


CANDY

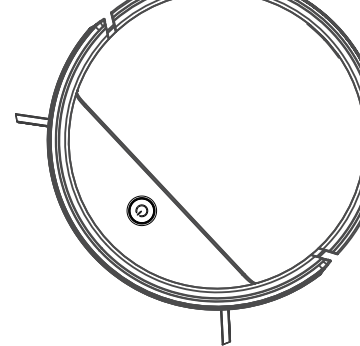

Робот-пылесос

Руководство пользователя


CSR T3R

Внимательно ознакомьтесь данным руководством перед использованием данного изделия, и сохраните его для дальнейшего использования

СОДЕРЖАНИЕ

Правила техники безопасности	1
Комплект поставки	4
Робот-пылесос и принадлежности	4
Устройство робота-пылесоса	5
Компоненты устройства для влажной уборки	5
Зарядная док-станция	6
Пульт ДУ	6
Эксплуатация изделия	8
Краткое руководство пользователя	8
Пуск/пауза/ожидание	9
Компоненты устройства для влажной уборки	10
Режим уборки	11
Техническое обслуживание изделия	12
Очистка боковых щеток	12
Очистка пылесборника и фильтра	12
Очистка тряпки для влажной уборки	13
Очистка линз и контактов	13
Поиск и устранение неисправностей	14
Технические характеристики	15
Обслуживание клиентов	16
Гарантийные условия	17

Все изображения в руководстве приведены только для справки, купленное вами изделие может отличаться по внешнему виду.

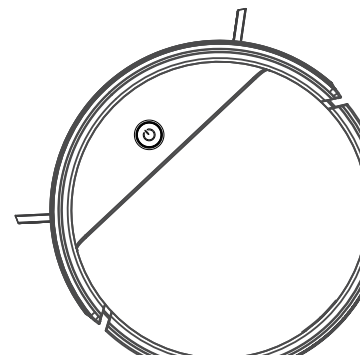

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Ознакомьтесь с приведенными ниже правилами техники безопасности и соблюдайте все необходимые меры предосторожности.

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством.
- Сохраните руководство, чтобы пользоваться им во время дальнейшей эксплуатации изделия.
- Несоблюдение инструкций в данном руководстве может привести к повреждению изделия.

■ Условные обозначения



Опасно

Означает, что несоблюдение инструкций или нарушение правил эксплуатации приведет к тяжелым травмам или летальному исходу.



Осторожно

Означает, что несоблюдение инструкций или нарушение правил эксплуатации может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.



Примечание

Означает, что несоблюдение инструкций или правил эксплуатации может привести к легким травмам или материальному ущербу.

■ Знаки и символы



Запрещено

Этот знак указывает на запрещенные действия. Подробное описание приводится на схематичном изображении или рядом с ним.



Внимание

Знак указывает на действия, которые обязательны к исполнению. Подробное описание действий приводится на схематичном изображении или рядом с ним.



Примечание

Этот знак является предупреждающим (используется для привлечения внимания). Подробное описание приводится на схематичном изображении или рядом с ним.

*1. К тяжелым травмам относятся утрата зрения, ожоги, поражения электрическим током, переломы, отравления, и т. д., которые требуют медицинского вмешательства и госпитализации.

*2. К легким травмам относятся в том числе ожоги или поражения электрическим током, которые не требуют госпитализации.

*3. К материальному ущербу относится повреждение домашней мебели, расходы, ущерб здоровью домашних животных, и т. д.

■ Примечания по безопасной эксплуатации робота-пылесоса, зарядной док-станции, блока питания и принадлежностей, и т. д.



Осторожно



Разбирать запрещено

Не разбирайте, не ремонтируйте и не вносите изменений в конструкцию изделия. Это может привести к повреждению изделия или ущербу для здоровья.



Запрещено

Не используйте изделие в местах с опасностью возгорания или взрыва. Эксплуатация изделия в местах с высоким содержанием горючих газов (пропан, пары бензина) может привести к взрыву или пожару.



Внимание

Данное изделие можно использовать только с оригинальным блоком питания, аккумулятором и зарядной док-станцией. Использование неоригинальных устройств может привести к повреждению изделия, поражению электрическим током или возгоранию из-за высокого напряжения.



Запрещено

Вставать или садиться на изделие запрещается. Это может привести к повреждению устройства и травмам от падения.



Запрещено

Не замыкайте контакты батареи металлическими предметами и не допускайте попадания на них электропроводящих жидкостей. Это может привести к короткому замыканию, что может стать причиной перегрева устройства, возгорания или взрыва.



Уборка пыли

Используйте сухую чистую салфетку для уборки пыли с металлических контактов и окружающих поверхностей. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, перегреву и возгоранию устройства.



Запрещено

Запрещено погружать робот-пылесос и зарядное устройство в воду или мыть его. Это может привести к повреждению пылесоса из-за короткого замыкания внутренних компонентов.



Переменный ток

Напряжение сети, к которой подключен блок питания, должно составлять от 100 до 240 В переменного тока. Правильно включайте прибор в сеть и не допускайте к нему детей.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



Запрещено

Не повреждайте и не разбирайте шнур питания. Не ставьте тяжелые предметы на шнур, не нагревайте, не натягивайте и не перегибайте его. Это может привести к повреждению шнура и вызвать возгорание или поражение электрическим током. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.



В помещениях

Для использования в помещении. Это изделие предназначено для бытового использования в помещении. Не используйте его на открытом воздухе.



Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с электроприборами.



Запрещено

Не прикасаться. Следите за детьми и пожилыми людьми во время работы робота-пылесоса, чтобы они не споткнулись о работающее устройство. Не прикасайтесь к колесам и боковым щеткам руками, поскольку они могут затянуть пальцы и привести к травмам. Не позволяйте детям трогать колеса и боковые щетки работающего пылесоса.



Робот-пылесос предназначен для эксплуатации на высоте до 2000 метров над уровнем моря.



Не допускается эксплуатация устройства детьми и лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями, а также расстройством восприятия, если они не находятся под присмотром.



Примечание



Не прикасаться

Не прикасайтесь к изделию мокрыми руками. Не трогайте изделие мокрыми руками во время зарядки. Это может привести к поражению электрическим током.



Запрещено

Защищайте устройство от прямых солнечных лучей. Это устройство содержит точные электронные компоненты. Не подвергайте его длительному воздействию прямых солнечных лучей.



Запрещено

Не устанавливайте робот-пылесос на поверхностях, с которых он может упасть (например, на стол, на стул или на полку).



Запрещено

Не используйте изделие в помещениях с высокой влажностью (например, ванные комнаты).



Запрещено

Держите робот-пылесос вдали от зажженных сигарет, зажигалок и других источников открытого пламени.



Если вы не планируете использовать устройство длительное время, то переведите выключатель питания на днище устройства в положение OFF.



Убедитесь, что вилка блока питания плотно вставлена в розетку. Неплотный контакт вилки может привести к повреждению батареи.



При заполнении пылесборника очищайте его перед дальнейшим использованием пылесоса.



Используйте пылесос при температуре от 0°C до 40°C. Не используйте пылесос в условиях высокой температуры окружающего воздуха.



Запрещено

Выполнять чистку пылесоса во время его зарядки запрещено.



Перед использованием изделия уберите все предметы с пола, включая стеклянную посуду, лампы, шнуры, провода, обрывки бумаги и шторы, которые могут запутаться в боковых щетках или попасть во всасывающее отверстие пылесоса.



Это изделие может преодолевать перепады высот до 8 мм.



Не используйте пылесос для уборки строительного мусора.



Батарея. Извлеките батарею из устройства перед его утилизацией. Перед извлечением батареи убедитесь, что она отключена. При утилизации батареи соблюдайте технику безопасности и требования действующего законодательства о защите окружающей среды.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

■ Примечания по использованию перезаряжаемых батарей



Опасно



Запрещено

Не используйте сторонние блоки питания для зарядки батарей.

Это может привести к протечке, перегреву или нарушению целостности батарей.



Запрещено

Не допускайте короткого замыкания и механического повреждения батарей.

Это может привести к протечке, перегреву или нарушению целостности батарей.



Запрещено

Не перевозите и не храните батарею с металлическими изделиями, например, ювелирными изделиями и заколками.

Это может привести к протечке, перегреву или нарушению целостности батарей из-за короткого замыкания.



Запрещено

Не бросайте батарею в огонь и не нагревайте ее. Это может привести к протечке, перегреву или нарушению целостности батарей.



Примечание



Внимание

Если батарея нагрелась во время зарядки, то немедленно прекратите эксплуатацию изделия.

Это может привести к протечке, перегреву или нарушению целостности батарей.



Внимание

Если вы не планируете использовать робот-пылесос долгое время, то извлеките батарею и положите ее на хранение в сухом прохладном месте.

Это может привести к протечке, перегреву или нарушению целостности батарей.



Запрещено

Деформация батарейного отсека

Если батарея деформировалась, вздулась или из нее течет электролит, то не используйте и не заряжайте пылесос, поскольку это может быть опасно.



Запрещено

Не используйте батареи из комплекта робота-пылесоса для другого оборудования. Данная аккумуляторная батарея предназначена только для данной модели робота-пылесоса.



Примечание



Не погружайте батарею в воду и не трогайте ее мокрыми руками.

Это может привести к протечке, перегреву или нарушению целостности батарей.



Если батарея поменяла цвет или форму, то не используйте ее. Это может привести к протечке, перегреву или нарушению целостности батарей.



Внимание

При утилизации изолируйте контакты батареи с помощью клейкой ленты.



Короткое замыкание контактов батареи металлическими предметами может привести к перегреву, нарушению целостности батареи или возгоранию. Сдайте использованную батарею в сервисный центр, в организацию, одобренную Smart Robot, или утилизируйте ее с соблюдением требований действующего законодательства.



Внимание

Заряжайте батарею не реже одного раза в три месяца, чтобы не допустить повреждения батареи из-за глубокого разряда.



Осторожно



Запрещено

При попадании электролита на одежду или кожу немедленно смойте его чистой водой.

Электролит может вызвать раздражение и химический ожог.



Запрещено

Не подвергайте батарею механическим воздействиям и не выбрасывайте ее. Это может привести к протечке, перегреву или нарушению целостности батарей.



Запрещено

Не разбирайте аккумуляторную батарею. Это может привести к ее повреждению и утечке электролита, что может стать причиной возгорания или взрыва.










Запрещено

Использование одноразовых батарей запрещено.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Робот-пылесос и принадлежности

№	Наименование	Количество
1	Робот-пылесос	1 шт.
2	Зарядная док-станция	1 шт.
3	Пульт ДУ (без батарей)	1 шт.
4	Блок питания	1 шт.
5	Инструменты для очистки	1 шт.
6	Руководство пользователя	1 шт.
7	Боковые щетки	1 пара
8	Компоненты устройства для влажной уборки	1 шт.

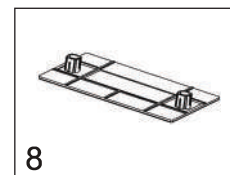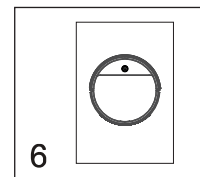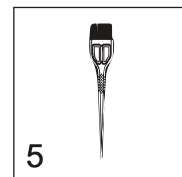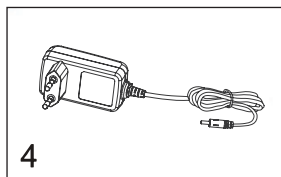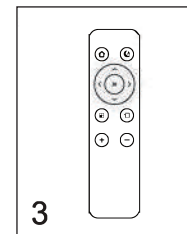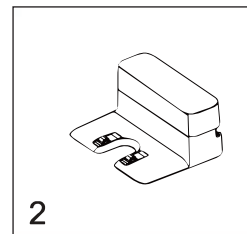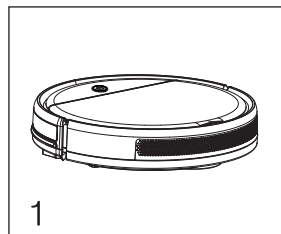


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Устройство робота-пылесоса




Контакты для
автоматической
зарядки
Левая щетка
Крышка
аккумулятора
Левое колесо

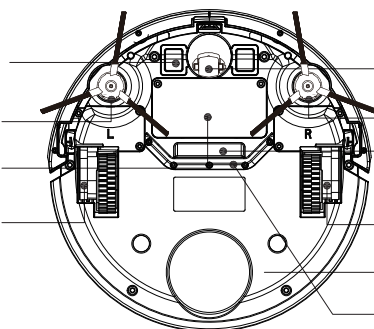

Универсальное колесо
Правая щетка
Всасывающее отверстие
Правое колесо
Нижняя часть корпуса
Скребок

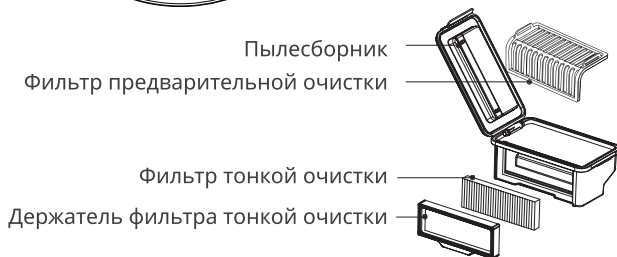


Компоненты устройства для влажной уборки

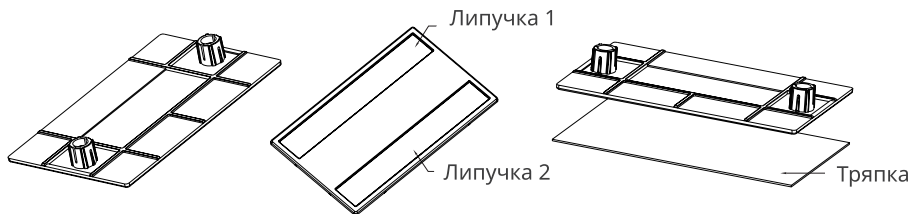

Установка устройства для влажной уборки

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Зарядная док-станция

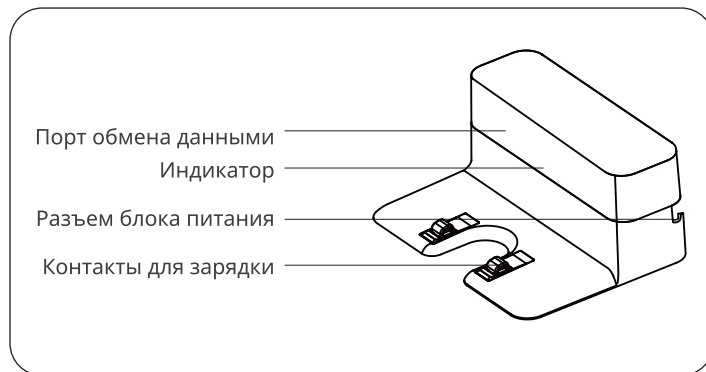

Пульт ДУ

Описание кнопок ►

1. Кнопка "Пуск/Пауза"

- A. Нажмите кнопку на пылесосе, чтобы он перешел из режима ожидания к автоматической уборке.
- B. Нажмите кнопку во время работы пылесоса, чтобы остановить уборку.

2. Кнопки со стрелками

A. "∧", вверх

Нажмите эту кнопку в режиме ожидания или работы, чтобы переместить пылесос вперед

B. "∨", вниз

Нажмите эту кнопку в режиме ожидания или работы, чтобы развернуть пылесос на 180° и затем переместить его вперед.

C. "<", влево

Нажмите эту кнопку в режиме ожидания или работы, чтобы повернуть пылесос влево.

D. ">", вправо

Нажмите эту кнопку в режиме ожидания или работы, чтобы повернуть пылесос вправо.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3. Кнопка уборки участка

Нажмите эту кнопку в режиме ожидания или работы, чтобы запустить уборку участка.

4. Кнопка уборки по краям

Нажмите эту кнопку в режиме ожидания или работы, чтобы запустить уборку по краям.

5. Кнопка возврата

Нажмите эту кнопку в режиме ожидания или работы, чтобы робот-пылесос автоматически вернулся к зарядной док-станции для зарядки.

6. Кнопка “Не беспокоить”


Нажмите эту кнопку во время зарядки пылесоса, чтобы выключить световой индикатор пылесоса.

7. Кнопка силы всасывания

Нажмите эту кнопку, чтобы увеличить силу всасывания пылесоса.

8. Кнопка силы всасывания

Нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить силу всасывания пылесоса.

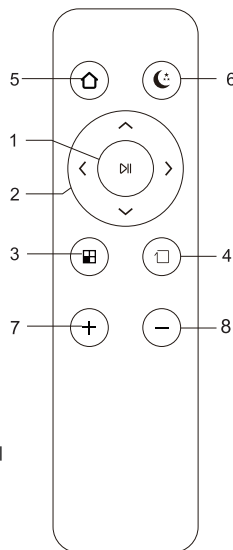

! Примечание:

- A. Перед использованием вставьте в пульт две батареи AAA.
- B. При установке соблюдайте полярность контактов.
- C. Если вы не планируете использовать пульт долгое время, то извлеките из него батареи.
- D. Утилизируйте заряженные батареи в соответствии с действующими нормами местного законодательства.
- E. Не заряжайте одноразовые батареи.
- F. Не используйте новые батареи вместе со старыми.


Установка батарей в пульт ДУ.

- 1. Откройте крышку батарейного отсека на задней части корпуса пульта ДУ.
- 2. Вставьте батареи в пульт ДУ.
- 3. Закройте крышку батарейного отсека.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

1. Краткое руководство пользователя


1>. Установите зарядную док-станцию у стены, оставив по 1 м свободного пространства по бокам и 2 м спереди, как показано на рисунке справа. Подключите и включите блок питания. Световой индикатор зарядной док-станции должен загореться.

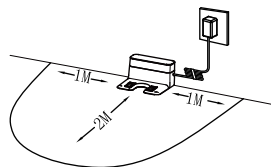

2>. Нажмите и удерживайте кнопку на роботе-пылесосе в течение 1 секунды, чтобы включить его.

3>. Зарядка робота-пылесоса выполняется одним из следующих способов.

Нажмите кнопку возврата на пульте ДУ (робот-пылесос может находиться в режиме работы или ожидания), и робот-пылесос автоматически вернется к зарядной док-станции для зарядки, как показано ниже.

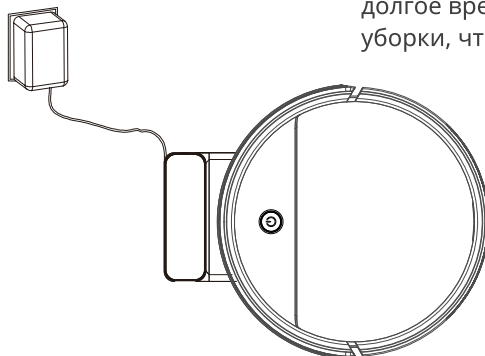

! Примечание:

Нажмите кнопку “Пуск/Пауза” на пульте ДУ во время зарядки пылесоса на зарядной док-станции, чтобы остановить зарядку и начать уборку.

! Примечание:

А. При первом использовании робот-пылесос следует заряжать не менее 12 часов;

В. При обычной эксплуатации храните робот-пылесос на зарядной док-станции, при этом док-станция должна быть включена в сеть питания.

С. Проверяйте состояние робота-пылесоса после использования.

Д. Если вы не планируете использовать робот-пылесос долгое время, то нажмите и удерживайте кнопку уборки, чтобы выключить его.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

4>. Автоматическая зарядка.

- А. При низком уровне заряда батареи робот-пылесос начинает автоматически искать док-станцию для зарядки.
- В. Держите док-станцию включенной в сеть и не загромождайте ее посторонними предметами, иначе робот-пылесос не сможет вернуться к док-станции для зарядки.
- С. В поисках подходящей док-станции робот-пылесос может 3-4 раза проделать путь до нее, прежде, чем начать заряжаться в нормальном режиме.

2. Пуск/пауза/ожидание

Режим ожидания: кнопка “Пуск” робота-пылесоса мигает белым цветом, и он переходит в режим ожидания.

Режим работы: кнопка “Уборка” на роботе-пылесосе подсвечена, и он переходит в режим работы.

1>. Пуск

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды, чтобы включить робот-пылесос.

! Примечание:

В режиме ожидания нажмите кнопку на роботе-пылесосе, чтобы запустить режим работы.

2>. Пауза

Пауза означает переход робота-пылесоса из режима работы в режим ожидания. Эта операция выполняется одним из следующих способов:

- А. Нажмите кнопку “Пуск/пауза” на пульте управления.
- В. Нажмите кнопку “Уборка” на роботе-пылесосе.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

3>. Режим ожидания

Если на робот-пылесос в режиме ожидания в течение 5 минут не поступало никаких команд, то он выключается.

! Примечание:

Если вы не планируете использовать робот-пылесос в течение длительного времени, то отключите его питание.

3. Компоненты устройства для влажной уборки (применимо не ко всем моделям, смотрите комплектность вашего устройства)

- 1>. Закрепите тряпку на нижней поверхности, как показано на рисунке 1. Допускается использовать влажную тряпку.
- 2>. Устройство для влажной уборки устанавливается на нижней части корпуса в направлении, показанном стрелкой (см. рисунок 2). Поместите стойки устройства в отверстия на дне робота-пылесоса.

- A. Установленное устройство для влажной уборки не позволяет выполнять автоматическую зарядку робота-пылесоса.
- B. Установленное устройство для влажной уборки ограничивает способность робота-пылесоса преодолевать перепады высоты.
- C. Во избежание опасности запрещается выполнять зарядку робота-пылесоса, когда на нем установлено устройство для влажной уборки.

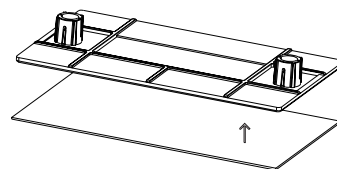


Рисунок 1

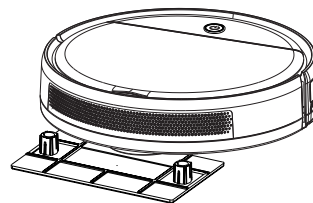



Рисунок 2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

4. Режим уборки


1>. Уборка краев

В режиме ожидания или работы нажмите кнопку уборки краев на пульте ДУ, и робот-пылесос начнет уборку вдоль самой длинной стены помещения.

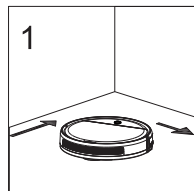


2>. Уборка участка

Поместите робот-пылесос на загрязненный участок, нажмите кнопку уборки участка на пульте ДУ, и робот-пылесос начнет уборку этого участка.

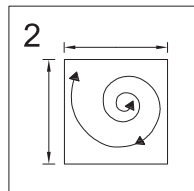

3>. Автоматическая уборка

В режиме работы нажмите кнопку автоматического режима на пульте ДУ, и робот-пылесос начнет автоматическую уборку.

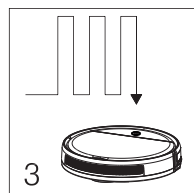

! Примечания:

- А. После выбора данного режима робот-пылесос будет автоматически переключаться в другие режимы уборки в соответствии с условиями для достижения наилучшего результата.
- В. Во время работы в любом из режимов нажмите кнопку "Пуск/пауза" на роботе-пылесосе, чтобы остановить уборку.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Очистка боковых щеток

Если боковые щетки загрязнились, то промойте их водой и полностью высушите перед повторным использованием. Если боковая щетка повреждена и не может выполнять свою функцию, то ее следует заменить.

! Примечание:

При замене боковых щеток устанавливайте их соответственно меткам "L (левая)" и "R (правая)" на них и на днище робота-пылесоса.

2. Очистка пылесборника и фильтра


- А. Откройте поворотную крышку и извлеките пылесборник.
- В. После извлечения пылесборника проверьте канал всасывания воздуха на предмет загрязнения посторонними предметами. Очистите его, если необходимо.
- С. Извлеките фильтр тонкой очистки.
- Д. Извлеките первичный фильтр.
- Е. Вытряхните пыль из пылесборника.
- Ф. Полностью прочистите пылесборник, первичный фильтр и фильтр тонкой очистки. Фильтр тонкой очистки рекомендуется прочищать каждые 15-20 дней эксплуатации робота-пылесоса.

Не очищайте фильтр тонкой очистки с помощью щетки. Его следует очищать продувкой воздухом или легким постукиванием для вытряхивания пыли. Не промывайте фильтр водой.

- Г. Правильно установите все компоненты на место. Для защиты робота-пылесоса от повреждения убедитесь, что оба фильтра установлены.

! Примечание:

- А. Очищайте пылесборник и канал всасывания воздуха после каждой уборки.
- В. Для продления срока службы робота-пылесоса промойте детали, высушите их, не подвергая воздействию прямых солнечных лучей, и правильно установите их в пылесос.

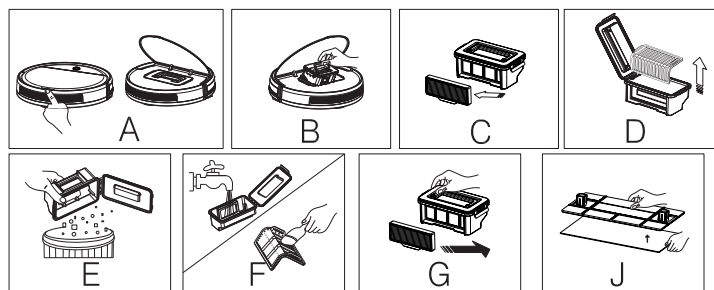

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


3. Очистка тряпки для влажной уборки

А. Снимите тряпку, сполосните ее, расправьте и высушите, как показано на рисунке J.

! Примечания:

- * Не используйте мокрую тряпку, иначе колеса робота-пылесоса будут проскальзывать во время работы.
- * Тряпку можно использовать при уборке полов с покрытием из дерева, керамической плитки, мрамора, для уборки окрашенных и других полов.

В. Аккуратно протрите контакты на зарядной док-станции с помощью инструмента для очистки или мягкой ткани в местах, указанных на рисунке ниже.

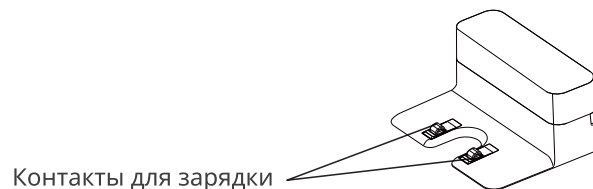

4. Очистка линз и контактов

А. Аккуратно протрите датчик и контакты для зарядки с помощью инструмента для очистки или мягкой ткани, в местах, указанных на рисунке ниже.



ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже приведены распространенные неисправности, их причины и способы устранения.

Поиск и устранение неисправностей			
№	Событие	Сигнал	Решение
1	Рабочее состояние	Белый индикатор горит постоянно	
2	Зарядка	Белый индикатор мигает	
3	Нет контакта колес с полом	Синхронно мигают красный и белый индикаторы, работает звуковой сигнал	Поставьте робот-пылесос на пол
4	Перегрузка боковой щетки	Красный индикатор медленно мигает	Проверьте состояние боковой щетки
5	Неисправность зарядки	Постоянно горят красный и белый индикаторы	Проверьте батарею и блок питания
6	Перегрузка ведущего колеса	Медленно мигает красный индикатор, работает звуковой сигнал	Проверьте состояние ведущего колеса
7	Неисправность переключателя бампера	Белый и красный индикаторы мигают попеременно, работает звуковой сигнал	Проверьте чувствительность переднего бампера и наличие посторонних предметов
Примечания	Если проблему не удалось устранить вышеуказанными способами, то попробуйте следующее: 1. Выключите питание робота-пылесоса и включите его снова. 2. Если проблему не удастся решить перезапуском, то сдайте пылесос в сервисный центр.		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Габариты робота	290×290×70 мм
Вес нетто	2,1 кг
Номинальное напряжение робота	11,1 В
Номинальная потребляемая мощность робота	18 Вт
Входное напряжение / Выходное напряжение зарядной станции	19 В, 600 мА
Напряжение блока питания	100-240 В, 50/60 Гц
Емкость аккумуляторной батареи	1500 мАч
Уровень шума	менее 72 дБ
Время зарядки	Менее 300 минут

Примечание: устройство следует хранить при температурах от 0 до 40°C.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-250-65-74 (РФ),

8-820-0071-65-74 (РБ),

— на сайт <https://candy-home.ru>, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на изделия бытовой техники, предназначенные для использования в быту: на телевизоры, микроволновые печи — 5 лет, на планшетные компьютеры, ноутбуки и приставки телевизионные — 3 года, на пылесосы — 4 года, на мобильные телефоны и гироскутеры — 2 года, на остальные товары — 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок службы может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить эксплуатационную документацию, условия гарантийных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться в Авторизованный сервисный центр Candy.

Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать как в гарантийном, так и в дополнительном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания

Корпорация Haier устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, эксплуатационная документация).

Гарантийное обслуживание производится исключительно Авторизованными сервисными центрами Candy. Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Candy по телефонам:

8 800 250 65 74 — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8 820 0071 65 74 — для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

или на сайте: <https://candy-home.ru> или сделав запрос по электронной почте:

help@candy-home.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Candy.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует эксплуатационная документация;
- избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- срабатывание термозащиты в следствии включения не заполненного/не полностью заполненного водой бака водонагревателя.

Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.


Гарантийному и дополнительному сервисному обслуживанию не подлежат нижеперечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры для кондиционеров;
- фильтры, шланги для подвода /слива воды для стиральных и посудомоечных машин;
- шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры для пылесосов;
- тарелки, вертелы, решетки, блюда и подставки для микроволновых печей;
- фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;
- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;
- документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Изготовителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

CANDY

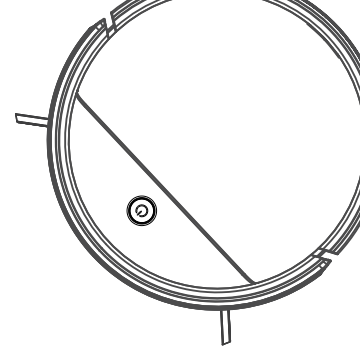

Робот-шаңсорғыш

Пайдаланушы нұсқаулығы


CSR T3R

Бұл бұйымды пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып, әрі қарай қолдану үшін сақтап қойыңыз.

МАЗМҰНЫ

Қауіпсіздік техника ережелері	1
Жеткізілім жиынтығы	4
Робот-шаңсорғыш және керек-жарақтары	4
Робот-шаңсорғыштың құрылымы	5
Құрылғының ылғалды тазалауға арналған компоненттері ...	5
Зарядтау док-станциясы	6
ҚБ пульті	6
Бұйымды пайдалану.....	8
Пайдаланушының қысқаша нұсқаулығы	8
Бастау/үзіліс/күту	9
Құрылғының ылғалды тазалауға арналған компоненттері .	10
Тазалау режимі	11
Бұйымға техникалық қызмет көрсету	12
Бұйірлік қылшақтарды тазалау	12
Шаң жинағыш пен сүзгіні тазалау	12
Ылғалды тазалауға арналған шүберекті тазалау	13
Линзалар мен түйіспелерді тазалау	13
Ақаулықтарды іздеу және жою.....	14
Техникалық сипаттамалары	15
Клиенттерге қызмет көрсету.....	16
Кепілдікті шарттар	17

Нұсқаулықтағы барлық суреттер тек анықтама үшін берілген, сіз сатып алған бұйым сыртқы түрі бойынша ерекшеленуі мүмкін.

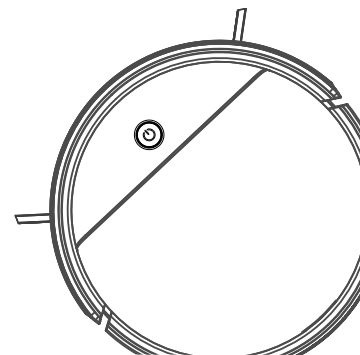

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКА ЕРЕЖЕЛЕРІ

Төменде келтірілген қауіпсіздік ережелерімен танысыңыз, барлық қажетті сақтық шараларын сақтаңыз.

- Осы нұсқаулықпен мұқият танысып шығыңыз.
- Бұйымды одан әрі пайдалану кезінде қолдану үшін нұсқаулықты сақтап қойыңыз.
- Осы нұсқаулықтағы нұсқауларды орындамау бұйымның зақымдануына әкелуі мүмкін.

■ Шартты белгілер



Қауіпті

Нұсқауларды орындамау немесе пайдалану ережелерін бұзу ауыр жарақаттарға немесе өлімге әкеледі дегенді білдіреді.



Абайлаңыз

Нұсқауларды орындамау немесе пайдалану ережелерін бұзу ауыр жарақаттарға немесе өлімге әкелуі мүмкін дегенді білдіреді.



Ескертпе

Нұсқауларды немесе пайдалану ережелерін сақтамау жеңіл жарақаттарға немесе материалдық зиянға әкелуі мүмкін дегенді білдіреді.

■ Белгілер мен символдар



Тыйым салынады

Бұл белгі тыйым салынған әрекеттерді көрсетеді. Толық сипаттамасы схемалы суретте немесе оның жанында келтірілген.



Назар аударыңыз

Белгі міндетті түрде орындалатын әрекеттерді көрсетеді. Әрекеттердің толық сипаттамасы схемалы суретте немесе оның жанында келтіріледі.



Ескертпе

Бұл белгі ескертуші болып табылады (назар аударту үшін пайдаланылады). Толық сипаттамасы схемалық суретте немесе оның жанында берілген.

- *1. Ауыр жарақаттарға медициналық араласуды және ауруханаға жатқызуды керек ететін көру қабілетінен айырылу, күйік, электр тоғымен зақымдау, сынықтар, улану және т.б. жатады.
- *2. Жеңіл жарақаттарға ауруханаға жатқызуды керек етпейтін күйіп қалу немесе электр тоғымен зақымдау жатады.
- *3. Материалдық зиянға үй жиһазының зақымдануы, шығындар, үй жануарлары денсаулығына нұқсан және т. б. жатады.

■ Робот-шаңсорғышты, зарядтау док-станциясын, қуат беру блогын және керек-жарақтарды және т. б. қауіпсіз пайдалану туралы ескертпелер.



Абайлаңыз



Бөлшектеуге тыйым салынады

Бұйымды бөлшектемеңіз, жөндемеңіз және конструкциясына өзгерістер енгізбеңіз. Бұл бұйымның зақымдануына әкелуі немесе денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін.



Тыйым салынады

Бұйымды тұтану немесе жарылыс қаупі бар жерлерде пайдаланбаңыз. Бұйымды құрамында жанғыш газдар (пропан, бензин булары) көп мөлшерде болатын жерлерде пайдалану жарылысқа немесе өртке әкелуі мүмкін.



Назар аударыңыз

Бұл бұйымды тек түпнұсқа қуат беру блогы, аккумулятор және зарядтау док-станциясымен пайдалануға болады. Түпнұсқа емес құрылғыларды пайдалану бұйымның зақымдалуына, электр тоғымен зақымдауына немесе жоғары кернеу салдарынан тұтануына әкелуі мүмкін.



Тыйым салынады

Бұйымның үстіне тұруға немесе отыруға тыйым салынады. Бұл құрылғының зақымдалуына және құлаудан болған жарақаттарға әкелуі мүмкін.



Тыйым салынады

Батарея түйіспелерін металл заттармен тұйықтамаңыз және оларға электр өткізгіш сұйықтықтардың түсуіне жол бермеңіз. Бұл құрылғының артық қызуына, тұтануына немесе жарылуына себеп болуы ықтимал қысқа тұйықталуға әкелуі мүмкін.



Шаңды тазалау

Металл түйіспелерден және қоршаған беттерден шаңды кетіру үшін құрғақ таза сулықты пайдаланыңыз. Осы талапты орындамау электр тоғымен зақымдалуына, құрылғының артық қызуына және тұтануына әкелуі мүмкін.



Тыйым салынады

Робот-шаңсорғыш пен зарядтау құрылғысын суға батыруға немесе жууға тыйым салынады. Бұл ішкі компоненттердің қысқа тұйықталуына байланысты шаңсорғыштың зақымдануына әкелуі мүмкін.



Айнымалы ток

Қуат беру блогы қосылған желінің кернеуі айнымалы токтың 100–240 В құрауы керек. Аспапты желіге дұрыс қосыңыз және оған балаларды жолатпаңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКА ЕРЕЖЕЛЕРІ



Тыйым салынады

Қуат баусымын зақымдамаңыз және оны бөлшектемеңіз. Баусымға ауыр заттарды қоймаңыз, оны қыздырмаңыз, тартпаңыз және майыстырмаңыз. Бұл баусымның зақымдалуына және тұтану тудыруы немесе электр тоғымен зақымдауына әкелуі мүмкін. Қуат баусымы зақымдалған жағдайда қауіпке жол бермеу үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.



Орынжайларда

Орынжайда пайдалануға арналған Бұл бұйым орынжайда тұрмыстық пайдалануға арналған. Оны ашық ауада пайдаланбаңыз.



Балалар электр аспаптармен ойнамауын қадағалау қажет.



Тыйым салынады

Қол тигізуге болмайды. Робот-шаңсорғыш жұмыс істеп тұрған кезде балалар мен егде адамдардың жұмыс істеп тұрған құрылғыға сүрініп қалмауын қадағалаңыз. Дөңгелектер мен бүйірлік қылшақтарға қол тигізбеңіз, себебі олар саусақтарыңызды тартып, жарақаттарға әкелуі мүмкін. Балаларға жұмыс істеп тұрған шаңсорғыштың дөңгелектері мен бүйірлік қылшақтарын ұстауға жол бермеңіз.



Робот-шаңсорғыш теңіз деңгейінен 2000 метрге дейін биіктікте пайдалануға арналған.



Құрылғыны балалар және денелік немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі, сондай-ақ қабылдау бұзылыстары бар тұлғаларға, егер олар бақылауда болмаса, пайдалануға жол берілмейді.



Тыйым салынады

Робот-шаңсорғышты жанып тұрған темекіден, оттықтардан және басқа да ашық жалын көздерінен алыста ұстаңыз.



Егер құрылғыны ұзақ уақыт бойы пайдалануды жоспарламасаңыз, құрылғының түбіндегі қуат ажыратқышын OFF күйіне ауыстырыңыз.



Қуат беру блогының ашасы розеткаға тығыз салынғанына көз жеткізіңіз. Ашаның тығыз емес түйісуі батареяның зақымдануына әкелуі мүмкін.



Шаң жинағыш толған кезде шаңсорғышты одан әрі қолданар алдында шаң жинағышты тазалаңыз.



Шаңсорғышты 0 °C-ден 40 °C-ге дейінгі температурада пайдаланыңыз. Қоршаған ортаның жоғары температурасы жағдайларында шаңсорғышты пайдаланбаңыз.



Тыйым салынады

Шаңсорғышты зарядтау кезінде оны тазалауға тыйым салынады.



Бұйымды қолданар алдында еденнен бүйірлік қылшақтарға шатасып қалуы немесе шаңсорғыштың сору тесігіне түсуі мүмкін шыны ыдысты, шамдарды, баусымдарды, сымдарды, қағаз қиындыларын және перделерді қоса алғанда, барлық заттарды алып тастаңыз.



Бұл бұйым 8 мм-ге дейінгі биіктік айырмашылықтарына төзе алады.



Шаңсорғышты құрылыс қоқыстарын тазалау үшін пайдаланбаңыз.



Батарея Батареяны кәдеге жаратар алдында оны құрылғыдан алып шығыңыз. Батареяны алып шығар алдында ол сөндірілгеніне көз жеткізіңіз. Батареяны кәдеге жарату кезінде қауіпсіздік техникасын және қоршаған ортаны қорғау туралы қолданыстағы заңнаманың талаптарын сақтаңыз.



Ескертпе



Қол тигізуге болмайды

Бұйымға дымқыл қолды тигізбеңіз. Зарядтау кезінде бұйымды дымқыл қолмен ұстамаңыз. Бұл электр тоғымен зақымдануға алып келуі мүмкін.



Тыйым салынады

Құрылғыны тікелей күн сәулесінен қорғаңыз. Бұл құрылғыда дәл электрондық компоненттер бар. Оны тікелей күн сәулесінің ұзақ әсеріне ұшыратпаңыз.



Тыйым салынады

Робот-шаңсорғышты ол құлап кетуі мүмкін беттерге (мысалы, үстелге, орындыққа немесе сөреге) орнатпаңыз.



Тыйым салынады

Бұйымды ылғалдылығы жоғары орынжайларда (мысалы, ванна бөлмелерінде) пайдаланбаңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКА ЕРЕЖЕЛЕРІ

■ Қайта зарядталатын батареяларды пайдалану жөніндегі ескертпелер



Қайыпты



Тыйым салынады

Батареяларды зарядтау үшін бөгде қуат беру блоктарын пайдаланбаңыз. Бұл батареялардың ағып кетуіне, артық қызуына немесе бүтіндігінің бұзылуына әкелуі мүмкін.



Тыйым салынады

Батареялардың қысқа тұйықталуына және механикалық зақымдалуына жол бермеңіз. Бұл батареялардың ағып кетуіне, артық қызуына немесе бүтіндігінің бұзылуына әкелуі мүмкін.



Тыйым салынады

Батареяны зергерлік бұйымдар мен шаш қыстырғыштар сияқты металл бұйымдармен тасымалдамаңыз және сақтамаңыз. Бұл қысқа тұйықталу салдарынан батареялардың ағып кетуіне, артық қызуына немесе бүтіндігінің бұзылуына әкелуі мүмкін.



Тыйым салынады

Батареяны отқа лақтырмаңыз және оны қыздырмаңыз. Бұл батареялардың ағып кетуіне, артық қызуына немесе бүтіндігінің бұзылуына әкелуі мүмкін.



Ескертпе



Назар аударыңыз

Егер батарея зарядтау кезінде қызып кетсе, бұйымды пайдалануды дереу тоқтатыңыз. Бұл батареялардың ағып кетуіне, артық қызуына немесе бүтіндігінің бұзылуына әкелуі мүмкін.



Назар аударыңыз

Егер робот-шаңсорғышты ұзақ уақыт бойы пайдалануды жоспарламасаңыз, батареяны алып шығыңыз және оны салқын құрғақ жерде сақтауға қойыңыз. Бұл батареялардың ағып кетуіне, артық қызуына немесе бүтіндігінің бұзылуына әкелуі мүмкін.



Тыйым салынады

Батарея бөлігінің деформациясы. Егер батарея деформацияланған, ісінген болса немесе ішінен электролит ағып жатса, шаңсорғышты пайдаланбаңыз және зарядтамаңыз, себебі бұл қауіпті болуы мүмкін.



Тыйым салынады

Басқа жабдыққа арналған робот-шаңсорғыш жиынтығындағы батареяларды пайдаланбаңыз. Осы аккумуляторлық батарея тек робот-шаңсорғыштың осы моделіне арналған.



Ескертпе



Батареяны суға батырмаңыз және дымқыл қолмен ұстамаңыз. Бұл батареялардың ағып кетуіне, артық қызуына немесе бүтіндігінің бұзылуына әкелуі мүмкін.



Егер батарея түсі немесе пішіні өзгерген болса, оны пайдаланбаңыз. Бұл батареялардың ағып кетуіне, артық қызуына немесе бүтіндігінің бұзылуына әкелуі мүмкін.



Назар аударыңыз

Кәдеге жарату кезінде батарея түйіспелерін жабысқақ таспамен оқшаулаңыз.



Батарея түйіспелерінің металл заттармен қысқа тұйықталуы батареяның артық қызуына, бүтіндігінің бұзылуына немесе тұтануына әкелуі мүмкін. Пайдаланылған батареяны сервис орталығына, Smart Robot мақұлдаған ұйымға тапсырыңыз немесе оны қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес кәдеге жаратыңыз.



Назар аударыңыз

Заряды терең таусылудың салдарынан батареяның зақымдалуын болдырмау үшін оны кем дегенде үш айда бір рет зарядтаңыз.



Абайлаңыз



Тыйым салынады

Электролит киімге немесе теріге тиген кезде оны дереу таза сумен шайыңыз. Электролит тітіркенуді және химиялық күйікті тудыруы мүмкін.



Тыйым салынады

Батареяны механикалық әсерлерге ұшыратпаңыз және оны тастамаңыз. Бұл батареялардың ағып кетуіне, артық қызуына немесе бүтіндігінің бұзылуына әкелуі мүмкін.



Тыйым салынады

Аккумуляторлық батареяны бөлшектемеңіз. Бұл оның тұтануы немесе жарылыс себебі бола алатын зақымдалуына және электролиттің ағып кетуіне әкелуі мүмкін.










Тыйым салынады

Бір реттік батареяларды пайдалануға тыйым салынады.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ



Робот-шаңсорғыш және керек-жарақтары

№	Атауы	Саны
1	Робот-шаңсорғыш	1 д.
2	Зарядтау док-станциясы	1 д.
3	ҚБ пульті (батареяларсыз)	1 д.
4	Қуат беру блогы	1 д.
5	Тазалауға арналған құралдар	1 д.
6	Пайдаланушы нұсқаулығы	1 д.
7	Бүйірлік қылшақтар	1 жұп
8	Құрылғының ылғалды тазалауға арналған компоненттері	1 д.

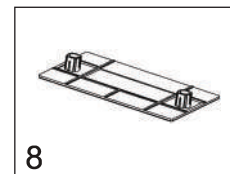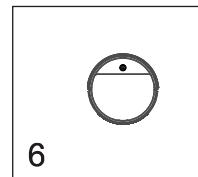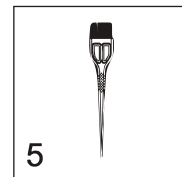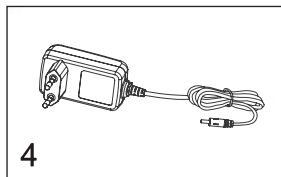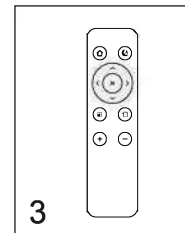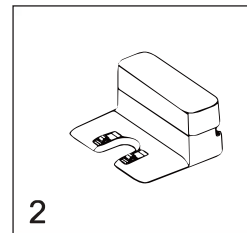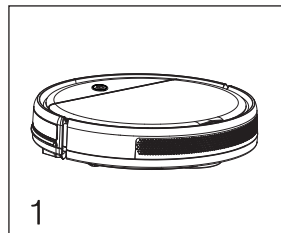


ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

Робот-шаңсорғыштың құрылымы

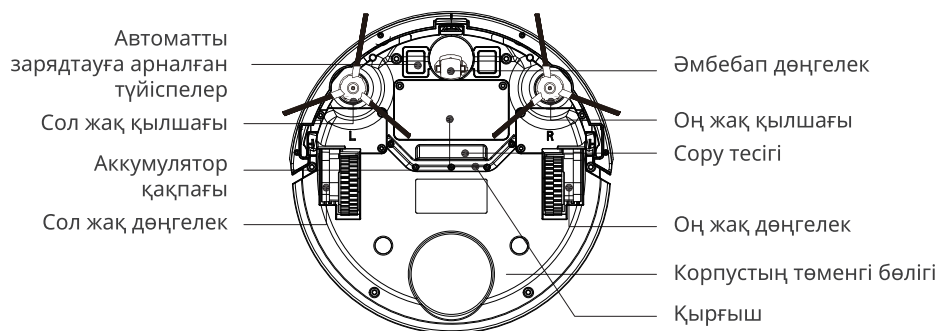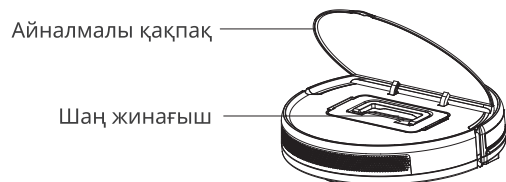


Құрылғының ылғалды тазалауға арналған компоненттері

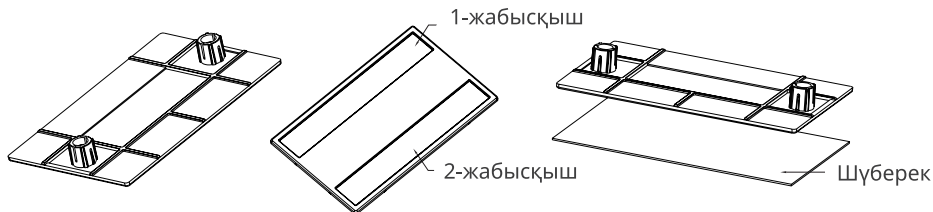

Ылғалды тазалауға арналған құрылғыны орнату

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

Зарядтау док-станциясы

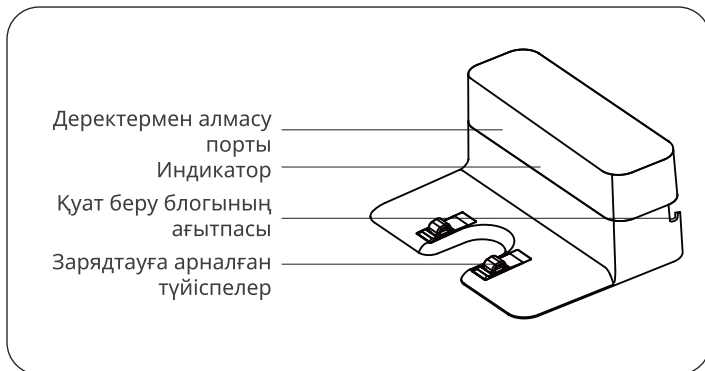

ҚБ пульті

Батырмалар сипаттамасы **DI**

1. “Бастау/Үзіліс” батырмасы

A. Күту режимінен автоматты түрде тазалауға көшуі үшін шаңсорғыштағы батырманы басыңыз.

B. Тазалауды тоқтату үшін батырманы шаңсорғыш жұмыс істеп тұрған кезде басыңыз.

2. Көрсеткілері бар батырмалар

A. “^”, жоғары

Шаңсорғышты алға жылжыту үшін күту немесе жұмыс режимінде осы батырманы басыңыз.

B. “v”, төмен

Шаңсорғышты 180° бұрап, кейін оны алға жылжыту үшін күту немесе жұмыс режимінде осы батырманы басыңыз.

C. “<”, солға

Шаңсорғышты солға бұрау үшін күту немесе жұмыс режимінде осы батырманы басыңыз.

D. “>” оңға

Шаңсорғышты оңға бұрау үшін күту немесе жұмыс режимінде осы батырманы басыңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

3. Телімді тазалау батырмасы

Бөлікті тазалауды іске қосу үшін күту немесе жұмыс режимінде осы батырманы басыңыз.

4. Жиектерді тазалау батырмасы

Жиектер бойынша тазалауды іске қосу үшін күту немесе жұмыс режимінде осы батырманы басыңыз.

5. Қайта оралу батырмасы

Робот-шаңсорғыш автоматты түрде зарядтау док-станциясына қайта оралуы үшін күту немесе жұмыс режимінде осы батырманы басыңыз.

6. “Мазаламау” батырмасы


Шаңсорғыштың жарық индикаторын сөндіру үшін шаңсорғышты зарядтау кезінде осы батырманы басыңыз.

7. Сору күші батырмасы

Шаңсорғыштың сору күшін арттыру үшін осы батырманы басыңыз.

8. Сору күшінің батырмасы

Шаңсорғыштың сору күшін азайту үшін осы батырманы басыңыз.

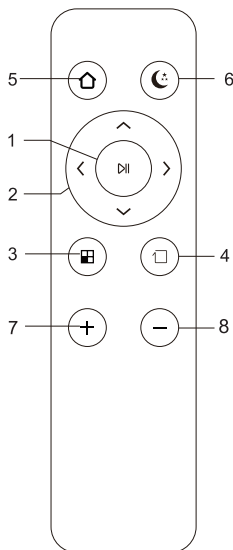

! Ескертпе:

- A. Пайдаланар алдында пультке екі AAA батареясын салыңыз.
- B. Орнату кезінде түйіспелердің полярлығын сақтаңыз.
- C. Егер пультті ұзақ уақыт пайдалануды жоспарламасаңыз, одан батареяларды шығарыңыз.
- D. Зарядталған батареяларды жергілікті заңнаманың қолданыстағы нормаларына сәйкес кәдеге жаратыңыз.
- E. Бір реттік батареяларды зарядтамаңыз.
- F. Жаңа батареяларды ескі батареялармен бірге пайдаланбаңыз.


Батареяларды ҚБ пультіне орнату.

- 1. ҚБ пультінің артқы жағындағы батарея бөлігінің қақпағын ашыңыз.
- 2. Батареяларды ҚБ пультіне салыңыз.
- 3. Батарея бөлігінің қақпағын жабыңыз.


БҰЙЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ

1. Пайдаланушың қысқаша нұсқаулығы

- 1>. Зарядтау док-станциясын, оң жақтағы суретте көрсетілгендей, бүйірлерінде 1 м бос орын және алдында 2 м бос орын қалдырып, қабырғаның жанына орнатыңыз. Қуат беру блогын қосыңыз және іске қосыңыз. Зарядтау док-станциясының жарық индикаторы жануы керек.
- 2>. Робот-шаңсорғышты қосу үшін ондағы батырманы басыңыз және 1 секунд бойы ұстап тұрыңыз.
- 3>. Робот-шаңсорғышты зарядтау келесі тәсілдердің бірімен жүзеге асырылады.

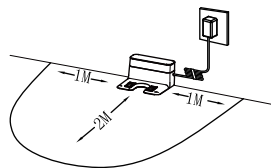

ҚБ пультіңдегі қайтару батырмасын басыңыз (робот-шаңсорғыш жұмыс немесе күту режимінде болуы мүмкін) және робот-шаңсорғыш төменде көрсетілгендей зарядтау док-станциясына автоматты түрде оралады.

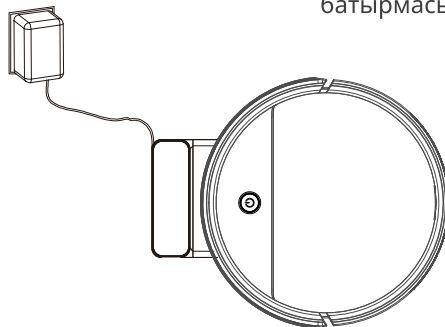

! Ескертпе:

Шаңсорғышты зарядтау док-станциясында зарядтау кезінде зарядтауды тоқтатып, тазалауды бастау үшін ҚБ пультіңдегі “Бастау/Үзіліс” батырмасын басыңыз.

! Ескертпе:

- A. Алғашқы рет пайдаланған кезде робот-шаңсорғышты кем дегенде 12 сағат зарядтау керек;
- B. Қалыпты пайдалану кезінде робот-шаңсорғышты зарядтау док-станциясында сақтаңыз, ал док-станция бұл кезде қуат желісіне қосылған болуы керек.
- C. Пайдаланғаннан кейін робот-шаңсорғыштың күйін тексеріңіз.
- D. Егер робот-шаңсорғышты ұзақ уақыт бойы пайдалануды жоспарламасаңыз, оны сөндіру үшін тазалау батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз.

БҰЙЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ

4>. Автоматты түрде зарядтау.

А. Батарея заряды төмен болған кезде робот-шаңсорғыш автоматты түрде зарядтау док-станциясын іздей бастайды.

В. Док-станцияны желіге қосулы ұстаңыз және оны бөгде заттармен бөгеменіз, әйтпесе робот-шаңсорғыш зарядтау док-станциясына қайта орала алмайды.

С. Лайықты док-станциясын іздегенде робот-шаңсорғыш қалыпты режимде зарядтауды бастамас бұрын оған дейін 3-4 рет жүре алады.

2. Бастау/үзіліс/күту

Күту режимі: робот-шаңсорғыштың “Бастау” батырмасы ақ түспен жыпылықтайды және шаңсорғыш күту режиміне өтеді.

Жұмыс режимі: робот-шаңсорғышындағы “Тазалау” батырмасы жарықтандырылған және ол жұмыс режиміне өтеді.

1>. Бастау

Робот-шаңсорғышты қосу үшін батырманы басыңыз және 1 секунд бойы ұстап тұрыңыз.

! Ескертпе:

Күту режимінде жұмыс режимін бастау үшін робот-шаңсорғыштағы батырманы басыңыз.

2>. Үзіліс

Үзіліс робот-шаңсорғыштың жұмыс режимінен күту режиміне өтуін білдіреді. Бұл операция келесі тәсілдердің бірімен орындалады:

А. Басқару пультіндегі “Бастау/Үзіліс” батырмасын басыңыз.

В. Робот-шаңсорғыштағы “Тазалау” батырмасын басыңыз.

БҰЙЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ

3>. Күту режимі

Егер күту режиміндегі робот-шаңсорғышқа 5 минут ішінде ешқандай пәрмен келмесе, ол сөніп қалады.

! Ескертпе:

Егер робот-шаңсорғышты ұзақ уақыт бойы пайдалануды жоспарламасаңыз, оның қуатын сөндіріңіз.

3. Ылғалды тазалау құрылғысының компоненттері (барлық модельдерге қолданылмайды, құрылғының жиынтықтылығын қараңыз)


1>. Шүберекті, 1-суретте көрсетілгендей, төменгі бетке бекітіңіз. Ылғалды шүберекті пайдалануға болады.

2>. Ылғалды тазалау құрылғысы корпусының төменгі жағына көрсеткімен көрсетілген бағытта орнатылады (2-суретті қар.).
Құрылғының тіректерін робот-шаңсорғыштың түбіндегі тесіктерге орнатыңыз.


А. Орнатылған ылғалды тазалау құрылғысы робот-шаңсорғышты автоматты түрде зарядтауға мүмкіндік бермейді.

В. Орнатылған ылғалды тазалау құрылғысы робот-шаңсорғыштың биіктік айырмашылықтарына төзу мүмкіндігін шектейді.

С. Қауіке жол бермеу үшін робот-шаңсорғышты ылғалды тазалау құрылғысы орнатылған кезде зарядтауға тыйым салынады.

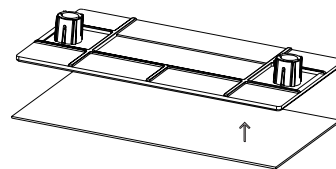

1-сурет

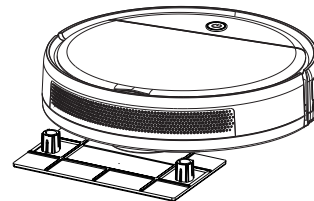


2-сурет

БҰЙЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ

4. Тазалау режимі


1>. Жиіктерді тазалау

Күту немесе жұмыс режимінде ҚБ пультіндегі жиіктерді тазалау батырмасын басыңыз, сонда робот-шаңсорғыш орынжайдың ең ұзын қабырғасы бойымен тазалауды бастайды.

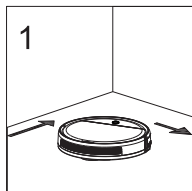


2>. Телімді тазалау

Робот-шаңсорғышты ластанған телімге қойыңыз, ҚБ пультіндегі телімді тазалау батырмасын басыңыз, сонда робот-шаңсорғыш сол телімді тазалай бастайды.

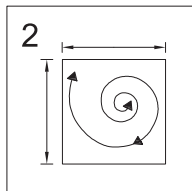

3>. Автоматты түрде тазалау

Жұмыс режимінде ҚБ пультіндегі автоматты режим батырмасын басыңыз, сонда робот-шаңсорғыш автоматты түрде тазалауды бастайды.

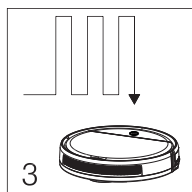

! Ескертпелер:

- А. Осы режимді таңдағаннан кейін робот-шаңсорғыш жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін шарттарға сәйкес басқа тазалау режимдеріне автоматты түрде ауысады.
- В. Кез келген режимде жұмыс істеген кезде тазалауды тоқтату үшін робот-шаңсорғыштағы “Бастау/үзіліс” батырмасын басыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

1. Бүйірлік қылшақтарды тазалау

Егер бүйірлік қылшақтар ластанған болса, оларды қайта пайдаланар алдында сумен шайып, толығымен кептіріңіз. Егер бүйірлік қылшақ зақымдалған болса және өз функциясын орындай алмаса, оны ауыстыру қажет.

! Ескертпе:

Бүйірлік қылшақтарды ауыстырған кезде олардың өзіндегі және робот-шаңсорғыш түбіндегі “L (сол)” және “R (оң)” белгілеріне сәйкес орнатыңыз.

2. Шаң жинағыш пен сүзгіні тазалау


- A. Айналмалы қақпақты ашып, шаң жинағышты алып шығыңыз.
- B. Шаң жинағышты шығарғаннан кейін ауа сору арнасын бөгде заттармен ластанбағанын тексеріңіз. Қажет болса, оны тазалаңыз.
- C. Ақтап тазарту сүзгісін алып шығыңыз.
- D. Бастапқы сүзгіні алып шығыңыз.
- E. Шаң жинағыштағы шаңды қағыңыз.
- F. Шаң жинағышты, бастапқы сүзгіні және ақтап тазарту сүзгісін толығымен тазалаңыз. Ақтап тазарту сүзгісін робот-шаңсорғышты пайдаланудың әр 15-20 күні тазалап отыру ұсынылады.

Ақтап тазарту сүзгісін қылшақтың көмегімен тазаламаңыз. Шаңды кетіру үшін оны ауамен үрлеп немесе жеңіл тоқылдатып тазалау керек. Сүзгіні сумен шаюға болмайды.

- G. Барлық компоненттерді орнына дұрыс орнатыңыз. Робот-шаңсорғышты зақымданудан қорғау үшін екі сүзгінің де орнатылғанына көз жеткізіңіз.

! Ескертпе:

- A. Әр тазалаудан кейін шаң жинағышты және ауа сору арнасын тазалап отырыңыз.
- B. Робот-шаңсорғыштың қызмет мерзімін ұзарту үшін бөлшектерді шайыңыз, тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпай, кептіріңіз және шаңсорғышқа дұрыс орнатыңыз.

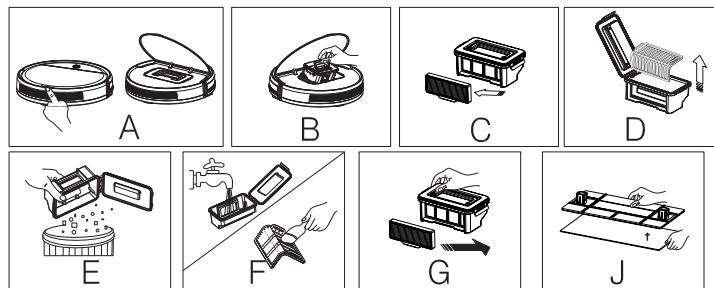

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

3. Ылғалды тазалауға арналған шүберекті тазалау

А. Шүберекті шешіп алыңыз, оны шайыңыз, жазыңыз және, J суретінде көрсетілгендей, кептіріңіз.


! Ескертпелер:

- * Дымқыл шүберекті пайдаланбаңыз, әйтпесе робот-шаңсорғыштың дөңгелектері жұмыс кезінде сырғып кетеді.
- * Шүберекті ағаштан, керамикалық плиткадан, мәрмәрден жасалған едендерді тазалау кезінде, боялған және басқа едендерді тазалау үшін пайдалануға болады.

4. Линзалар мен түйіспелерді тазалау

А. Төмендегі суретте көрсетілген жерлерде датчик пен зарядтау түйіспелерін тазалау құралымен немесе жұмсақ матамен абайлап сүртіңіз.

Зарядтауға арналған түйіспелер

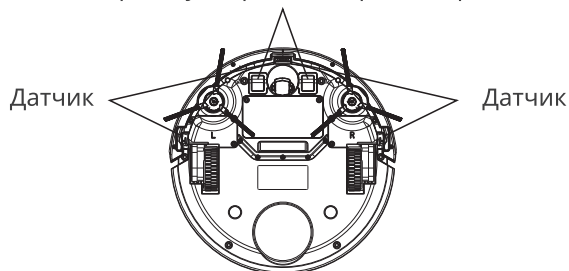

В. Төмендегі суретте көрсетілген жерлерде тазалау құралын немесе жұмсақ матаны пайдаланып, зарядтау док-станциясындағы түйіспелерді абайлап сүртіңіз.



АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Төменде жиі кездесетін ақаулар, олардың себептері және оларды жою тәсілдері келтірілген.

Ақаулықтарды іздеу және жою			
№	Оқиға	Сигнал	Шешімі
1	Жұмыс күйі	Ақ индикатор үнемі жанып тұрады	
2	Зарядтау	Ақ индикатор жыпылықтайды	
3	Дөңгелектердің еденмен түйісуі жоқ	Қызыл және ақ индикаторлар синхронды түрде жыпылықтайды, дыбыстық сигнал жұмыс істейді	Робот-шаңсорғышты еденге қойыңыз
4	Бүйірлік қылшақтың шамадан тыс жүктелуі	Қызыл индикатор баяу жыпылықтайды	Бүйірлік қылшақтың күйін тексеріңіз
5	Зарядтау құрылғысының ақаулығы	Қызыл және ақ индикаторлар үнемі жанып тұрады	Батарея мен қуат беру блогын тексеріңіз
6	Жетекші дөңгелектің шамадан тыс жүктелуі	Қызыл индикатор баяу жыпылықтайды, дыбыстық сигнал жұмыс істейді	Жетекші дөңгелектің күйін тексеріңіз
7	Бампер ауыстырып-қосқышының ақаулығы	Ақ және қызыл индикаторлар кезектесіп жыпылықтайды, дыбыстық сигнал жұмыс істейді	Алдыңғы бампердің сезімталдығын және бөгде заттардың бар-жоғын тексеріңіз
Ескертпелер	Егер проблеманы жоғарыда аталған әдістермен шешу мүмкін болмаса, келесі әрекеттерді орындап көріңіз: 1. Робот-шаңсорғышының қуат ажыратып, оны қайта қосыңыз. 2. Егер проблеманы қайта іске қосу арқылы шешу мүмкін болмаса, шаңсорғышты сервис орталығына тапсырыңыз.		

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Сипаттамасы	Мәні
Роботтың габариттері	290×290×70 мм
Таза салмағы	2,1 кг
Роботтың номиналды кернеуі	11,1 В
Роботтың номиналды тұтынылатын қуаты	18 Вт
Зарядтау станциясының кіріс кернеуі / шығыс кернеуі	19 В, 600 мА
Қуат беру блогының кернеуі	100-240 В, 50/60 Гц
Акумуляторлық батарея сыйымдылығы	1500 мАсағ
Шу деңгейі	72 дБ аз
Зарядтау уақыты	300 минуттан кем

Ескерпе: құрылғыны 0°C-ден 40°C-қа дейінгі температурада сақтау керек.

КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Клиенттерді қолдау қызметі

Біз Haier компаниясының клиенттерге қолдау көрсету қызметіне жүгінуге, сондай-ақ бірегей қосалқы бөлшектерді пайдалануға кеңес береміз.

Егер тұрмыстық техникаңызға қатысты мәселе туындаса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығуды сұраймыз.

Егер мәселенің шешімін таппасаңыз, мыналарға хабарласыңыз:

— ресми дилеріңізге немесе

— байланыс орталығымызға:

8-800-070-03-29 (РК),

— <https://haieronline.kz> сайтына, онда қызмет алуға өтінім қалдыра аласыз, сонымен қатар жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.

Сервистік орталығымызға жүгінгенде чектегі паспорттық кестеде бар мына ақпаратты дайындап қоюды сұраймыз:

Моделі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күн _____



Сондай-ақ кепілдік және сату туралы құжаттары бар-жоғын тексеруді сұраймыз.

Маңызды! Аспапта сериялық нөмірдің болмауы Өндіруші үшін құрылғыны сәйкестендіруді және соның салдарынан оған кепілдік бойынша қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік бойынша міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістер енуі мүмкін.

Өндіруші бұйымның құрылымы мен жиынтығына қосымша ескертусіз өзгеріс енгізу құқығын өзіне қалдырады.

КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

Құрметті сатып алушы!

Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Қытай мекенжайында орналасқан Haier Корпорациясы бұл құрылғыны пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда жоғары сапасы мен мінсіз қызмет ететініне кепіл болады. Тұрмыста қолдануға арналған тұрмыстық техниканың ресми жарамдылық мерзімі: бұйым соңғы тұтынушыға берілген күннен бастап теледидар, микротолқынды пеш – 5 жыл, планшеттік компьютерлер, ноутбуктар және телевизиялық приставкалар – 3 жыл, шаңсорғыштар – 4 жыл, мобильді телефондар мен гироскутерлер – 2 жыл, басқа тауарлар – 7 жыл. Өнімнің жоғары сапасын есепке алғанда нақты қызмет мерзімі ресмиден айтарлықтай артып кетуі мүмкін. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық жұмыстар жүргізу және ұсыныстар алу үшін Авторланған сервистік орталыққа хабарласуға кеңес береміз. Барлық өнім пайдалану шарттары ескеріле отырып дайындалған және Еуразиялық экономикалық (Кеден) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Түсінбестік болмау үшін сатып алған кезде пайдалану құжаттамасын, кепілдік міндеттемелерінің шарттарын мұқият оқып шығуды сұраймыз. Бұл бұйым тұрмыстық мақсаттағы техникалық күрделі тауар табылады. Егер сіз сатып алған бұйым арнайы орнату мен қосуды қажет етсе, авторланған Sandy сервистік орталығына жүгінуге кеңес береміз.

Haier Корпорациясы бұйымнан кемшілік табылған жағдайда тұтынушы талабын қанағаттандыру бойынша тұтынушы құқығын қорғау туралы бекітілген қолданыстағы заңнамаға, басқа нормативтік актілерге сай жауапкершілікті мойнына алатынын растайды. Бірақ Haier Корпорациясы төменде аталған шарттар сақталмаған жағдайда кепілдік бойынша және қосымша сервистік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдікті және қосымша сервистік қызмет көрсетудің шарттары

Haier Корпорациясы тауар тұтынушыға табысталған күннен бастап 12 ай кепілдік мерзімін бекітеді. Түсінбестік болмау үшін бұйымды сатып алған кезде оған қоса берілген құжаттарды (тауар чегі, кассалық чек, пайдалану құжаттамасы) қызмет ету мерзімі ішінде сақтаңыз.

Кепілдік бойынша қызметті тек авторланған Sandy сервистік орталықтары көрсетеді. Авторланған сервистік орталықтардың толық тізімін мына телефондар арқылы Sandy ақпараттық орталығынан ала аласыз:

8-800-070-03-29 – Қазақстаннан келген тұтынушылар үшін (Қазақстан өңірлерінен тегін қоңырау шалу)

немесе сайтта: <https://haieronline.kz/> немесе келесі электрондық пошта арқылы сұрату жасап біле аласыз: support-kz@haieronline.kz.

Ұқілетті қызмет көрсету орталықтары өзгеруі мүмкін, толық ақпарат алу үшін Sandy байланыс орталығына хабарласыңыз. Авторланған сервистік орталықтардың деректері өзгеруі мүмкін, анықтау үшін Sandy ақпараттық орталығына жүгініңіз.

КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

Кепілдікті және қосымша сервистік қызмет мыналардың салдарынан ақау пайда болған бұйымдарға көрсетілмейді:

- тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзуы;
- бұйымды дұрыс орнатпау және/немесе дұрыс қоспау;
- тоңазыту контурымен жұмыс технологияларын және электрге қосуды бұзу, сонымен қатар Бұйымды монтаждауға құжатпен расталған тиісті біліктілігі жоқ тұлғаларды тарту;
- егер пайдалану құжаттамасы мұны талап етсе, Бұйымға уақытылы техникалық қызмет көрсетпеу;
- су құбырлары желісіндегі артық немесе жеткіліксіз қысымнан;
- бұл бұйым типіне жарамайтын жуғыш құралдар қолдану, сонымен қатар жуғыш құралдардың кеңес берілген мөлшерін асырудан;
- бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдалану;
- үшінші тұлғалардың іс-әрекеттері: уәкілетті емес тұлғалардың әзірлеуші рұқсат етпеген конструкциялық немесе схемотехникалық өзгерістер енгізуі немесе жөндеуі;
- қуат желілерінің стандарттарынан және нормаларынан ауытқу;
- еңсерілмейтін күшт әсері (дүлей апат, өрт, найзағай т. б.);
- жазатайым оқиғалар, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері;
- бұйымның ішіне бөрте заттардың, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік әрекеті өнімдерінің түсуінен пайда болған бұзылғаны анықталса;
- су жылытқыштың толмаған/ толық толмаған бағының іске қосылуы салдарынан термоқорғаудың іске қосылуы.

Кепілдікті және қосымша қызмет көрсету жұмыстардың келесі түрлеріне қатысты болмайды:

- өнімді пайдалану орнында орнату және қосу;
- бұйымды пайдалану бойынша тұтынушыға нұсқау және кеңес беру;
- бұйымды сыртынан немесе ішінен тазалау.

Төменде аталған шығын материалдары мен аксессуарларға кепілдік бойынша және қосымша сервистік қызмет көрсетілмейді:

- ауа баптағыш сүзгілері;
- кір және ыдыс жуғыш машиналарға арналған сүзгілер, су жеткізу/ағызуға арналған құбыршектер;
- шаңсорғыштарға арналған құбыршектер, шөткелер, саптамалар, шаңжинағыштар, сүзгілер;
- микротолқынды пештерге арналған тәрелкелер, істекшелер, торлар, табақшалар және қойғыштар;
- сүзгілер, иіс жұтқыштар, шамдар, серелер, жәшіктер, қойғыштар және тоңазытқышта азық-түлік сақтауға арналған басқа ыдыстар;
- басқару пульстері, аккумулятор батареялары, қуат беру элементтері, сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;
- бұйымға қоса берілетін құжаттама.

Бұйымға мерзімдік қызмет (сүзгілерді ауыстыру және т. б.) тұтынушының қалауы бойынша қосымша ақыға көрсетіледі.

Маңызды! Аспапта сериялық нөмірдің болмауы Әзірлеуші үшін аспапты сәйкестендіру, салдарынан кепілдік бойынша қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың бүлінуі немесе болмауы кепілдік бойынша міндеттерден бас тартуға әкелуі мүмкін.



Изготовитель/ Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»
Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone,
Laoshan District, Qingdao, China

Импортер/Уполномоченная организация: ООО «ХАР»
121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8, этаж 16, офис 1601

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/ импорттаушы:
«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы,
Достық даңғылы, 210 ғимарат.

Уполномоченная организация в Республике Казахстан:
ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район,
Проспект Достык, дом 210.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского
экономического (Таможенного) союза.
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-CN.БЛ08.В.01757/24 от 01.08.2024 действует до
31.07.2029.
Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.41178/24 от 14.10.2024 действует до
13.10.2029.
Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского
экономического союза.

Сделано в Китае
Қытайда жасалған

Дата изготовления
указана на этикетке
устройства

Шығарылған
күні құрылғының
заттаңбасында
көрсетілген