

Первичная применяемость	
Справочный №	

КОД ОКП 515640
КОД ОКП РБ 29.71.21.700

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
ОАО «Амкодор-Белвар»
_____ Н.В. Балыш
« ___ » _____ 2018г.

**МАШИНА КУХОННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
КЭМ-П2У «ПОМОЩНИЦА» 303,
КЭМ-П2У «ПОМОЩНИЦА» 305**

Руководство по эксплуатации
РУВИ.332211.014 РЭ

Подпись и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам инв. №	
Подпись и дата	
Инв.№подл	

РАЗРАБОТЧИК

Главный конструктор
ОАО «Амкодор-Белвар»
_____ А.П.Головашко
« ___ » _____ 2018г.

Первичная применимость	<p>Благодарим Вас за покупку машины кухонной электрической КЭМ-П2У «Помощница» 303 или КЭМ-П2У «Помощница» 305 (далее - КЭМ) производства ОАО «Амкодор-Белвар».</p> <p>С помощью КЭМ Вы сможете быстро приготовить многие блюда из мяса и овощей. Утомительные процессы переработки продуктов превратятся в легкие и простые операции.</p> <p>КЭМ удовлетворяет требованиям ГОСТ 26499-95, ТУ ВУ 100363840.083-2019 и соответствует требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, что подтверждено сертификатами соответствия.</p> <p style="text-align: center;">ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ КЭМ</p> <p>При покупке проверьте комплектность в зависимости от варианта поставки (см. таблицу 1).</p> <p style="text-align: center;">ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</p> <p>Номинальное напряжение 230 В.</p> <p>Потребляемая мощность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номинальная КЭМ 303 220 Вт; <li style="padding-left: 40px;">КЭМ 305 300 Вт; - максимальная КЭМ 303 1500 Вт; <li style="padding-left: 40px;">КЭМ 305 1800 Вт. <p>Номинальная частота тока 50 Гц.</p> <p>Режим работы повторно-кратковременный.</p> <p>Непрерывная работа, не более 15 мин.</p> <p>Пауза в работе 30 мин.</p> <p>Масса: КЭМ 303, -02, -04 не более 3,5 кг;</p> <p style="padding-left: 40px;">КЭМ 303-01, -03 не более 2,9 кг;</p> <p style="padding-left: 40px;">КЭМ 305, -02, -04 не более 3,7 кг;</p> <p style="padding-left: 40px;">КЭМ 305-01, -03 не более 3,0 кг.</p> <p>Срок службы 6 лет.</p> <p>КЭМ предназначена для работы в сухих помещениях при температуре воздуха от плюс 10°С до плюс 35°С.</p> <p>КЭМ имеет двойную электроизоляцию и не требует защитного заземления.</p> <p>Сведения о содержании цветных металлов</p> <ul style="list-style-type: none"> - сплавы алюминия 0,65 кг; - медь и сплавы на медной основе 0,145 кг <p style="text-align: center;">ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕЙ КЭМ</p> <p>После хранения или транспортирования при температуре ниже плюс 10 °С перед включением КЭМ выдержать при комнатной температуре не менее шести часов.</p> <p>КЭМ предназначена для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в кухонных зонах для персонала, в магазинах, офисах и прочих производственных условиях; - в фермерских домах; - клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа; - в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак». <p>КЭМ не предназначена для профессионального использования при приготовлении пищи для коммерческого потребления.</p> <p>Перед использованием КЭМ в первый раз вымойте все насадки теплой мыльной водой, протрите сухой тканью.</p> <p>Подготовьте продукты для переработки: мясо отделите от костей, хрящей, сухожилий, нарежьте кусочками приблизительно 2х2х6 см, затем охладите (слегка подморозив). Овощи и фрукты при необходимости нарежьте по размеру загрузочного отверстия приставок.</p> <p>Насадка-соковыжималка предназначена для получения сока с мякотью из мягких овощей, фруктов и ягод. Из фруктов извлеките косточки и сердцевину, цитрусовые очистите от кожуры и семечек.</p>				
Справочный №					
Подпись и дата					
Инв.№ дубл.					
Взам инв. №					
Подпись и дата					
Инв.№подл					

						РУВИ.332211.014 РЭ		
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб.	Ясюкевич				Лит.	Лист	Листов	
Пров.	Жирков				А	2	11	
Н.контр.	Плехов				МАШИНА КУХОННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЭМ-П2У «ПОМОЩНИЦА» 303, КЭМ-П2У «ПОМОЩНИЦА» 305 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ			
Утв.								

Переключатель обеспечивает включение КЭМ в положении «ON», отключение КЭМ в положении «O» и включение КЭМ в режиме «Реверс» в положении «R».

КЭМ может непрерывно работать не более 15 минут, после чего необходимо выключить ее на время не менее 30 минут для охлаждения двигателя. Прикладывайте к толкателю усилие достаточное для переработки продуктов. Не прикладывайте к толкателю чрезмерного усилия.

Не используйте КЭМ при максимальной мощности, так как это ведет к перегрузке и снижению долговечности.

Таблица 1

Наименование сборочных единиц и деталей	КЭМ-П2У 303 - / КЭМ-П2У 305 -				
	00	01	02	03	04
А – привод:					
• винт; • переключатель; • шнур	+	+	+	+	+
Приставка-мясорубка:					
• Б1 – корпус; • Б2 – шнек; • Б3 – нож; • Б4 – решетка для мелкого измельчения; • Б7 – гайка	+	+	+	+	+
Б5 – решетка для крупного измельчения	+	+	+	+	+
Б6 – решетка для мяса типа «бефстроганов»	+	+	+	+	+
Б8 – стакан-толкатель	+	+	+	+	+
Б9 – лоток	+	+	+	+	+
Г1, Г2 – каркасы для профилирования теста	+	+	+	+	+
Приставка-шинковка:					
• Д1 – корпус; • Д2 – фланец; • Д3 – барабан для нарезки ломтиками; • Д7 – крышка	+	-	+	-	+
Д4 – барабан для крупной шинковки	+	-	+	-	+
Д5 – барабан для мелкой шинковки	+	-	+	-	+
Д6 – барабан для истирания картофеля	+	-	+	-	+
Д8 – стакан-толкатель	+	-	+	-	+
Насадка-соковыжималка:					
• Е1 – шнек, • Е2 (Е3) - сетки 2 шт. (крупная и мелкая), • Е4 – конус, • Е5 – винт, • Е6 – лоток	-	-	+	+	+
Наличие функции «Реверс»	+	+	+	+	+
Руководство по эксплуатации	+	+	+	+	+
Перечень предприятий, выполняющих гарантийный и послегарантийный ремонт	+	+	+	+	+
Коробка упаковочная	+	+	+	+	+
Примечания: 1. Знак «+» означает наличие в КЭМ указанного исполнения, знак «-» - отсутствие. 2. Детали КЭМ, отмеченные в таблице знаками (•), входят в состав сборочных единиц.					

Подпись и дата,
Инд. № дубл.,
Взам инв. №,
Подпись и дата,
Инд. №подл.

Изм.	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	------	-------	-------	------

РУВИ.332211.014 РЭ

Лист
3

Инв.Неподдл	Подпись и дата	Взам инв. №	Инв.№ дубл.	Подпись и дата,

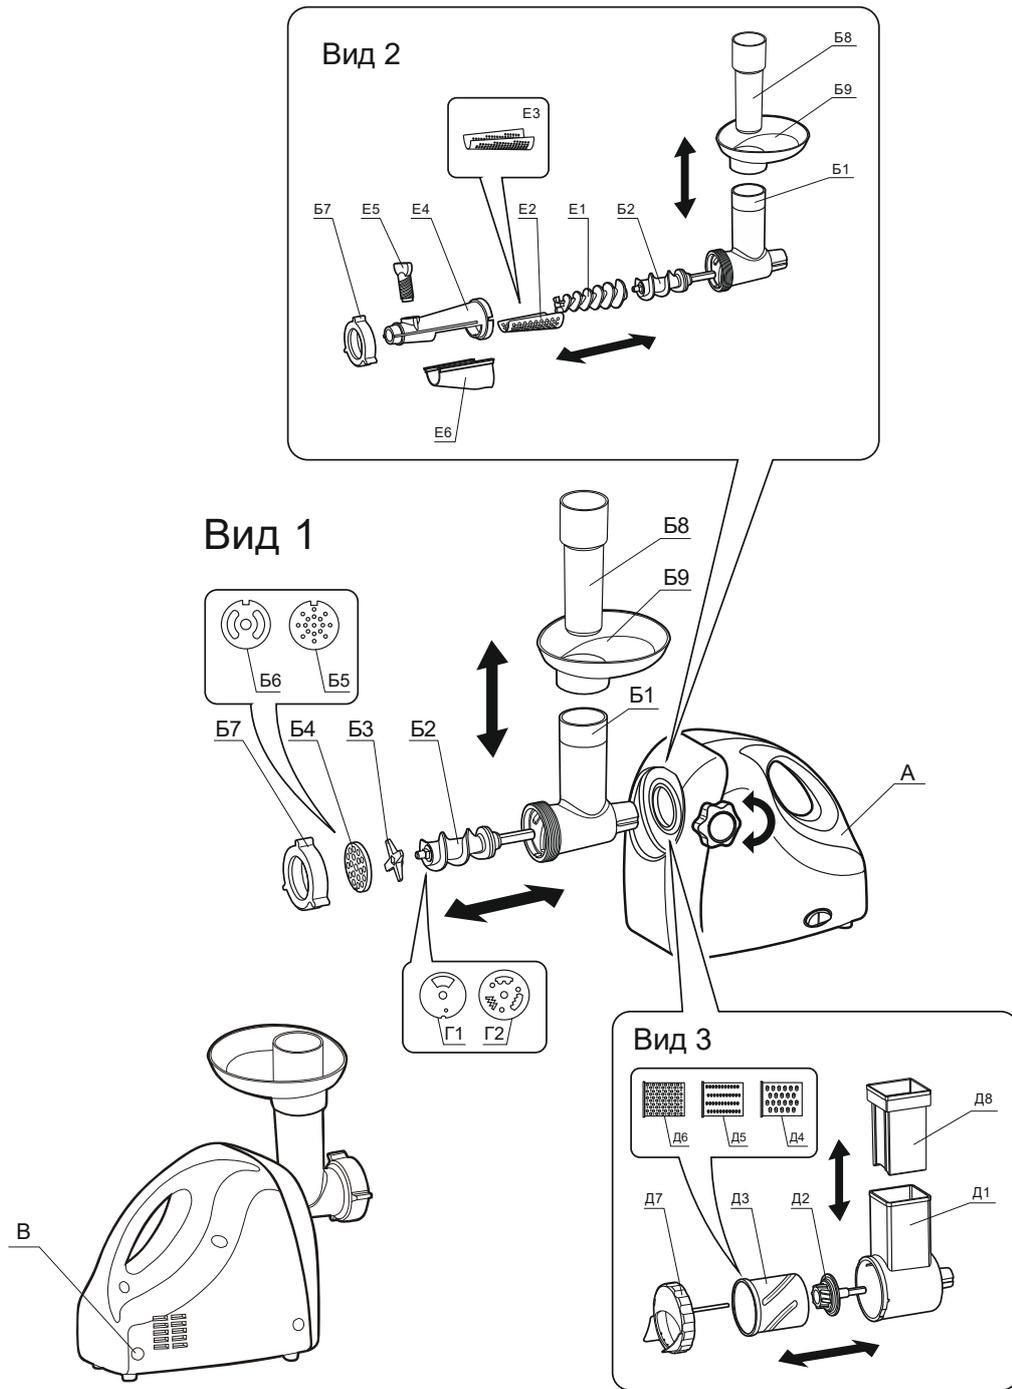


Рисунок 1 – порядок сборки КЭМ с приставками и насадками.

Изм.	Лист	№ док	Подп.	Дата

РУВИ.332211.014 РЭ

**СБОРКА, УСТАНОВКА ПРИСТАВОК
ПУСК И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКТОВ**

Сборка приставки-мясорубки (см. рисунок 1, вид 1).

Установите нож **Б3** на ось шнека **Б2** режущими кромками к решетке **Б4 (Б5, Б6)**. При сборке убедитесь, что паз решетки **Б4 (Б5, Б6)** совпал с ответным выступом в корпусе **Б1**. Гайку **Б7** заверните, обеспечив плотное прилегание ножа к решетке, но не пережимайте. **Чрезмерное усилие прижатия ведет к перегреву двигателя и уменьшает срок службы изделия!** Включите привод **А** на несколько секунд, шнек должен свободно вращаться, решетка не должна перемещаться в осевом направлении.

При работе на КЭМ с функцией «Реверс» установите выключатель в положение «О» и дождитесь полной остановки двигателя. Затем, удерживая пальцем выключатель в положении «R» (реверс) не более 10 секунд, Вы сможете удалить застрявшие продукты от ножа обратным вращением шнека.

Значительное искрение щеток и снижение оборотов двигателя в режиме «Реверс» не является дефектом КЭМ.

Причинами снижения производительности при приготовлении фарша также являются: крупная нарезка мяса, накручивание жил на нож Б3, неплотное прижатие ножа к решетке, затупление режущих кромок ножа и решеток (также вследствие коррозии).

Выключите КЭМ, отсоедините шнур от сети и устраните причины перегрузки КЭМ. Заточите нож и решетки в специализированной мастерской или замените на новые, соответствующие ГОСТ 4025.

Для профилирования теста в корпус **Б1** приставки-мясорубки установите шнек **Б2** и каркас **Г1**, выступающим штифтом наружу. Установите каркас **Г2**, совместив выбранное фигурное отверстие с отверстием в каркасе **Г1**. При этом выступающий штифт каркаса **Г1** должен войти в фиксирующее отверстие каркаса **Г2**. Закрепите гайкой **Б7**. Присоедините приставку-мясорубку к приводу **А**. Установите лоток **Б9**. Приготовленному тесту придайте форму продолговатой колбаски. Включите КЭМ и равномерно подавайте тесто стаканом-толкателем **Б8**. По мере выхода готового продукта отрезайте тесто нужной длины ножом, смоченным в воде.

Сборка приставки-шинковки (см. рисунок 1, вид 3).

Вставьте фланец **Д2** до упора в корпус **Д1**. Выбранный Вами барабан **Д3 (Д4, Д5, Д6)** установите на фланец **Д2**.

Барабан зафиксируйте при помощи крышки **Д7**, совместив выступы на ее внутреннем диаметре с соответствующими пазами на корпусе **Д1** и поверните крышку против часовой стрелки до упора. При этом расположение отверстий для выхода переработанного продукта должно соответствовать рисунку.

Установите и закрепите приставку-шинковку на приводе.

Для исключения повреждения стакана-толкателя Д8 правильно устанавливайте его в корпус Д1. Закругление на стакане-толкателе должно совпадать с цилиндрической поверхностью барабана.

Для более эффективной работы барабанов рекомендуется подавать продукты в горловину по одному куску и периодически прочищать отверстие в крышке для свободного выхода нашинкованного продукта.

Для смены барабана необходимо снять крышку **Д7**, повернув ее по часовой стрелке.

При истирании картофеля, шинковании и резке возможно образование остатков продукта. Допускается остаток продукта при истирании 1,5 кг картофеля не более 50 г.

Инд. Неподдл	Подпись и дата	Взам инв. №	Индв. № дубл.	Подпись и дата	<p align="center">РУВИ.332211.014 РЭ</p>					Лист
										5
					Изм	Лист	№ док	Подп.	Дата	

Сборка насадки-соковыжималки (см. рисунок 1, вид 2).

Вставьте сетку **Е2 (Е3)** внутрь конуса **Е4**, вдоль боковых направляющих до упора и зафиксируйте отверстием в сетке на выступе внутри конуса. Выверните винт **Е5**. Установите шнек насадки **Е1** в конус **Е4**, а шнек **Б2** в корпус **Б1**. Установите насадку-соковыжималку на корпус **Б1** таким образом, чтобы винтовая поверхность шнека насадки **Е1** продолжила винтовую поверхность шнека **Б2**, совместите паз в конусе **Е4** с выступом в корпусе **Б1** (сетка располагается снизу) и закрепите насадку-соковыжималку гайкой **Б7** на корпусе **Б1** приставки-мясорубки, обеспечив плотное прилегание шнеков. Шнеки не должны перемещаться в осевом направлении.

Заверните винт **Е5**, частично перекрыв отверстие для выхода мезги. Установите лоток насадки **Е6** (для отвода сока) снизу на выступы конуса **Е4**. Установите приставку на привод и закрепите. Установите посуду для сбора сока под лоток насадки **Е6**, а для сбора мезги под отверстие конуса **Е4** у винта.

Включите КЭМ и равномерно небольшими порциями подавайте продукт, при необходимости досылайте стаканом-толкателем **Б8**. Степень отжима сока из продукта регулируется винтом **Е5**.

При переработке на сок красной и черной смородины, ежевики максимально отверните винт **Е5**, т.к. эти ягоды содержат семечки, которые могут быстро забить отверстия в сетке и отверстие для выхода мезги.

При выжимании сока из фруктов с крупными косточками (слива, вишня и др.) предварительно удалите косточки.

Для исключения снижения производительности и перегрузки КЭМ необходимо периодически очищать сетки **Е2** и **Е3**.

Инв. №подл	Подпись и дата			Инв. № дубл.	Подпись и дата
	Взам инв. №				
Изм	Лист	№ док	Подп.	Дата	<p align="center">РУВИ.332211.014 РЭ</p> <p align="right">Лист 6</p>

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Установку и смену приставок и насадок производите только при выключенной КЭМ и отсоединенном от розетки сетевом шнуре.

Осторожно обращайтесь с барабанами, ножом - они очень острые.

При переработке продуктов всегда пользуйтесь только стаканом-толкателем. Для подачи продуктов не используйте пальцы, вилки, ножи или другие приспособления.

Не оставляйте без присмотра включенную в сеть КЭМ.

Не допускайте попадания влаги внутрь привода.

Не допускайте заклинивания приставок и перегрев КЭМ. В случае заклинивания или перегрева немедленно отключите КЭМ от сети.

Используйте и храните КЭМ в месте недоступном для детей.

Оберегайте сетевой шнур от повреждений. При повреждении шнура или корпуса КЭМ недопустимо её использование. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

КЭМ не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с КЭМ.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КЭМ

Отключите КЭМ, вымойте все детали насадки теплой мыльной водой, затем промойте чистой водой и вытрите их насухо.

Температура воды для пластмассовых деталей не должна превышать плюс 40°C.

Корпус привода протрите влажной салфеткой.

Смажьте решетки **Б4**, **Б5** и **Б6**, нож **Б3**, трущиеся поверхности шнека **Б2** растительным маслом для исключения коррозии при хранении.

Не реже одного раза в 6 месяцев обновляйте смазку, для чего:

- установите привод отверстием для приставок вверх;
- в зазор между металлической осью колеса и пластиковым корпусом редуктора внесите 4-5 капель машинного масла;
- в этом положении включите привод на 30 секунд.

При появлении сильного шума редуктора после истечения гарантийного срока рекомендуем смазать зубчатые колеса и оси смазкой ЦИАТИМ-221.

Предварительно детали очистить и промыть.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КЭМ НЕ РАБОТАЕТ?

Вначале убедитесь, что КЭМ правильно собрана, предварительно выключив ее из сети. **Убедитесь, что розетка исправна и есть на ней напряжение.**

В случае неисправности КЭМ необходимо обращаться в специализированную мастерскую.

Изм.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Инд. Неподрл	Взам инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата,
------	------	-------	-------	------	--------------	-------------	--------------	-----------------

РУВИ.332211.014 РЭ

Лист

7

ВНИМАНИЕ! КЭМ НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВЛЯТЬ В ПОЛНОМ КОМПЛЕКТЕ (в соответствии с таблицей 1) В ЧИСТОМ ВИДЕ.

Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период ремонта КЭМ в гарантийной мастерской.

Гарантийный и послегарантийный ремонт производится:

- в ремонтной мастерской предприятия-изготовителя по адресу:
220005, г. Минск, ул. Гикало, 5, тел. 292-49-92;

- в специализированных мастерских, с которыми заключен договор на гарантийный ремонт.

АБЗАЦ УДАЛЕН

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий к качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

_____ Подпись покупателя

Инов.Неподдл	Подпись и дата	Взам инв. №	Инов.№ дубл.	Подпись и дата,

Изм	Лист	№ док	Подп.	Дата

РУВИ.332211.014 РЭ

Лист

9

<p style="text-align: center;">КОРЕШОК ТАЛОНА №1 На гарантийный ремонт КЭМ-П2У «ПОМОЩНИЦА» 303- /305- Изъятый «___» _____ 20___ г. Исполнитель _____ (ф.и.о.) (линия отреза)</p>	<p style="text-align: center;">220005, г. Минск, пр. Независимости, 58 ОАО "Амкодор-Белвар" ТАЛОН №1 на гарантийный ремонт КЭМ-П2У «Помощница» 303- <input type="checkbox"/> КЭМ-П2У «Помощница» 305- <input type="checkbox"/></p>
	<p>изготовленной: _____ дата изготовления</p> <p>Продана магазином: _____</p> <p>наименование и номер магазина, его адрес</p> <p>Дата продажи _____ Штамп магазина _____ личная подпись продавца</p>

<p style="text-align: center;">КОРЕШОК ТАЛОНА №2 На гарантийный ремонт КЭМ-П2У «ПОМОЩНИЦА» 303- /305- Изъятый «___» _____ 20___ г. Исполнитель _____ (ф.и.о.) (линия отреза)</p>	<p style="text-align: center;">220005, г. Минск, пр. Независимости, 58 ОАО "Амкодор-Белвар" ТАЛОН №2 на гарантийный ремонт КЭМ-П2У «Помощница» 303- <input type="checkbox"/> КЭМ-П2У «Помощница» 305- <input type="checkbox"/></p>
	<p>изготовленной: _____ дата изготовления</p> <p>Продана магазином: _____</p> <p>наименование и номер магазина, его адрес</p> <p>Дата продажи _____ Штамп магазина _____ личная подпись продавца</p>

<p>Выполнены работы: _____</p> <p>Исполнитель: _____ ф.и.о., подпись</p> <p>Владелец: _____ ф.и.о., подпись</p> <p>_____ наименование ремонтного предприятия, его адрес</p> <p>М.П. _____ должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт</p>	
<p>Выполнены работы: _____</p> <p>Исполнитель: _____ ф.и.о., подпись</p> <p>Владелец: _____ ф.и.о., подпись</p> <p>_____ наименование ремонтного предприятия, его адрес</p> <p>М.П. _____ должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт</p>	

Инв.Неподл		Подпись и дата	
		Подпись и дата	
	Взам инв. №	Инв.№ дубл.	

Изм	Лист	№ док	Подп.	Дата
-----	------	-------	-------	------

РУВИ.332211.014 РЭ

Лист
10

