

设计 DESIGN	江小维 2025.5.19	图纸名称 PART NAME GE-IC401 GE-SC361内显说明书 说明书				图号/物料编码 PART NO. 16132000A32223
校对 CO.BY	xxx					材料 MATERIAL 80g双胶纸
标准化 STANDARD		图样标记 REL	版本号 REV.NO.	重量(g) WEIGHT	比例 scale	
业务 seller	杨达		0		1:1	美的冰箱事业部 MIDEA REFRIGERATION DIVISION
批准 APPROVAL		共页 TOTAL SHEETS		第页 NO. OF SHEETS		

技术要求

尺寸/size: 32k

印刷颜色/printing Color: 单色

- 材质、性能必须符合QMB-J036.1008规定的产品说明书及其它类似印刷件技术规范
- The material and performance shall meet the requirements of QMB-J036.1008 Technical Specification for Instructions and other similar printed copies;
- 标贴表面应平整、厚薄均匀、切边整齐，无破损等不合格；
The surface of parts shall be flat, uniform in thickness, neat in cutting edge, and free of damage and other nonconformities;
- 表面不能有凹坑、划伤、雾状、黑点、白点或其他杂质；
The surface shall be free of pits, scratches, fogs, black spots, white spots or other impurities;
- 除客户特别要求外均参照美的冰箱最新版相关企业标准执行；
In addition to the special requirements of customers, all refer to the latest version of the relevant enterprise standards of Midea refrigerator;

标记 MARKER	变更内容	修改日期	签名
	自即日起图纸开始有更新	2025.6.23	江小维
	自即日起图纸开始有更新	2025.6.30	江小维



ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК
GE-IC401
GE-SC361

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Прежде, чем пользоваться холодильником, внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для использования в дальнейшем.

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон

Изделие, модель

Заполняется фирмой-продавцом
Год и месяц производства зашифрованы в серийном номере изделия

Серийный номер

Заполняется фирмой-продавцом

Адрес и телефон фирмы-продавца	Печать фирмы-продавца
Дата продажи	

Подпись покупателя

Изделие проверено, претензий не имею.
С руководством по эксплуатации и условиями
гарантии ознакомлен.

ЖУРНАЛ ГАРАНТИЙНЫХ РАБОТ

Учетный гарантийный номер	Дата поступления изделия в ремонт	Заявленная неисправность	Описание ремонтных работ, перечень замененных деталей	Наименование, адрес и печать сервисного центра	Ф.И.О. мастера, подпись

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель

Уважаемые покупатели, выражаем благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретённого Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

В случае возникновения проблем при эксплуатации данного изделия настоятельно рекомендуем Вам обращаться только в авторизованные сервисные центры.

Все условия гарантии действуют в рамках закона «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством стран, на территории которых реализуется продукция.

Условия гарантии

1. Данный гарантийный талон подтверждает принятие на себя обязательства по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законом «О защите прав потребителей» в случае обнаружения недостатков в товаре.

2. Гарантийные обязательства распространяются на 3 год (36 месяцев) в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

3. Гарантия не распространяется на комплект принадлежностей.

4. Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию.

5. В бесплатном гарантийном обслуживании изделия может быть отказано в случае несоблюдения изложенных далее

Изделия снимаются с гарантии в случаях:

- если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;

- если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;

- если изменён, удалён или неразборчив серийный номер изделия;

- в случае изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта;

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие виды неисправностей:

- механические повреждения;

- повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, насекомых, жидкостей;

- повреждения, вызванные стихией, поваром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами;

- повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров питающих сетей и других подобных внешних факторов;

В случае несоблюдения правил эксплуатации производитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый продукцией: людям, домашним животным, имуществу.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности при эксплуатации прибора.....	2
Значение предупреждающих знаков.....	4
Электрическая безопасность.....	4
Предупреждения по эксплуатации.....	5
Безопасное хранение продуктов.....	5
Примечания по эксплуатации.....	6
Указания по утилизации.....	6
 Установка прибора.....	7
Перед установкой.....	7
Регулировка по уровню.....	8
Перенавешивание дверей.....	9
Начало эксплуатации.....	13
Советы по энергосбережению.....	13
 Описание прибора.....	14
Внешний вид.....	14
Панель управления.....	15
 Техническое обслуживание и уход.....	18
Чистка прибора.....	18
Размораживание.....	19
Отключение.....	19
 Устранение неисправностей.....	20
Таблица неисправностей.....	20
Коды ошибок.....	17
 Дополнительная информация.....	22
 Технические характеристики.....	23

В Российской Федерации для изделий торговой марки "General Electronics"
125627, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, 29 E-mail: service@horizont.tv

Тел. / факс. (495) 926-93-30 (многоканальный)

Вы также можете найти интересующую Вас информацию на сайте: www.tv-service.tv.

Адрес изготовителя: ООО «Мидеа Рефрижератор Мануфактуринг»
225416, Республика Беларусь, Брестская область, город Барановичи, улица Королика, д. 8

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА



Предупреждение: пожароопасное / легковоспламеняющиеся вещества!

ДАННОЕ устройство предназначено для использования в бытовых и подобных условиях, таких как кухни для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях, для клиентов в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях; и подобных заведениях нерозничной торговли.

ДАННОЕ устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, с отсутствием опыта и знаний по безопасному использованию, за исключением случаев, когда за ними осуществляется надзор лицом, ответственным за их безопасность.

ДЕТИ должны находиться под наблюдением, чтобы они не играли с прибором.

В СЛУЧАЕ повреждения шнура питания, во избежание опасности, его замену должна производить исключительно компетентная сервисная служба или специалист.

НЕ храните в приборе взрывчатые вещества, такие как аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимися веществами.

ПОСЛЕ использования и перед проведением работ технического обслуживания, прибор необходимо отключить от сети питания.

ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции не были загромождены.

ВНИМАНИЕ! Не используйте механические предметы или иные устройства для ускорения процесса разморозки, за исключением специально рекомендованных производителем.

ВНИМАНИЕ! Не повреждайте контур системы охлаждения.

ВНИМАНИЕ! Не используйте внутри камер холодильника электрические приборы, если использование таких приборов не предусмотрено их производителем.

ВНИМАНИЕ! Утилизировать холодильник следует строго в соответствии с действующими в вашем регионе правилами по утилизации приборов, содержащих легковоспламеняющиеся вещества и хладагент.

ПРИ размещении прибора убедитесь, что шнур питания не зажат и не повреждён.

НЕ размещайте многоместные розетки или портативные блоки питания на задней панели прибора.

НЕ используйте электрические удлинители или адаптеры без заземления.

ПЕРЕД установкой дополнительных аксессуаров холодильник должен быть отключен от электросети.

НЕ допускается сжигание прибора для предотвращения нанесения вреда окружающей среде и любого иного ущерба.

КЛЮЧИ от дверей холодильников, если они оснащены замками, храните в недоступном для детей месте, подальше от холодильной техники, с целью предотвращения запирания детей внутри.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	GE-IC401*	GE-SC361*
Общий объем, л	402	360
Полезный объем, л	386	346
Полезный объем холодильной камеры, л	256	216
Полезный объем морозильной камеры, л	104	104
Класс защиты от поражения электрическим током	I	
Номинальное напряжение, В	220-240	
Номинальная частота, Гц	50	
Номинальная сила тока, А	1,1	0,9
Климатическое использование	SN, N, ST, T	
Хладагент и количество	R600a, 55г	
Замораживающая способность, кг/сутки	14	
Мощность при размораживании, Вт	170	
Класс энергетической эффективности (1)	A++	A
Ежегодное потребление энергии, кВт/ч (2)	260	316
Способность к сохранению температуры при отключении, ч (3)	15	
Уровень шума, дБ	35	42
Размеры, мм (Ш x Г x В)	595*660*2010	595*660*1850
Вес нетто, кг	67	65

1. От A++/A максимальная эффективность до D самая низкая эффективность;
2. Энергопотребление 260/316 кВт/ч в год основывается на результатах 24-часового стандартного теста (0.712/0.865 кВт*ч/24ч). Фактическое энергопотребление зависит от того какой используется температурный режим и места расположения прибора.
3. Данное значения является приблизительным и зависит от температуры окружающей среды, загрузки холодильника и частоты открывания двери.

* GE-IC401*/GE-SC361* далее в описании модели следует буквенное обозначение цвета модели (w – белый, b – черный, s – стальной)

Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне.

Товар сертифицирован в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов Таможенного Союза: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Изготовитель

ООО «Мидеа Рефрижератор Мануфактуринг»

Адрес изготовителя: 225416, Республика Беларусь, Брестская область,
город Барановичи, улица Королика, д. 8

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный холодильник предназначен для работы при температуре окружающего воздуха, соответствующей его температурному классу, указанному на заводской табличке.

На температуру внутри холодильника могут влиять такие факторы, как место расположения холодильника/морозильной камеры, температура окружающего воздуха и частота открывания дверцы. Чтобы компенсировать действие этих факторов, установите необходимую температуру.

Климатические пояса

ПОЯС	СИМВОЛ	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
Расширенный умеренный	SN	от +10 до +32/В
Умеренный	N	от +16 до +32/В
Субтропический	ST	от +16 до +38/В
Тропический	T	от +16 до +43/В

Расширенный умеренный: прибор предназначен для использования при температурах окружающей среды в диапазоне от 10 до 32°C.

Умеренный: прибор предназначен для использования при температурах окружающей среды в диапазоне от 16 до 32°C.

Субтропический: прибор предназначен для использования при температурах окружающей среды в диапазоне от 16 до 38°C.

Тропический: прибор предназначен для использования при температурах окружающей среды в диапазоне от 16 до 43°C.

Срок службы прибора составляет 7 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления.

Условия хранения – по группе 1(Л) по ГОСТ 15150.

Приборы должны храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха до 80 % (для 25 °C).

Гарантийные обязательства на холодильник изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРЧИ ХРАНЯЩИХСЯ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ПРОДУКТОВ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

- Удерживание дверцы в открытом состоянии в течение длительного времени может привести к значительному повышению температуры в камерах прибора.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с пищевыми продуктами.
- Очищайте резервуары для воды, если они не использовались в течение 48 часов. Промывайте водопроводную систему, подключенную к водопроводу, если вода не наливалась в течение 5 дней. (примечание 1)
- Сырое мясо и рыбу храните в подходящих контейнерах в холодильной камере, чтобы они не соприкасались с другими продуктами, или жидкость от них не стекала на другие продукты.
- Морозильные камеры с двумя (**) звездочками подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, для хранения и приготовления мороженого и приготовления кубиков льда. (примечание 2)
- Морозильные камеры с одной (*), двумя (**) или тремя (***) звездочками не подходят для замораживания свежих продуктов. (примечание 3)
- Только прибор, имеющий морозильную камеру с четырьмя (****) звёздочками, подходит для замораживания продуктов. (примечание 4)
- Примечания 1, 2, 3, 4: данные указания действительны в случае, если приобретенная вами модель обладает этими функциями.
- Если холодильный прибор долгое время остается пустым, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверь открытой, чтобы внутри прибора не образовалась плесень.

ЛЮБАЯ замена или техническое обслуживание светодиодных ламп выполняется производителем или сервисной службой.

ДАННОЕ изделие содержит источник света с классом энергоэффективности (G).

ВНИМАНИЕ! Во избежание падения прибора, он должен быть надежно выровнен в соответствии с инструкциями.

ЛЕДОГЕНЕРАТОР должен наполняться только питьевой водой (для моделей, в которых есть эта функция).

ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЗНАКОВ



ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ

Знак указывает на то, что такие действия не допускаются. Неисполнение указаний может привести к выходу из строя прибора или представлять угрозу пользователям.



ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ

Знаки содержат указания к исполнению, действия необходимо осуществлять строго в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Неисполнение инструкций может привести к поломке прибора или представлять угрозу пользователям.




ПРИМЕЧАНИЯ

Знаки обращают внимание на необходимые действия или поведение. Указанные меры должны быть приняты во избежание незначительной или средней тяжести порчи или повреждения прибора.


Данное руководство содержит множество важных сведений по технике безопасности, которые необходимо соблюдать.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

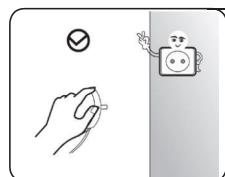


Не тяните за электрический шнур, вытаскивая вилку из розетки. Крепко удерживайте вилку, вытаскивая ее под прямым углом из розетки.

Ни в коем случае не повреждайте шнур. Не используйте прибор с поврежденным или изношенным шнуром.

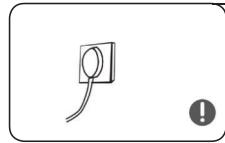


Пожалуйста, используйте специальную розетку, и убедитесь, что розетка не используется совместно с другими электроприборами. Вилка должна тую входить в розетку – в противном случае возникает опасность пожара.

Убедитесь, что заземляющий электрод розетки оснащен надежной линией заземления.

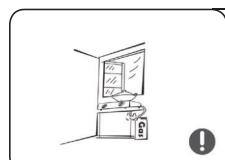

В случае утечки бытового газа или других горючих газов, перекройте подачу газа и проветрите помещение.

Не отключайте в этой ситуации холодильник и другие электрические приборы, поскольку возникшая при этом искра может привести к пожару.

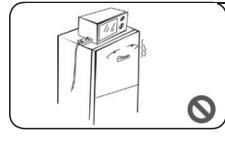

Не размещайте электрические приборы на холодильнике, если такая возможность не предусмотрена производителем.

Не помещайте электрические приборы внутрь камер, если такая возможность не предусмотрена их производителем.

Конденсация на корпусе	<ul style="list-style-type: none">Конденсация на наружной поверхности и уплотнителе двери холодильника – нормальное явление, если влажность окружающего воздуха слишком высокая.Вытряхните конденсат чистым полотенцем.
Посторонние шумы	<ul style="list-style-type: none">Гудение: компрессор может гудеть во время работы, и шум может быть громким, особенно в начале и по завершении работы. Это нормальное явление.Потрескивание: хладагент, переливаясь внутри прибора, может издавать звук, что также является нормой.


УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Ниже приведен перечень простых проблем, которые вы можете решить самостоятельно. Если неисправность устранить не удается, обратитесь в сервисную службу.

НЕИСПРАВНОСТЬ	РЕШЕНИЕ
Холодильник не работает.	Проверьте, подключена ли вилка холодильника к электропитанию. Низкое напряжение. Сбой питания или разрыв цепи.
Запах.	Продукты с сильным запахом следует хранить плотно упакованными. Проверьте, нет ли испорченных продуктов. Возможно, требуется помыть холодильник.
Длительная работа компрессора.	Длительная работа компрессора в летнее время, когда температура окружающей среды выше, является нормальным явлением. Не помещайте слишком много продуктов в холодильник одновременно. Не помещайте горячую еду в холодильник. Дайте ей остыть. Компрессор может работать длительное время, при частом открывании дверей холодильника.
Свет в холодильнике не горит.	Проверьте, подключен ли холодильник к питанию. Проверьте, не повреждена ли лампочка.
Двери холодильника не закрываются плотно.	Слишком много продуктов. Холодильник наклонен. Дверь забита упаковкой продуктов.
Громкий шум.	Проверьте, отрегулирован ли холодильник по уровню, стоит ли он устойчиво. Проверьте, надежно ли закреплены детали холодильника.
Уплотнитель двери прилегает неплотно.	Уберите весь мусор с уплотнителя двери. Нагрейте уплотнитель двери, а затем охладите его (подуйте на него феном, или используйте горячее полотенце).
Вода скапливается внутри холодильника	Слишком много продуктов питания в камере, или еда содержит слишком большое количество влаги, что приводит к размораживанию прибора. Двери недостаточно плотно закрыты, из-за чего наледь в холодильнике тает, и количество воды в холодильнике увеличивается.
Нагревание корпуса	Если корпус нагревается из-за высокой окружающей температуры и переполненности холодильника продуктами, рекомендуется обеспечить дополнительную вентиляцию, для упрощения процесса охлаждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

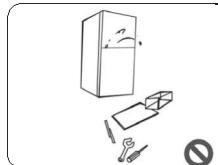


- Не разбирайте и не переделывайте самостоятельно холодильник, не повреждайте контур циркуляции хладагента.
- Обслуживание холодильника должно выполняться исключительно специалистом.
- Во избежание опасных ситуаций, поврежденный шнур питания должен быть заменен производителем или сервисной службой.

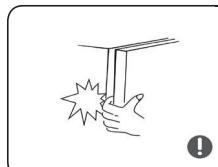

- Зазор между корпусом камерой холодильника и дверцей мал – осторегайтесь прищемить пальцы рук. Дверцу следует закрывать плавно, чтобы избежать падения хранящихся продуктов.
- Во избежание обморожения пальцев рук, не вынимайте из работающей морозильной камеры продукты и контейнеры влажными руками, особенно это касается металлических контейнеров.



- Не позволяйте детям забираться в холодильник или лазить по нему, в противном случае они могут задохнуться или получить травму при падении.

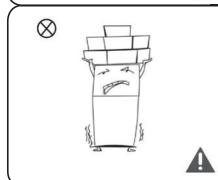


- Не размещайте тяжелые предметы сверху на холодильнике, поскольку они могут упасть при открытии дверцы и привести к травмам.

БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ



- Не кладите в холодильник легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, летучие и вызывающие сильную коррозию предметы во избежание повреждения прибора или возникновения пожара.
- Не размещайте легковоспламеняющиеся материалы вблизи холодильной камеры во избежание пожара.

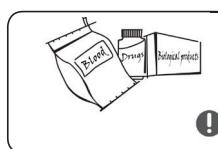

- Холодильник является бытовым прибором и предназначен исключительно для хранения пищевых продуктов.
- Согласно международным стандартам, бытовые холодильные камеры не должны использоваться для других целей, например, для хранения крови, лекарственных или биологических препаратов.



- Не храните пиво, напитки или другие жидкости, содержащиеся в бутылках или закрытых контейнерах, в морозильной камере холодильника; в противном случае бутылки или закрытые контейнеры могут треснуть из-за замерзания и испортиться.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Холодильник может работать нестабильно (например, содержимое может разморозиться или температура в морозильной камере станет слишком высокой), если в течение длительного периода времени он находится вне пределов диапазона температур окружающей среды, указанных в технических характеристиках.

Газированные напитки не следует хранить в морозильных камерах, морозильниках или низкотемпературных отделениях или камерах.

Следуйте указаниям производителей продуктов питания при выборе условий их хранения в холодильнике. Не следует размораживать и повторно замораживать продукты. Соблюдайте сроки хранения продуктов.

Необходимо предпринимать меры предосторожности для сохранения температуры замороженных или охлажденных продуктов, извлеченных из холодильника во время разморозки и чистки – например, оберните их в несколько слоев газеты.

Повышение температуры замороженных продуктов во время ручного размораживания, технического обслуживания или очистки прибора может сократить срок их хранения.

УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

🚫 Хладагент и циклопентановые пеноматериалы, используемые в производстве холодильника, легко воспламеняются. Поэтому, при повреждении холодильника, он должен храниться вдали от любого источника огня. Прибор следует сдать в соответствующие специализированные службы для вторичной переработки. Устройство должно утилизироваться способом отличным от сжигания, во избежание нанесения вреда окружающей среде или любого другого вреда.

⚠ Пожалуйста, при утилизации прибора снимите дверцы холодильника и оставьте внутри полки, чтобы дети не могли забраться внутрь.



Данный символ на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Для предотвращения нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека, в результате неконтролируемой утилизации отходов, сдавайте их на переработку для рационального использования материальных ресурсов.

Для утилизации использованного устройства обратитесь в пункты раздельного сбора отходов или обратитесь в магазин, где был приобретен продукт. Они могут отправить продукт на переработку, безопасную для окружающей среды.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Холодильник выполнен по принципу воздушной системы охлаждения, благодаря этому, имеет функцию автоматического размораживания. Отложения инея, образующиеся в результате смены сезона или температуры, можно также удалить вручную, путем отключения прибора от электросети или протирания сухим полотенцем.

ОТКЛЮЧЕНИЕ

Хранение при отключении питания

В случае перебоев с электричеством, продукты внутри холодильника могут храниться в течение нескольких часов, даже летом. Во время вынужденного отключения следует сократить количество открываний двери холодильника, а также не загружать прибор новыми продуктами.

При длительном неиспользовании прибора

При длительном неиспользовании прибора устройство должно быть отключено от сети и вымыто. Двери необходимо оставить открытыми для предотвращения возникновения неприятного запаха.

Перемещение

Перед транспортировкой холодильника, полностью извлеките содержимое прибора, закрепите стеклянные полки, ящики для овощей, выдвижные ящики холодильника и другие детали клейкой лентой, и затяните ножки прибора. Закройте двери и заклейте их скотчем. Во время перевозки, прибор нельзя класть вверх ногами или горизонтально, наклон не должен превышать 45°.

ВНИМАНИЕ!

После запуска прибор должен работать непрерывно. Страйтесь реже прерывать работу прибора, в противном случае срок его службы может сократиться.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

ЧИСТКА ПРИБОРА

Своевременно вытирайте пыль с холодильника и за ним, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию и экономию электроэнергии.

Регулярно проверяйте дверные уплотнители на загрязнение. Уплотнители двери необходимо чистить мягкой тряпкой, пропитанной мыльной водой или разбавленным моющим средством.

Необходимо регулярно мыть холодильник изнутри, чтобы избежать образования неприятного запаха.

Пожалуйста, выключите питание перед мытьем холодильника изнутри, вытащите все продукты питания, напитки, полки, ящики, контейнеры.

Для мытья холодильника изнутри используйте мягкую тряпку или губку с двумя столовыми ложками пищевой соды и четвертью столовой ложки теплой воды. Затем смойте водой и протрите насухо. После мытья откройте дверь и дайте холодильнику просохнуть, прежде чем включить питание.

Труднодоступные места (например, зазоры или углы) рекомендуется регулярно протирать мягкой тряпкой, мягкой щеткой, губкой. При необходимости используйте вспомогательные инструменты (например, тонкие палочки), чтобы очистить загрязнения и предотвратить скопление бактерий в этих местах.

Не используйте мыло, моющее средство, скраб-порошок, спрей-очиститель, так как они могут вызвать неприятные запахи внутри холодильника или загрязнить продукты.

Очищайте подставку для бутылок, полки и ящики мягкой тканью, смоченной мыльной водой или разбавленным чистящим средством. Высушите мягкой тканью или естественным путем.




Протирайте внешнюю поверхность холодильника мягкой тканью, смоченной мыльной водой, моющим средством, а затем высушите насухо.

Не используйте жесткие щетки, стальные щетки, проволочные щетки, абразивные материалы (например, зубные пасты), органические растворители (например, спирт, ацетон, амилацетат и т. д.), кипяток, кислые или щелочные вещества, которые могут повредить поверхность холодильника и его внутренние элементы. Кипящая вода и органические растворители, например, бензол, могут деформировать или повредить пластмассовые детали.

Во время очистки не промывайте холодильник обильно водой или другими жидкостями, чтобы избежать короткого замыкания или не повлиять на электрическую изоляцию после намокания.

УСТАНОВКА ПРИБОРА


ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

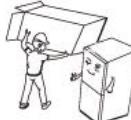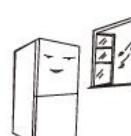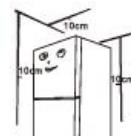	Перед использованием удалите все упаковочные материалы, в том числе нижние подушки, поролоновые прокладки и ленты внутри холодильника; снимите защитную пленку с дверей и корпуса холодильника.
	Храните вдали от источников тепла и избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не устанавливайте морозильную камеру во влажных или залитых водой местах, чтобы предотвратить появление ржавчины или ухудшение теплоизоляции.
	Холодильник должен быть установлен в хорошо проветриваемом помещении.; основание должно быть ровным и прочным (при неустойчивом положении поверните колесо влево или вправо, чтобы выровнять его).
	Этот холодильник необходимо устанавливать отдельно, его нельзя использовать как встроенный. В противном случае это может привести к таким проблемам, как снижение производительности и срока службы устройства. Данные поломки не относятся к гарантийным случаям. Свободное расстояние в верхней части холодильника должно превышать 10 см, и холодильник должен быть установлен у стены на свободном расстоянии более 10 см для облегчения отвода тепла.
	Оставьте достаточно места для удобного открывания дверец и выдвижных ящиков.

РЕГУЛИРОВКА ПО УРОВНЮ

Перед регулировкой убедитесь в том, что холодильник не подключен к источнику питания. Откорректируйте уровень холодильника с помощью регулировочных ножек:

- чтобы поднять холодильник, поворачивайте ножку по часовой стрелке,
- чтобы опустить холодильник, поворачивайте ножку против часовой стрелки;

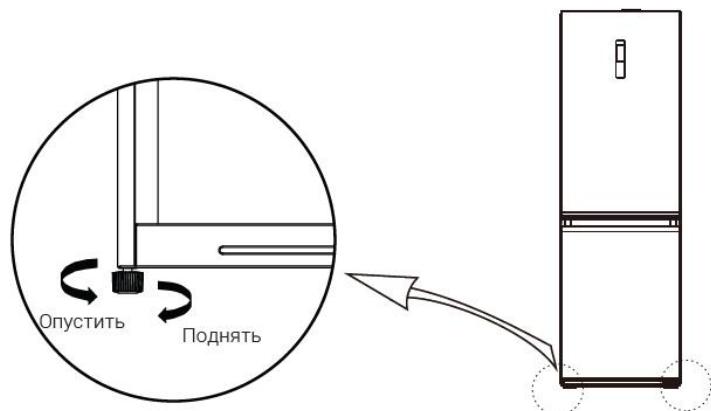

- Нажмите кнопку SUPER FRZ, чтобы установить режим суперзамораживания, загорится значок.
- При установке режима суперохлаждения охлаждение автоматически устанавливается на 2°C.
- При выходе из режима суперохлаждения температура в холодильной камере автоматически возвращается к заданной до перехода в режим суперохлаждения.
- При включении режима суперзамораживания температура замораживания автоматически устанавливается на -24°C.
- При выходе из режима суперзамораживания установленная температура в морозильной камере температура в камере автоматически восстанавливается до заданной перед включением режима суперзамораживания.
- Режим суперохлаждения автоматически отключается на 6 часов.
- Режим суперзамораживания автоматически отключается на 40 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ И УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

Если дверца холодильника открыта в течение 120 секунд, не закрываясь, звуковой сигнал будет подаваться до тех пор, пока дверца холодильника не закроются; любая клавиша отключит звуковой сигнал.

ИНДИКАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Следующие предупреждения, появляющиеся на дисплее, указывают на соответствующие неисправности холодильника. Если при следующих неисправностях в холодильнике может сохраняться функция сохранения холода, пользователю следует обратиться к специалисту по техническому обслуживанию для проведения технического обслуживания, чтобы обеспечить оптимальную работу прибора.

Код неисправности	Описание неисправности
E1	Неисправность датчика температуры холодильной камеры
E2	Неисправность датчика температуры морозильной камеры
E3	Неисправность датчика температуры в зоне для мяса и рыбы
E5	Ошибка в цепи обнаружения датчика замораживания / оттайвания
E6	Ошибка связи
E7	Неисправность датчика температуры окружающей среды

НАЧАЛО РАБОТЫ

ДИСПЛЕЙ

При первом включении питания холодильника экран дисплея будет отображаться в общей сложности в течение 3 секунд. Затем на экране отобразится обычный режим работы. При возникновении ошибки на дисплее отображается код ошибки (см. следующую страницу), при нормальной работе на дисплее отображается установленная температура холодильной камеры, морозильной камеры.

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

- При каждом нажатии на кнопку "Охлаждение" холодильной камеры заданная температура будет снижаться на 1°C, установленная температура начнет действовать через 30 секунд.
- Диапазон настройки температуры в холодильной камере составляет от 2°C до 8°C.
- Когда установленная температура составит 2°C, нажмите кнопку еще раз, и установленная температура в холодильной камере изменится на 8°C.

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

- При каждом нажатии на кнопку замораживания в морозильной камере установленная температура будет снижаться на 1 °C. Установленная температура начнет действовать через 30 секунд.
- Диапазон настройки температуры для морозильной камеры составляет -24 ~ -16°C.
- Когда температура достигнет -24°C, нажмите кнопку еще раз, установленная температура в морозильной камере изменится на -16°C.

РЕЖИМ ОТПУСКА

- Нажмите кнопку VACATION, чтобы установить/отменить Режим отпуска.
- При установке Режима отпуска охлаждение выключается, область отображения температуры в холодильнике гаснет, а температура замораживания автоматически устанавливается на -18°C;
- Переключение кнопок замораживания/super cool и super freezer приведет к выходу из Режима отпуска.
- При выходе из Режима отпуска заданная температура охлаждения автоматически вернется к температуре, установленной до перехода в Режим отпуска; заданная температура замораживания автоматически вернется к заданной температуре перед переходом в Режим отпуска; перейдите в обычный режим работы.

РЕЖИМ СУПЕРОХЛАЖДЕНИЯ/СУПЕРЗАМОРАЖИВАНИЯ

- Нажмите кнопку SUPER COOL чтобы установить режим суперохлаждения, загорится значок.

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ


СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ




Крестовая отвертка



Трещотка 8 мм



Шпатель и отвертка с тонким лезвием




Малярный скотч

СНЯТИЕ ВЕРХНЕГО ДВЕРНОГО ШАРНИРА

Пожалуйста, выключайте прибор перед переустановкой двери. Уберите всю еду с дверных полок.

Снимите верхнюю крышку шарнира и декоративную накладку с противоположной стороны, разъедините коннекторы проводов (1 и 2). Открутите винты шарнира, защитные крышки отверстий и снимите дверь.
Убедитесь, что из двери не выпали втулки шарнира и прочие мелкие детали.

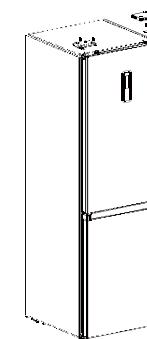


СНЯТИЕ ДВЕРИ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Снимите средний шарнир, винты, декоративные заглушки отверстий для винтов с противоположной стороны. Затем снимите дверь морозильной камеры.



ПЕРЕУСТАНОВКА НИЖНЕГО ШАРНИРА

Снимите нижний шарнир, винты, защитные крышки отверстий для винтов. Переустановите ось на другую сторону нижнего шарнира. Затем установите собранный шарнир на противоположную сторону.

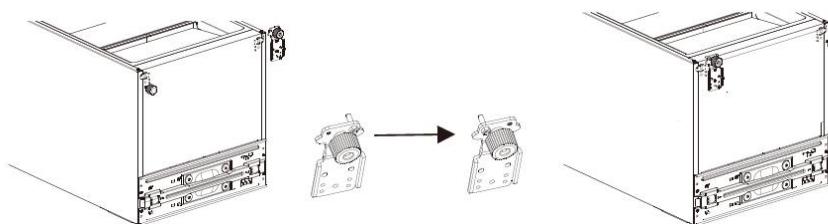

ПЕРЕУСТАНОВКА СТОПОРА С ДВЕРЕЙ

Снимите верхнюю накладку двери холодильной камеры и левую накладку с верхней стороны двери. Переместите электропровод и втулку шарнира на другую сторону корпуса двери. Установите верхнюю накладку на место. Возьмите из набора принадлежностей правую накладку и установите ее на правую сторону двери.


Снимите фиксатор, втулку шарнира и стопор с нижней стороны двери. Затем установите их на другую сторону двери. Возьмите из набора принадлежностей фиксатор для другой стороны и установите его на новое место.

Морозильная камера предназначена для хранения мяса, рыбы, полуфабрикатов и других продуктов, не предназначенных к употреблению в ближайшем будущем.

Мясо желательно разделить на небольшие кусочки для удобства. Пожалуйста, обращайте внимание на сроки годности продуктов.

Хранение слишком большого количества продуктов во время работы, после первоначального подключения к электропитанию, может отрицательно повлиять на эффект замораживания холодильника. Хранящиеся продукты не должны блокировать выход воздуха: в противном случае процесс замерзания может ухудшиться.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

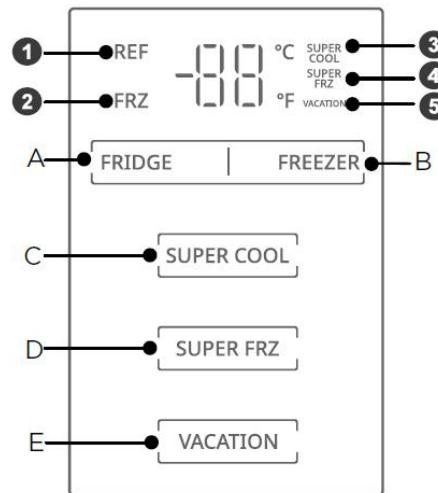


	Дисплей		Кнопки
1	Значок отображения температуры холодильной камеры	A	Кнопка установки температуры холодильной камеры
2	Значок отображения температуры в морозильной камере	B	Кнопка установки температуры морозильной камеры
3	Знак суперохлаждения	C	Режим суперохлаждения
4	Знак суперзаморозки	D	Режим суперзаморозки
5	Значок отпуска	E	Режим отпуска

Внимание!

Актуальная панель в разных моделях может отличаться

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ВНЕШНИЙ ВИД

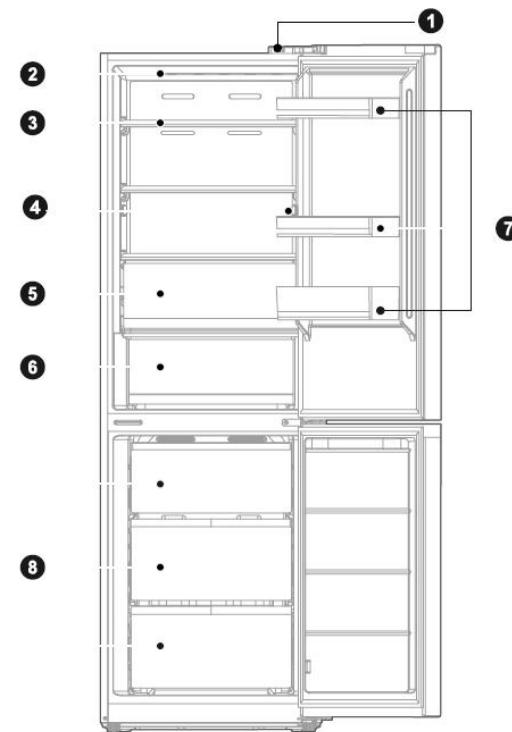

Все изображения в данной инструкции даны только для наглядности, для более подробной информации см. ваше индивидуальное устройство.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Холодильная камера предназначена для краткосрочного хранения фруктов, овощей, напитков и прочих продуктов питания. Рекомендуемое время хранения от 3 до 5 дней.


Прежде чем помещать приготовленную пищу в холодильник, дайте ей остить до комнатной температуры.

Рекомендуется герметично упаковывать продукты питания перед тем, как размещать их в холодильник.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА


Благодаря низкой температуре, в морозильной камере продукты остаются свежими долгое время. Эта часть холодильника в основном используется для хранения замороженных продуктов и приготовления льда.

1. Датчик закрытия двери
2. LED освещение
3. Полка
4. Панель управления (для некоторых моделей)
5. Ящик для фруктов и овощей
6. Ящик для мяса и рыбы
7. Дверной лоток
8. Ящик морозильной камеры

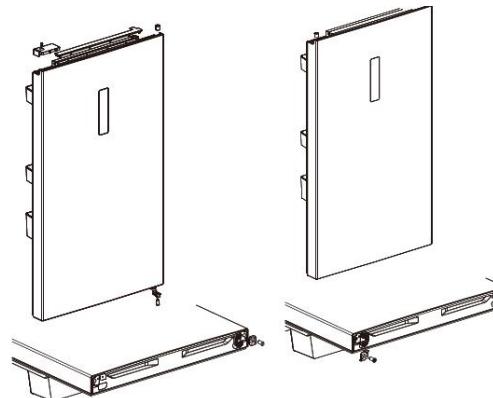


Снимите втулку шарнира и заглушку с верхней стороны двери морозильной камеры. Поменяйте их местами и установите на противоположные стороны.

Снимите фиксатор, втулку шарнира и стопор с нижней стороны двери. Затем установите их на другую сторону двери. Возьмите из набора принадлежностей фиксатор для другой стороны и установите его на новое место.

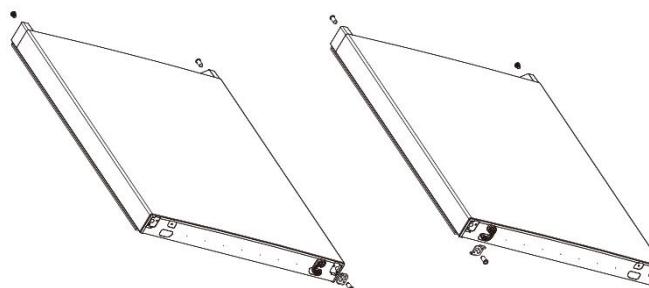

УСТАНОВКА ДВЕРИ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Поместите дверь морозильной камеры на нижний шарнир. Установите средний шарнир, винты и заглушки отверстий для винтов.

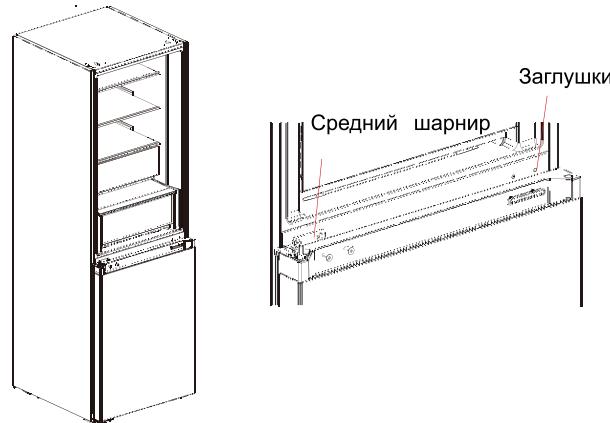


УСТАНОВКА ДВЕРИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Из набора принадлежностей возьмите левый верхний шарнир и накладку для него. Поместите корпус двери холодильного отделения на средний шарнир. Затем установите новый верхний шарнир.


Соедините друг с другом коннекторы 1 и 4 электропроводов на боковой стороне верхнего шарнира, и коннекторы 2 и 3 с другой стороны.

Установите на место новую накладку верхнего шарнира и переместите декоративную накладку на противоположную сторону. При этом, при установке декоративной накладки на правую сторону корпуса, с нее необходимо срезать 2 штырька (см. илл.)

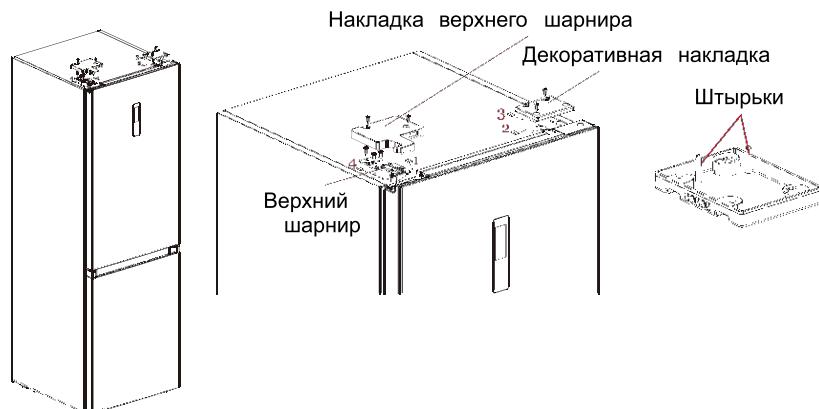


Любая замена или техническое обслуживание светодиодных ламп должны производиться производителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным специалистом.

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

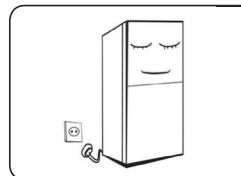

Если ваш холодильник был в вертикальном положении во время транспортировки и при поднятии в квартиру, следует подождать примерно 2-4 часа перед включением. За это время компрессор, хладагент и масло придут в свое обычное состояние.

Прежде чем заполнять холодильник любыми свежими или замороженными продуктами, дайте ему проработать в течение 2-3 часов, или 4 часов летом, когда температура окружающей среды высокая.

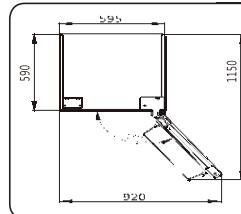

Сохраните достаточное свободное пространство для удобного открывания дверей и ящиков, или столько пространства, сколько заявлено производителем.

СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Прибор должен быть расположен вдали от источников тепла или отопительных приборов, и вдали от попадания прямых солнечных лучей.

Перед помещением в холодильник горячей пищи дайте ей остить до комнатной температуры. Перегрузка прибора заставляет компрессор работать дольше. Продукты, которые замерзают слишком медленно, могут потерять качество или испортиться.

Тщательно упаковывайте еду, а также вытирайте контейнеры насухо, перед тем как ставить их в холодильник. Это поможет уменьшить образование наледи.

Ящики для хранения продуктов не должны оберываться алюминиевой фольгой, вошеной бумагой или бумажными полотенцами, так как они мешают циркуляции холодного воздуха, что понижает эффективность работы прибора.

Упорядочьте и промаркируйте еду, чтобы свести к минимуму количество открывания дверей холодильника и длительность поисков. Извлекайте максимальное количество необходимых продуктов за раз, и закрывайте дверь холодильника как можно быстрее.