




AT87

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



КОМПЛЕКТАЦИЯ



СХЕМА



УСТАНОВКА

Подключите штекер кабеля Type-C к клавиатуре, а штекер USB — к компьютеру.



LT НАСТРАИВАЕМЫЕ ПРОФИЛИ СКОРОСТИ

Переключение между 4 уровнями срабатывания. С помощью программного обеспечения можно настроить до 23 точек срабатывания...

Настройка ПО 4-уровневая регулировка скорости



СИСТЕМА EXACT RESET

Когда включен режим Nuerz 2-Force или Extreme X-Force, сброс происходит на гораздо коротком расстоянии, что позволяет быстрее нажимать клавиши...

Table with 2 columns: Комбинации клавиш, Функция. Lists combinations like Z-Force, X-Force, and Exact Reset.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ KEYDOMINATOR



СКАЧАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


Для оптимальной производительности устройств и доступа к расширенным функциям настройте загрузите и установите программное обеспечение с http://bloody.com/en/download.php.

- List of software features: Keyboard shortcuts, Customization, Macro Editor II, Combined settings, Ultra Combo.

ПОЛНАЯ НАСТРОЙКА КЛАВИАТУРЫ

Получите доступ к настройке конфигурации кода оптического переключателя LT, назвав «Activation Point» («Точка срабатывания») в программном обеспечении.

Пример конфигурации: отрегулируйте заданную на заводскую длину для LT-1, LT-2 и LT-3 до 2,6 мм, 1,8 мм и 1,6 мм соответственно.

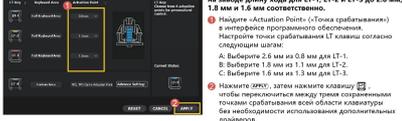

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА КЛАВИАТУРЫ

Получите доступ к настройке конфигурации кода оптического переключателя LT, назвав «Activation Point» («Точка срабатывания») в программном обеспечении.



Пример конфигурации: настройте шаблон точки срабатывания LT-4 по умолчанию, чтобы создать персонализированный игровой профиль.

- Configure activation points, adjust macro settings, and enable additional macros.

НАСТРОЙКА ИГРЫ ALPHA

Пример конфигурации игрового шаблона: настройте точки срабатывания клавиш WASD и пробела на 1,4 мм для игры, а для других клавиш установите расстояние 2,0 мм.

- Adjust travel distance for WASD keys, set macro keys, and manage macros.



КОМБИНАЦИИ FN



ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

- FAQ section with questions and answers about key settings, profiles, and software.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Table with 2 columns: Тип переключателей, Регулируемая точка срабатывания, etc. Lists technical specifications.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °С при относительной влажности не более 85%.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ: Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ: Устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ: Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА: Данное устройство не требует какой-либо монтажа или постоянной фиксации.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах. Includes contact information for Bloody.



www.Bloody.com

Scan for E-Manual