

## PORTABLE RADIO SPEAKER ПОРТАТИВНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК MAX MR-500

### INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.



**WARNING!**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**





Внимание! Во избежание возгорания или поражения электрическим током, оберегайте устройство от попадания на него воды или влаги, не ставьте на него и вблизи него предметы, наполненные жидкостью. Не наносите ударов по устройству, не подвергайте вибрации и не роняйте его. Оберегайте его от попадания прямых солнечных лучей, держите его вдали от источников тепла (например, обогревателей, кухонных плит и т.п.). Не разрешайте детям пользоваться приемником без присмотра взрослых. Для чистки устройства и аксессуаров пользуйтесь мягкой антистатической тканью. Запрещается использовать химические растворители (такие как спирт, бензол), косметические лосьоны и скрабы. Перед чисткой выключите питание устройства и отсоедините от него все провода и кабели. Данное изделие не предназначено для использования детьми. Не разбирайте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам.

## Возможности и функции:

\*FM диапазон 87.5-108.0 мГц  
\*Bluetooth 5.0, AUX, USB  
\* SUBWOOFER  
\*Телескопическая антенна

\*Выходная мощность 3,5Вт  
\*Диапазон частот:80Гц-18кГц  
\*Питание: 5В/1А,  
\*Аккумулятор: 3.7V,18650 1500mA/ч

## Внешний вид и органы управления

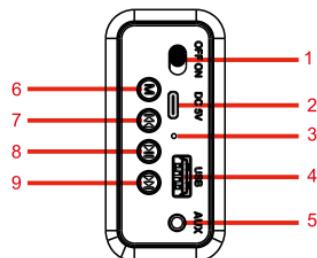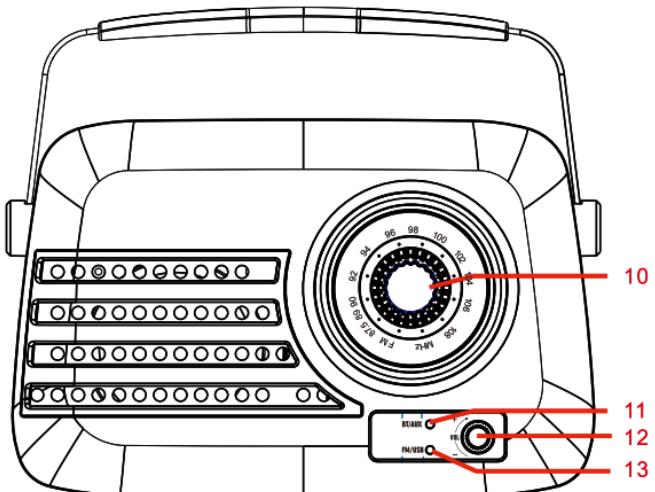

1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.
2. Зарядный порт TYPE-C
3. Индикатор зарядки аккумулятора
4. Порт USB
5. Порт AUX
6. Кнопка "MODE": выбор режимов Радио или Bluetooth
7. Кнопка выбора предыдущего трека (назад)
8. Кнопка "PLAY/PAUSE"
9. Кнопка выбора предыдущего трека (вперед)
10. Ручной поиск и настройка радиостанций в диапазоне FM
11. Индикатор работы в режимах Bluetooth или AUX
12. Регулировка громкости
13. Индикатор работы в режимах Радио FM или воспроизведение через USB

## Режим BLUETOOTH (БЛЮТУС)

Нажмите кнопку питания (1) для включения, раздастся звуковой сигнал, указывающий на то, что радиоприемник включен, индикатор BT (11) загорится и будет мигать синим. Включите функцию Bluetooth на вашем внешнем устройстве Bluetooth, выполните поиск на нем устройства Bluetooth с названием "MR-500" и укажите с его помощью сопряжение и подключение. После успешного сопряжения раздастся звуковой сигнал.

## Воспроизведение с помощью USB

Подключите USB-устройство к порту USB (4) для воспроизведения музыки, сохраненной на накопителе, устройство автоматически воспроизведет песни с USB-накопителя. Вы можете использовать кнопку (7) для переключения на предыдущую песню, использовать кнопку (8) для управления воспроизведением и приостановкой музыки, использовать кнопку (9) для переключитесь на следующую песню.

## Кнопка Режим

Используйте эту кнопку (6) для переключения между режимами: BT, AUX, USB, FM, индикатор BT/AUX (11) будет быстро мигать синим светом при переходе в режим Bluetooth и будет медленно мигать синим светом при воспроизведении музыки, будет медленно мигать красным светом при воспроизведении в режиме AUX; FM-приемник/Индикатор USB (13) будет медленно мигать синим светом при воспроизведении в режиме USB и будет постоянно гореть красным в режиме FM.

## Как зарядить батарею радиоприемника:

Вставьте type-C разъем зарядного кабеля USB-C в разъем для зарядки (2) на задней панели радиоприемника. Вставьте USB разъем кабеля в USB-порт компьютера или USB-зарядного устройства или 5-вольтового USB-адаптера (не входит в комплект поставки) и подключите к сетевой розетке.

Светодиодный индикатор (3) будет гореть красным во время зарядки и погаснет после полной зарядки. При низком энергопотреблении будет слышен сигнал, указывающий на то, что радиоприемник необходимо зарядить.

### Предыдущий трек

Нажмите клавишу 7), чтобы вернуться к списку воспроизведения.

### Воспроизведение/пауза

Нажмите клавишу, чтобы воспроизвести/ приостановить (8) музыку.

### Пропустить трек

Нажмите клавишу (9), чтобы перейти к следующему списку воспроизведения.

### Использование FM

Вы можете использовать ручку (10) для настройки FM-станций

### Для регулировки громкости

Поверните ручку (12) для регулировки громкости музыки.

## Комплект поставки

- 1) Радиоприемник в диапазоне FM
- 2) Кабель для зарядки USB-Type C
- 3) Инструкция
- 4) Гарантийный талон



Товар сертифицирован(EAC).

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Срок годности: не ограничен.

Изготовитель: Шэньчжэнь Юнгбэнг Индастриал Ко Лтд, Китай.

Импортер: ООО МАКС. Юр. адрес: 115477, Москва, ул. Деловая, д.18, строение 1, э4,п 2е. Тел. +7(499)753-75-60;

Уполномоченная организация по принятию претензий от покупателей: ООО МАКС. Адрес: 115477, Москва, ул. Деловая, д.18, строение 1, э4,п 2е. Тел. 8(965) 359-40-10, +7(499)753-75-60;

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу:

115477, Москва, ул. Деловая, д.18, строение 1, э4,п 2е. Тел. +7(965) 359-40-10, +7(499)753-75-60.

E-mail: [info@companymax.ru](mailto:info@companymax.ru)