

## **Виниловый проигрыватель VP-100 инструкция по эксплуатации**



Возникли вопросы, технические проблемы?

Обращайтесь на горячую линию поддержки  
8 965 359 40 10 (звонок бесплатный)  
или на почту [Log@companu.ru](mailto:Log@companu.ru)  
09:00-17:00 (время Московское), по рабочим  
дням

## Меры безопасности

---

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Сохраните инструкцию для последующих обращений.

1. Избегайте попадания воды и других жидкостей на поверхность и внутрь устройства.
2. Используйте только на ровной устойчивой поверхности.
3. Проверьте комплектность. Продукция, не входящая в комплект поставки, продается отдельно.
4. Используйте только те источники электроэнергии, которые соответствуют спецификации (230В, 50Гц).
5. В некоторых моделях проигрывателей используется поляризованная вилка - один из ее контактов уже другого. Не в коем случае не нарушайте полярность, не пытайтесь силой вставить вилку неправильной стороной. Если вилка не вставляется, обратитесь в сервисный центр.
6. Защищайте шнур питания от заземления, перегиба. Не наступайте на шнур питания, не ставьте на него мебель.
7. Не перегружайте розетки или удлинители, так как это может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.
8. Ни в коем случае не вставляйте какие-либо предметы в этот продукт через отверстия в корпусе - они могут касаться опасных электрических точек и приводить к короткому замыканию, возгоранию или поражению током.
9. Не развинчивайте этот продукт, не занимайтесь самостоятельным ремонтом - вы можете случайно замкнуть контакты и получить удар током или ожег. Обращайтесь в сервисный центр.
10. Самостоятельная модификация данного устройства лишает пользователя права сервисного обслуживания.
11. Обращайтесь с этим продуктом аккуратно, не роняйте его, не бросайте на него другие предметы - это может привести к поломке и выходу этого продукта из строя.
12. Прорези и отверстия в корпусе этого продукта предусмотрены для вентиляции, обеспечения надежной работы и защиты от перегрева. Не закрывайте эти отверстия.
13. Отсоединяйте этот продукт от сети во время грозы или когда он не используется в течение длительного времени.

## Комплектность

---

Проверьте комплектность. Продукция, не входящая в комплект поставки, продается отдельно. В комплект поставки входят:


- Проигрыватель

Пожалуйста, обратитесь к нам в случае обнаружения неполной комплектации товара. **Сохраняйте оригинальную упаковку для**

**возможного обмена товара.**

Назначение: Проигрыватель DP-200USB предназначен для воспроизведения виниловых дисков. Он также дает возможность делать записи с дисков на USB флэш-накопитель. Информацию о том, как производить запись на USB флэш-накопитель, можно найти в разделе «Запись с аналоговых дисков и редактирование произведенной записи»

## Описание

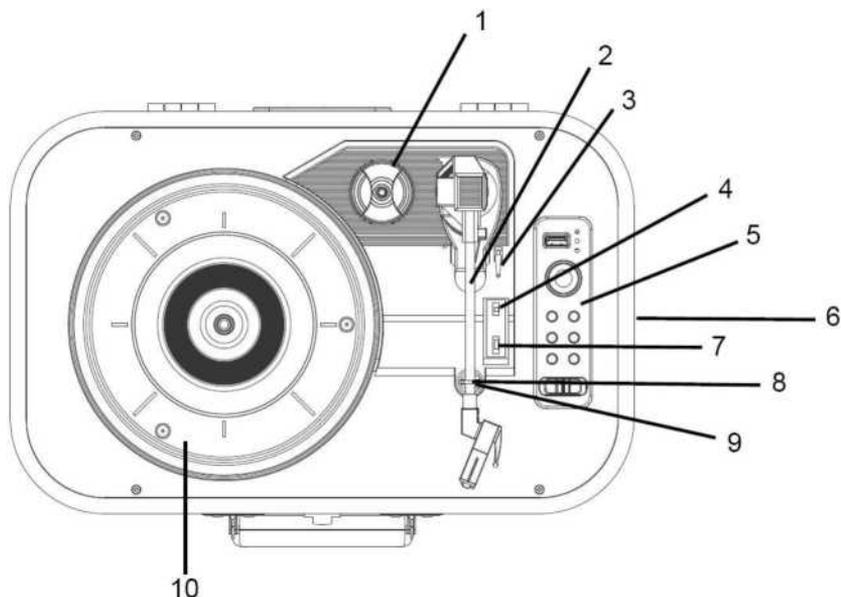

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Звукосниматель          | 8. звукоснимателя         |
| 2. Рычажок звукоснимателя  | 9. Защелка                |
| 3. Переключатель Автостопа | 10. Тарелка               |
| 4. Панель управления       | 11. Линейный вход Aux     |
| 5. Динамики                | 12. Выход RCA (тюльпаны)  |
| 6. Переключатель скорости  | 13. Разъем электропитания |
| 7. Держатель               |                           |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

<b>Модель</b>	<b>VP-100</b>
<b>Скорости</b>	<b>33 Уз, 45,78 об/мин</b>
<b>Ручки настройки</b>	<b>Громкости и переключения режимов</b>
<b>Управление тонармом</b>	<b>Ручное</b>
<b>Auto Stop</b>	<b>Есть</b>
<b>Bluetooth</b>	<b>4.1</b>
<b>Дополнительно</b>	<b>Два встроенных полнодиапазонных</b>
<b>Динамики</b>	<b>4 Ом, 2 x 3 Вт</b>
<b>Сменная игла</b>	<b>керамическая с сапфировым наконечником</b>
<b>Выход</b>	<b>RCA</b>

Разъем для	Jack 3.5 мм
Вход	AUX, для подключения внешних устройств
Привод	Ременной (пасик)
Потребляемая	6 Вт
Питание	Вход - переменный ток AC 220 В, выход: постоянный ток DC 5В1А
Степень защиты	IP-54

## Установка проигрывателя

### Первоначальная установка

1. Проигрыватель должен стоять на плоской и ровной поверхности, не вибрирующей и стабильной.
2. Снимите транспортировочное крепление со звукоснимателя.
3. Подключите адаптер питания к соответствующему входу проигрывателя.

*Внимание: не включайте адаптер питания в розетку до тех пор, как проигрыватель будет полностью подготовлен к работе. Перед включением в розетку убедитесь, что все подключения выполнены правильно. Всегда выключайте питание при повторных подключениях, переносе проигрывателя на другое место и т.д.*

## Подключение внешних динамиков

### Выход RCA (тюльпаны)

- Выход RCA посылает аналоговый линейный сигнал, и служит для непосредственного подключения к активным внешним стереодинамикам, или к соответствующему входу вашей стереосистемы.
- Красный выход соответствует правому каналу и Белый выход - левому.

*ВНИМАНИЕ: Выход RCA не предназначен для непосредственного подключения к пассивным динамикам - при таком подключении уровень громкости будет минимальным.*

## Подключение через линейный вход Aux

Вы можете прослушивать музыку со своего аудио источника (MP3 плеера, CD плеера и т.д.) через встроенные динамики проигрывателя. Для этого подключите ваше устройство к проигрывателю при помощи входящего в комплект аудио-кабеля с разъемами 3.5мм и включите выше устройство. Проигрывание начнется автоматически.

## Проигрывание виниловых пластинок

1. Переведите переключатель **Вкл/выкл** в положение **Вкл (On)**.
2. Установите нужную скорость на **Переключателе скорости**.
3. Положите пластинку на проигрыватель. Для пластинок со скоростью 45 оборотов в минуту используйте входящий в комплект адаптер.
4. Снимите защитную крышечку с иглы.  
*Внимание: Всегда надевайте защитную крышечку обратно, если вы закончили пользоваться проигрывателем - это позволит избежать поломки иглы.*
5. Откройте **Защелку** звукоснимателя.  
*Внимание: когда проигрыватель не используется, всегда запирайте звукосниматель на защелку.*
6. Поднимите звукосниматель **Рычажком** звукоснимателя.
7. Аккуратно поместите Звукосниматель над желаемым треком пластинки. **Рычажком** звукоснимателя опустите Звукосниматель для начала воспроизведения.
8. Когда закончится воспроизведение пластинки, поднимите Звукосниматель **Рычажком** и переместите Звукосниматель обратно на **Держатель**. Опустите Звукосниматель **Рычажком**.
9. Закройте **Защелку** звукоснимателя.

*Внимание: Не вращайте/останавливайте пластинку вручную.*


## Автостоп

При включенном Автостопе, пластинка остановится автоматически при достижении окончания последнего трека. Некоторые типы пластинок могут иметь специфичную зону автостопа, из-за которой пластинка может остановиться, не проиграв все треки. Чтобы избежать этого, отключите Автостоп при использовании таких пластинок.

## Замена иглы

### Снять иглу


1. Возьмите иглу с двух сторон и аккуратно потяните ее вниз.
2. Потяните вперед.
3. Вытащите иглу.



### Поставить иглу

1. Поверните иглу наконечником вниз.
2. Выровняйте заднюю часть иглы по картриджу.

3. Вставьте иглу передним концом под углом вниз и аккуратно поднимите переднюю часть иглы вверх, пока она не встанет на место.

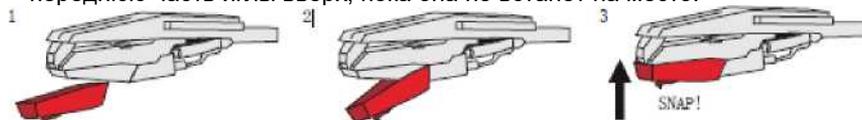

**ВНИМАНИЕ:** игла легко ломается. При ее замене **НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СИЛУ**.

## Подключение по Bluetooth

1. Установив ручку **Выбор режима** в положение \$, вы услышите звуковой сигнал.
2. Включите поиск Bluetooth на вашем смартфоне, выберите **“Alive Audio”** и установите соединение.
3. При успешном соединении вы услышите короткий звуковой сигнал.
4. Теперь вы можете проигрывать музыку через встроенные динамики проигрывателя.

## Подключение USB устройства

1. Подключите ваш USB диск к порту USB.
2. Переведите переключатель режимов в положение USB/BT.
3. Нажмите кнопку PLAY для начала воспроизведения музыки. (используемые форматы: MP3 или WMA).
4. При повторном нажатии кнопки PLAY/PAUSE, синий индикатор начнет мигать, сигнализируя о переводе воспроизведения в режим паузы.
5. Нажмите кнопки PREV или NEXT для переключения к предыдущему или следующему треку. Нажмите кнопку STOP для остановки воспроизведения.

## Важные замечания

1. Не трогайте наконечник иглы пальцами. Следите, чтобы игла не опускалась на подложку под пластинку, или на край пластинки.
2. Очищайте иглу мягкой кисточкой как можно чаще, двигая кисточку только спереди назад.
3. Очищайте пластинки от пыли и мягкой тряпочкой или специальным набором для чистки пластинок.
4. Протирайте крышку проигрывателя и его корпус от пыли, используя мягкую ткань.

*Внимание: Не используйте для чистки вещества, содержащие спирт, бензин или любые другие агрессивные химикаты.*

## **Устранение неисправностей**

---

### **Нет питания**

- Адаптер питания не подсоединен правильно.
- В розетке нет электричества.
- Для уменьшения электропотребления некоторые модели используют стандарт ERP. Если они не эксплуатируются 20 минут, они автоматически выключаются. Для повторного включения - выключите и включите устройство.

### **Питание есть, но тарелка не вращается**

- В разъем AUX вставлен кабель - выньте его.
- Соскочил ремень привода.

### **Тарелка вращается, но нет звука или звук слишком тихий**

- Не снята защитная крышечка с картриджа.
- Рычажок звукоснимателя в верхней позиции.
- Подключены наушники.

## **Спецификация**

---

Динамики	диаметр 3 дюйма, 4 Ом, 3 x 2 Вт
Поддерживаемые скорости	33 $\frac{1}{3}$ , 45, 78 об/мин ременный
Привод	(пасик) версия 3.0 40*26*12 см
Bluetooth	2,5 кг
Размеры: (Д X Ш X В)	
Вес	

### **Важно:**

- *Дизайн и спецификация могут быть изменены производителем без предварительного информирования.*
- **Для уменьшения электропотребления некоторые модели используют стандарт ERP. Если они не эксплуатируются 20 минут, они автоматически выключаются. Для повторного включения - выключите и включите устройство.**



**Сертификация:** товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Дата производства указана на упаковке.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Условия транспортирования и хранения проигрывателя должны соответствовать ГОСТ 15150.

Транспортирование проигрывателя допускается всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами.


Условия хранения проигрывателя по ГОСТ 15150, внутренняя упаковка ВУ-9.

Для проигрывателя, поставляемых на экспорт, условия хранения 2, вариант внутренней упаковки ВУ-4. Условия хранения по ГОСТ 15150.

В руководстве по эксплуатации на проигрыватель должны быть указаны: дата изготовления, вариант временной защиты, вариант внутренней упаковки, условия хранения и срок защиты без переконсервации.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования) реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.



## **Гарантийный талон**

---

**Модель:**

**Серийный номер:**

---

**Дата продажи:**

*(срок гарантии - один год с даты продажи)*

**ПРОДАВЕЦ:**

**Название торговой организации:**

**Телефон торговой организации:**

---

**Адрес, e-mail:**

Подпись продавца

М.П.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

*Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации.*

*С условиями гарантии ознакомлен и согласен.*

---

***Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.***

---

Уполномоченное изготовителем лицо: Общество с ограниченной ответственностью «МАКС» (ООО «МАКС»).

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 115477, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ДЕЛОВАЯ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 4 П 2Е, основной государственный регистрационный номер: 5167746349293, номер телефона: +74997537560, адрес электронной почты: log@companymax.ru

**Изготовитель: GUANGZHOU FINE SOUND M AND E CO.,LTD, China 1902-1904,Guanglian Bldg.,750 Dongfend Road East,Guangzhou**

**Филиалы: SHENZHEN HIDIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD**

**Building 89, Rentian Industry Park, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen, Китай**

**TIMSEN DEVELOPMENT LIMITED, 5F, 447 Tianhe Bei Road, Guangzhou, Китай**

**GUANGZHOU FINE SOUND M AND E CO.,LTD,FUSONIC LIMITED**

**Room2216 .22 Floor,Block A, Feili Business Bldg, No 665 Huacheng Avenue, Guangzhou, Китай.**