



## АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС WHITE ROCK 01



# Инструкция по применению



СДЕЛАНО В КИТАЕ



Содержание	1
Предисловие	2
Описание устройства	3
Технические характеристики	4
Структура устройства	6
Комплектация	7
Аксессуары и область применения	7
Инструкция по применению	9
Метод очистки устройства	10
Гарантийные обязательства	10
Меры предосторожности	11
Видео-обзор	14
Контакты	14



Компания «Mendes» благодарит Вас за выбор нашей продукции. Данная продукция представляет собой автомобильный пылесос модели «White Rock 01», который станет незаменимым аксессуаром для вашего авто.

Благодаря мощной и эффективной работе, этот автомобильный пылесос легко справится с уборкой салона вашей машины. Неважно, насколько грязно или пыльно внутри вашего автомобиля после длительных поездок или посещения автомойки - наш автопылесос поможет вам быстро и качественно устранить любые загрязнения и обеспечить идеальную чистоту.



White Rock 01 – это беспроводной пылесос для автомобиля, который станет незаменимым аксессуаром для вашего авто. Благодаря установленному Brushless Motor автомобильный пылесос легко справится с уборкой салона вашей машины. В отличие от дешевых аналогов, наш пылесос насыщен мощным аккумулятором 6000mAh, неважно, насколько грязно или пыльно внутри вашего автомобиля после длительных поездок или посещения автомойки - наш авто пылесос поможет вам быстро и качественно устранить любые загрязнения и обеспечить идеальную чистоту. Беспроводной пылесос для автомобиля - это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и функциональность. С его помощью вы сможете легко очистить интерьер своей машины, а также недоступные места, такие как багажник или детали автомобиля. Благодаря аккумулятору, вы сможете использовать пылесос в любом месте и в любое время, что делает его незаменимым помощником при уборке вашего автомобиля. Просто возьмите ручной пылесос в руки и начинайте уборку, не тратя время на поиски розетки или провода. Уникальная технология шумоизоляции, примененная в этом пылесосе, позволяет минимизировать уровень шума, создаваемого в процессе уборки, что обеспечит комфортность и позволит вам сосредоточиться на задаче. Вы сможете полностью погрузиться в процесс уборки и добиться идеальных результатов. Этот мощный и надежный пылесос для автомобиля станет отличным подарком для любого автолюбителя. Используйте его не только для уборки салона вашей машины, но и для очистки мебели в доме или офисе. Благодаря его компактным размерам и эффективной работе, вы сможете не только поддерживать идеальную чистоту в вашем автомобиле, но и бороться с грязью и пылью в любом месте, где это необходимо.

## Технические характеристики



Наименование модели: White Rock 01

Материал: ABS-пластик, Медь, Сталь

Напряжение: 11.1В

Сила тока: 10А

Максимальная мощность: 120W

Тип двигателя: Электрический

Тип уборки: Сухая

Кабель для зарядки: 0.5м

Вид фильтра: Нера

Материал Фильтра: Бумага НЕРА, ABS-пластик.

Сила всасывания: 30000 PA

Время работы: 20 мин (с учетом полностью заряженного аккумулятора)

Время зарядки: 3 часа (TYPE-C)

Емкость аккумулятора: 3\*2000mAh (общая 6000mAh)

Объем пылесборника: 0.5 л

Размер изделия: 34\*11.5\*10.8 см

Вес нетто: 0.8 кг

Размер коробки: 37\*11.5 \*13 см

Вес брутто: 1 кг

# Структура устройства:





- 1 Кнопка вкл/выкл
- 2 Индикатор мощности / Индикатор заряда
- 3 Кнопка открытия пылесборника
- 4 Разъём Type-C
- 5 Порт прикуривателя
- 6 Вакуумная насадка
- 7 Насадка-плоская
- 8 Насадка-щетка
- 9 Type-C зарядка
- 10 Насадка- тонкая
- 11 Насадка-гибкая
- 12 Пылесборный отсек
- 13 Сопло пылесоса

## Комплектация



Автопылесос модель White Rock 01 – 1шт;  
Зарядный провод для пылесоса – 1шт;  
Type-C зарядное устройство – 1шт  
Комплект насадок – 4шт;  
Дополнительные HEPA фильтры – 2шт;  
Сумка чехол – 1шт;  
Инструкция по эксплуатации автомобильного пылесоса – 1шт;

## Аксессуары и область применения



Насадка «Щётка»



Насадка «Тонкая»



Насадка «Wr32»




Насадка «Гибкая»



Автомобильный адаптер



Зарядка Type-C

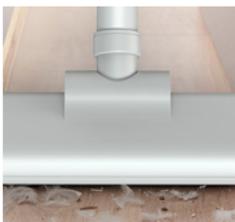


С легкостью справляется с бытовой пылью, крошками, волосами, шерстью животных.





1. Подключите зарядное устройство для полной зарядки.  
При зарядке на 100% – 3 индикатора синего цвета  
При зарядке на 50% – 2 индикатора синего цвета  
При зарядке на 25% – 1 индикатор синего цвета  
Если индикаторы не горят, значит устройство полностью разряжено.  
В случае если Вы используете зарядное устройство, которое подключается к прикуривателю, то не нужно ожидать зарядки, устройство сразу готово к работе.
2. Установите нужную для Вас насадку для применения
3. Нажмите кнопку питания пылесоса для начала работы
4. В процессе работы Вы можете переключать скорость мощности работы пылесоса нажав повторно на кнопку питания.
5. Если в процессе работы Вы хотите сменить насадку, используйте пункты № 1, 2, 3, 4.
6. Для завершения работы, нажмите на кнопку питания.

1. Возьмите в руки автопылесос, на главной осевой части нажмите на кнопку затвора .
  2. После нажатия кнопки затвора, Вы услышите характерный щелчок крепежного механизма .
  3. Потяните пылесборник «вперед» от основного корпуса данного устройства.
  4. Далее установите контейнер пылесборника в вертикальное положение и потяните вверх HEPA-фильтр до его извлечения.
  5. Высыпьте весь мусор из контейнера пылесборника.
  6. Контейнер пылесборника в зависимости от уровня загрязнения, Вы можете промыть водой или протереть слегка влажной тряпкой.
- После устранения загрязнений протрите сухой тряпкой или бумажным полотенцем для устранения влаги внутри контейнера пылесборника.
7. Нера-фильтр промойте водой, после чего высушите его.

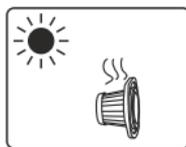

### Гарантийный сервис

Имя клиента		Номер телефона	
Адрес			



Меры предосторожности!

■ Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей либо с недостаточным опытом и знаниями, могут пользоваться данным пылесосом при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании пылесоса безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность

■ Дети не должны играть с электроприбором. Чистку и уход в доступном пользователю объеме не должны выполнять дети без присмотра.

■ Используйте пылесос только с оригинальным сетевым адаптером и принадлежностями, содержащимися в комплекте поставки.

■ При работе с пылесосом не закрывайте воздухозаборник или выпускное отверстие в противном случае изделие может деформироваться или загореться из-за перегрева.

■ При использовании данного изделия не убирайте пылесосом горючие вещества, такие как горящие окурки или жидкости легковоспламеняющие.

■ Не чистите данное изделие сильно агрессивными растворами.

■ Храните пылесос и его аксессуары в месте, недоступном для детей младше 8 лет.

■ Пылесос предназначен для использования в автомобильном салоне, в офисах и других подобных помещениях. Не используйте его в промышленных условиях.

■ На пылесос не должен падать прямой солнечный свет и не помещайте его вблизи открытого огня или приборов – источников тепла.

■ Перед тем, как подключить адаптер к розетке, убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению в сети.



■ Будьте внимательны, чтобы кабель питания сетевого адаптера не прикасался к горячим поверхностям или острым предметам. Расположите кабель адаптера так, чтобы не спотыкаться об него.

■ Не погружайте пылесос в воду или другие жидкости и не мойте его под проточной водой.

Перед тем, как включить пылесос, убедитесь, что контейнер для сбора пыли правильно установлен, а фильтры вставлены надлежащим образом.

■ Обратите внимание на то, чтобы во время работы пылесоса не были заблокированы отверстия для выхода воздуха или всасывающее отверстие.

■ Не используйте пылесос для уборки:

– тлеющих сигарет, горящих предметов, спичек или горячего пепла;

– воды и прочих жидкостей;

– огнеопасных или испаряющихся веществ;

– острых предметов, таких как осколки, иглы, булавки и т. п.;

– муки, штукатурки, цемента и прочих строительных материалов;

– больших кусков бумаги или пластиковых пакетов, способных легко заблокировать всасывающее отверстие.

■ При всасывании пыли с некоторых видов напольных покрытий может произойти образование электростатического заряда, который не представляет опасность для пользователя.

■ Всегда выключайте пылесос после окончания использования, перед очисткой или перед тем, как поставить его на зарядку.

■ Перед чисткой и после окончания зарядки отключите сетевой адаптер от розетки.

■ Не пользуйтесь пылесосом если он работает неправильно, если он был поврежден или погружался в воду.

Не ремонтируйте пылесос самостоятельно и не модифицируйте его. Для любого ремонта обращайтесь в профессиональную мастерскую. Самостоятельное вмешательство в прибор может



привести к аннулированию гарантийных обязательств, например, гарантии качества. Батарею не разбирайте, не деформируйте, не подвергайте ударам, не закорачивайте и не подвергайте воздействию температур выше 60 °С; не бросать в огонь. Опасность пожара и ожога. Перед использованием изделия внимательно прочтите все инструкции по его применению.



## Контакты

---

-  @Mendesone
-  mendes.one
-  info.mendesone@gmail.com
-  www.mendes.one
-  +7 915 202 26 36



@MENDES.ONE



**AUTO LINE** 