


**Сушу, пока  
не просушу!**

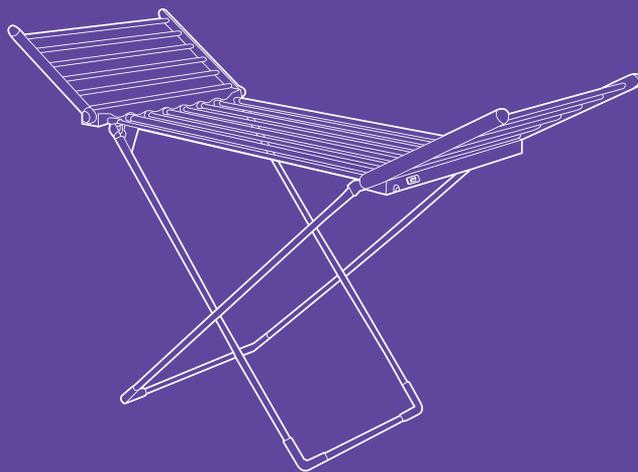

**Электрическая сушилка  
для белья КТ-6560**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство электрической сушилки для белья .....	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание .....	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок .....	7
Технические характеристики .....	7
Меры предосторожности.....	8

## Общие сведения

Электрическая сушилка для белья КТ-6560 быстро сушит вещи после стирки. Особенно полезен данный прибор в зимний период и межсезонье, когда даже с включенным отоплением в доме не так тепло, как в теплое время года, и белье сохнет намного дольше.

Нагрев центральной и боковых секций позволяет быстрее высушить вещи по сравнению с неэлектрическими сушилками для белья. Щадящий температурный режим сушки (45–55 °С) сводит к минимуму возможность деформации и повреждения одежды. Прутья из алюминия хорошо проводят тепло и обладают высокой прочностью.

Электрическая сушилка для белья проста в использовании. Нужно лишь развесить одежду на сушилку, подключить прибор к сети и нажать на переключатель. Также можно использовать электрическую сушилку как обычную, не включая нагрев.


Прибор имеет напольную горизонтальную конструкцию. Максимальная нагрузка на сушилку для белья составляет 15 кг (10 кг на центральную секцию и по 2,5 кг на боковые секции). Устройство можно сложить для компактного хранения.

## Комплектация

1. Электрическая сушилка для белья — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство электрической сушилки для белья

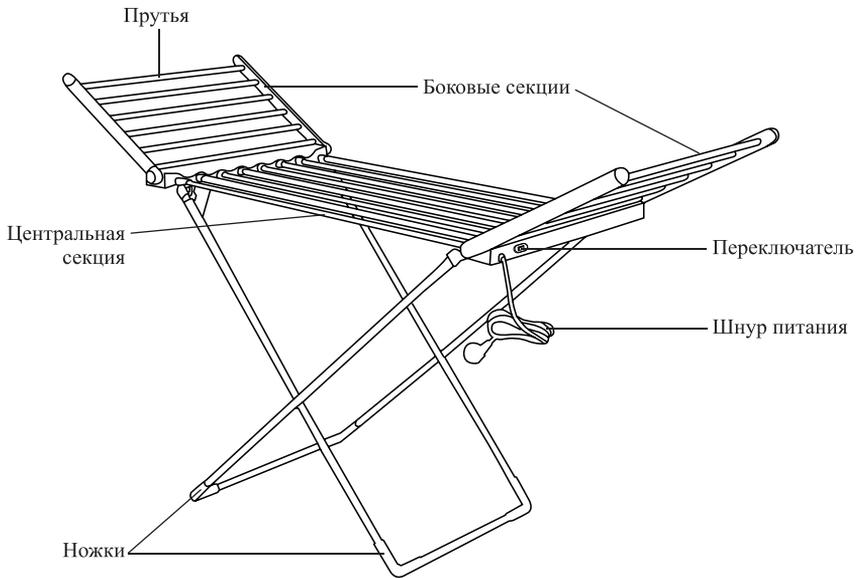

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите прибор сухой мягкой тканью.

Разложите ножки прибора, аккуратно потянув их в стороны. Следите за тем, чтобы крепления ножек перемещались равномерно по прутьям с обеих сторон.

Установите прибор на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 20 см от стены и от других предметов. Не размещайте устройство на проходе, чтобы случайно не задеть прибор и не споткнуться о провод сушилки. Не рекомендуется располагать сушилку на ковровой поверхности или поверхности, нестойкой к влаге, так как с вещей может капать вода. Не устанавливайте прибор в местах с повышенной влажностью (например, в ванной комнате).

Разложите боковые секции. Раскладываете прибор полностью, даже если планируете сушить вещи только на одной секции.



### Использование

1. Расправьте вещи и равномерно развесьте их на прутьях сушилки. Не складывайте вещи в несколько слоев и не развешивайте вещи слишком плотно друг к другу. Заполняйте сначала центральную секцию, а затем боковые, чтобы сушилка не перевернулась. Для ускорения сушки небольшого количества белья можно расположить вещь сразу на нескольких прутьях.

**Внимание!** Максимальная нагрузка на сушилку для одежды составляет 15 кг (10 кг на основную секцию и по 2,5 кг на боковые секции). Не превышайте максимальную нагрузку.

Не используйте прибор для сушки вещей из шелка, других деликатных тканей, а также пуховых или тяжелых изделий (например, пуховиков или одеял).

**Примечание.** Не развешивайте одежду или другие изделия, если с них стекает вода. Отожмите вещи перед тем, как повесить на сушилку.

2. Подключите устройство к сети питания.
3. Переведите переключатель в положение «I», чтобы включить прибор. Индикатор переключателя загорится, прибор начнет работу. Через 5–10 минут прибор нагреется до температуры 45–55 °С.
4. Проверяйте степень влажности вещей и переворачивайте их при необходимости для равномерного просушивания.

**Внимание!** Максимальное время работы прибора не должно превышать 24 часа, после этого следует сделать перерыв не менее чем на 2 часа.

5. Переведите переключатель в положение «O», чтобы включить прибор. Индикатор переключателя погаснет.
6. После окончания работы сушилки отключите ее от сети. Снимите вещи с сушилки.  
**Внимание!** Прибор нагревается во время работы. Перед тем, как снять вещи и сложить прибор, подождите 15–20 минут, пока он остынет.

### Чистка и обслуживание

Протирайте сушилку слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте абразивные моющие средства и материалы. Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов на прибор, переключатель и шнур питания.

### Уход и хранение

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не убирайте устройство на хранение, пока оно полностью не остынет после работы. Вы можете сложить боковые секции и ножки для компактного хранения. На длительное хранение уберите прибор в пакет или коробку для защиты от пыли.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикатор переключателя не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Переключатель находится в положении «О»	Переведите переключатель в положение «I» для включения прибора

### Вещи плохо сохнут

Возможная причина	Решение
Слишком мокрые вещи	Устройство не предназначено для сушки слишком мокрых вещей. Отожмите вещи, перед тем как развесить их на сушилке
Вещи были сложены в несколько слоев или развешены слишком плотно друг к другу	Расправьте вещь и повесьте ее на сушилку. Не складывайте вещи в несколько слоев

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 230 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Температура нагрева: 45–55 °С
5. Длина рабочей поверхности: 12 м
6. Максимальная нагрузка: 15 кг
7. Длина шнура: 1,3 м
8. Размер устройства: 1470 × 540 × 940 мм
9. Размер упаковки: 1140 × 60 × 555 мм
10. Вес нетто: 2,8 кг
11. Вес брутто: 3,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:





Производитель: Цзаньн Куэнь (Чжанчжоу) Интепрайз Ко., Лтд. Цзаньн Куэнь Индастриэл Парк, Тайваньэсэ Инвестмэнт Зоун, Чжанчжоу, Фуцзянь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов на устройство, переключатель или шнур питания не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие превышения максимального времени непрерывного использования устройства или максимальной нагрузки не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Прутья прибора могут сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны!
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 20 см от стены и от других предметов. Не размещайте сушилку у прохода, чтобы случайно не задеть прибор и не споткнуться о провод сушилки.
12. Обеспечьте необходимую вентиляцию вокруг устройства.
13. Не устанавливайте прибор в местах с повышенной влажностью (например, в ванной комнате).
14. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных для детей местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
19. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
20. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов на устройство, переключатель и шнур питания.
21. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.



22. Не складывайте включенное устройство. Перед тем как сложить устройство выключите его, отключите от сети питания и дождитесь, когда оно полностью остынет.
23. Не используйте прибор для слишком мокрых вещей, например, когда с них стекает вода. Отожмите вещи, перед тем как развесить их на сушилке.
24. Не превышайте максимальную нагрузку 15 кг (10 кг на основную секцию и по 2,5 кг на боковые секции).
25. Не используйте прибор для сушки вещей из шелка, других деликатных вещей, а также пуховых или тяжелых изделий (например, пуховиков или одеял).
26. Максимальное время работы прибора не должно превышать 24 часа, после этого следует сделать перерыв не менее чем на 2 часа.

IM-1





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87