

**Сегодня
будет пенная
вечеринка!**



**Венчик
для взбивания
КТ-7608**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство венчика для взбивания	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение	7
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности	9

Общие сведения


Венчик для взбивания предназначен для вспенивания молока. Пользоваться прибором очень просто: налейте молоко в емкость, поместите в нее венчик и нажмите на кнопку включения. Венчик для взбивания занимает мало места, он прост и удобен в использовании.

Устройство работает от аккумулятора. Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта.

Комплектация

1. Венчик — 1 шт.
 - Моторный блок с заглушкой разъема для зарядки — 1 шт.
 - Насадка для взбивания молока — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально

Устройство венчика для взбивания

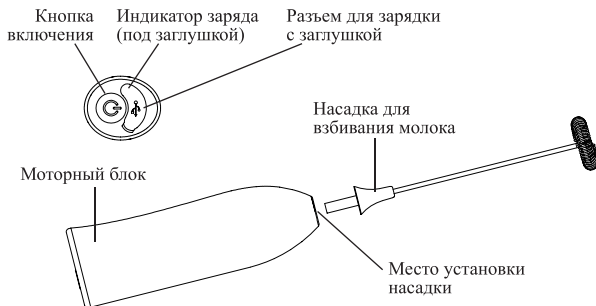

Кнопка включения включает и выключает устройство. Чтобы выключить устройство, нажмите на кнопку включения.

Индикатор заряда горит красным во время зарядки устройства. Когда устройство будет полностью заряжено, индикатор заряда будет гореть зеленым. Если устройство разряжено, индикатор заряда мигает красным.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки, удалите все упаковочные материалы. Протрите моторный блок сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Вымойте насадку мягкой губкой с использованием средства для мытья посуды, затем тщательно просушите. Вставьте насадку для взбивания молока в место установки насадки на моторном блоке.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в моторный блок, а также в разъем для зарядки, на кнопку включения и на шнур USB Type-C.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Если устройство разряжено, индикатор заряда мигает красным. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 1,5 часа. Во время зарядки индикатор заряда горит красным. Когда устройство будет полностью заряжено, индикатор заряда будет гореть зеленым.

Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток не менее 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Подключите шнур USB Type-C сначала к разъему для зарядки на приборе, а затем к источнику питания.

Во время зарядки венчиком пользоваться нельзя. Рекомендуется полностью зарядить устройство, а затем использовать его.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Если прибором не пользовались в течение длительного времени, зарядите его перед использованием. Для увеличения срока службы аккумулятора не оставляйте прибор разряженным на длительное время. Если вы оставите устройство разряженным, то аккумулятор из-за саморазряда может разрядиться ниже минимального порога и выйти из строя. При длительном хранении зарядите его наполовину примерно раз в три месяца.

Использование

Чтобы включить венчик, нажмите на кнопку включения. Венчик будет работать, пока вы повторно не нажмете на кнопку включения.



Примечание. Не взбивайте венчиком густые продукты во избежание выхода прибора из строя.

Чтобы избежать брызг при работе, сначала погрузите венчик в молоко и только потом включите устройство.

По окончании работы сначала выключите прибор, нажав на кнопку включения еще раз, а затем достаньте венчик из емкости.

Снимите насадку, потянув ее на себя. Очищайте насадку после каждого использования, чтобы предупредить рост бактерий.

Советы

Наливайте немного молока в широкую кружку, так молоко будет взбиваться лучше. Имейте в виду, что при взбивании молоко увеличивается в объеме вдвое.

Взбивать рекомендуется слегка подогретое молоко, тогда пенка получится более густой, а процесс оседания будет длиться дольше. Не нагревайте молоко для капучино выше 70 °С, иначе молоко перегреется и изменятся его свойства и вкус.

Желательно, чтобы молоко было с высоким содержанием белка: от 3% и выше. Высокое содержание белка делает пену гуще. Обычно процент белка указывается на упаковке в разделе «Пищевая ценность».

Если в какой-то момент молоко, которое у вас всегда хорошо взбивалось, стало взбиваться хуже, то, возможно, поменялся поставщик молока на молокозавод или поменялся корм на ферме из-за смены сезона. Попробуйте взбить молоко другого производителя.

Сахар ухудшает взбивание молока.

Жирность молока в пределах 1–3,5 % не сильно влияет на взбивание.

Домашнее молоко очень плохо взбивается из-за большой жирности.

Кипяченое молоко взбивается хуже некипяченого.

Чистка и обслуживание

Протирайте моторный блок влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте для мытья частей венчика посудомоечную машину. Не погружайте моторный блок в воду и не мойте его под струей воды. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в моторный блок, а также в разъем для зарядки, на кнопку включения и на шнур USB Type-C.

Мойте насадку под струей воды, используя мягкую губку и средство для мытья посуды, а затем тщательно просушите.

Уход и хранение

Храните венчик для взбивания в сухом и прохладном месте, недоступном для детей, при температуре от 0 до 40 °С. Если венчик не используется в течение длительного времени, заряжайте его наполовину каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.

На длительное хранение уберите устройство с насадкой в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Венчик не включается, индикатор заряда мигает красным

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите венчик, как указано в главе «Зарядка аккумулятора»

Венчик не заряжается, индикатор заряда не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки прибора от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C ≈5 В, 1 А
2. Мощность: 8 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,5 А*ч (1,85 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Время зарядки: 1,5 ч
6. Время работы: 28–30 мин
7. Длина шнура USB Type-C: 0,3 м
8. Размер устройства: 37 × 37 × 220 мм
9. Размер упаковки: 65 × 43 × 149 мм
10. Вес нетто: 0,08 кг
11. Вес брутто: 0,17 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзянмэнь БНГ Илектрикэл Эплаенс МФГ. Ко., Лтд. Лянганьмэй, Яшань Вилидж, Сычань Таун, Синьхуэй Дистрикт, Цзянмэнь Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение моторного блока, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в моторный блок, а также в разъем для зарядки, на кнопку включения и на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие взбивания густых продуктов или из-за превышения максимального времени использования не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
4. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов или внутрь моторного блока, а также в разъем для зарядки, на кнопку включения и на шнур USB Type-C.
5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства.
6. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.



11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. Заряжайте прибор не более 1,5 часа подряд, иначе аккумулятор испортится.
14. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
15. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
16. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
17. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.
18. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
19. Не подносите руки к движущимся частям устройства
20. Не взбивайте венчиком густые продукты во избежание выхода прибора из строя.
21. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.

IM-1





Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru