


**Крышку
открываю,
мусор забираю!**

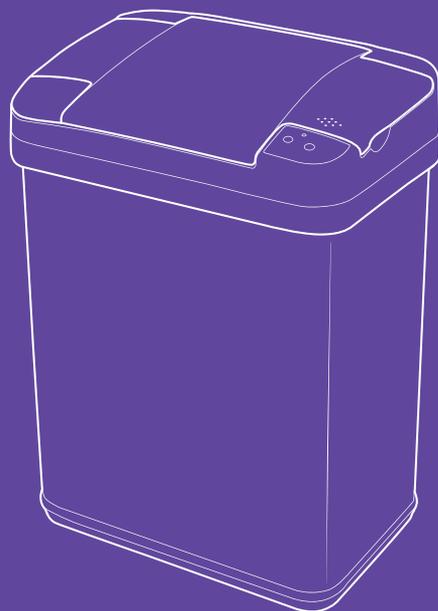

**Сенсорное
мусорное ведро
КТ-6805**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство сенсорного мусорного ведра.....	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	7
Меры предосторожности.....	8
Мобильное приложение Kitfort.....	10

Общие сведения

Сенсорное мусорное ведро КТ-6805 — это корзина для мусора емкостью 9 литров с функцией бесконтактного открывания крышки. Данный прибор удобно поставить в кабинет, в санузел или любую другую комнату, чтобы выбрасывать мусор.

Сенсорное мусорное ведро оснащено инфракрасными датчиками, благодаря которым при выбрасывании мусора к ведру не нужно прикасаться: оно открывается и закрывается автоматически. В данной модели датчики расположены на крышке возле кнопок. Когда объект появляется в зоне действия датчиков, откидная крышка ведра автоматически поднимается. При отсутствии объектов в зоне действия датчиков откидная крышка опускается через 6 секунд. Также данная модель оснащена кнопками для открывания и закрывания откидной крышки в ручном режиме.

Внутри мусорного ведра находится прижимное кольцо, благодаря которому удобно закреплять пакеты для мусора. В крышке мусорного ведра предусмотрен отсек для ароматизатора, в который можно положить пакетик с активированным углем для поглощения неприятных запахов или ароматизатор в виде саше или таблетки.


Устройство работает от 4 батареек типоразмера АА (в комплект не входят).

Комплектация

1. Сенсорное мусорное ведро — 1 шт.
2. Прижимное кольцо — 1 шт.
3. Крышка сенсорного мусорного ведра с крышкой отсека для батареек и крышкой отсека для ароматизатора — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство сенсорного мусорного ведра

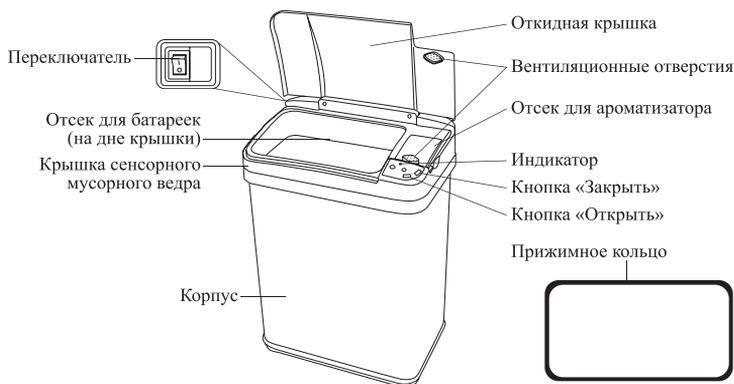

Переключатель в положении «I» включает устройство и выключает его в положении «O». При включении **индикатор** загорится красным на несколько секунд, затем он будет мигать красным каждые 7 секунд, сигнализируя, что устройство включено.

ИК-датчики, расположенные на крышке возле кнопок, реагируют на движение. Когда на расстоянии 10–15 см от них появляется объект, **откидная крышка**, которая встроена в крышку устройства, автоматически поднимается, индикатор загорается зеленым. Через 6 секунд без объектов в зоне датчиков откидная крышка закрывается автоматически, индикатор гаснет.

В устройстве также предусмотрен ручной режим работы. При нажатии на **кнопку «Открыть»** откидная крышка открывается, при нажатии на **кнопку «Закрыть»** — закрывается. В ручном режиме индикатор не загорается.

В **отсек для ароматизатора** можно положить пакетик с активированным углем для поглощения неприятных запахов или ароматизатор в виде саше или таблетки (в комплект не входят). Для направления потока воздуха в крышке устройства предусмотрены **вентиляционные отверстия**.

Прижимное кольцо позволяет удобно закреплять пакеты для мусора.

Подготовка к работе и использование

Достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите крышку сначала влажной, затем сухой мягкой тканью. Промойте корпус устройства и прижимное кольцо в теплой воде с мягкой губкой и средством для мытья посуды. Тщательно просушите.

Не помещайте крышку в воду или под струю воды. Не допускайте попадания воды внутрь крышки устройства, в отсек для батареек, на датчики и органы управления.

Установите сенсорное мусорное ведро на ровную устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены или других предметов. Не кладите посторонние предметы на крышку.

Примечание. Не ставьте ведро близко к себе, у прохода или в местах, где часто проходят люди или домашние животные, во избежание частого срабатывания датчиков.

Установка батареек

Переверните крышку прибора вверх дном. Снимите крышку с отсека для батареек, слегка надавив на защелку.

Вставьте 4 батарейки типоразмера AA × 1,5 В (в комплект не входят) в отсек для батареек в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках. Установите крышку отсека для батареек на место до щелчка.

Использование

1. С помощью прижимного кольца закрепите пакет для мусора в ведре. Заправьте пакет за кольцо и установите прижимное кольцо на корпус устройства.

Примечание. Используйте подходящие по размеру пакеты для мусора. Пакет должен быть большего объема, чем ведро, а его длина — на 10–15 см больше высоты ведра. Чем больше объем ведра, тем плотнее должен быть пакет.

2. Установите крышку на корпус.
3. Переведите переключатель в положение «I». Индикатор на несколько секунд загорится красным и погаснет.

Примечание. Во время работы устройства индикатор каждые 7 секунд мигает красным, сигнализируя, что устройство включено.

4. Поднесите руку или какой-либо предмет к датчикам на крышке на расстояние не более 15 см. Откидная крышка автоматически откроется, индикатор будет гореть зеленым. Пока ваша рука или какой-либо объект находится в зоне действия датчиков, откидная крышка будет оставаться открытой.
5. После того как ваша рука или объект окажется вне зоны действия датчиков, откидная крышка автоматически закроется через 6 секунд, индикатор погаснет.
6. Вы можете открыть и закрыть откидную крышку ведра вручную, нажав на кнопку «Открыть» и «Закрыть» соответственно.
7. Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, переведите переключатель в положение «O», чтобы выключить работу датчиков и кнопок.

Чистка и обслуживание

Своевременно меняйте пакеты во избежание появления неприятного запаха, например от пищевых отходов.

Перед проведением чистки и обслуживания выключите прибор. Протирайте крышку и датчики сухой мягкой тканью. Не погружайте крышку в воду или под струю воды. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь крышки устройства, в отсек для батареек, на датчики и органы управления.

Периодически промывайте корпус устройства и прижимное кольцо в теплой воде с мягкой губкой и средством для мытья посуды. Тщательно просушивайте вымытые части перед установкой крышки. Не используйте для чистки никаких частей устройства абразивные чистящие средства и губки, а также посудомоечную машину.

Уход и хранение

Перед хранением очистите мусорное ведро, как указано в главе «Чистка и обслуживание». Выключите его и извлеките батарейки из отсека для батареек.

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.

При длительном хранении уберите устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Сели батарейки	Замените батарейки
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках

Крышка не открывается

Возможная причина	Решение
Устройство выключено	Переверните переключатель в положение «I» для включения устройства
Вы или объект находитесь вне зоны действия датчиков	Подойдите или поднесите предмет ближе к датчикам на крышке возле кнопок
Датчики загрязнены	Выключите устройство и протрите датчики сухой мягкой тканью
Датчики вышли из строя	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришли-те также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: \approx 6 В (4 элемента AA \times 1,5 В)
2. Мощность: 3 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Емкость ведра: 9 л
5. Материал корпуса: пластик, нержавеющая сталь
6. Размер устройства: 267 \times 177 \times 370 мм
7. Размер упаковки: 297 \times 207 \times 410 мм
8. Вес нетто: 1,4 кг
9. Вес брутто: 1,7 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован: **EAC**

Производитель: Нинбо Чжиюэ Электрон Ко., Лтд. №368, Норс Цисян Роуд, Нинхай, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь крышки устройства, в отсек для батареек, на датчики и органы управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед тем как установить элемент питания в прибор, убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами прибора.
4. Не погружайте крышку сенсорного мусорного ведра в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство са-

- мостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
 7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
 8. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены или других предметов. Не ставьте ведро близко к себе, у прохода или в местах, где часто проходят люди или домашние животные, во избежание частого срабатывания датчиков.
 9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и извлеките батарейки, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
 12. Храните устройство в недоступных детям местах.
 13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 14. Элемент питания в данном устройстве является непerezаряжаемым. Если батарейки исчерпали свой ресурс, замените их и сдайте на утилизацию.
 15. Используйте только батарейки типоразмера АА с напряжением 1,5 В. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
 16. Достаньте батарейки, если не пользуетесь прибором долгое время.
 17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь крышки устройства, в отсек для батареек, на датчики и органы управления.
 18. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
 19. Не кладите посторонние предметы на крышку.



ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort





Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радуется подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru