


**Крышку  
открываю,  
мусор забираю!**

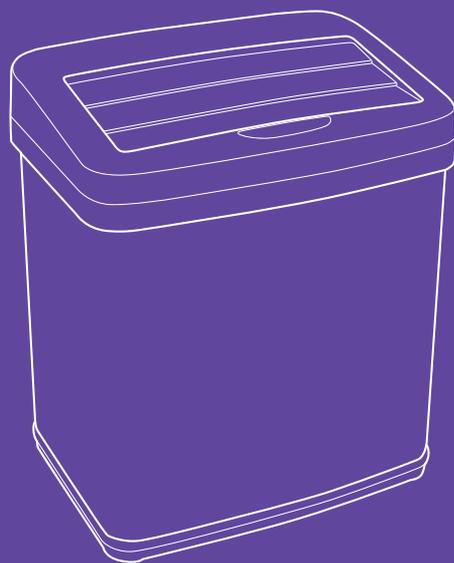

**Сенсорное  
мусорное ведро  
КТ-6806**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство сенсорного мусорного ведра.....	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание .....	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок .....	7
Технические характеристики .....	7
Меры предосторожности.....	8
Другие товары Kitfort.....	10

## Общие сведения

Сенсорное мусорное ведро КТ-6806 — это корзина для мусора емкостью 16 литров с функцией бесконтактного открывания крышки. Данный прибор удобно поставить в кабинет, в санузел или любую другую комнату, чтобы выбрасывать мусор.

Сенсорное мусорное ведро оснащено инфракрасными датчиками, благодаря которым при выбрасывании мусора к ведру не нужно прикасаться: оно открывается и закрывается автоматически. В данной модели датчики расположены на крышке возле кнопок. Когда объект появляется в зоне действия датчиков, крышка-слайдер автоматически открывается. При отсутствии объектов в зоне действия датчиков крышка-слайдер закрывается через 6 секунд. Также данная модель оснащена кнопками для открывания и закрывания крышки в ручном режиме.

В корпусе устройства находится внутреннее ведро, которое можно достать и легко очистить от мусора или помыть при необходимости.


Устройство работает от 4 батареек типоразмера С (в комплект не входят).

## Комплектация

1. Сенсорное мусорное ведро — 1 шт.
2. Внутреннее ведро — 1 шт.
3. Крышка сенсорного мусорного ведра с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство сенсорного мусорного ведра

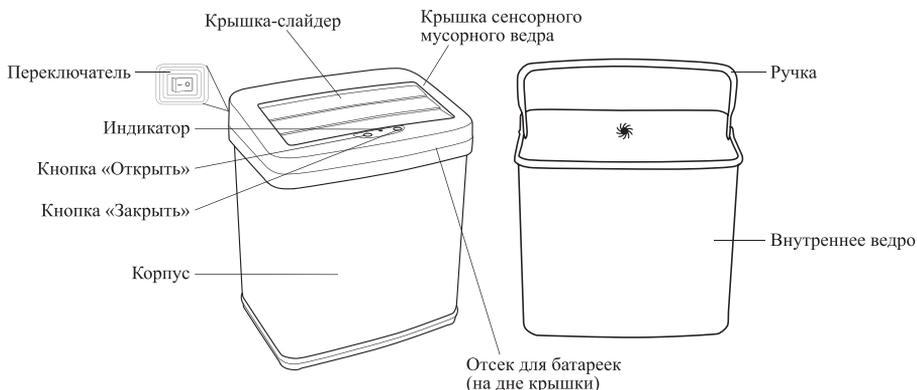

**Переключатель** в положении «I» включает устройство, а выключает его в положении «O». После включения **индикатор** будет мигать каждые 7 секунд, сигнализируя, что устройство включено.

ИК-датчики, расположенные на крышке возле кнопок, реагируют на движение. Когда на расстоянии 10–15 см от них появляется объект, *крышка-слайдер* автоматически открывается. Через 6 секунд без объектов в зоне датчиков крышка-слайдер закрывается автоматически.

В устройстве также предусмотрен ручной режим работы. При нажатии на *кнопку «Открыть»* крышка-слайдер открывается, а при нажатии на *кнопку «Заккрыть»* — закрывается.

Когда крышка-слайдер открыта, индикатор горит. Когда крышка-слайдер закрывается, индикатор гаснет.

*Внутреннее ведро* с удобной *ручкой* облегчает чистку устройства.

## Подготовка к работе и использование

### Перед первым использованием

Достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите крышку сначала влажной, затем сухой мягкой тканью. Промойте корпус устройства и внутреннее ведро в теплой воде с мягкой губкой и средством для мытья посуды. Тщательно просушите.

Не погружайте крышку в воду. Не допускайте попадания воды внутрь крышки устройства, в отсек для батареек, на датчики и органы управления.

Установите сенсорное мусорное ведро на ровную устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены или других предметов. Не кладите посторонние предметы на крышку.

**Примечание.** Не ставьте ведро близко к себе, у прохода или в местах, где часто проходят люди или домашние животные, во избежание частого срабатывания датчиков.

### Установка батареек

Переверните крышку устройства вверх дном. Снимите крышку с отсека для батареек, слегка надавив на защелку.

Вставьте 4 батарейки типоразмера C × 1,5 В (в комплект не входят) в отсек для батареек в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках. Установите крышку отсека для батареек на место до щелчка.

### Использование

1. Установите пакет для мусора во внутреннее ведро.

**Примечание.** Используйте подходящие по размеру пакеты для мусора. Пакет должен быть большего объема, чем ведро, а его длина — на 10–15 см больше высоты ведра. Чем больше объем ведра, тем плотнее должен быть пакет.

2. Установите крышку на корпус.

3. Переверните переключатель в положение «I». Индикатор на несколько секунд загорится, а потом погаснет.

**Примечание.** Во время работы устройства индикатор каждые 7 секунд мигает, сигнализируя, что устройство включено.



4. Поднесите руку или какой-либо предмет к датчикам на крышке на расстояние не более 15 см. Крышка-слайдер автоматически откроется, индикатор загорится. Пока ваша рука или какой-либо объект находится в зоне действия датчиков, крышка-слайдер будет оставаться открытой, а индикатор продолжит гореть.
5. После того как ваша рука или объект окажется вне зоны действия датчиков, крышка-слайдер автоматически закроется через 6 секунд. Индикатор погаснет.
6. Вы можете открыть и закрыть крышку-слайдер, нажав на кнопки «Открыть» и «Закрыть» соответственно.
7. Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, переведите переключатель в положение «О», чтобы выключить работу датчиков и кнопок.

## Чистка и обслуживание

Своевременно меняйте пакеты во избежание появления неприятного запаха, например, от пищевых отходов.

Перед проведением чистки и обслуживания выключите прибор. Протирайте крышку и датчики сухой мягкой тканью. Не погружайте крышку в воду. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь крышки устройства, в отсек для батареек, на датчики и органы управления.

Периодически промывайте корпус устройства и внутреннее ведро в теплой воде с мягкой губкой и средством для мытья посуды. Тщательно просушивайте вымытые части устройства перед установкой крышки. Не используйте для чистки никаких частей устройства абразивные чистящие средства и губки, а также посудомоечную машину.

## Уход и хранение

Перед хранением очистите мусорное ведро, как указано в главе «Чистка и обслуживание». Выключите его и извлеките батарейки из отсека для батареек.

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.

При длительном хранении уберите устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Сели батарейки	Замените батарейки
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках

### Крышка не открывается

Возможная причина	Решение
Устройство выключено	Переведите переключатель в положение «I» для включения устройства
Вы или объект находитесь вне зоны действия датчиков	Подойдите или поднесите предмет ближе к датчикам на крышке возле кнопок
Датчики загрязнены	Выключите устройство и протрите датчики сухой мягкой тканью
Датчики вышли из строя	Обратитесь в сервисный центр
Датчики вышли из строя	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Питание:  $\approx 6$  В (4 элемента С  $\times$  1,5 В)
2. Мощность: 3 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Емкость ведра: 16 л
5. Материал корпуса: пластик, нержавеющая сталь
6. Размер устройства: 300  $\times$  220  $\times$  350 мм
7. Размер упаковки: 330  $\times$  250  $\times$  375 мм
8. Вес нетто: 2,3 кг
9. Вес брутто: 2,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:





Производитель: Нинбо Чжюэ Электрон Ко., Лтд. №368, Норс Цисян Роуд, Нинхай, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь крышки устройства, в отсек для батареек, на датчики и органы управления не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед тем как установить элемент питания в прибор, убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами прибора.
4. Не погружайте крышку сенсорного мусорного ведра в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены или других предметов. Не ставьте ведро близко к себе, у прохода или в местах, где часто проходят люди или домашние животные, во избежание частого срабатывания датчиков.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и извлеките батарейки, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Элемент питания в данном устройстве является неперезаряжаемым. Если батарейки исчерпали свой ресурс, замените их и сдайте на утилизацию.
15. Используйте только батарейки типоразмера С с напряжением 1,5 В. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
16. Достаньте батарейки, если не пользуетесь прибором долгое время.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь крышки устройства, в отсек для батареек, на датчики и органы управления.
18. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
19. Не кладите посторонние предметы на крышку.

IM-1

## Другие товары Kitfort



### Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

### Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



### Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

### Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87