

BULLET 320

WOEX™

OUTDOOR CAMERA






Общая информация



Питание	DC12V/1A
Светодиодный индикатор	<ul style="list-style-type: none">● Мигает красный индикатор – ожидание подключения к сети.● Горит красный индикатор – камера неисправна.● Мигает синий индикатор – выполняется подключение.● Горит синий индикатор – камера подключена.
Микрофон	Запись видео со звуком
Слот для карты памяти	Поддержка локального хранилища до 256 ГБ
КНОПКА СБРОСА	Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, чтобы сбросить настройки камеры. Если вы изменили настройки, они вернутся к заводским значениям по умолчанию.

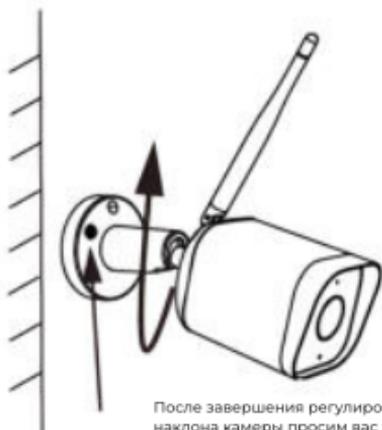

После завершения регулировки угла наклона камеры просим вас закрепить положение, затянув фиксирующий винт.

- 1 Закрепите камеру на стене с помощью винтов.
- 2 Угол обзора камеры нужно отрегулировать таким образом, чтобы он соответствовал рисунку на экране.

Установка

Скачайте приложение или отсканируйте QR-код.
Приложение доступно для операционных систем iOS и Android.

- Поддержка



iPAD



iOS



Android





Download App(iOS&Android)

Шаг 1. Откройте приложение и нажмите «Зарегистрироваться сейчас».




Шаг 2. Введите адрес электронной почты и ознакомьтесь с условиями конфиденциальности. После этого укажите логин и пароль.

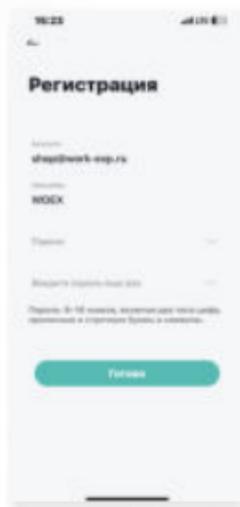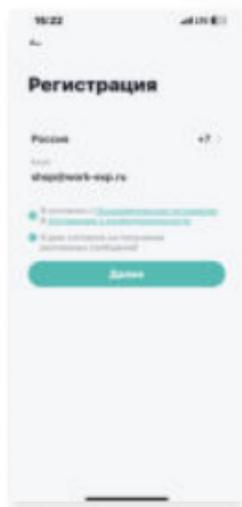


Добавление устройства

Шаг 3. Нажмите кнопку «Добавить устройство» или значок «+» и затем выберите иконку камеры для добавления. Иконка камеры появится автоматически, нажмите её, далее следуйте инструкциям в приложении. Если иконка не появилась, сделайте сброс кнопкой, закройте приложение и повторите подключение.

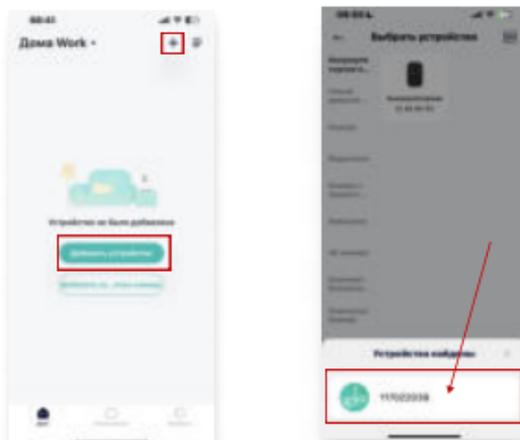


Шаг 4. Выберите сеть Wi-Fi, введите пароль и нажмите «Далее».

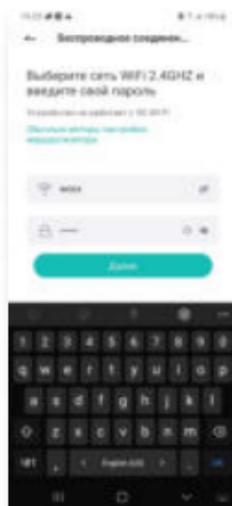


Добавление устройства

Шаг 5. При подключении убедитесь, что ваш роутер, мобильный телефон и камера находятся как можно ближе друг к другу.

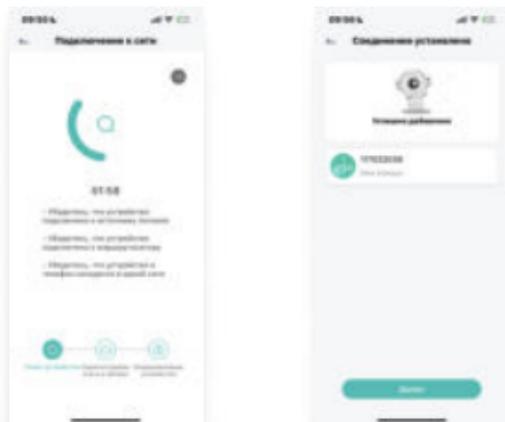

Шаг 6. Действуйте согласно инструкции, которую вы видите на экране. Можно нажать кнопку «?» , чтобы узнать, как называется камера.



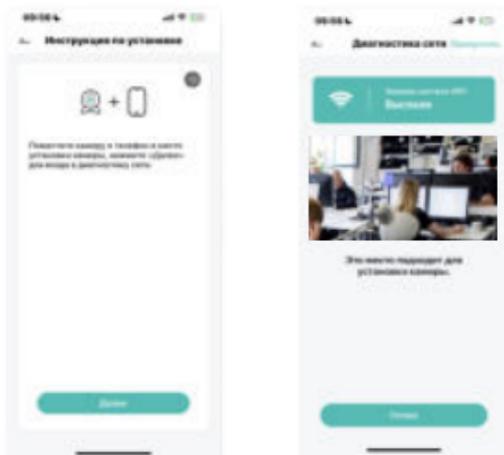


Внимание!

- Камера работает только от сети Wi-Fi 2.4 ГГц.
- В телефоне должны быть включены Bluetooth и геолокация.
- Телефон и камера должны быть подключены к одной сети Wi-Fi.

Добавление устройства

Шаг 7. В интерфейсе просмотра в реальном времени нажмите «ⓘ», после чего вы сможете настроить общие функции камеры.

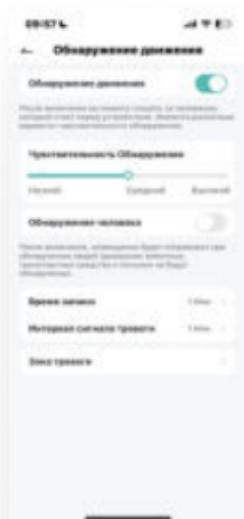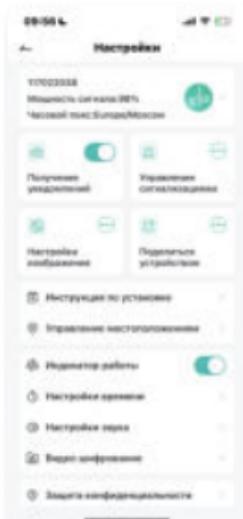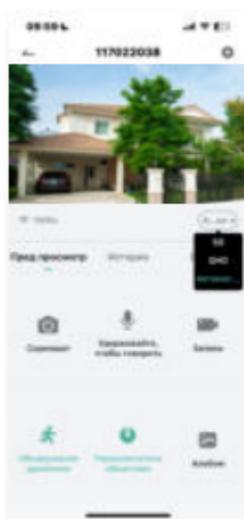

Вопрос: Почему не получается подключить камеру к приложению?

Ответ: Поставьте камеру ближе к роутеру. Сделайте сброс настроек, удерживая кнопку Reset до появления звукового сигнала. Установите устройство заново, следуя инструкции в приложении. Проверьте правильность пароля Wi-Fi. Также убедитесь, что ваш роутер работает на частоте 2.4 ГГц. Геолокация и блютуз должны быть включены. Телефон и камера должны быть подключены к одной сети.

Вопрос: Почему не получается удалённо посмотреть видео с камеры? Камера недоступна в приложении.

Ответ: Проверьте подключение камеры к сети Wi-Fi. Индикатор состояния должен гореть синим. Попробуйте выключить и включить камеру. Проверьте раздачу интернета на роутере. Перезагрузите его.

Вопрос: Как можно подключить камеру к другому роутеру?

Ответ: Необходимо удалить камеру из приложения и подключить к новой сети, следуя инструкции в приложении.

Вопрос: Почему у камеры нечёткое изображение?

Ответ: Проверьте, не загрязнен ли объектив камеры. Также в приложении можно настроить качество видео. По умолчанию стоят заводские настройки.

Панорамирование

Угол обзора камеры по горизонтали - 100°, по вертикали - 50°, по диагонали - 120°.

Защита от атмосферных воздействий IP65

Уличная камера обладает степенью защиты IP65, что обеспечивает защиту от пыли и воды. Рабочий диапазон температур камеры составляет от -20° до +50°C.

Функция инфракрасной ночной съемки

Камера оснащена инфракрасной подсветкой, действующей на расстояние до 10 метров.

Запись

Поддержка непрерывной записи с картой памяти большого объема (до 128 ГБ) или облачным хранилищем.

Выбор зоны движения

Камера обладает функцией обнаружения как движения, так и звука, чувствительность которых можно настраивать через приложение. При срабатывании на данные события она отправляет уведомления на ваш смартфон. Вы можете настроить устройство таким образом, чтобы оно записывало видео только при обнаружении движения или звука, а также круглосуточно.

День / ночь

При отсутствии освещения с помощью передовых технологий ночного видения даже малейшие детали не останутся без вашего внимания.



Дневное время



Ночь


Установка карты памяти

1. Отключите камеру от сети.
2. Вставьте карту памяти так, чтобы её контакты были обращены вниз, в сторону разъёма питания.
3. Аккуратно нажмите на карту, пока она не зафиксируется в слоте.

Восстановление заводских настроек

1. Удалите камеру из приложения.
2. Удерживайте кнопку Reset в течение 3 секунд до появления звукового сигнала. Кнопка Reset находится сзади камеры под уплотнительной крышкой.

Размеры:

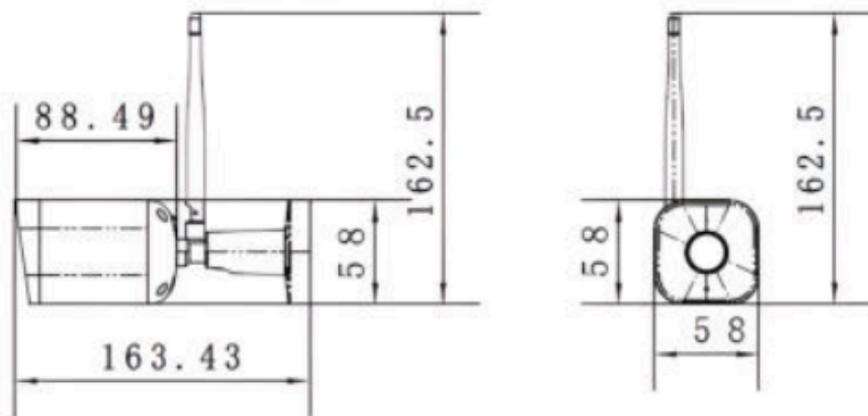

© 2024. Все права защищены. Все торговые наименования являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний Apple, логотип Apple, iPhone являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Google, логотип Google, Android являются товарными знаками Google Inc. App Store является знаком обслуживания Apple Inc. Google Play является знаком обслуживания Google Inc.


V1.0 202405

Bullet 6

ORIGINALITY DESIGN SMART - AND BEAUTIFUL



QUICK GUIDE

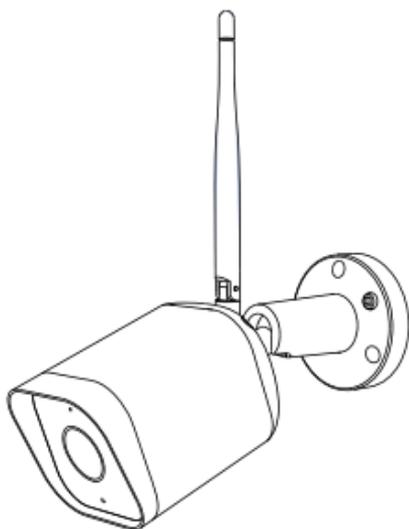

What's in the box

Consult the checklist below for all components.



Camera



Power adapter



Screw package




Manual



Screwdriver

Description

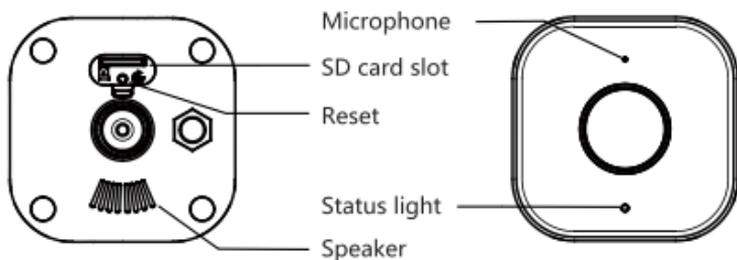


Power DC12V/1A

- Status light
- Solid red light on: network is malfunctional
 - Blinking red light: wait for network connection (slow)
connecting the network (fast)
 - Solid blue light on: the camera is working correctly

Microphone Capture sound for your video

SD card slot Support local SD Card storage (Max.128G)

Reset Press and hold for 5 seconds to reset the camera (if you have modified settings, they will return to factory defaults)

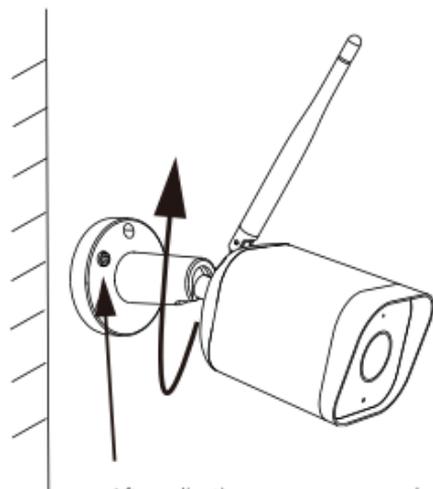

After adjusting your camera angle,
please lock this screw

- 1 Fix the camera to the wall with screws
- 2 Adjust camera angle to a correct view (as shown in the picture)

Download

CloudEdge is available for both iOS and Android OS. Search the name 'CloudEdge' in App Store or Google Play, or scan the QR-Code to download the App.

Support



iPad



iOS



Android



Download App CloudEdge

Add device

Log in the CloudEdge, select "Add Device", and add the smart camera to the App according to the screen tips (Make the smart camera close to the router when configuring).



NOTE: If you need to re-select the Wi-Fi network, please press and hold the "RESET" button for 5 seconds, the device will restart, and the indicator will be flashing red.

Q: The device cannot be previewed properly?

A: Check whether the network is normal, you can place the camera close to the router, and if not, it is recommended to reset the device and add it again.

Q: Why is it still in the list of devices after resetting?

A: The reset device only resets the network configuration of the camera, but cannot change the configuration on the App, remove the camera, and must be deleted by the App.

Q: How to cut the camera network to another router?

A: First remove and reset the device on the App and then configure the device again by the App.

Q: Why doesn't the device identify the SD card?

A: It is recommended to plug in SD card after power cut. Confirm whether the SD card is normally available and the format is FAT32. And the TF card can't be identified when the Internet environment is not good.

Q: Why I can't get the notifications with my cell phone App?

A: Please confirm that the App has been running on the phone, and the relevant reminder function has been opened; Message notification and authority confirmation in the mobile phone system have been opened.

Functions

Video flip

Flip your video stream up or down for maximum flexibility.

Motion detection


Support smart motion detection. The camera will detect movements, and then send you push notifications and app alerts.

Record

Support 24H continuous recording with high capacity SD storage or Cloud storage.

Day & Night

Never miss a moment, even in complete darkness, with powerful night-vision technology.

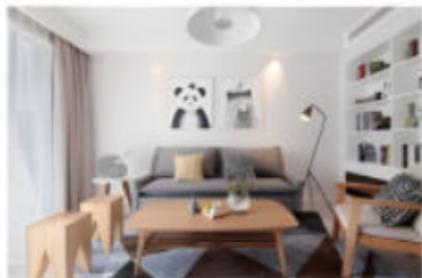

Daytime



Night