




Набор для груминга ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Руководство по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед использованием

www.planeta-laika.ru

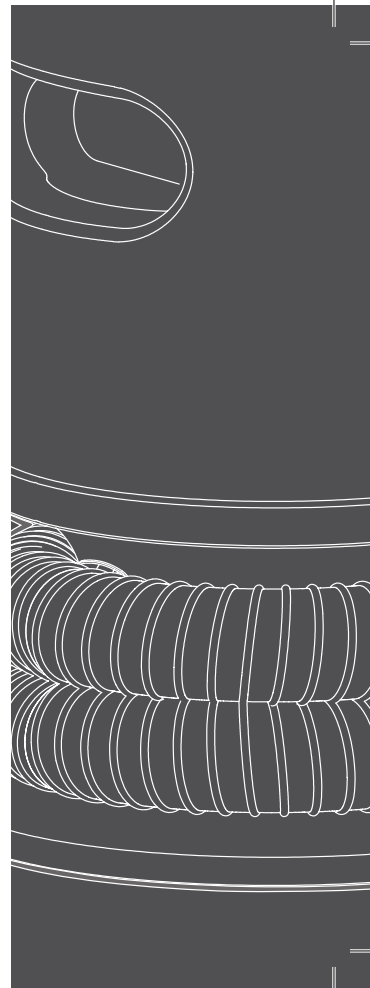



Здравствуйте!

Благодарим Вас за выбор набора для груминга бренда Планета Лайка. Данное руководство поможет Вам познакомиться с набором и больше узнать о нем, чтобы получить только положительные впечатления от использования. Надеемся, что набор для груминга домашних животных Планета Лайка сделает Вашу жизнь и жизнь Вашего питомца прекраснее.

Если во время использования у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте support@planeta-laika.ru.







С наилучшими пожеланиями,
команда **Планеты Лайка**

Меры предосторожности и рекомендации по эксплуатации

- Пожалуйста, используйте устройство аккуратно строго по назначению и согласно инструкции, чтобы не навредить себе или питомцу.
- Не используйте устройство на улице или в помещениях с повышенной влажностью.
- Храните устройство в сухом, защищенном от детей и животных месте.
- Не позволяйте детям самостоятельно использовать или играть с устройством.
- Не используйте устройство, если чувствуете физические ограничения, слабость, усталость или снижение реакции.
- Не трогайте работающее устройство мокрыми руками.
- Не используйте данное устройство для сбора очень мокрой шерсти или жидкостей.
- Не используйте устройство, если шнур питания или вилка повреждены.
- Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Не используйте устройство для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин.
- Не используйте устройство для сбора горящих (тлеющих) или высокотемпературных предметов, таких как сигареты, спички и др.
- Не садитесь на устройство и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не тяните за шнур, чтобы не повредить его.
- Не вставляйте пальцы и другие части тела, а также любые посторонние предметы во всасывающее отверстие.
- Не используйте химические вещества с ароматизаторами и отдушками на фильтре, чтобы исключить риск их возгорания.
- Регулярно очищайте пылесборник и фильтр, чтобы избежать поломки изделия.
- Перед очисткой и обслуживанием обязательно выключите устройство и отключите питание от розетки.
- Если устройство слишком нагрето, отключите его немедленно. Проверьте не заблокировано ли всасывающее отверстие, прочистите пылесборник и фильтр. Возобновите работу устройства через 60 минут.
- Не используйте устройство без фильтра. При замене фильтра проверяйте правильность его установки.
- Аккуратно используйте аксессуары с острыми краями, чтобы избежать травм.
- Обратите внимание, что гибкий шланг оснащен проводом. Не используйте его для сбора жидкостей, не погружайте его в воду. Регулярно проверяйте его и не используйте в случае повреждений.



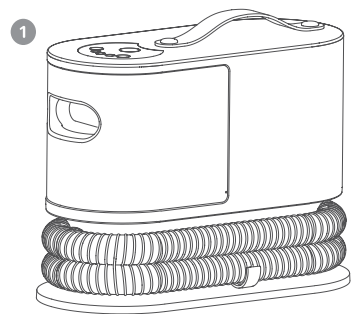

Комплектация

- 1 Пылесос – 1 шт.
(HEPA-фильтр (1 шт.) и губчатый фильтр (1 шт.) предустановлены на устройстве)
- 2 Гибкий шланг – 1 шт.
- 3 Сумка для хранения – 1 шт.
- 4 Насадка для расчесывания и массажа – 1 шт.
- 5 Насадка для вычесывания – 1 шт.
- 6 Насадка для стрижки – 1 шт.
- 7 Насадка-гребень – 3 шт.
- 8 Насадка для чистки мебели – 1 шт.
- 9 Щелевая насадка – 1 шт.
- 10 Руководство пользователя – 1 шт.



Общий вид устройства




-  Вкл./Выкл.
-  Понижение уровня всасывания
-  Повышение уровня всасывания
-  Индикаторы

Индикаторы соответствуют каждому из трех уровней всасывания (низкий, средний, высокий)

Начало использования

- 1 Подключите выбранную насадку к пылесосу, соединив ее со шлангом. Пожалуйста, убедитесь, что плотно соединили все элементы между собой.

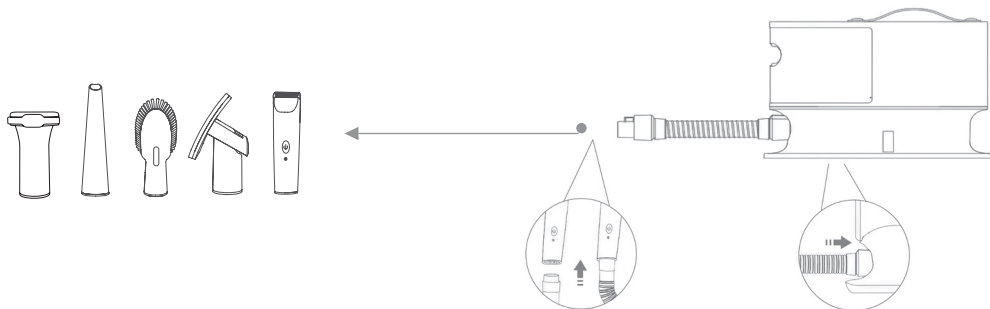


- 2 Подключите устройство к розетке.
- 3 Включите пылесос, выберите необходимый уровень всасывания (низкий, средний или высокий).

При работе пылесос издает характерный шум, поэтому мы рекомендуем начинать использование с низкого уровня всасывания. Пожалуйста, успокаивайте питомца во время использования устройства, чтобы помочь ему преодолеть страх, избежать стресса и привыкнуть к звукам и ощущениям во время процедуры. После того, как питомец адаптируется, отрегулируйте уровень всасывания до необходимого уровня.

! Пожалуйста, будьте внимательны при использовании аксессуаров с острыми краями, чтобы избежать травм.


Аксессуары и их использование



Насадка для расчесывания и массажа



Насадка для вычесывания подшерстка




Насадка для чистки мебели



Насадка для стрижки



Щелевая насадка

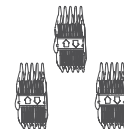

Насадки-гребни

Насадка для расчесывания с массажным эффектом. Удаляет отмершую и поврежденную шерсть, массирует тело питомца, способствует удалению загрязнений в шерсти, улучшению кровообращения, помогает распутывать колтуны, делая шерсть более гладкой.


Насадка для вычесывания подшерстка. Подойдет для вычесывания подшерстка линяющих животных, а также для распутывания шерсти.

Насадка для чистки. Ее можно использовать для очистки одежды, мебели и ковров от шерсти домашних животных или пыли. Также насадку можно использовать для очистки лап питомца после прогулки.

Нажмите на кнопку на насадке, что очистить ее от шерсти




Учитывайте характеристики ткани при чистке

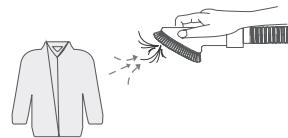


Пожалуйста, будьте аккуратны при использовании насадок. Постепенно приучайте питомца к процедурам, чтобы не травмировать его. Не используйте насадки на мокрой шерсти питомца.


Аксессуары и их использование

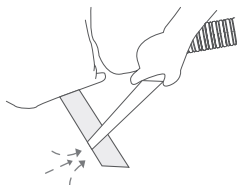

Щелевая насадка. Подойдет для сбора шерсти и пыли из щелей мебели и других малодоступных мест.

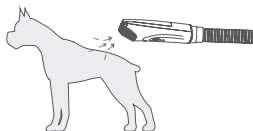

Насадка для стрижки. Во время стрижки шерсть питомца будет сразу всасываться в пылесборник.

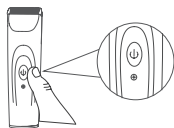

На насадке для стрижки есть независимая кнопка включения. После включения пылесоса, можно отдельно включать и отключать машинку для стрижки по необходимости. Это сделает использование насадки более удобным и безопасным.




Не стригите мокрую шерсть питомца. Будьте осторожны при стрижке чувствительных частей тела, не давите на кожу питомца, чтобы избежать травм. Используйте насадку для стрижки животных строго по назначению.


Аксессуары и их использование

Насадки-гребни


Меняйте и используйте различные насадки-гребни в зависимости от длины шерсти питомца и потребностей при стрижке и уходе. Каждая насадка-гребень соответствует двум вариантам длины. Просто измените направление крепления для использования выбранного варианта.



3мм и 6мм




9мм и 12мм



18мм и 24мм

Установите выбранную насадку-гребень на машинку для стрижки, соединив крепежные элементы, как показано на рисунке.

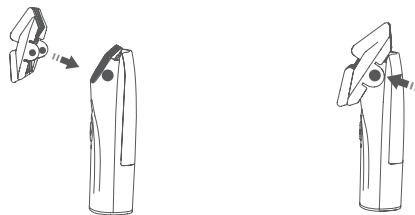


Храните насадки-гребни в надежном недоступном для детей и животных месте, чтобы не потерять их.

Очистка и обслуживание устройства

Очистка пылесборника

- 1 Слегка приподнимите пылесборник и снимите его, как показано на рисунке.

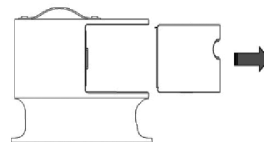


- 2 Откройте крышку пылесборника, потянув ее за ручку со стороны фильтра. Очистите пылесборник.

Если вы промываете пылесборник водой, дождитесь его полного высыхания перед установкой.




- 3 Установите пылесборник, как показано на рисунке. Не устанавливайте влажный пылесборник! Просушите его перед установкой.

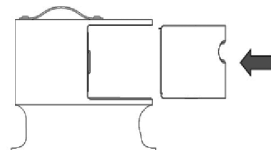


Очистка и обслуживание устройства

Очистка HEPA-фильтра


- 1 Снимите пылесборник и выньте HEPA-фильтр.

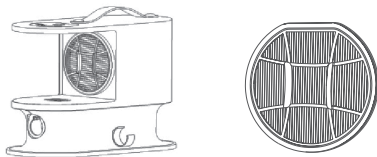


- 2 Промойте HEPA-фильтр под проточной водой. Оттряхните фильтр от остатков воды или дайте воде стечь.

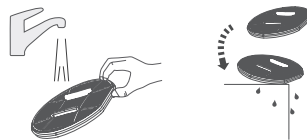

- 3 Оставьте фильтр в хорошо проветриваемом помещении не менее, чем на 24 часа и дайте ему полностью высохнуть.

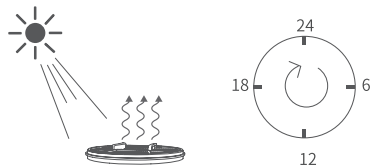

- 4 Убедитесь, что HEPA-фильтр полностью высох и установите его. Не используйте пылесос без HEPA-фильтра.

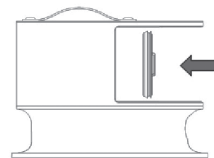


Регулярно прочищайте HEPA-фильтр в зависимости от интенсивности использования устройства. Не забывайте полностью отключать устройство от электросети перед очисткой и обслуживанием. Не устанавливайте мокрый или влажный HEPA-фильтр. Это может привести к поражению током или выходу изделия из строя. Меняйте HEPA-фильтр не реже 1 раза в 6 месяцев.

Очистка и обслуживание устройства

Очистка губчатого фильтра


- 1 Снимите пылесборник и выньте губчатый фильтр.

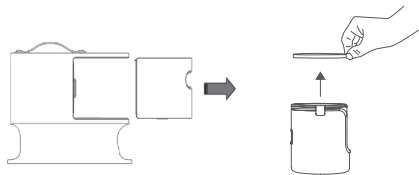


- 2 Промойте его под проточной водой и отожмите или дайте воде стечь.



- 3 Просушите его в хорошо проветриваемом месте в течение 24 часов до полного высыхания.

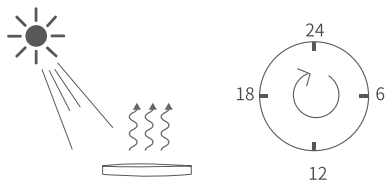

- 4 Установите сухой губчатый фильтр на пылесборник перед началом использования устройства.

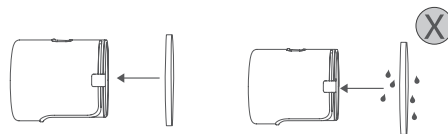

Регулярно прочищайте губчатый фильтр в зависимости от интенсивности использования устройства.
Не устанавливайте влажный губчатый фильтр в пылесборник.
Не используйте устройство без фильтра.
Меняйте губчатый фильтр не реже 1 раза в 6 месяцев.


Очистка и обслуживание устройства

Обслуживание машинки для стрижки

- 1 Аккуратно снимите режущую головку, надавив на нее в направлении стрелки. Будьте осторожны, чтобы не пораниться.



- 2 Очистите ножевой блок и машинку для стрижки от шерсти и пыли. Для очистки можно использовать устройство и гибкий шланг без насадок.

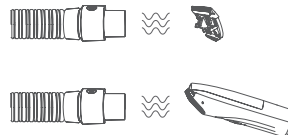

- 3 Регулярно наносите специальную смазку (в комплект не входит) на ножевой блок. Периодичность нанесения смазки зависит от интенсивности использования машинки для стрижки. Рекомендуется наносить смазку не реже каждые 2-3 стрижки.




! Не мойте машинку в воде!

Очистка и обслуживание устройства


Хранение гибкого шланга

Оберните шланг по часовой стрелке вокруг основания пылесоса. Закрепите шланг в специальном кольце на боковой стороне пылесоса.

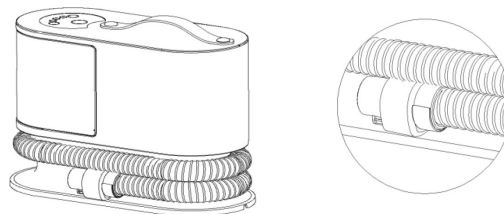

Хранение шнура питания

Оберните шнур вокруг специального паза на дне пылесоса.

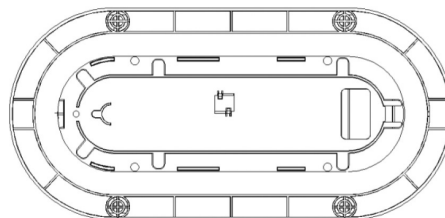


Устранение неисправностей

Показатель	Значение
Устройство не включается	Проверьте есть ли напряжение в розетке, а также не поврежден ли шнур питания
Низкая мощность всасывания	Прочистите используемую насадку от шерсти и иных загрязнений
	Проверьте нет ли посторонних предметов или загрязнений в гибком шланге
	Очистите пылесборник
	Очистите HEPA-фильтр и губчатый фильтр
	Проверьте правильно ли установлены все части устройства



Если Вы не смогли решить вопрос, следуя рекомендациям, пожалуйста, прекратите использование устройства и обратитесь в службу поддержки support@planeta-laika.ru.

Технические характеристики

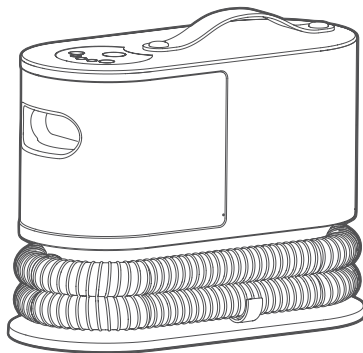

Показатель	Значение
Напряжение	220-230 В
Мощность	600 Вт
Длина гибкого шланга	1,5 м
Длина шнура питания	3 м
Объем пылесборника	2 л
Размер пылесоса	322*153*255 мм; 2,2 кг

Условия гарантии

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев.
- В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт устройства, замену или ремонт его частей по неисправностям, являющимся следствием заводского дефекта.
- Без предоставления чека/гарантийного талона гарантийное обслуживание не производится.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- Несоблюдение пользователем инструкции по эксплуатации и/или использование устройства не по назначению;
- Механические повреждения устройства, шнура питания, адаптера, трещины, сколы, укусы, царапины, повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высоких температур, повышенной влажности, химических веществ;
- Засорение устройства или его частей пылью, шерстью, инородными предметами и прочим мусором;
- Несвоевременное или неправильное обслуживание устройства или его частей;
- Естественный износ и выработка устройства или его частей;
- Неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшей выход из строя устройства или его частей, а также неисправности, возникшие вследствие несоответствия параметров электросети требованиям устройства;
- Попытки самостоятельного ремонта, разборки, модификации устройства;
- Повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (пожарами, наводнениями и т.д.).



