


**Свобода
в каждом
звуке!**

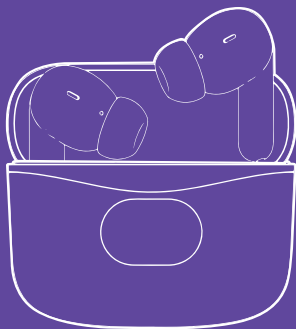

**Беспроводные
наушники КТ-3722**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство беспроводных наушников	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12

Общие сведения

Беспроводные наушники КТ-3722 позволят вам с удобством и комфортом слушать музыку, при этом провода не будут мешать и ограничивать движения, что особенно удобно при занятии спортом или любой другой активной деятельности. Вам не нужно использовать другое устройство, чтобы переключать аудиофайлы и ставить их на паузу, а также останавливать и снова запускать воспроизведение, менять громкость или отвечать на звонок, ведь все управление сенсорное и осуществляется касанием специальной зоны на наушниках.

Наушники КТ-3722 внутриканальные, они устанавливаются в ушной канал и полностью закрывают его, благодаря чему хорошо блокируют внешние шумы, а значит, ничего не помешает вам насладиться музыкой, аудиокнигой, подкастом или сосредоточиться на важном телефонном разговоре.

Встроенный микрофон позволяет вам использовать наушники для мобильных разговоров или записи аудиосообщений. Беспроводные наушники соединяются с вашим устройством с помощью Bluetooth 5.3.

Благодаря малому весу и компактному размеру наушники удобно носить с собой и можно класть в карман, не боясь, что провода запутаются, как часто бывает у проводных наушников. Кейс для зарядки в комплекте позволяет не потерять наушники и заряжать их, находясь вне дома.

В комплект входят три пары амбушуров (малые, средние и большие), чтобы вы могли выбрать наиболее подходящую по размеру пару.


Внимание! Прослушивание музыки на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.

Комплектация

1. Наушник — 2 шт.
2. Пара амбушуров (малые) — 1 шт.
3. Пара амбушуров (средние) — 1 шт.
4. Пара амбушуров (большие) — 1 шт.
5. Кейс для зарядки — 1 шт.
6. Шнур USB Type-C — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство беспроводных наушников

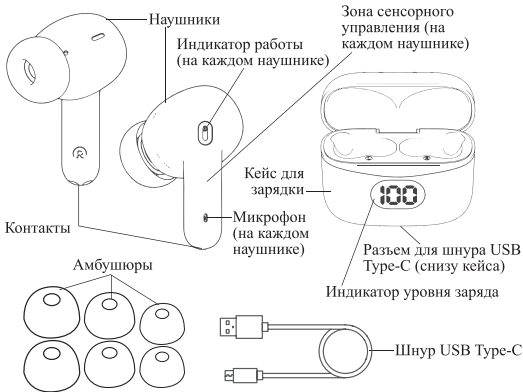

Наушники помечены английскими буквами «**L**» (от англ. «Left» — левый) и «**R**» (от англ. «Right» — правый) и должны использоваться соответственно.

Амбушюры устанавливаются на наушник. Выбирайте амбушюры в зависимости от строения и размера вашего уха.

Индикатор уровня заряда отображает уровень заряда **кейса для зарядки** в процентах. Во время зарядки индикатор уровня заряда мигает и отображает уровень заряда. Когда кейс полностью заряжен, индикатор отображает значение «100» и горит непрерывно. При низком уровне заряда кейса для зарядки индикатор уровня заряда мигает.

С помощью **зоны сенсорного управления** вы можете воспроизводить музыку и ставить ее на паузу, регулировать громкость воспроизводимой музыки, переключать песню на следующую или возвращаться к предыдущей, принимать входящие вызовы, завершать их, а также отклонять.

При низком уровне заряда наушника **индикатор работы** на нем мигает красным.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и аксессуары из коробки и удалите весь упаковочный материал. Протрите кейс для зарядки и наушники сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь наушников и кейса для зарядки, в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C и контакты.

Зарядка кейса для наушников

Аккумулятор кейса для зарядки можно заряжать с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Когда уровень заряда будет слишком низким, индикатор уровня заряда будет мигать.

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор кейса для зарядки. Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: 5 В, 1 А (в комплект не входит). Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Во время зарядки индикатор уровня заряда мигает и отображает уровень заряда кейса для зарядки в процентах. Когда устройство полностью заряжено, индикатор уровня заряда горит непрерывно и отображает «100». Обычно время зарядки кейса для зарядки составляет примерно 1,5 часа.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Зарядка наушников

Если при включении наушника индикатор работы наушника мигает красным, значит, необходимо его зарядить. Перед первым использованием полностью зарядите наушники. Для зарядки используйте кейс для зарядки, который входит в комплект. Поместите наушники в кейс для зарядки и убедитесь, что контакты на наушниках совместились с контактами кейса для зарядки. Обычно время зарядки аккумулятора составляет примерно 1 час.

При воспроизведении музыки время работы наушников — 4 часа, а в режиме ожидания (когда наушники находятся в кейсе) время работы — 20 часов.

Беспроводные наушники КТ-3722

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Сопряжение с устройством

Чтобы установить сопряжение с мобильным устройством, включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве. Затем достаньте наушники из кейса, включите их. Запустите поиск доступных Bluetooth-устройств. Когда в списке появится название наушников «КТ-3722», выберите это устройство для ввода и вывода звука/аудио.

Чтобы отключить наушники от устройства, выключите Bluetooth на мобильном устройстве или удалите «КТ-3722» из списка сопрягаемых устройств.

Использование

1. Чтобы включить наушники, достаньте их из кейса для зарядки. Также вы можете включить наушники, зажав каждый наушник в зоне сенсорного управления в течение 3 секунд. Установите сопряжение с вашим устройством, если оно еще не установлено.

Примечание. Если вы достали наушники из кейса и не производите никаких действий с наушниками, они автоматически выключатся через 3 минуты.

2. Выберите подходящую для вас пару амбушуров и наденьте их на наушники.
3. Вставьте наушники в ушные каналы. Чтобы не перепутать, на наушниках есть отметки «L» и «R», которые обозначают левый и правый наушник соответственно.
4. Начните воспроизведение музыки на вашем устройстве. Чтобы поставить музыку на паузу или продолжить воспроизведение, нажмите один раз на зону сенсорного управления правого или левого наушника. Первое нажатие останавливает воспроизведение, второе нажатие включает воспроизведение музыки.
5. Чтобы отрегулировать громкость, трижды нажмите на зону сенсорного управления левого наушника для увеличения громкости и правого наушника — для уменьшения.
6. Чтобы переключить песню, дважды нажмите на зону сенсорного управления: правого наушника для перехода к следующей песне или левого наушника — для возвращения к предыдущей песне.
7. Чтобы во время входящего звонка ответить или завершить звонок, нажмите один раз на зону сенсорного управления правого или левого наушника. Нажмите первый раз, чтобы ответить на звонок, второй раз — чтобы завершить звонок.



8. Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте правый или левый наушник в зоне сенсорного управления.
9. Чтобы выключить наушники, поместите их в кейс для зарядки или зажмите каждый наушник в зоне сенсорного управления в течение 3 секунд.
10. Чтобы сбросить все настройки до заводских, выключите наушники и четыре раза нажмите на правый или левый наушник в зоне сенсорного управления.

Внимание! Прослушивание музыки на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.

Чистка и обслуживание

При загрязнении протирайте внешнюю сторону кейса для зарядки слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью, а наушники сухой мягкой тканью.

Не мойте устройство. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь наушников, кейса, в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C, а также на контакты. Протрите амбушюры спиртовой салфеткой. Периодически очищайте контакты на наушниках и внутри кейса для зарядки сухой тканью или щеточкой с мягким ворсом (в комплект не входит).

Уход и хранение

Храните наушники в кейсе для зарядки при температуре от 5 до 40 °C в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте кейс для зарядки и наушники каждые три месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить кейс для зарядки наполовину заряженным. Для этого разрядите кейс, а затем заряжайте около 45 минут.

Внимание! Не храните кейс для зарядки и наушники с полностью разряженным аккумулятором, т.к. аккумулятор может испортиться. В результате хранения аккумулятора в разряженном состоянии может значительно уменьшиться емкость аккумулятора и, как следствие, время работы устройства. В крайних случаях аккумулятор может полностью выйти из строя и перестать заряжаться.

При длительном хранении убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Кейс для зарядки не заряжается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Шнур USB Type-C плохо соединен с кейсом для зарядки или с источником питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с кейсом для зарядки и источником питания
Поврежден шнур USB Type-C	Замените шнур USB Type-C на исправный, рассчитанный на ток 1 А
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки устройства от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк

Наушники не заряжаются

Возможная причина	Решение
Контакты на наушниках не совпали с контактами в кейсе для зарядки	Вставьте наушники в кейс, совместив контакты на наушниках с контактами в кейсе для зарядки
Кейс для зарядки разряжен	Зарядите кейс, как указано в главе «Зарядка кейса для наушников»
Контакты на наушниках и в кейсе для зарядки загрязнены	Протрите контакты на наушниках и в кейсе спиртовой салфеткой

Наушники не отображаются в списке доступных для подключения устройств

Возможная причина	Решение
Наушники выключены	Включите наушники, достав их из кейса для наушников
Bluetooth не включен на вашем мобильном устройстве	Включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве
Вы находитесь рядом с устройствами, у которых включена функция Bluetooth, и они препятствуют сопряжению	Отключите функцию Bluetooth на посторонних мобильных устройствах
Расстояние между мобильным устройством и наушниками составляет более 10 м, поэтому не удастся установить сопряжение	Расположите мобильное устройство и наушники на расстоянии не более 10 м друг от друга для успешного сопряжения

Звук не слышен в наушниках

Возможная причина	Решение
Задана минимальная громкость воспроизведения	Увеличьте громкость, трижды нажав на зону сенсорного управления левого наушника или при помощи проигрывателя на вашем мобильном устройстве
Воспроизведение музыки поставлено на паузу	Продолжите воспроизведение музыки, нажав один раз на зону сенсорного управления правого или левого наушника

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Кейс для зарядки:
 - вход: USB Type-C $\approx$ 5 В, 1 А
 - выход: $\approx$ 2,5 В, 0,5 А
2. Мощность наушников: 0,005 Вт
3. Мощность кейса для зарядки: 0,05 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Аккумулятор наушника: Li-Ion 3,7 В, 0,03 А (0,111 Вт*ч)
6. Аккумулятор кейса для зарядки: Li-Ion 3,7 В, 0,23 А (0,851 Вт*ч)
7. Версия Bluetooth: 5.3
8. Стандарт Bluetooth: IEEE 802.15.1
9. Профили Bluetooth: A2DP, HFP, HSP, AVRCP, SPP
10. Частота Bluetooth: 2,4 ГГц
11. Тип наушников: внутриканальные
12. Шумоподавление: нет
13. Диапазон частот: 20–20000 Гц
14. Импеданс: 16 Ом
15. Время работы наушников
 - в режиме ожидания: 20 ч
 - при воспроизведении музыки: 4 ч
16. Время зарядки
 - Кейса для зарядки: 1,5 ч
 - наушников: 1 ч
17. Радиус действия Bluetooth: 10 м
18. Длина шнура USB Type-C: 0,3 м
19. Размер наушника: 22 х 30 мм
20. Размер кейса для зарядки: 57 × 24 × 49 мм
21. Размер упаковки: 100 × 38 × 152 мм
22. Вес нетто: 0,06 кг
23. Вес брутто: 0,08 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Аэсоник Электроникс Ко., Лтд. Сихэ Индастриэл Парк, Сыцзя, Шицзе Таун, Дунгуань Сити, Гуандун Провинс, Китай.
Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.
Страна происхождения: Китай.



Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на задней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь наушников и кейса, на разъем для шнура USB Type-C и шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
2. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

Беспроводные наушники

КТ-3722

4. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении кейса для зарядки от источника питания.
5. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Кладите прибор так, чтобы дети не могли случайно включить прибор.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром USB Type-C или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
14. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
15. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C.
16. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг кейса для зарядки.
17. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства.
18. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь наушников и кейса, в разъем для шнура USB Type-C и шнур USB Type-C.



19. Увеличивайте громкость постепенно. При слишком сильной громкости есть риск повреждения слуха.
20. Храните устройство в кейсе для зарядки.
21. Не используйте наушники в ситуациях, когда подавление внешних шумов может привести к опасности, например, за рулем.
22. Не вставляйте наушники глубоко в ушной канал, чтобы не нанести вред здоровью.
23. Не используйте наушники при повреждениях ушного канала или иных проблемах со слухом.

IM-2





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87