


**Свобода  
В КАЖДОМ  
звукЕ!**

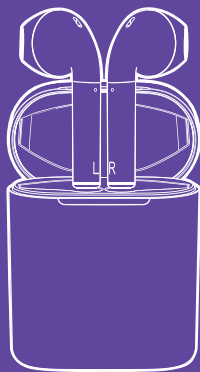

**Беспроводные  
наушники КТ-3721**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство беспроводных наушников .....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание .....	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок .....	9
Технические характеристики .....	10
Меры предосторожности.....	12
Другие товары Kitfort.....	14

## Общие сведения

Беспроводные наушники КТ-3721 позволят вам с комфортом слушать музыку, при этом провода не будут мешаться и ограничивать движения, что особенно удобно при занятии спортом или любой другой активной деятельности. Вам не нужно использовать другое устройство, чтобы переключать аудиофайлы и ставить их на паузу, а также останавливать и снова запускать воспроизведение, менять громкость или отвечать на звонок, ведь все управление сенсорное и осуществляется касанием до специальной зоны на наушниках.

Наушники КТ-3721 вставные, они устанавливаются в ухо и держатся за счет сжатия ушной раковины. Они не вставляются глубоко в слуховой канал, поэтому, выбирая такой тип наушников, вы будете слышать, что происходит вокруг и одновременно наслаждаться музыкой, аудиокнигой, подкастом или сосредотачиваться на важном телефонном разговоре.

Беспроводные наушники соединяются с вашим устройством с помощью Bluetooth 5.3.

Благодаря малому весу и компактному размеру наушники удобно носить с собой, не беспокоясь, что провода запутаются, как часто бывает у проводных наушников. Кейс для зарядки в комплекте позволяет не потерять наушники, а также заряжать их, находясь вне дома.


**Внимание!** Прослушивание музыки на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.

## Комплектация

1. Наушник — 2 шт.
2. Кейс для зарядки — 1 шт.
3. Шнур USB Type-C — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство беспроводных наушников

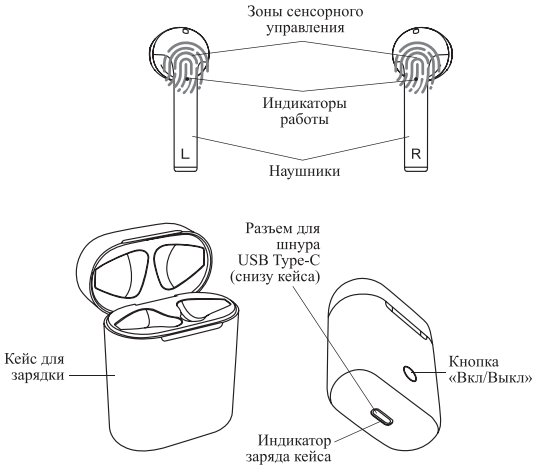

Отпечатками пальцев на наушниках указана область сенсорного управления.

Наушники помечены английскими буквами «L» (от англ. «left» — левый) и «R» (от англ. «right» — правый) и должны использоваться соответственно.

С помощью *зоны сенсорного управления* вы можете воспроизводить музыку и ставить ее на паузу, регулировать громкость воспроизводимой музыки, переключать песню на следующую или возвращаться к предыдущей, принимать входящие вызовы, завершать их, а также отклонять.

*Индикаторы работы* наушников при подключении мигают, а после успешного подключения гаснут. При низком заряде батареи индикатор работы наушника мигает красным.

*Индикатор заряда кейса* находится непосредственно в *разъеме для шнура USB Type-C*. После нажатия на *кнопку «Вкл/Выкл»* индикатор заряда кейса мигает синим, если кейс заряжен, и красным, если кейс имеет низкий уровень заряда.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте устройство и аксессуары из коробки и удалите весь упаковочный материал. Протрите кейс для зарядки и наушники сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь наушников и кейса для зарядки, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C и контакты.

### Зарядка кейса для наушников

Аккумулятор кейса для зарядки можно заряжать с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами:  $\approx 5$  В, 1 А (в комплект не входит). Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

После нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» индикатор заряда кейса мигает синим, если кейс заряжен, и красным, если кейс имеет низкий уровень заряда. Время зарядки кейса для зарядки составляет примерно 1,5 часа.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

### Зарядка наушников

Перед первым использованием полностью зарядите наушники. Для зарядки используйте кейс для зарядки, который входит в комплект. Поместите наушники в кейс для зарядки. Когда наушники полностью заряжены и находятся в закрытом чехле для зарядки, они переходят в режим ожидания. Если наушник находится не в кейсе, а индикатор работы наушника мигает красным, значит, необходимо его зарядить.

Время зарядки аккумулятора составляет примерно 1 час.

При воспроизведении музыки время работы наушников 3–4 часа, а в режиме ожидания (когда наушники находятся в кейсе) время работы 20 часов.

## Беспроводные наушники

КТ-3721

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

### Сопряжение с устройством

Чтобы установить сопряжение с мобильным устройством, включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве. Затем достаньте наушники из кейса, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Запустите поиск доступных Bluetooth-устройств. Когда в списке появится «КТ-3721», выберите это устройство для ввода и вывода звука/аудио.

Чтобы отключить наушники от устройства, выключите Bluetooth на мобильном устройстве или удалите «КТ-3721» из списка сопрягаемых устройств.

### Использование

1. Чтобы включить наушники, достаньте их из кейса для зарядки и закройте кейс либо зажмите наушники в зоне сенсорного управления. Установите сопряжение с вашим устройством, если оно еще не установлено.

**Примечание.** Если вы достали наушники из кейса и не совершаете никаких действий, наушники автоматически выключатся через 5 минут.

2. Вставьте наушники в уши. Чтобы не перепутать, на наушниках есть отметки «L» и «R», которые обозначают левый и правый наушник соответственно.
3. Включите воспроизведение музыки на вашем устройстве. Чтобы поставить музыку на паузу или продолжить воспроизведение, нажмите один раз на правый или левый наушник в зоне сенсорного управления. Первое нажатие останавливает воспроизведение, второе нажатие включает воспроизведение музыки.
4. Если у вашего мобильного устройства есть голосовой помощник Siri, вы можете вызвать его. Для этого нажмите и удерживайте 2 секунды правый или левый наушник в зоне сенсорного управления.
5. Чтобы отрегулировать громкость, дважды нажмите на зону сенсорного управления правого наушника для уменьшения громкости или левого наушника для увеличения громкости.
6. Чтобы переключить трек, трижды нажмите на зону сенсорного управления: правого наушника для перехода к следующей песне или левого наушника — для возвращения к предыдущей песне.
7. Чтобы во время входящего звонка ответить, а затем завершить звонок, нажмите один раз на правый или левый наушник в зоне сенсорного управления. Нажмите первый раз, чтобы ответить на звонок, второй раз — чтобы завершить звонок.

8. Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте 2 секунды правый или левый наушник в зоне сенсорного управления.
9. Чтобы выключить наушники, поместите их в кейс для зарядки или нажмите и удерживайте каждый в течение 3 секунд в зоне сенсорного управления. При потере соединения с мобильным устройством наушники автоматически выключатся через 1 минуту.  
**Внимание!** Прослушивание музыки на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.

## Чистка и обслуживание

При загрязнении протирайте кейс слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью, а наушники сухой мягкой тканью.

Не мойте устройство. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь наушников, кейса, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C, а также на контакты. Периодически очищайте контакты на наушниках и внутри кейса для зарядки сухой тканью или щеточкой с мягким ворсом (в комплект не входит).

## Уход и хранение

Храните наушники в кейсе для зарядки при температуре от 5 до 40 °C в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить кейс для зарядки наполовину заряженным. Для этого разрядите кейс, а затем заряжайте около 45 минут.

**Внимание!** Не храните кейс для зарядки и наушники с полностью разряженным аккумулятором, т.к. аккумулятор может испортиться. В результате хранения аккумулятора в разряженном состоянии может значительно уменьшиться емкость аккумулятора и, как следствие, время работы устройства. В крайних случаях аккумулятор может полностью выйти из строя и перестать заряжаться.

При длительном хранении уберите устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

## Устранение неполадок

### Кейс для зарядки не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Шнур USB Type-C плохо соединен с кейсом для зарядки или с источником питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с кейсом для зарядки и источником питания
Поврежден шнур USB Type-C	Замените шнур USB Type-C на исправный, рассчитанный на ток 1 А
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки устройства от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк

### Наушники не заряжаются

Возможная причина	Решение
Наушники не полностью вставлены в кейс для зарядки	Вставьте наушники в кейс, совместив контакты на наушниках с контактами кейса для зарядки
Кейс для зарядки разряжен	Зарядите кейс, как указано в разделе «Зарядка кейса для наушников»
Контакты на наушниках и в кейсе для зарядки загрязнены	Протрите контакты на наушниках и в кейсе спиртовой салфеткой

### Наушники не отображаются в списке доступных для подключения устройств

Возможная причина	Решение
Наушники выключены	Включите наушники, достав их из кейса для наушников
Bluetooth не включен на вашем мобильном устройстве	Включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве
Вы находитесь рядом с устройствами, у которых включена функция Bluetooth, и они препятствуют сопряжению	Отключите функцию Bluetooth на посторонних мобильных устройствах
Расстояние между мобильным устройством и наушниками составляет более 10 м, поэтому не удается установить сопряжение	Расположите мобильное устройство и наушники на расстоянии не более 10 м друг от друга для успешного сопряжения

### Звук не слышен в наушниках

Возможная причина	Решение
Задана минимальная громкость воспроизведения	Увеличьте громкость, дважды коснувшись зоны сенсорного управления левого наушника, или при помощи проигрывателя на вашем мобильном устройстве
Воспроизведение музыки поставлено на паузу	Продолжите воспроизведение музыки, нажав один раз на зону сенсорного управления правого или левого наушника

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Кейс для зарядки:
  - вход: USB Type-C  $\approx$  5 В, 1 А
  - выход:  $\approx$  3,2 В, 0,5 А
2. Мощность наушников: 0,002 Вт
3. Мощность кейса для зарядки: 0,05 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Аккумулятор наушника: Li-Ion 3,7 В, 0,032 А\*ч (0,1184 Вт\*ч)
6. Аккумулятор кейса для зарядки: Li-Ion 3,7 В, 0,3 А\*ч (1,11 Вт\*ч)
7. Версия Bluetooth: 5.3
8. Стандарт Bluetooth: IEEE 802.15.1
9. Профили Bluetooth: A2DP, HFP, HSP, AVRCP, SPP
10. Частота Bluetooth: 2,4 ГГц
11. Тип наушников: вставные
12. Шумоподавление: нет
13. Диапазон частот: 20–20000 Гц
14. Импеданс: 32 Ом
15. Время работы наушников
  - в режиме ожидания: 20 ч
  - при воспроизведении музыки: 3–4 ч
16. Время зарядки
  - кейса: 1–1,5 ч
  - наушников: 1 ч

17. Радиус работы: 10 м
18. Длина шнура USB Type-C: 0,3 м
19. Размер одного наушника: 19 × 43 мм
20. Размер кейса: 47 × 26 × 57 мм
21. Размер упаковки: 100 × 38 × 152 мм
22. Вес нетто: 0,06 кг
23. Вес брутто: 0,08 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Аэсоник Электроникс Ко., Лтд. Сихэ Индастриэл Парк, Сыцзя, Шицзе Таун, Дунгуань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на задней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь наушников и кейса, на кнопку «Вкл/Выкл», на разъем для шнура USB Type-C и шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
2. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
4. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении кейса для зарядки от источника питания.
5. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Кладите прибор так, чтобы дети не могли случайно включить его.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

**Беспроводные наушники**  
КТ-3721

13. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром USB Type-C или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
14. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
15. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.
16. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг кейса для зарядки.
17. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства.
18. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь наушников и кейса, на кнопку «Вкл/Выкл», на разъем для шнура USB Type-C и шнур USB Type-C.
19. Увеличивайте громкость постепенно. При слишком сильной громкости есть риск повреждения слуха.
20. Храните устройство в кейсе для зарядки.
21. Не используйте наушники в ситуациях, когда подавление внешних шумов может привести к опасности, например, за рулем.
22. Не вставляйте наушники глубоко в ушной канал, чтобы не нанести вред здоровью.
23. Не используйте наушники при повреждениях ушного канала или иных проблемах со слухом.

IM-1

## Другие товары Kitfort



### Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

### Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



### Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

### Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87