



HI MS90 INSTRUCTION MANUAL

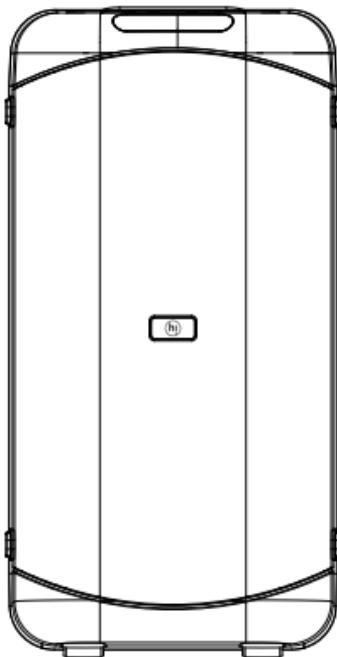

PLEASE READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE USE

PANEL FUNCTION

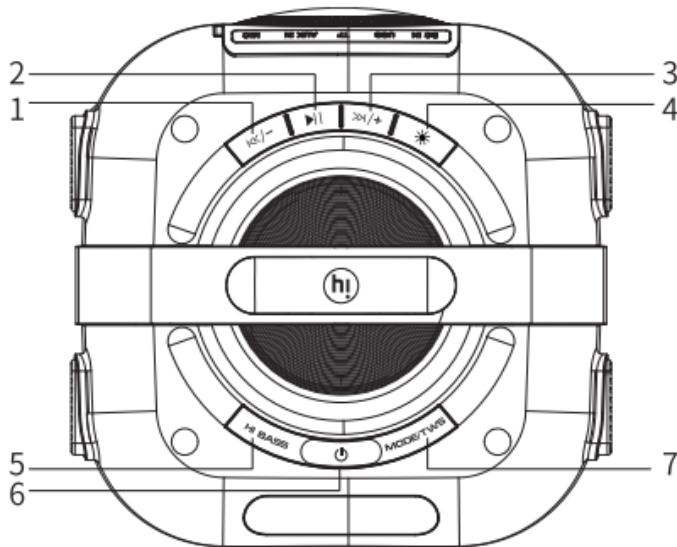

1. Volume down/previous song	4. Light
2. Play/Pause	5. Hi Bass
3. Volume up/next song	6. Power
	7. Mode/TWS

FUNCTION DESCRIPTION

GENERAL FUNCTION DESCRIPTION

1. Long press "⊕" for 3 seconds to turn on/off.
2. Tap " Mode " to switch modes between BT-FM-USB-TF-AUX
(when USB/AUX is not plugged in, only BT-FM is switched).

AUX FUNCTION DESCRIPTION

1. Tap " ►|| " to play /pause the song.
2. Tap " >>/+ " to increase the volume by one level, long press has no effect.
3. Tap " <</- " to reduce the volume by one level, long press has no effect.

FM FUNCTION DESCRIPTION

1. Short press "Mode" switch to enter FM mode.
2. Press and hold "▶||" to search for stations automatically, and save all the searched stations after previewing.
3. Short press "▶||" to mute/unmute.
4. Tap "▶/+ " to increase the volume by one level, and long press the next station.
5. Tap "◀/-" to reduce the volume by one level, and long press the previous station.

BLUETOOTH FUNCTION DESCRIPTION

Pairing with Bluetooth-enabled devices (cell phones/tablets, etc.)

1. Power on default BT mode.
2. Bluetooth connected devices state, the digital tube "BT" is always on;
3. Long press "▶||", 3S after the host automatically disconnect the existing Bluetooth connection and enter the pairing state; long press 8S after clearing all the devices; short press to pause the playback, the speaker mute.
4. Tap: "▶/+ " to increase the volume by one level, and long press the next song.
5. Tap: "◀/-" to reduce the volume by one level, long press the previous song.

HI BASS FUNCTION DESCRIPTION

Short press "Hi Bass" to strengthen the bass, press again to exit.

TWS FUNCTION DESCRIPTION

- 1.Turn on 2 speaker units and don't pair BT. Press and hold the "TWS" button of either speaker to go into auto TWS pairing, the two machines automatically search for each other. Once pairing successfully you will hear Prompt Voice.
- 2.Use the Bluetooth device to connect the Bluetooth of the first Speaker, then TWS is paired successfully.
- 3.Press and hold "TWS" button again to disconnect TWS.

LIGHT FUNCTION DESCRIPTION

Press "☀" to change the light patterns. Press and hold it to turn on/off light.

USB/MICRO SD CARD PLAYING

Short presses on "▶" and "◀" and "▶/+ " control the respective operations.Usually, it will automatically plays MP3 audio files in the flash drive.

SPECIFICATIONS

Power Output:	140 W RMS
Speaker Size:	5.25"4Ω*2+1.5"8Ω*2
R.Frequency:	90HZ-20KHz
Power input :	DC 5V
Battery:	7.4V 3600mAh
Dimensions:	L224xD221xH438mm

ACCESSORIES

Main Unit	*1
Manual	*1
Type C charging Cable	*1


CAUTIONS:

Read all the instructions and warnings carefully prior to using this product

- Do not store the speaker in a high temperature environment.
- Do not place the speaker near a fire or other excessively hot environments.
- Do not expose this speaker to moisture or submerge it in liquid.Keep speaker dry at all times.
- Do not attempt to charge the speaker using any other method or connection other than the speaker's provided charging cable.
- Do not disassemble this speaker or attempt to repair or modify it in any manner.
- Be cautious of excessive drops,bumps,abrasions or other impacts to this speaker.If there is any damage to the speaker such as dents,punctures, tears,deformities or corrosion,stop using the speaker and contact us
- If the product produces an abnormal smell,high temperature (low temperature during normal use) ,discolours or changes shape abnormally,stop using the product.


HI MS90

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

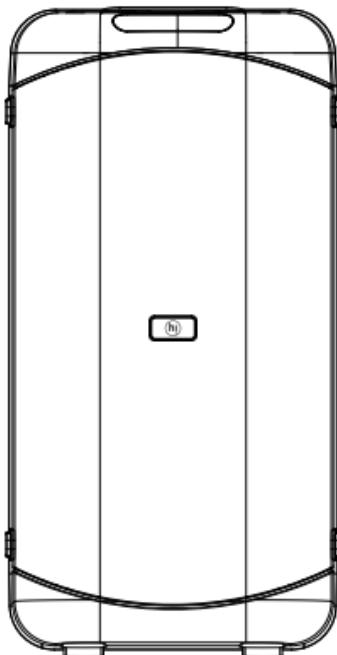

**ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ

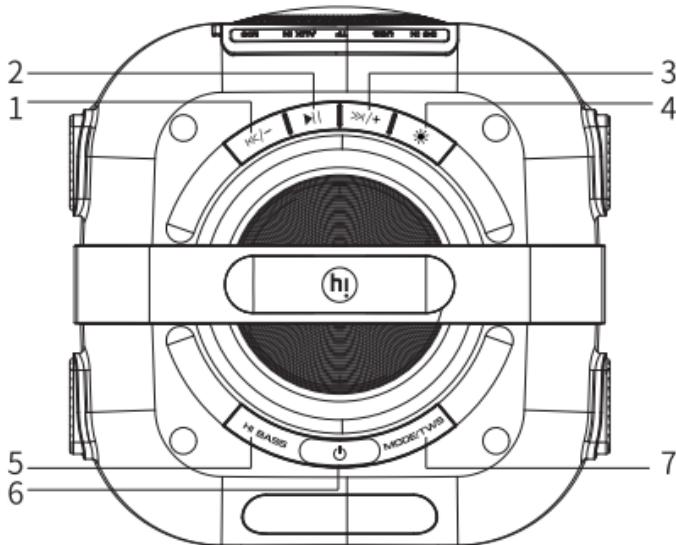

1. Уменьшение громкости/
предыдущая песня
2. Воспроизведение/пауза
3. Увеличение громкости/следующая
композиция

4. Управление подсветкой
5. Hi Bass
6. ВКЛ
7. Режим/TWS

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

1. Длительно нажмите кнопку "  " в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить.
2. Нажмите кнопку «Режим», чтобы переключить режимы BT-FM-USB-TF-AUX (если USB/AUX не подключен, переключается только BT-FM).

AUX ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

1. Нажмите "  " для воспроизведения / приостановки композиции.
2. Нажмите "  / + " для увеличения громкости на один уровень
3. Нажмите "  / - " для уменьшения уровня громкости

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ FM

1. Коротко нажмите режим что бы перейти в режим FM
2. Нажмите и удерживайте "▶|/" для автоматического поиска радио станций
3. Короткое нажатие "▶|/" для включения\выключения звука
4. Нажмите "▶/+ " чтобы увеличить громкость на один уровень, удерживайте чтобы перейти к следующей станции
5. Нажмите "◀/-" чтобы уменьшить громкость на один уровень, удерживайте чтобы перейти к предыдущей станции

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ BLUETOOTH

Сопряжение с устройствами с функцией Bluetooth

1. Включение режима BT по умолчанию.
2. Состояние подключенных по Bluetooth устройств, «BT» вкл
3. Длительное нажатие "▶|/" 3 сек после соединения с устройством приведет к автоматическому разрыву существующего соединения Bluetooth и входит в состояние сопряжения; долгое нажатие 8 сек очистка всех подключенных устройств; короткое нажатие приостанавливает воспроизведение, динамик откл
4. Нажмите "▶/+ " чтобы увеличить громкость на один уровень, и долгое нажатие для перехода к следующей композиции.
5. Нажмите "◀/-" чтобы уменьшить громкость на один уровень, и долгое нажатие для перехода к предыдущей композиции.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ HI BASS

Коротко нажмите «Hi Bass», чтобы усилить басы, нажмите еще раз, чтобы выключить.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ TWS

1. Включите 2 колонки и не выполняйте сопряжение BT. Нажмите и удерживайте кнопку « TWS » на любом из динамиков, чтобы перейти к автоматическому сопряжению TWS, и два устройства автоматически найдут друг друга. После успешного сопряжения вы услышите голосовую подсказку.
2. С помощью устройства Bluetooth подключите Bluetooth первой колонки, после чего TWS будет успешно сопряжен.
3. Удерживайте кнопку «TWS» еще раз, чтобы отключить TWS.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ

Нажмите кнопку "☀" чтобы изменить режим освещения.
Нажмите и удерживайте ее, чтобы включить/выключить свет.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КАРТ ПАМЯТИ USB/MICRO SD

Короткие нажатия на кнопки "▶/II", "KK/-" и "KK/+" управляют соответствующими операциями. Обычно он автоматически воспроизводит аудиофайлы MP3 на флэш-накопителе.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выходная мощность: 140 BT RMS

Размер динамика: 5.25«4Ω*2+1.5»8Ω*2

R.Frequency: 90HZ-20KHz

Вход питания: DC 5V

Аккумулятор: 7.4V 3600mAh

Размеры: L224xD221xH438mm

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Основной блок *1

Руководство *1

Кабель для зарядки Type C *1

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочтайте все инструкции и предупреждения перед использованием данного изделия

-Не храните колонку в условиях высокой температуры.

-Не ставьте колонку рядом с огнем или другими чрезмерно горячими предметами.

-Не подвергайте колонку воздействию влаги и не погружайте ее в жидкость.

Держите динамик сухим в любое время.

-Не пытайтесь заряжать динамик с помощью любого другого способа или

-Не пытайтесь заряжать колонку каким-либо другим способом или с помощью другого соединения, кроме прилагаемого кабеля для зарядки.

-Не разбирайте этот динамик и не пытайтесь ремонтировать или модифицировать его каким-либо образом.

-Остерегайтесь падений, ударов, потертостей и других воздействий на этот динамик.

Если на динамике имеются какие-либо повреждения, такие как вмятины, проколы,

Если на динамике имеются какие-либо повреждения, такие как вмятины, проколы,

деформации или коррозия, прекратите использование динамика и свяжитесь с нами.

-Если продукт издает ненормальный запах, высокая температура (низкая температура при нормальном использовании), обесцвечивается.

низкая температура при нормальном использовании), обесцвечивается или меняет форму прекратите использование изделия.

Данные о производителе ремонте

Модель _____
 Серийный номер _____
 Дата покупки _____
 Покупатель _____
 Адрес _____
 Телефон _____
 Дата ремонта/АСЦ _____
 Место печати продавца

Данные о производителе ремонте

Модель _____
 Серийный номер _____
 Дата покупки _____
 Покупатель _____
 Адрес _____
 Телефон _____
 Дата ремонта/АСЦ _____
 Место печати продавца

Данные о производителе ремонте

Модель _____
 Серийный номер _____
 Дата покупки _____
 Покупатель _____
 Адрес _____
 Телефон _____
 Дата ремонта/АСЦ _____
 Место печати продавца

Гарантийный талон № _____
warranty card

Продавец
 Dealer/Entity Name _____

Покупатель
 Customer Name _____

Название оборудования
 Type _____

Серийный номер (указан на стикере)
 Serial No. (specified on the sticker) _____

Количество
 Quantity _____

Срок гарантийной поддержки
 Warranty period _____

12 месяцев / months

С условием гарантии согласен:
 I have read and accept this warranty agreement:

Дата продажи
 Date of purchase _____

Фамилия покупателя
 customer last name _____

Подпись покупателя
 customer signature _____

Продавец организацией
 dealer/entity _____

Фамилия и подпись продавца
 dealer last name and signature _____

М.П.
 Official seal applied



Условия предоставления гарантии:

1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при представлением клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом с оплатой доставки своей счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, снятые с изделия в процессе эксплуатации.

Условия прерывания гарантийных обязательств:

Гарантийные обязательства могут быть прекращены в следующих случаях:

1. Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
2. Наличие язвы или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
3. Выявление в процессе ремонта несоответствия Правилам и условиям эксплуатации, предъявленным к оборудованию данного типа.
4. Повреждение крепежных элементов и плюмб (если такие имеются).
5. Наличие на оборудование, подлежащем ремонту, признаков износа и/или старения, если возможность подобного не отображена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
6. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непрерывной силы и/или действиями третьих лиц.
7. Установка и запуск оборудования неквалифицированным персоналом, в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или других письменных соглашениях.

Terms and conditions of warranty:

1. Warranty repair is provided in case a customer produces a fulfilled warranty card.
2. The delivery of the good beyond repair to the service is carried out by a customer at their own expenses unless otherwise specified.
3. Warranty obligations would not apply to expendable materials and components.

Warranty invalidity:

Warranty is void in the following cases:

1. Inconsistency of the serial number of the good produced for warranty service with the serial number specified in the warranty card or other written agreements.
2. Obvious or latent damage caused by violation of the rules of transportation, storage or operation.
3. Non-compliance with the operation rules and conditions for the equipment of this type which is revealed during repairing.
4. Warrant card or label is broken or lost.
5. Foreign objects inside the equipment regardless of their nature unless the possibility of such is specified in technical documentation and operation instructions.
6. Equipment failure caused by force majeure and/or actions of third parties.
7. Installation and start-up of the equipment by a non-certified person in cases when the participation of qualified people in installation and start-up is specifically provided in technical documentation and other operation instructions.



Организация, принимающая претензии:

ООО «ЮНION ГРУП»
108850, Москва, 1-й пер. корп. посёлок имени Внуковской,
ул. Девичья Ухловская д.7 пом.58
support@uniongroup.pro

Organization that accepts the claims: UNION

ГРУПП LLC
111850, Moscow, Vnukovskoe urban settlement,
Dvicheya Ukhlovskaya st. 7, room 58
support@uniongroup.pro