


artel

ТЕЛЕДИДАР

YA32LH5600/YA43LF5600

ПАЙДАЛАНУШЫ
НҰСҚАУЛЫҒЫ

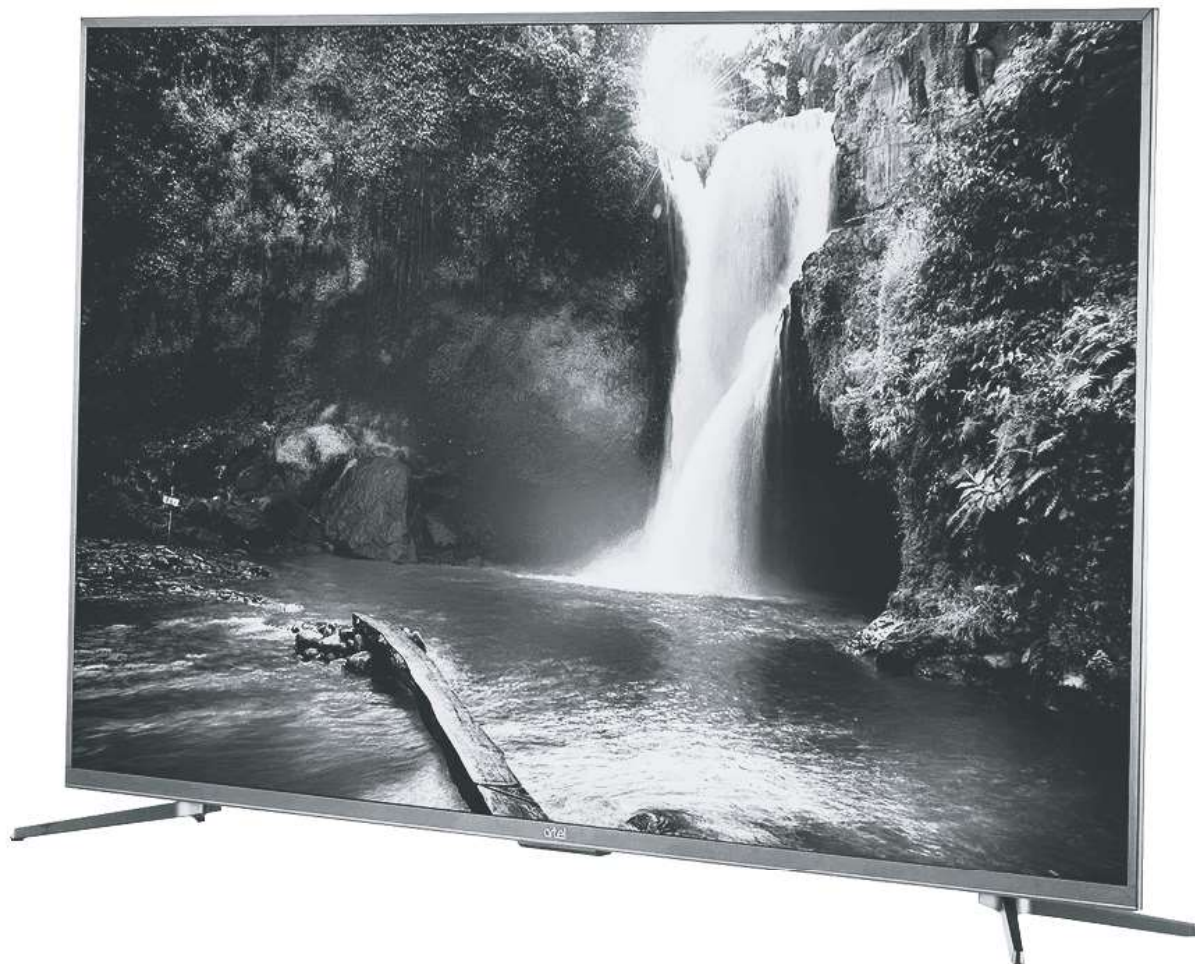

artelelectronics.com

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ | БӨЛШЕКТЕР | АКСЕССУАРЛАР



+7 707 748 88 88



artelelectronics



artel.kz

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

1. Осы нұсқауларды оқып шығыңыз.
2. Осы нұсқауларды сақтаңыз.
3. Барлық ескертулене мән беріңіз.
4. Барлық нұсқауларды орындаңыз.
5. Бұл құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз.
6. Тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.
7. Желдету саңылауларын жаппаңыз, нұсқауларға сәйкес орнатыңыз.
8. Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу шығаратын басқа құрылғылар (соның ішінде күшейткіштер) сияқты жылу көздерінің жанына орнатпаңыз.
9. Поляризацияланған ашаның қауіпсіздігін қамтамасыз етіңіз. Берілген аша розеткаға сәйкес келмесе, ескірген розет- каны электрикке ауыстырыңыз.
10. Қуат сымын басып жүруден немесе қысылып қалудан сақтаңыз, әсіресе ашаларда.
11. Өндіруші көрсеткен қосымшаларды/керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.
12. Найзағай кезінде немесе ұзақ уақыт пайдаланбаған кезде құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
13. Барлық қызмет көрсетуді білікті қызмет көрсету қызметкерлеріне тапсырыңыз. Құрылғы зақымдалғанда, мысалы, қуат сымы немесе ашасы зақымдалғанда, сұйықтық төгілгенде немесе құрылғының ішіне заттар түсіп кеткенде, құрылғы жаңбырда қалып немесе ылғалданса, қалыпты жұмыс істемесе, қызмет көрсету мамандарын хабарласыңыз.
14. Құрылғыны ажырату үшін қуат ашасын пайдаланыңыз, аша жұмыс істейтін күйде қалуы керек.
15. Желдеткіш саңылаулары газет, дастархан, перде, т.б. сияқты заттармен жабылмағандығын қадағалаңыз.
16. Құрылғыға жанып тұрған шамдар сияқты ашық жалын көздерін қоюға болмайды.
17. Батареяларды қайта өңдеудің экологиялық аспектілеріне назар аудару керек.
18. Құрылғы қалыпты климаттық аймақтарда пайдалануға арналған.
19. Бұл құрылғы ылғалданмауы қажет және вазалар сияқты сұйықтық толтырылған заттарды құрылғыға қоюға бол- майды.



Бұл таңба өнімдегі кернеудің электр тогының соғу қаупін тудыратынын көрсетеді.



Бұл таңба осы құрылғымен бірге келетін нұсқауды маңызды пайдалану қажет екендігін және оның ішінде арнайы техникалық қызмет көрсету нұсқауларының бар екендігін көрсетеді.

ЕСКЕРТУ:

Өрт немесе электр тогының соғу қаупін азайту үшін бұл жабдықты жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпаңыз.

ЕСКЕРТУ:

Батареяларға күн сәулесі, от және т.б. сияқты шамадан тыс қызу әсер етпеуі керек.



Бұл таңба бұл құрылғы қауіпті желі кернеуі мен пайдаланушыға қолжетімді бөліктер арасында екі рет оқшауланғанын көрсетеді. Қызмет көрсету кезінде тек бірдей қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.




Бұл таңба бұл өнімді ЕО аумағында басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын көрсетеді. Қалдықтарды бақыланбайтын кәдеге жарату салдарынан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиянның алдын алу үшін, ресурстардың қайта пайдалануын ынталандыру үшін оны жауапкершілікпен қайта өңдеңіз. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін қайтару және жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе құрылғыны сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Олар құрылғыны қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдей алады.




HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface терминдері, HDMI сауда үлгісі және HDMI лого- типтері HDMI Licensing Administrator, Inc. компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ МЕН ЕСКЕРТУЛЕР

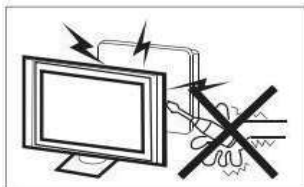

Бұл теледидар қабылдағышы жұмыс істеу үшін жоғары кернеуді пайдаланады. Те- ледидардың артқы жағын алмаңыз. Қызмет көрсетуді білікті қызмет көрсету қызметкерлеріне тапсырыңыз.

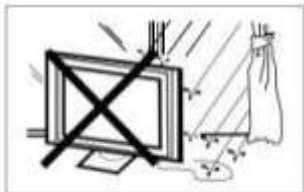

Өрт немесе электр тогының соғу қаупін азайту үшін теледидар қабылдағышты жаңбырғда қалдырмаңыз және ылғалдатпаңыз.



Теледидар шкафының ұяшықтарына немесе саңылауларына заттарды салмаңыз. Сұйықтықты теледидар қабылдағышына төгіп алмаңыз.




Артқы қақпақтағы желдету саңылауларын жаппаңыз. Электрлік бөлшектердің зақымдалуын болдырмау үшін желдету маңызды.




Қуат сымын теледидар астына қыспаңыз.



Құрылғыны тазалағыңыз келсе, оны электр желісінен ажыратыңыз, жұмсақ шүбе- ректі пайдаланыңыз және су немесе химиялық заттарды қолданбаңыз.

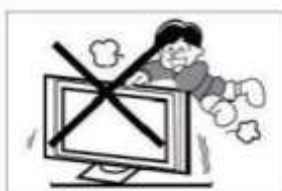


Теледидарға еңкеймеңіз және оны итермеңіз. Әсіресе балалармен абай болыңыз. Теледи- дар құлап кетсе, ауыр жарақат алу ықтималдығы бар.

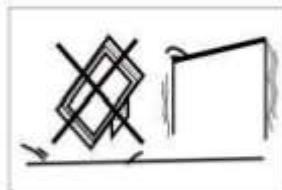


Теледидарды тұрақсыз тірекке, сөреге немесе үстелге қоймаңыз. Теледидар құлаған жағдайда ауыр жарақат алып, теледидарға зақым келтіруіңіз мүмкін.



Теледидар ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, айнымалы ток қуат сымын айнымалы ток розеткасынан ажырату ұсынылады.

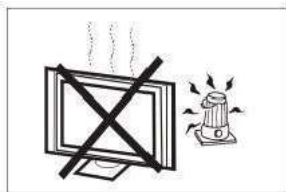

Теледидар ресиверіне тікелей күн сәулесінен немесе басқа жылу көздерінен ұзақ ұстаңыз. Теледидарды бейне кассета ойнатқыштары мен дыбыс күшейткіштері сияқты жылу шығаратын басқа өнімдерге тікелей қоймаңыз. Теледидарға жанып тұрған шамдар сияқты ашық жалын көздерін қоймаңыз.

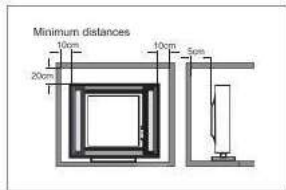


Теледидарды шкафқа немесе басқа бір корпусқа салу қажет болса, ең аз қашықтықты сақтау керек. Қызып кету қатері өте қауіпті және ол теледидардың қызмет ету мерзімін қысқартады.

Ескертпе: Құрылғы қалыпты климатта пайдалануы арналған.

ШЕТКІ ҰЯЛАРҒА ҚОСЫЛУ

**Үлгіге байланысты қосылым портының конфигурациясы әр түрлі болуы мүмкін екенін ескеріңіз. Сатып алған үлгінің қосылым портын тексеріңіз.*

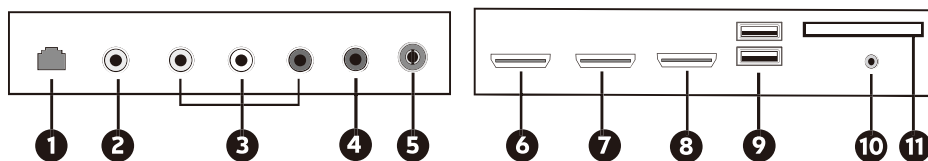

1. Желілік кабельге қосылады.
2. Аудио қабылдағыштың коаксиалды аудио кіріс ұясына қосылады.
3. DVD ойнатқышының, кабельдік қораптың немесе басқа үйлесімді құрылғылар COMPOSITE VIDEO/AUDIO OUT порттарына қосылады.
4. АНТЕННА, КАБЕЛ немесе КАБЕЛЬ БІЛІГІНЕ қосылады.
5. АНТЕННА, КАБЕЛ немесе КАБЕЛЬ БІЛІГІНЕ қосылады.
6. DVD ойнатқышының, ойын консолінің, кабельдік қораптың немесе басқа HDMI құрылғысының HDMI1 OUT портына қосылады.
7. DVD ойнатқышының, ойын консолінің, кабельдік қораптың немесе басқа HDMI құрылғысының HDMI2 OUT портына қосылады.
8. DVD ойнатқышының, ойын консолінің, кабельдік қораптың немесе басқа HDMI құрылғысының HDMI3 OUT портына қосылады.
9. USB1,USB2 порты, суреттерді қараңыз және үйлесімді USB жады файлдарын тыңдаңыз.
10. сымды (TRS) телефон құлақаспап ұясына қосылады.
Құлақаспаптардың 4 сымды (TRRS) телефон ұясымен үйлесімділігіне кепілдік берілмейді.
11. CI.

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ



Элемент	Сипаттама
Power	Теледидарды қосу немесе өшіру үшін осы пернені басыңыз. Теледидар өшірілгенде, қуат ағуын жалғастырады. Қуатты толығымен өшіру үшін ашаны розеткадан суырыңыз.
0~9	Press to mute or restore sound. Телеарна нөмірін енгізу үшін басыңыз.
EPG	Функция жоқ.
INFO	Арна ақпаратын көрсету үшін басыңыз.
NETFLIX	NETFLIX ашу үшін басыңыз.
YouTube	YouTube ашу үшін басыңыз.
Media	Media ашу үшін басыңыз.
App Store	App Store ашу үшін басыңыз.
HOME	Негізгі бетті ашу үшін басыңыз.
MENU	Экрандық мәзірді ашу немесе жабу үшін басыңыз.
	Экрандық мәзірде шарлау үшін басыңыз.
OK	Таңдалған опцияны енгізіңіз немесе таңдалған операцияны орындаңыз
BACK	Алдыңғы мәзірге оралу.
SET	Live TV экранын ашу немесе жабу үшін басыңыз. Home Launcher қолданба параметрлерін ашу үшін басыңыз.
VOL+/VOL-	Дыбыс деңгейін реттеу үшін VOL+ немесе VOL- түймесін басыңыз.
CH+/CH-	Теледидар арналарын өзгерту үшін CH+ немесе CH- түймесін басыңыз.
FAV	Switch between customer set "Favorite List".
SOURCE	Енгізу көздерінің тізімін ашу үшін басыңыз.
COLOR BUTTONS (reverse)	Қолданбалар қызметіндегі сәйкес мүмкіндікке өту үшін түртіңіз. Медиа режимінде және Timeshift режимінде ойнатуды кері қайтару үшін басыңыз.
(play)	Медиа режимінде және Timeshift режимінде ойнату үшін басыңыз.
(forward)	Медиа режимінде және Timeshift режимінде жылдам алға жылжыту үшін басыңыз.
(Pause)	Медиа режимінде және Timeshift режимінде кідірту үшін басыңыз.
(stop)	Медиа ойнатуды, REC & Timeshift режимін тоқтату үшін басыңыз.
Text	Телемәтін режиміне өту үшін басыңыз.
P.MODE	Сурет режимін таңдаңыз.
S.MODE	Дыбыс режимін таңдаңыз.

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

1. Орнату мастері

Орнату мастері теледидарды бірінші рет қосқанда пайда болады. Орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Тілді/желіні/ таңдау үшін ▼/▲ пернесін басыңыз. Күй/Уақыт белдеуі/Орта/Жүктеу интерфейсі.

Ескертпе: Тіл сатушы елге байланысты анықталуы мүмкін.;
Ескертпе: Ел сататын елге байланысты анықталуы мүмкін.;

2. Негізгі бет

Басты бетке кіру үшін «HOME» пернесін басыңыз.

Жіктеуді таңдау үшін ▼/▲/◀/▶ пернесін басыңыз (ІЗДЕУ / БАСТЫ / ҚОЛДАНБАЛАР / ВИДЕО / МУЗИКА / ПАРАМЕТР). Негізгі бетте қажетті бағдарламаны таңдауға болады.

2.1 Іздеу

Негізгі бетте ІЗДЕУ таңдау үшін ▼/▲/◀/▶ түймесін


басыңыз. Іздеу қажет қолданбаның атын енгізу үшін ▼/▲

/◀/▶ пернесін басыңыз және таңдалған қолданбаны енгізу

үшін ОК пернесін басыңыз.


2.2 Басты бет

Негізгі бетте «БАСТЫ» таңдау үшін ▼/▲/◀/▶ түймесін басыңыз немесе «Сіз үшін» бөлімінде БАСТЫ таңдау үшін ▼/▲/◀/▶ басыңыз. Қолданбаны таңдау және енгізу үшін ▼/▲/◀/▶ басыңыз.

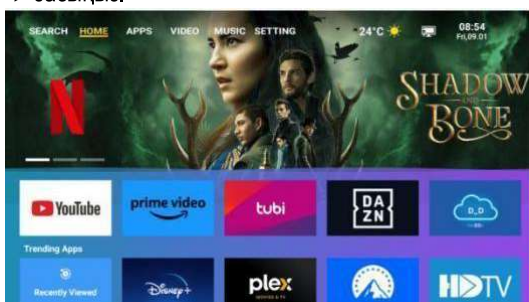

2.3 ҚОЛДАНБАЛАР

Негізгі бетте «ҚОЛДАНБАЛАР» таңдау үшін ▼/▲/◀/▶ пернесін басыңыз немесе «Сіз үшін» бөлімінде «ҚОЛДАНБАЛАР» таңдау үшін ▼/▲/◀/▶ басыңыз. Қолданбаны таңдау үшін ▼/▲/◀/▶ басыңыз және кіру үшін ОК пернесін басыңыз.

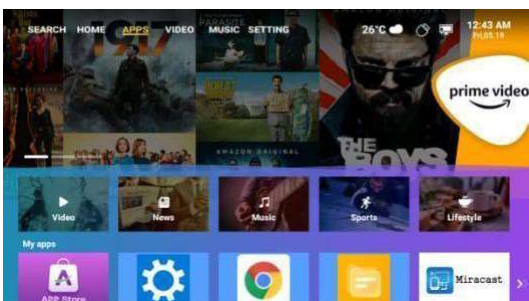

2.4 ВИДЕО


Негізгі бетте «ВИДЕО» таңдау үшін ▼/▲/◀/▶ пернесін басыңыз немесе «Сіз үшін» бөлімінде ВИДЕО таңдау үшін ▼/▲/◀/▶ пернесін басыңыз. Қолданбаны таңдау үшін

▼/▲/◀/▶ пернесін басыңыз және кіру үшін ОК пернесін басыңыз.



2.5 МУЗИКА

Негізгі бетте «MUSIC» таңдау үшін ▼/▲/◀/▶ пернесін басыңыз немесе «Сіз үшін» бөлімінде MUSIC параметрін таңдау үшін ▼/▲/◀/▶ пернесін басыңыз. Қолданбаны таңдау үшін ▼/▲/▶ пернесін басыңыз және кіру үшін ОК пернесін басыңыз.

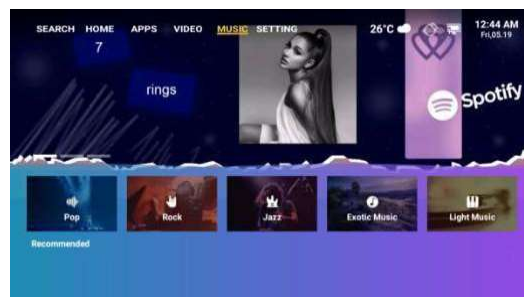


2.6 ОРНАТУ

Негізгі бетте ОРНАТУ таңдау үшін ▼/▲/◀/▶ пернесін басыңыз және кіру үшін ОК пернесін басыңыз.




3. Медиа

▼ / ▲ / ◀ / ▶ пернесін ҚОЛДАНБАЛАР бетіндегі Файл менеджері таңдау үшін басыңыз. Дискіні таңдау үшін ◀ / ▶ пернесін басыңыз және кіру үшін ОК пернесін басыңыз.

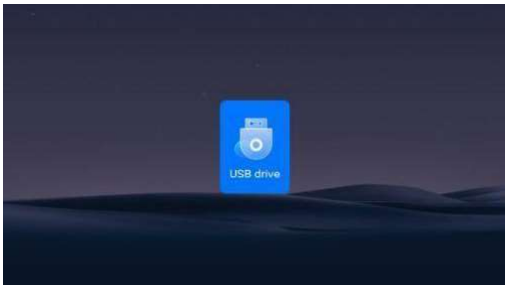

“Барлығы/Бейне/Музыка/Фото/Файл/Қолданба” таңдау үшін ◀ / ▶ пернесін басыңыз.

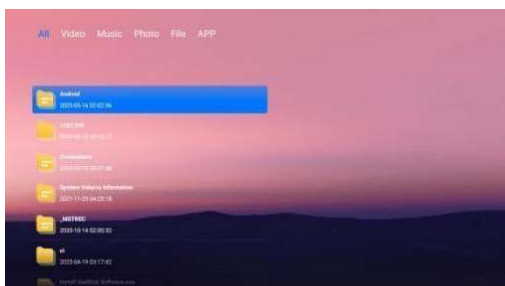

3.1 Бейне


Бейнені ойнатқан кезде ойнату мәзірінің опцияларын көрсету үшін ОК пернесін басыңыз. Қайталау, Соңғы, Алға, Ойнату, Кідірту, Артқа, Келесі, Бейне тізімі және Параметрлерді таңдау үшін ◀ / ▶ пернесін басыңыз.



3.1.1 Орнату

Субтитр/Аудио тармағын таңдау үшін ▼ / ▲ / ◀ / ▶ пернесін басыңыз.


Трек/Аудио/Арна/Пікірарақатынасы/Субтитр/кодтау/Субтитр қаріп өлшемі/Үзіліс нүктесінде ойнату.

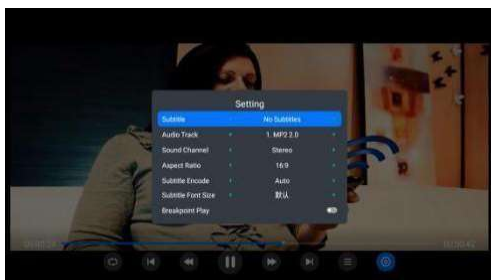

3.2 Музыка


Музыка ойнап жатқанда, ойнату мәзірінің опцияларын көрсету үшін ОК түймесін басыңыз.

◀ / ▶ түймешігін басып, «Қайталау», «Соңғы», «Ойнату», «Үзіліс», «Келесі» немесе «Бейнелер тізімі» опциясын таңдаңыз.

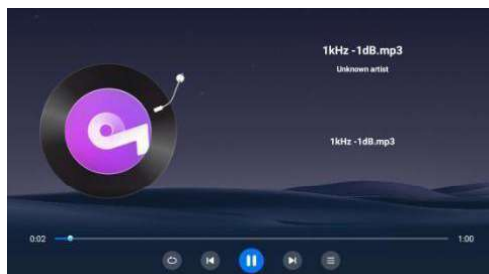

3.3 Файл

Файлды таңдау үшін ▼ / ▲ түймесін басыңыз және енгізу үшін ОК түймесін басыңыз.

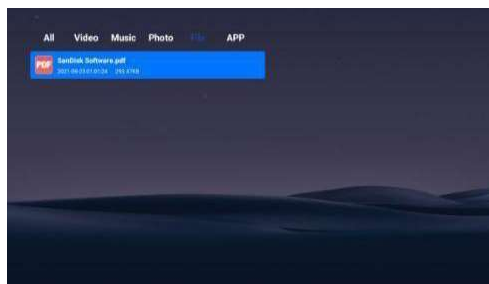


3.4 Фотосуреттер

Файлды таңдау үшін ▼ / ▲ түймесін басыңыз және енгізу үшін ОК түймесін басыңыз.



4. Теледидар параметрлері

Опциялар: Сурет/Дыбыс/Арна/Құлып/Параметрлер (Арна тек ATV/DTV-де қолжетімді)
Жүйеге кіру үшін ОК түймесін басыңыз.

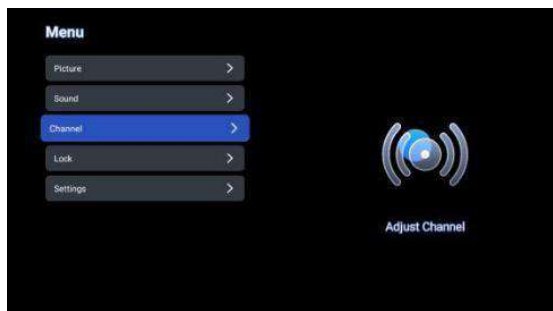

4.1 Сурет

Сурет режимін таңдау үшін ▼/▲ пернесін басыңыз. Стандартты / Динамикалық / Жұмсақ / Жарқын / Спорттық / Қолданушы режимі таңдау үшін ◀/▶ басыңыз.

Таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз
Контраст/Жарықтық/Қанықтылық/Айқындық


Контраст: суреттің жарықтығы мен қараңғылығы арасындағы айырмашылық.

Жарықтық: суреттің жарықтық деңгейі.

Қанықтылық: суреттегі түс мөлшері оның қанықтылығын арттырады.


Айқындау: Айқындау көрнекті суреттердің жиектері мен контурларын жақсарта алады. Орнату үшін ◀/▶ түймесін басыңыз.

Бұл шарттар «Сурет режимі» «Пайдаланушы» күйіне орнатылғанда ғана қол жетімді.

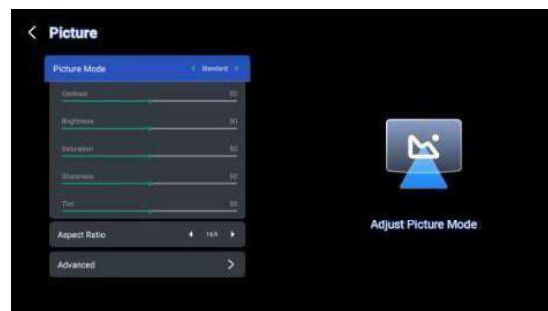

4.2 Дыбыс

Дыбыс режимін таңдау үшін ▼/▲ пернесін басыңыз.

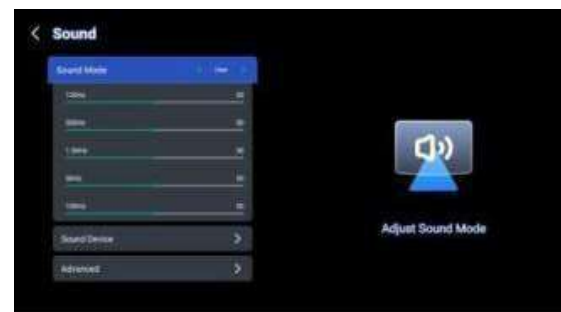

Стандарт / Жаңалықтар / Кино / Музыка / Спорт / қолданушы режиму таңдау үшін ◀ / ▶ пернесін басыңыз.

Стандарт: Кез келген жағдайда теңдестірілген дыбыс

Жаңалықтар: Жоғары және төменгі жиіліктер төмендетіледі.

Музыка: жоғары жиілік жоғарылатылды және басс төмендетілді. Фильм: күшейтілген дыбыс үшін жоғары және төменжиіліктер жоғарытылады.

Спорт: жақсартылған жоғары жиіліктегі дыбыстар мен төмендетілген төмен жиіліктегі дыбыстар.

Пайдаланушы режимі: пайдаланушы дыбыс параметрлерін таңдаңыз

4.3 Арна

Арнаны таңдау үшін ▼/▲ пернесін басыңыз.

Жүйеге кіру үшін ОК пернесін басыңыз. (Тек

ATV/DVB-C үшін қол жетімді).




4.4 Автоматты сканерлеу (ATV/DTV)

ATV арналарын өзіңіз іздеңіз.

«Арналарды орнату» таңдау үшін МӨЗІР пернесін басыңыз және кіру үшін «ОК» пернесін басыңыз.

Қолмен орнату опциясын таңдау үшін ◀/▶ пернесін басыңыз. Дыбыс жүйесі мен түс жүйесін орнату үшін ▼ басыңыз. Содан кейін іздеуді бастау үшін Start (Бастау) пернесін басып, ОК басыңыз.

Бағдарлама табылған кезде «Тоқтату» опциясын таңдап, іздеуді тоқтату үшін «ОК» басыңыз немесе «ШЫҒУ» пернесін басыңыз.

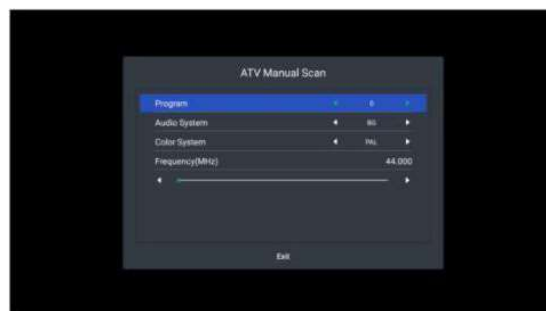

Дереккөзін таңдау үшін SOURCE пернесін басыңыз

Тізімде DVB-C таңдау үшін ◀/▶ пернесін басыңыз және кіру үшін OK басыңыз.

Келесі опциясын таңдау үшін ▼ басыңыз және автоматты конфигурацияны бастау үшін OK басыңыз.

Ескерту. Сканерлеу режимі мыналарды қамтиды: Желі/Жылдам/Толық.

Жілілік арнасын іздеуді тоқтату үшін КЕРІ/ШЫҒУ басыңыз. Сол сияқты, жұмыс істеу үшін МӘЗІР пернесін басуға болады.




4.5 Блоктау

«ҚҰЛЫПТАУ» таңдау үшін ▼/▲ басыңыз.

Жүйеге кіру үшін OK пернесін басыңыз.

Құпия сөзді енгізу үшін ▼/▲/◀/▶ пернесін басыңыз.

(Әдепкі құпия сөз: 0000.)

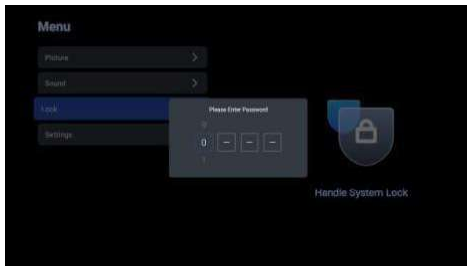

4.6 Құлыптау опциясы

Мәзірді құлыптау

«Мәзірді құлыптауды» таңдау үшін ▼ / ▲ басыңыз.

Қосу/Өшіруді таңдау үшін OK басыңыз.

Арнаны құлыптау (тек ATV-де қол жетімді)

▼ / ▲ пернесін басып, «Арнаны құлыптау» опциясын таңдаңыз.

Қосу/Өшіруді таңдау үшін OK басыңыз.

Ескерту. Арналарды құлыптау тек арналарды құлыптау параметрі қосылу күйіне орнатылғанда қол жетімді.

5.7 Перне құлпы

«Құлыптау» параметрін таңдау үшін ▼ / ▲ басыңыз.

Қосу/Өшіру, опцияларын таңдау үшін OK пернесін басыңыз

Ашылған кезде пернетақта құлыпталады.

4.7 Құпия сөзді өзгерту


«Құпия сөзді өзгерту» таңдау үшін ▼/▲ басыңыз.

5. SMART TV

Негізгі беттің жоғарғы жағындағы ▲ пернесін

басып тұрыңыз. Параметрді таңдау үшін ◀/▶

басыңыз және кіру үшін OK пернесін басыңыз.

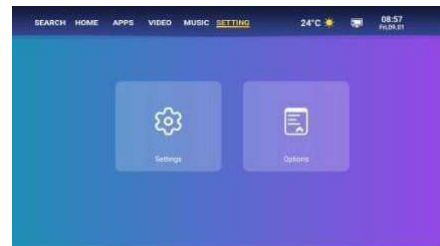

5.1 Қосылу параметрлері

◀/▶ басып, «Қосылу» таңдап, жүйеге кіру үшін «OK» басыңыз.

Бұл сәйкес желі параметрлерін орнатады.

Ethernet немесе Wireless таңдау үшін ▼/▲

басыңыз және кіру үшін OK басыңыз.



Ескерту. Bluetooth Bluetooth бар-жоғын көрсететін жабдықты білдіреді.


Қосылғыңыз келетін WIFI желісін таңдау үшін ▼/▲ басыңыз және құпия сөзді енгізу интерфейсіне кіру үшін OK басыңыз. Содан кейін қосылу үшін құпия сөзді енгізіңіз. Қосылым сәтті болса, қосылу жүзеге асады.



5.2 Уақыт параметрлері

Уақытты таңдау үшін ◀ / ▶ басыңыз және оны енгізу үшін ОК пернесін басыңыз.

▼/▲ басып, “Автокүн және уақыт/уақыт белдеуі/уақытты орнату/күнді орнату/жазғы уақыт/24 сағат” тармағын таңдап, ішкі мәзірге кіру үшін ОК түмесін басыңыз. Автоматты күн мен уақыт: таңдау мүмкіндігі беріледі. Желі берген уақытты пайдаланыңыз немесе ағын берген уақытты пайдаланыңыз немесе оны мүлдем өшіріңіз. Уақыт белдеуі: аймағыңыздың уақыт белдеуін таңдаңыз.

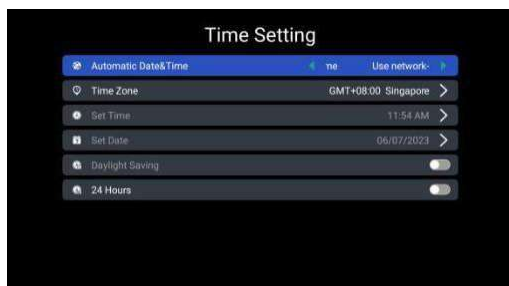

5.3 Жалпы

◀/▶ басып, «Жалпы» тармағын таңдаңыз және кіру үшін «ОК» пернесін басыңыз.

Таңдау үшін ▼/▲ пернесін басыңыз, ал ішкі мәзірге кіру үшін ОК басыңыз.

Құрылғы атауы: құрылғы атауын өзгертуге болады. Language Setting: Теледидардың тілін орнату.

Енгізу әдісі: Android пернетақтасын (AOSP) немесе Google дауыспен енгізуді таңдауға болады.

Экран суреті: оны өшіре аласыз немесе экранда уақыт орнатуға болады.

ОТА жаңартуы: жүйені жаңарту.

Аккаунт: сіз өзіңіздің (Google) аккаунтыңыздан тіркеліп, кіре аласыз

Жүйені қалпына келтіру: Бұл әрекет барлық деректерді өшіреді және зауыттық параметрлерге оралады.



5.4 Бағдарлама туралы

◀/▶ басып, «Туралы» тармағын таңдаңыз және кіру үшін «ОК» басыңыз.



6. Қонақ үй режимі

Дереккөздердегі қонақүй режиміне кіру үшін әдепкі бойынша SOURCE+0852 пернесін басыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

HDMI КІРІСІ

Режим	Рұқсат	Көлденең жиілік (кГц)	Тік жиілік (Гц)
480i	720x480i	15.73	59,94/60
576i	720x576i	15.63	50
480p	720x480p	31.47	59,94/60
576p	720x576p	31.26	50
720p	1280x720p	37.50	50
		44,96	59,94/60
1080i	1920x1080i	28.13	50
		33,75	59,94/60
1080p	1920x1080p	56,25	50
		67.5	59,94/60

Құрылғы жетілдіруіне байланысты техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.


АҚАУЛЫҚ СЕБЕБІН ІЗДЕУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ

Қызмет көрсету сервисіне қоңырау шалмас бұрын осы қарапайым тексерулерді орындаңыз. Бұл кеңестер уақыт пен ақшаңызды үнемдейді, себебі кепілдік ресиверді орнату және пайдаланушының басқару элементтерін орнату құнын жабады.

Белгілер	Тексерілетін элементтер және орындалатын қадамдар
Қос сурет	<ul style="list-style-type: none">• Бұл биікт ғимарат немесе төбенің салдарынан антеннаға кедергі болуы мүмкін. Бағыты жоғары антеннаны пайдалану суретті жақсартады
Қуат көзі жоқ	<ul style="list-style-type: none">• Теледидардың айнымалы ток қуат сымның розеткаға қосылғанын тексеріңіз.• Теледидарды өшіріңіз, 60 секунд күтіңіз. Содан кейін ашаны розеткаға қайта қосып, теледидарды қосыңыз.
Сурет жоқ	<ul style="list-style-type: none">• Теледидарға дұрыс жалғанғанына көз жеткізу үшін оның артындағы антенна сымдарын тексеріңіз.• Станция ақаулы болуы мүмкін. Басқа арнаны қолданып көріңіз.• Контраст пен жарықтық параметрлерін реттеңіз.• Жабық субтитрлерді басқару элементін тексеріңіз. Кейбір мәтіндік режимдер экранды блоктауы мүмкін.
Сурет жақсы, бірақ дыбыс жоқ	<ul style="list-style-type: none">• Қашықтан басқару құралындағы VOL+ түймесін басу арқылы дыбыс деңгейін арттырыңыз немесе теледидардың басқару тақтасынан арттырыңыз.• Дыбыстың өшірілгеніне көз жеткізу үшін қашықтан басқару құралындағы MUTE түймесін басыңыз.
Жақсы дыбыс, бірақ түсі нашар	<ul style="list-style-type: none">• Контраст, түс және жарықтық параметрлерін реттеңіз.
Нашар сурет	<ul style="list-style-type: none">• Егер S-VHS камерасы қосулы болса немесе бейнекамера теледидарға және басқа перифериялық құрылғыларға бір уақытта қосылған болса, сурет сапасының нашарлауы орын алуы мүмкін.• Перифериялық құрылғылардың бірін өшіріңіз.
Қар суреті және шу	<ul style="list-style-type: none">• Антенна қосылымын тексеріңіз.
Көлденең нүктелі сызық	<ul style="list-style-type: none">• Бұл электр шуынан туындауы мүмкін (мысалы, маңайдағы фен, неон шамдары, т.б.) Жабдықты өшіріңіз.
Теледидар қашықтан басқару үшін жауап бермейді	<ul style="list-style-type: none">• Батареялардың жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Қажет болса ауыстырыңыз.• Теледидардағы қашықтан басқару пульті сенсорының объективін тазалаңыз.• Сіз теледидардың бүйіріндегі түймелерді пайдалана аласыз.
Пикселдер (нүктелер) үнемі қараңғы немесе ашық	Теледидар дәлдіктің ең жоғары деңгейімен жасалған. Дегенмен, кейде пикселдер дұрыс көрсетілмеуі мүмкін. Мұндай жағдайлар өнімнің осы түріне төн және ақау болып табылмайды.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прочтите данные инструкции.
2. Сохраните данные инструкции.
3. Учитывайте все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не используйте это устройство рядом с водой.
6. Очищайте только сухой тканью.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия, устанавливайте в соответствии с инструкциями.
8. Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как излучатели, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), выделяющие тепло.
9. Не игнорируйте безопасность поляризованной вилки. Если вилка из комплекта поставки не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
10. Защищайте шнур питания от наступания или защемления, особенно в местах подключения к вилке, розеткам и в местах выхода из аппарата.
11. Используйте только насадки/аксессуары, указанные производителем.
12. Отключайте устройство от сети во время грозы или если оно не используется в течение длительного времени.
13. Поручайте все виды обслуживания квалифицированному сервисному персоналу. Обслуживание необходимо, если устройство было повреждено, например, поврежден шнур питания или вилка, на устройство была пролита жидкость или на устройство попали посторонние предметы, устройство подверглось воздействию дождя или влаги, не работает нормально или упал.
14. Для отключения устройства используется сетевая вилка, вилка должна оставаться в рабочем состоянии.
15. Не следует блокировать вентиляцию, закрывая вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т. д.
16. На устройстве нельзя размещать источники открытого огня, например, зажженные свечи.
17. Следует обратить внимание на экологические аспекты утилизации аккумуляторов.
18. Устройство предназначено для использования в умеренном климате.
19. На устройство не должны попадать капли или брызги, а также на него нельзя ставить посторонние предметы, наполненные жидкостью, например, вазы.

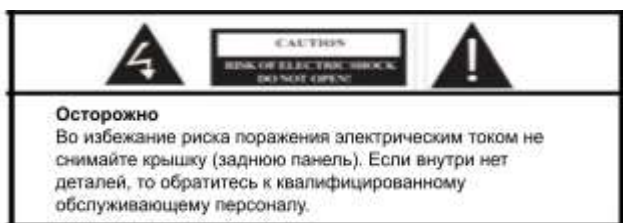

Символ указывает на то, что внутри данного устройства присутствует напряжение, создающее риск поражения электрическим током.



Символ указывает на то, что в документации, прилагаемой к данному устройству, содержатся важные инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Батарей не должны подвергаться чрезмерному нагреву, например, солнечному свету, огню и т.п.



Эта маркировка указывает на то, что данное устройство имеет двойную изоляцию между опасным сетевым напряжением и доступными для пользователя деталями. При обслуживании используйте только идентичные запасные части.




Эта маркировка указывает на то, что данный продукт не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека из-за неконтролируемой утилизации отходов, ответственно перерабатывайте их, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено устройство. Они могут сдать устройство на безопасную для окружающей среды переработку.




Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, торговое оформление HDMI логотипы HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными и знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И НАПОМИНАНИЯ

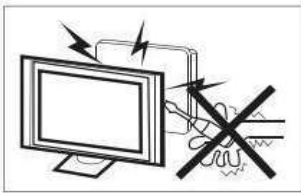


В работе данного телевизионного приемника используются высокие напряжения. Не снимайте заднюю часть корпуса с вашего телевизора. Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному сервисному персоналу.

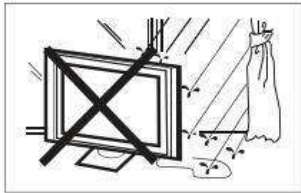

Во избежание пожара или поражения электрическим током не подвергайте телевизионный приемник воздействию дождя или влаги.



Не роняйте и не вставляйте предметы в пазы и отверстия корпуса телевизора. Не проливайте жидкость на телевизионный приемник.

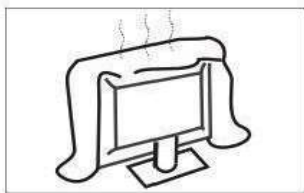


Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней крышке. Для предотвращения выхода из строя электрических компонентов необходима достаточная вентиляция.




Не зажимайте шнур питания под телевизионным приемником.




Если вы собираетесь очистить устройство, отключите его от сети, используйте мягкую ткань, не используйте воду и химикаты.

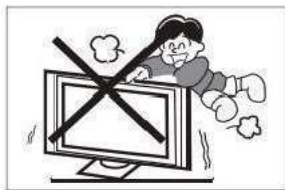


Не вставайте, не опирайтесь и не толкайте телевизор или его подставку. Будьте особенно внимательны с детьми. В случае падения телевизора возможны серьезные травмы.

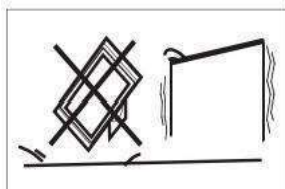


Не ставьте телевизор на неустойчивую тележку, подставку, полку или стол. Падение может привести к серьезным травмам и повреждению телевизора.

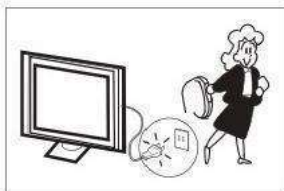

Если телевизионный приемник не используется в течение длительного периода времени, рекомендуется отсоединить шнур питания переменного тока от розетки переменного тока.

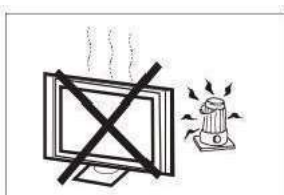

Не подвержайте телевизионный приемник воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Не ставьте телевизионный приемник непосредственно на другие изделия, выделяющие тепло, например, на видеокассетные проигрыватели и аудиосистемы. Не ставьте на телевизор источники открытого огня, например, зажженные свечи.

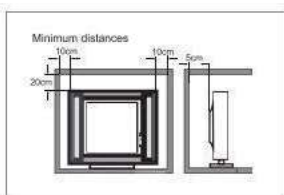


Если телевизор необходимо встроить в шкаф или подобное ограждение, необходимо соблюдать минимальные расстояния. Перегрев очень опасен и может сократить срок службы вашего телевизора.

Примечание: использование аппарата в условиях умеренного климата.

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

**Обратите внимание, что конфигурация портов подключения может отличаться в зависимости от модели. Пожалуйста, проверьте порт подключения купленной модели.*

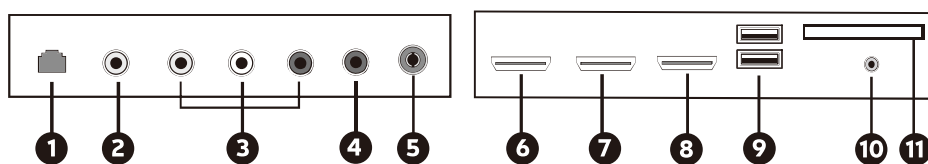

1. Подключается к сетевому кабелю.
2. Подключается к коаксиальному входному аудиоразъему аудиоресивера.
3. Подключается к портам COMPOSITE VIDEO/AUDIO OUT DVD-плеера, кабельной приставки или другого совместимого устройства.
4. Подключается к АНТЕННЕ, КАБЕЛЮ или КАБЕЛЬНОМУ БЛОКУ.
5. Подключается к АНТЕННЕ, КАБЕЛЮ или КАБЕЛЬНОМУ БЛОКУ.
6. Подключается к порту HDMI OUT DVD-плеера, игровой консоли, кабельной приставки или другого устройства HDMI1.
7. Подключается к порту HDMI OUT DVD-плеера, игровой консоли, кабельной приставки или другого устройства HDMI2.
8. Подключается к порту HDMI OUT DVD-плеера, игровой консоли, кабельной приставки или другого устройства HDMI3.
9. USB(1,2)-порт, просмотр изображений и прослушивание MP3-файлов через совместимый USB(1,2)-накопитель.
10. Подключается к 3-проводному (TRS) телефонному разъему наушников. Совместимость наушников с 4-проводным (TRRS) телефонным разъемом не гарантируется.
11. CI.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



Элемент	Описание
Power	Нажмите, чтобы включить или выключить телевизор. Когда телевизор выключен, питание продолжает поступать через него. Чтобы полностью отключить питание, выньте вилку из розетки.
	Press to mute or restore sound.
0~9	Нажмите, чтобы ввести номер телеканала.
EPG	Нет функции.
INFO	Нажмите для отображения информации о канале.
NETFLIX	Нажмите, чтобы открыть NETFLIX
YouTube	Нажмите, чтобы открыть YouTube.
Media	Нажмите, чтобы открыть Медиа.
App Store	Нажмите, чтобы открыть App Store.
HOME	Нажмите, чтобы открыть главную страницу.
MENU	Нажмите, чтобы открыть или закрыть экранное меню.
	Нажмите для навигации по экранному меню.
OK	Введите выбранный параметр или выполните выбранную операцию
BACK	Возврат к предыдущему меню.
SET	Нажмите, чтобы открыть или закрыть экран в режиме Live TV. Нажмите, чтобы открыть настройки в программе Home Launcher.
VOL+/VOL-	Нажмите VOL+ или VOL-, чтобы отрегулировать уровень громкости.
CH+/CH-	Нажмите CH+ или CH-, чтобы переключить телевизионные каналы.
FAV	Switch between customer set "Favorite List".
SOURCE	Нажмите, чтобы открыть список источников входного сигнала.
COLOR BUTTONS	Нажмите, чтобы перейти к соответствующей функции в службе приложений.
(reverse)	Нажмите для реверсирования воспроизведения в режиме мультимедиа & Режим Timeshift.
(play)	Нажмите для воспроизведения в режиме мультимедиа & Режим Timeshift.
(forward)	Нажмите для перемотки вперед в режиме мультимедиа & Режим Timeshift.
(Pause)	Нажмите для паузы в режиме мультимедиа & Режим Timeshift.
(stop)	Нажмите, чтобы остановить воспроизведение мультимедиа, REC & Режим Timeshift.
Text	Нажмите, чтобы перейти в текстовый режим Tele text.
P.MODE	Выберите режим изображения.
S.MODE	Выберите режим звука.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Мастер настройки

Мастер настройки появится при первом включении телевизора. Для настройки следуйте инструкциям на экране. Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать язык/сеть/Штат/Часовой пояс/Окружающая среда/загрузочный интерфейс.

Примечание: язык может быть определен в зависимости от страны-продавца.;

Примечание: Страна может быть определена в зависимости от страны-продавца.;

2. Домашняя страница

Нажмите кнопку «Домой», чтобы войти на главную страницу.

Нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶, чтобы выбрать классификацию (ПОИСК / ДОМОЙ / ПРИЛОЖЕНИЯ / ВИДЕО / МУЗЫКА / НАСТРОЙКИ). Выбрать нужную программу вы можете на главной странице.

2.1 ПОИСК

Нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶, чтобы выбрать ПОИСК на главной странице. Нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶, чтобы ввести название приложения, которое вы хотите найти и нажмите кнопку ОК, чтобы войти в выбранное приложение.

2.2 ДОМОЙ


Нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶, чтобы выбрать вкладку «ГЛАВНАЯ» на главной странице или нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶, чтобы выбрать ДОМОЙ в разделе «Для вас». Нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶, чтобы выбрать приложение и войти.

Нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶, чтобы выбрать вкладку «ВИДЕО» на главной странице или нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶, чтобы выбрать ВИДЕО в разделе «Для вас». Нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶, чтобы выбрать приложение и нажмите кнопку ОК, чтобы войти.



2.5 МУЗЫКА

Нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶, чтобы выбрать вкладку «МУЗЫКА» на главной странице или нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶, чтобы выбрать МУЗЫКА в разделе «Для вас». Нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶, чтобы выбрать приложение и нажмите кнопку ОК, чтобы войти.

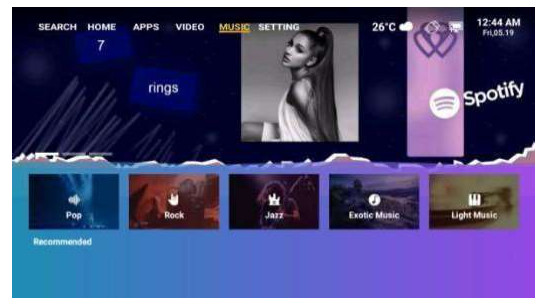

2.6 НАСТРОЙКА

Нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶, чтобы выбрать вкладку НАСТРОЙКИ на главной странице, и нажмите кнопку ОК, чтобы войти.



2.3 ПРИЛОЖЕНИЯ

Нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶, чтобы выбрать вкладку «ПРИЛОЖЕНИЯ» на главной странице или нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶, чтобы выбрать «ПРИЛОЖЕНИЯ» в разделе «Для вас». Нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶, чтобы выбрать приложение и нажмите кнопку ОК, чтобы войти.



3. МЕДИА

Нажмите кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶, чтобы напрямую выбрать Диспетчер файлов на странице ПРИЛОЖЕНИЙ. Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать диск, и нажмите кнопку ОК, чтобы войти.



Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать «Все/Видео/Музыка/Фото/Файл/Приложение».



3.1 Видео


При воспроизведении видео нажмите кнопку «ОК», чтобы отобразить параметры меню воспроизведения. Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать «Повторить», «последний», «вперед», «воспроизведение», «пауза», «назад», «следующий», «список видео» и «настройки».



3.1.1 Настройка

Нажмите кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶, чтобы выбрать Субтитры/Аудио.

Дорожка/Звук/Канал/Соотношение сторон/Субтитры/Кодирование/Размер шрифта субтитров/Воспроизведение точки останова.

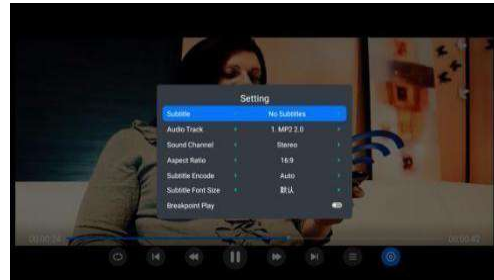


3.2 Музыка

При воспроизведении музыки нажмите кнопку «ОК», чтобы отобразить параметры меню воспроизведения. Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать «Повторить», «Последний», «Воспроизведение», «Пауза», «Следующий» или «Список видео».



3.3 Файл

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать файл, и нажмите кнопку ОК, чтобы войти.

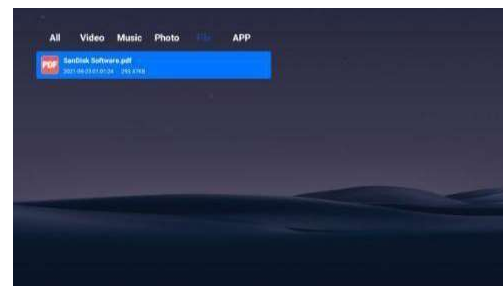


3.4 Фото

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать файл, и нажмите кнопку ОК, чтобы войти.



4. Настройки ТВ

Опции: Изображение/Звук/Канал/Блокировка/Настройки (Канал доступен только на ATV/DTV)
Нажмите кнопку ОК, чтобы войти.

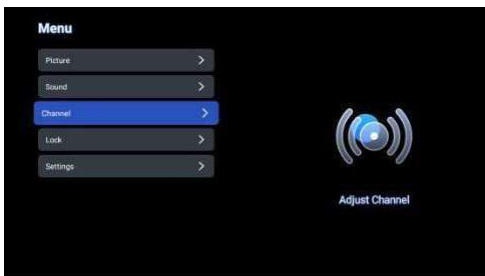


4.1 Изображение

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать режим изображения.

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать Стандартный/Динамический/Мягкий/Яркий/Спорт/Пользовательский.

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать Контраст/Яркость/Насыщенность/Резкость Контраст:

разница между яркостью и темнотой изображения.
Яркость: степень яркости изображения. Насыщенность: количество цветов в изображении увеличивает его насыщенность и делает изображение более ярким.
Резкость: повышение резкости может улучшить края и контуры заметных изображений. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для настройки.
Эти условия доступны только в том случае, если в режиме изображения выбрано «Пользователь».

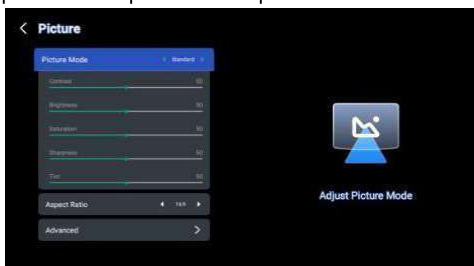


4.2 Звук

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать режим звука.
Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Стандарт/Новости/Кино/Музыка/Спорт/Пользователь.
Стандарт: Сбалансированное звучание при любых обстоятельствах

Новости: Уменьшенные высокие и низкие частоты.

Музыка: Усиленные высокие частоты и уменьшенные низкие частоты.

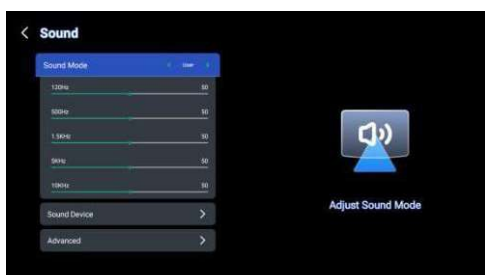

Фильм: Усиленные высокие и низкие частоты для насыщенного звучания.

Спорт: Усиленные высокие и низкие частоты.

Пользователь: Выбор пользовательских настроек звука

4.3 Канал

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать канал.

Нажмите кнопку «ОК», чтобы войти. (Доступно только для ATV/DVB-C).




4.4 Автоматическое сканирование (АТВ/ЦТВ)

Поиск каналов ATV вручную.

Нажмите кнопку MENU, чтобы выбрать «Настройка канала», и нажмите кнопку «ОК», чтобы войти.

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать Ручную настройку. Нажмите кнопку ▼ чтобы установить звуковую систему и цветовую систему. Затем выберите «Пуск» и нажмите кнопку «ОК», чтобы начать поиск.

Когда программа найдена, выберите «Стоп» и нажмите кнопку «ОК», чтобы остановить поиск или нажмите кнопку «EXIT», чтобы остановить поиск.

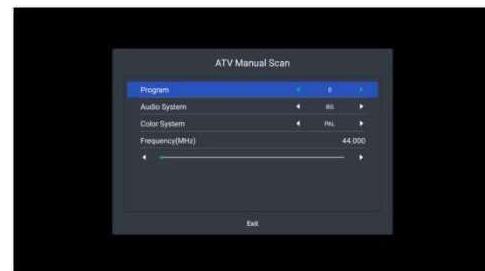


Нажмите кнопку SOURCE, чтобы выбрать источник

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать DVB-C в списке источников, и нажмите кнопку OK, чтобы войти.
Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать «Далее», и нажмите кнопку «OK», чтобы начать автоматическую настройку.

Примечание. Режим сканирования включает: Сетевой/Быстрый/Полный.


Нажмите кнопку BACK/EXIT, чтобы остановить поиск частотного канала.
Аналогичным образом вы можете нажать кнопку MENU для работы.

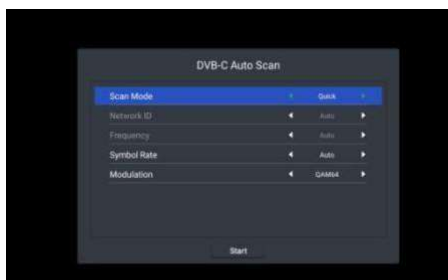

4.5 Блокировка

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать «Заблокировать». Нажмите кнопку OK, чтобы войти.
Нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶, чтобы ввести пароль.

(Пароль по умолчанию: 0000.)

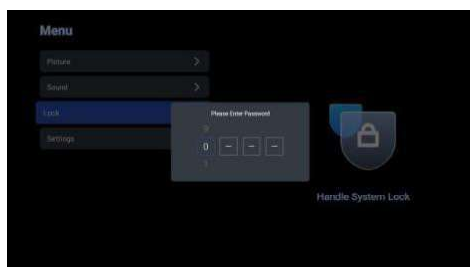

4.6 Опция блокировки

Блокировка меню

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать «Блокировка меню». Нажмите кнопку «OK», чтобы выбрать «Вкл./Выкл.». Блокировка канала (доступно только в ATV)

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать «Блокировка канала». Нажмите кнопку «OK», чтобы выбрать «Вкл./Выкл.». Примечание. Блокировка канала доступна только в том случае, если для блокировки канала установлено значение «Вкл.».

5.7 Блокировка клавиш

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать «Блокировка клавиш». Нажмите кнопку «OK», чтобы выбрать «Вкл./Выкл.».



При открытии клавиатура будет заблокирована.

4.7 Изменить пароль

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать «Изменить пароль».

5. SMART TV


Нажмите и удерживайте кнопку ▲ в верхней части главной страницы. Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать настройку, и нажмите кнопку OK, чтобы войти.

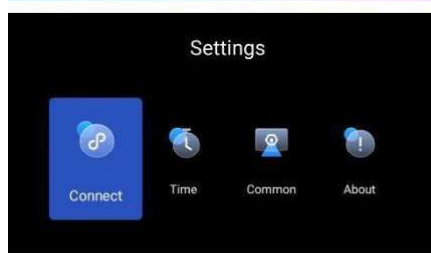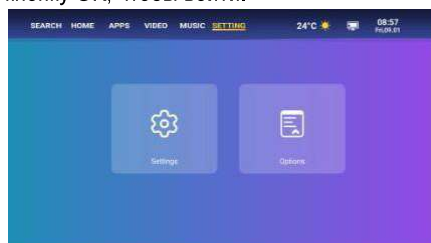

5.1 Настройки подключения

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать «Подключиться», и нажмите кнопку «OK», чтобы войти.
Это поможет установить настройки сети.

нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать Ethernet или Wireless, и нажмите кнопку OK, чтобы войти.

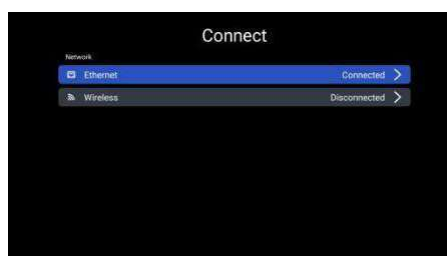

Примечание. Bluetooth относится к оборудованию, которое показывает, есть ли у него Bluetooth.

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать WIFI, к которому вы хотите подключиться, и нажмите кнопку OK, чтобы войти в интерфейс ввода пароля. Затем введите пароль для подключения к сети. При успешном подключении оно будет подключено.



5.2 Настройки времени

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать время, и нажмите кнопку OK, чтобы ввести его.

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать «Автоматическая дата и время/Часовой пояс/Установить время/Установить дату/Летнее время/24 часа», и нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

Автоматическая дата и время: вы можете выбрать Используйте время, предоставленное сетью, или используйте время, предоставленное транспортным потоком, или вообще отключите.

Часовой пояс: выберите часовой пояс региона.



5.3 Общие

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать «Общие», и нажмите кнопку «ОК», чтобы войти.

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать, и нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

Имя устройства: Вы можете редактировать имя устройства. Настройка языка: настройка языка телевизора.

Метод ввода: можно выбрать клавиатуру Android (AOSP) или голосовой ввод Google.

Экранная заставка: можно отключить ее или установить время заставки.

ОТА-обновление: обновление системы.

Аккаунт: Вы можете зарегистрироваться и войти в свою учетную запись (Google)

Восстановление системы: эта операция очистит все данные и вернет производственные настройки.



5.4 О программе

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать «О программе», и нажмите кнопку «ОК», чтобы войти.



6.Режим отеля

Нажмите SOURCE+0852 по умолчанию, чтобы войти в гостиничный режим в источниках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HDMI-ВХОД

Режим	Разрешение	Горизонтальная частота (кГц)	Вертикальная частота (Гц)
480i	720x480i	15,73	59,94/60
576i	720x576i	15,63	50
480p	720x480p	31,47	59,94/60
576p	720x576p	31,26	50
720p	1280x720p	37,50	50
		44,96	59,94/60
1080i	1920x1080i	28,13	50
		33,75	59,94/60
1080p	1920x1080p	56,25	50
		67,5	59,94/60

В связи с постоянным совершенствованием продукта технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем звонить в сервисную службу, выполните эти простые проверки. Эти советы могут сэкономить вам время и деньги, поскольку ваша гарантия не распространяется на расходы по установке приемника и настройке элементов управления пользователя.

Признаки	Элементы, которые следует проверить, и действия, которым необходимо следовать
«Призрак» или двойное изображение	Это может быть вызвано препятствием для антенны из-за высокого подъема здания или холма. Использование узконаправленной антенны может улучшить изображение
Нет питания	Проверьте, вставлен ли шнур питания переменного тока телевизора в розетку. Отключите телевизор, подождите 60 секунд. Затем снова вставьте вилку в розетку и включите телевизор.
Нет картинки	Проверьте подключения антенны на задней панели телевизора, чтобы убедиться, что она правильно подключена к телевизору. Возможна неисправность радиовещательной станции. Попробуйте другой канал. Отрегулируйте настройки контрастности и яркости. Проверьте элемент управления «Скрытые субтитры». Некоторые режимы текстов могут блокировать экран.
Изображение хорошее, но нет звука	Увеличьте уровень громкости, нажав кнопку VOL+ на пульте или на панели управления телевизора. Нажмите кнопку MUTE на пульте дистанционного управления, чтобы убедиться, что звук отключен.
Хороший звук, но плохой цвет	Отрегулируйте настройки контрастности, цвета и яркости.
Плохое изображение	Плохое качество изображения может возникнуть, если включена камера S-VHS или видеочасть подключена к телевизору и другим периферийным устройствам одновременно <ul style="list-style-type: none">Выключите одно из периферийных устройств.
Снежная картинка и шум	Проверьте подключение антенны.
Горизонтальная пунктирная линия	Это может быть вызвано электрическими помехами (например, феном, находящимся поблизости, неоновые огни и т. д.) Выключите оборудование.
Телевизор не отвечает на дистанционное управление	Проверьте, работают ли батареи. При необходимости замените. Очистите линзу датчика дистанционного управления на телевизоре. Вы по-прежнему можете использовать кнопки на боковой панели телевизора.
Пиксели (точки), которые всегда темные или всегда светлые	Ваш телевизор изготовлен с использованием технологий высшего уровня точности. Однако иногда пиксели могут отображаться некорректно. Такие случаи присущи данному типу продукции и не являются дефектом.



www.artelgroup.org

ӨНДІРУШІ:
ТОО «Silk Road Electronics»
Қазақстан Республикасы, Саран қ.



artel

Сервис қызмет көрсету бойынша бірыңғай анықтама нөмірі:
Единый справочный номер по сервис-услугам:

Қазақстан +77077488888



artelelectronics



artel.kz



artelelectronics