



# artel

**ТЕЛЕДИДАР**  
**Пайдаланушы нұсқаулығы**

---





**ТЕЛЕВИЗОР**  
**Инструкция ползователя**

**ART YA50LU3600, ART YA55LU860**



TV VESTA AOSP



	<p style="text-align: center;"><b>Ескерту</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ЭЛЕКТР ТОҒЫНЫҢ СОҒУ ҚАУПІ, АШПАҢЫЗ</b></p>	
<p>Электр тоғының соғу қаупін азайту үшін құрылғыны ашпаңыз, ішінде пайдаланушының техникалық қызмет көрсетуін қажет ететін бөлшектер жоқ. Қызмет алу үшін білікті қызметкерлерге хабарласыңыз.</p>		
	<p>Бұл белгі құрылғының ішінде электр тоғының соғу қаупін тудыратын қауіпті кернеудің барын көрсетеді.</p>	
	<p>Бұл белгі құрылғымен қоса бірге берілген нұсқаулықта пайдалану және өңдеу бойынша маңызды нұсқаулар бар екенін білдіреді.</p>	

## Кіріспе

Біздің жарықдиодты теледидарды сатып алғаныңыз үшін рақмет. Ол кәдімгі түсті теледидар және ДК мониторы ретінде қызмет етеді. Жиынтығыңызды басынан бастап толық пайдалану үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны мәлімет үшін қолыңызда ұстаңыз.

### ОРНАТУ

- 1) Теледидарды экранға тікелей күн сәулесі түспейтін бөлмеде орнатыңыз. Толық қараңғылық немесе экранның шағылысуы көздің шаршауына әкелуі мүмкін. Жайлы көру үшін жұмсақ және жанама жарықтандыру ұсынылады.
- 2) Желдетуді қамтамасыз ету үшін теледидар мен қабырға арасында жеткілікті орын қалдырыңыз.
- 3) Жаңа теледидарыңызды дайындаңыз, әрі қарай тұғырды оның төменгі жағына бекітіңіз. Корпустың зақымдануын немесе компоненттердің мерзімінен бұрын істен шығуын болдырмау үшін тым жылы бөлмелерден аулақ болыңыз.
- 4) Теледидарды 100-240 В ~ 50/60 Гц желісіне қосуға болады.
- 5) Теледидарды радиаторлар, ауа өткізгіш, тікелей күн сәулесі сияқты жылу көздеріне жақын жерде, сондай-ақ желдету жеткіліксіз жерлерде орнатпаңыз. Теледидарды пайдаланған кезде желдеткіштерді жаппаңыз.
- 6) Жарық индикаторы электр қуаты сөнгеннен кейін шамамен 30 секунд жанады, осы уақыт ішінде индикатор шамы сөнгенше оны қайта қосуға болмайды. Назар аударғаныңыз үшін рақмет!

### ЕСКЕРТУ

Теледидарды тұрақсыз беттерге орнатпаңыз. Теледидар құлап кетуі мүмкін, бұл адамның ауыр жарақатына немесе өліміне әкелуі мүмкін. Көптеген жарақаттарды, әсіресе балалар жарақаттарын қарапайым сақтық шараларын қолдану арқылы болдырмауға болады, мысалы:

- Теледидар өндірушісі ұсынған шкафтарды немесе тұғырларды пайдаланыңыз.
  - Теледидарды қауіпсіз орнатуға болатын жиһазды ғана пайдаланыңыз.
  - Теледидар орнатылған жиһаздың шетіне ілінбейтініне көз жеткізіңіз.
  - Теледидарды биік жиһазға (мысалы, буфеттерге немесе кітап сөрелеріне) орнатпаңыз, алдымен жиһаз бен теледидарды қолайлы тұғырға бекітпеңіз.
  - Теледидарды матаға немесе теледидар мен ол орнатылған жиһаздың арасында болуы мүмкін басқа материалдарға қоймаңыз.
  - Балаларға теледидарға немесе оның басқару элементтеріне жету үшін жиһазға өрмелеудің қауіптілігі туралы хабарлаңыз.
- Сізде бар теледидарды жылжытқан кезде жоғарыда айтылған ойларды басшылыққа алу керек.

## ЕСКЕРТУ



Ескерту  
ЭЛЕКТР ТОҒЫНЫҢ СОҒУ ҚАУПІ  
АШПАҢЫЗ




ЭЛЕКТР ТОҒЫНЫҢ СОҒУ ҚАУПІН АЗАЙТУ ҮШІН ҚАҚПАҚТЫ (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ПАНЕЛЬДІ) ШЕШПЕҢІЗ. ШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ТАРАПЫНАН ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ҮШІН БІЛКІТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ПЕРСОНАЛЫНА ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.



Бұл таңба пайдаланушыға электр тоғының соғуын болдырмау керектігін ескертеді. Бұл жабдықты тек білікті сервистік персонал демонтаждай алады.



Бұл таңба пайдаланушыға жабдыкпен бірге берілген құжаттамада маңызды пайдалану және техникалық қызмет көрсету нұсқауларының болуы туралы ескертуге арналған.

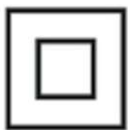


Бұл құрылғы II класты электр құрылғыларына немесе қосарланған оқшауламасы бар құрылғыларға жатады. Ол электрлік жерге қосуға қауіпсіздік қосылымын қажет етпейтін етіп жасалған.

## Ескерту



### Ескерту

Бұл құрылғы жұмыс істеген кезде жоғары кернеу қолданылады. Құрылғының корпусын ашпаңыз. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ҮШІН БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ПЕРСОНАЛЫНА ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.

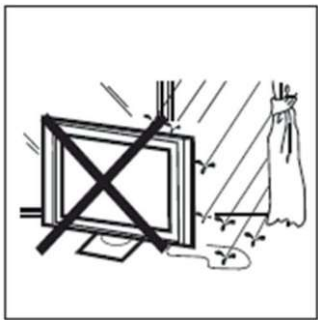

### Ескерту

Өрттің немесе электр тоғының соғуын болдырмау үшін негізгі блокты ылғалға ұшыратпаңыз немесе оған вазалар сияқты сұйықтық толтырылған заттарды қоймаңыз.



### Ескерту


Теледидар корпусының ойықтарына немесе тесіктеріне бөгде заттарды түсірмеңіз немесе тығындамаңыз. Теледидарға сұйықтық төгуге болмайды.



### Ескерту


Құрылғыны тікелей күн сәулесінің және басқа жылу көздерінің әсеріне ұшыратпаңыз. Теледидарды кассеталық бейне ойнатқыштар мен аудио күшейткіштер сияқты жылу шығаратын басқа құрылғыларға тікелей орнатпаңыз. Артқы қақпақтағы желдеткіш саңылауларды жаппаңыз. Электр компоненттерінің істен шығуын болдырмау үшін желдету қажет. Қуат сымын құрылғымен немесе басқа ауыр заттармен баспаңыз.

## Ескерту

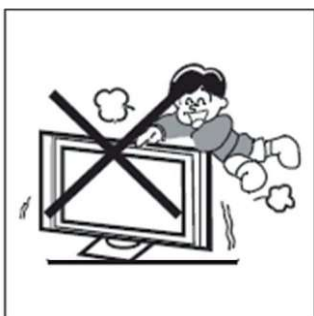


### Ескерту

Құрылғыға немесе оның тірегіне тұрмаңыз, сүйенбеңіз және кенеттен итермеңіз. Сізге балаларды мұқият қадағалап отыру керек.

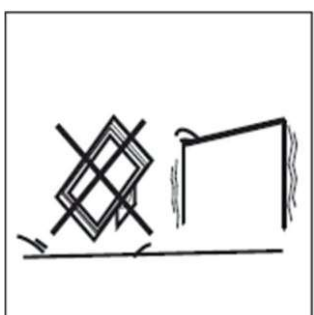

### Ескерту

Құрылғыны тұрақсыз тірекке, сөреге немесе үстелге орнатпаңыз. Теледидардың құлауы адамның ауыр жарақатына және теледидардың зақымдалуына әкелуі мүмкін.

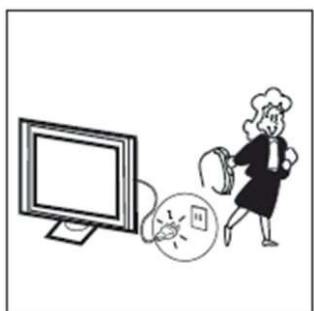

### Ескерту

Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, қуат сымын розеткадан ажырату ұсынылады.




### Ескерту

Бұл құрылғыда қолданылатын жарықдиодты панель шыныдан жасалған, сондықтан оңай сынады. Бұл құрылғыны құлатып және соғып алмаңыз. Егер жарықдиодты панель сынса, сынған әйнекке зақымданбау үшін абай болыңыз.

## Негізгі блоктың сипаттамасы

### Теледидар кірістері

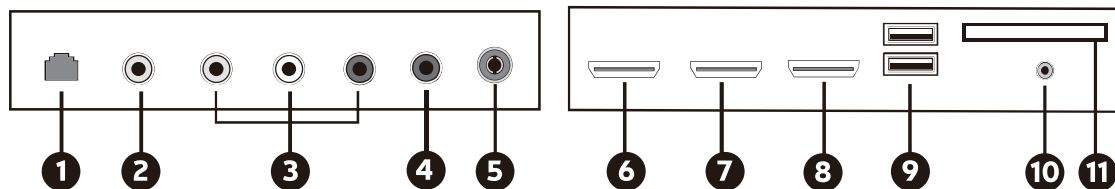

1. RJ45.
2. КОАКСИАЛДЫ шығу.
3. AV кірісі.
4. РЖ.
5. LNB кірісі.
6. HDMI1 кірісі.
7. HDMI2 кірісі.
8. HDMI3 КІРІСІ.
9. USB1/USB2 кірісі.
10. ҚҰЛАҚҚАПҚА арналған шығыс.
11. Жалпы CI интерфейсі.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress терминдері және HDMI логотиптері HDMI Licensing administrator, Inc компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.



## Қашықтан басқару пульті

### ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАҢУ




Түйме	Сипаттама
<b>Қуаты</b>	Теледидарды қосу немесе өшіру. Теледидар өшірулі кезде, қуат әлі де ол арқылы келіп тұрады. Қуатты толығымен өшіру үшін айырды розеткадан алып тастау керек.
	Дыбысты өшіру немесе қосу.
<b>0-9 сандары</b>	Телеарна нөмірін таңдау.
<b>EPG</b>	Функция жоқ.
<b>INFO</b>	Арна туралы ақпаратты көрсету.
<b>NETFLIX</b>	NETFLIX ашу.
<b>YouTube</b>	YouTube ашу.
<b>App Store</b>	App Store дүкенін ашу.
<b>Media</b>	Медиа файлдарды ашу.
<b>HOME</b>	Бастапқы экранды ашу.
<b>MENU</b>	Экрандық мәзірді ашу немесе жабу.
	Экрандық мәзір бойынша навигация.
<b>OK</b>	Таңдалған опцияға кіру немесе таңдалған операцияны орындау.
<b>BACK</b>	Алдыңғы мәзірге оралу.
<b>SET</b>	Live TV режимінде ашу немесе жабу. Бастапқы экрандағы теңшеулерді ашу.
<b>VOL+/VOL-</b>	Дыбыс деңгейін VOL+ немесе VOL- түймелерімен реттеу.
<b>CH+/CH-</b>	Теледидар арналарын CH+ немесе CH- түймелерімен ауыстырыңыз.
<b>FAV</b>	ТВ-режим: Таңдаулы арналарға қол жеткізу. USB/DVD режимі: Диск болған кезде DVD мәзірін ашу.
<b>SOURCE</b>	Сигнал көздерінің тізімін ашу.
<b>COLOR BUTTONS</b>	Қолданбаның белгілі бір функцияларына тікелей қол жеткізу.
<b>(артқа)</b>	Медиа немесе телебағдарламалар тарихын қарау режимінде артқа айналдыру.
	Медиа немесе телебағдарламалар тарихын қарау режимінде ойнату немесе кідірту.
<b>(алға)</b>	Медиа немесе телебағдарламалар тарихын қарау режимінде алға айналдыру.
<b>AUDIO</b>	Аудиожолшықты ауыстыру.
	Жазуды бастау (тек DTV үшін).
<b>(тоқтату)</b>	Телебағдарламалар тарихының режимінде медиа ойнатуды, жазуды тоқтату.
<b>TEXT</b>	Телемәтін режиміне кіру.
<b>P.MODE</b>	Кескін режимін таңдау.
<b>S.MODE</b>	Дыбыс режимін таңдау.

# Экрандық мәзір


## 1. Орнату шебері

Орнату шебері теледидарды алғаш іске қосқан кезде пайда болады. Орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Тілді / елді / желіні / арналарды сканерлеуді таңдау үшін ◀/▶/▼/▲ түймесін басыңыз.

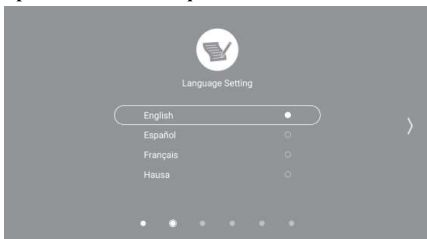

Теледидар елінің теңшеулерін таңдау үшін немесе осы қадамды өткізіп жіберу үшін ◀/▶/▼/▲ түймесін басыңыз.

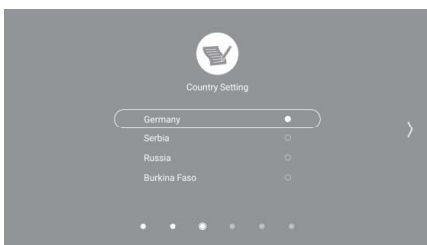

Теледидар үшін сымсыз немесе сымды желіні таңдау немесе осы қадамды өткізіп жіберу үшін ◀/▶/▼/▲ түймесін басыңыз.




Кескін режимін бөлектеу /  
Теңшеулер

Арналарды сканерлеу/өткізіп жіберу режимін таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз және енгізу үшін ОК түймесін басыңыз.

Егер сіз теледидар арналарын таңдасаңыз, теледидар сіз таңдаған теледидар көзінде автоматты түрде орнатыла бастайды.

Егер сіз өткізіп жіберуді таңдасаңыз, теледидар бірден бастапқы экранға өтеді.

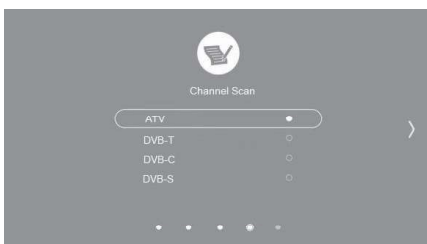

## 2. Теңшеулер

Бастапқы беттегі теңшеулерді таңдау үшін ◀/▶ түймесін басыңыз. Бұл интерфейс пайдаланушыларға теледидарды теңшеу үшін кейбір рұқсаттарды береді және бізде барлығы жеті таңдау болады.

Бұл кескін теңшеулері, дыбыс теңшеулері, кеңейтілген теңшеулер, жалпы теңшеулер, жүйе теңшеулері, желі теңшеулері және қолданба теңшеулері. Енді олармен танысайық.

### 2.1 ТД-сигналының көздері

Дереккөзді таңдау үшін SOURCE түймесін басыңыз.

ATV/DVB-T/DVB-C/DVB-S/AV/HDMI1/HDMI2/HDMI3 таңдау үшін

▼/▲/◀/▶ түймесін басыңыз. Кіру үшін ОК түймесін басыңыз. Мәзірді жабу үшін ШЫҒУ түймесін басыңыз (нақты шарттарға негізделген кіріс сигналы).



### 2.2 Теледидар теңшеулері

Мәзір түймесін басып, ішкі мәзірге кіру үшін ◀/▶ түймесін басыңыз.

Кескін, дыбыс, арна теңшеулері, кеңейтілген, жалпы, жүйе және желі теңшеулері және қолданба теңшеулері.

#### 2.2.1 Кескін теңшеулері


##### 2.2.1.1 Кескін режимі

Кескін режимін таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз.

Стандарт/динамикалық/қуатты үнемдеу режимін/кино режимін/пайдаланушы режимін таңдау үшін ◀/▶ түймесін басыңыз.

Кескін режимінің теңшеулеріне кіру үшін ОК түймесін басыңыз, артқы

жарық/жарықтық/кереғарлық/қанықтылық/ренк/айқындық.

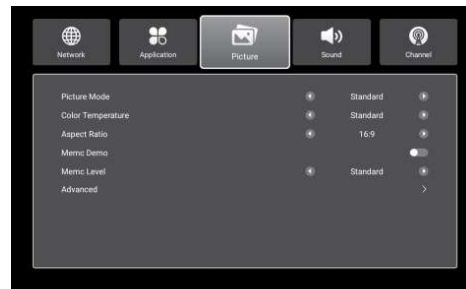

#### Артқы жарық

Артқы жарықты таңдау үшін "ОК" түймесін басыңыз.

Теңшеу үшін ◀/▶ түймесін басыңыз. Ескерту: тек Пайдаланушы режимінде.

### Жарықтық

Жарықтықты таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз. Теңшеу үшін ◀/▶ түймесін басыңыз. Ескерту: тек Пайдаланушы режимінде.

### Кереғарлық

Кереғарлықты таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз. Теңшеу үшін ◀/▶ түймесін басыңыз. Ескерту: тек Пайдаланушы режимінде.

### Қанықтылық

Қанықтылықты таңдау үшін ◀/▶ түймесін басыңыз. Теңшеу үшін ◀/▶ түймесін басыңыз. Ескерту: тек Пайдаланушы режимінде.

### Реңк

Реңкті таңдау үшін ▼/▲, түймесін басыңыз. Теңшеу үшін ◀/▶ түймесін басыңыз. Ескерту: тек Пайдаланушы режимінде.

### Айқындық

Айқындықты таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз. Теңшеу үшін ◀/▶ түймесін басыңыз. Ескерту: тек Пайдаланушы режимінде.

#### 3.2.1.2 Түс температурасы

Түс температурасын таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз. Ішкі мәзірге кіру үшін ОК түймесін басыңыз. Суық/стандарт/жылы/пайдаланушы режимді таңдау үшін ◀/▶ түймесін басыңыз.

#### 3.2.1.3 Тараптардың арақатынасы

Тараптардың арақатынасын таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз.

16:9/4:3/Масштабтау 1/Масштабтау 2/Толық экранды таңдау үшін ◀/▶ түймесін басыңыз.

#### 3.2.1.4 Memc Demo демонстрациясы

Memc демонстрациясын таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз.

Теңшеу үшін ◀/▶ түймесін басыңыз.

Бұл функция мәлімет үшін сипатталған, нақты құрылғы өзгеше болуы мүмкін.

#### 3.2.1.5 Memc деңгейі

Memc деңгейін таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз.

Теңшеу үшін ◀/▶ түймесін басыңыз.

Бұл функция мәлімет үшін сипатталған, нақты құрылғы өзгеше болуы мүмкін.

#### 3.2.1.6 Кеңейтілген теңшеулер

Кеңейтілген теңшеулерді таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз. Ішкі мәзірге кіру үшін ОК түймесін басыңыз.

Шуды басу режимін/жергілікті кереғарлықты/динамикалық кереғарлықты/көзді қорғауды/түс гаммасын таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз.

## 3.2.2 Дыбыс теңшеулері

Дыбыстық теңшеулерді таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз. Ішкі мәзірге кіру үшін ОК түймесін басыңыз. Дыбыс режимін/көлемді дыбысты/AVC/дыбысты/кеңейтілген теңшеулерді таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз.



#### 3.2.2.1 Дыбыстық режим

Дыбыстық режимді таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз. Стандарт режимді/спорт/кино/музыка/пайдаланушы режимді таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз.

#### 3.2.2.2 Көлемді дыбыс

Көлемді дыбысты таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз. Қосу/өшіруді таңдау үшін ◀/▶ түймесін басыңыз.

#### 3.2.2.3 AVC

AVC таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз.

Қосу/өшіруді таңдау үшін ◀/▶ түймесін басыңыз.

#### 3.2.2.4 Кеңейтілген теңшеулер

Кеңейтілген теңшеулерді таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз. Ішкі мәзірге кіру үшін ОК түймесін басыңыз. Тепе-теңдік пен цифрлық аудионыңғысты таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз.

Ескерту: Дыбыс деңгейі автоматты түрде қосылғаннан кейін, дыбыс деңгейі орнатылған кезде, динамиктердің мұндай дыбыс деңгейі әр арнадағы дыбысталудың қаншалықты өзгеше болатынына қарамастан өзгеріссіз қалады.

## 3.2.3 Арналарды теңшеу

Арналар теңшеуін таңдау үшін ◀/▶ түймесін басыңыз. Тиісті функцияларды теңшеу үшін ▼/▲ түймесін басыңыз.



#### 3.2.3.1 Автоматты сканерлеу


Автоматты сканерлеуді таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз.

Бағдарламаларды барлық жиіліктерде сканерлеу үшін ► немесе ОК түймесін басыңыз.

### 3.2.3.2 Қолмен сканерлеу

Қолмен сканерлеуді таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз. Ағымдағы жиілікті таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз. Станцияны іздеуді бастау жиілігін өзгерту үшін ◀/▶ түймесін басыңыз.

Бағдарламаны іздеуді таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз. Жиілікті сканерлеу және қашықтан басқару пультінің нұсқауларын орындау үшін ◀/▶ түймесін басыңыз.

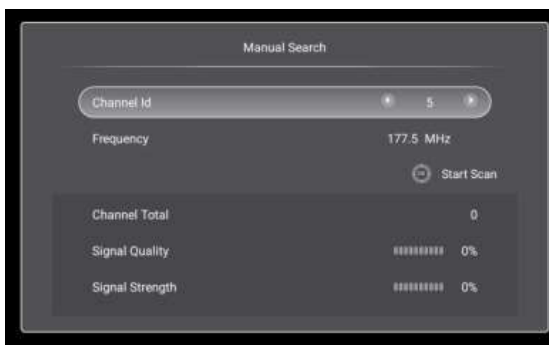

### 3.2.3.3 Арналар тізімі

Арналар тізімін таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз. Арналар тізімін көрсету үшін ► түймесін басыңыз. Арнаны таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз. Қажетті арнаға өту үшін ОК түймесін басыңыз.

### 3.2.3.4 Таңдаулы арналар тізімі

Таңдаулы арналар тізімін таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз.

Таңдаулы арналар тізімін көрсету үшін ► түймесін басыңыз.

Арнаны таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз.

Таңдалған арнаға өту үшін ОК түймесін басыңыз.

### 3.2.3.5 Арналарды түзету

Арнаны түзетуді таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз.

Арналар тізімін көрсету үшін ► түймесін басыңыз.

Арнаны таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз.

Түзету/таңдаулыларға қосу/жылжыту/орнын ауыстыру/өткізіп жіберу/жою опциясын таңдау үшін ▼/▲/ОК түймесін басыңыз.

### 3.2.3.6 Телебағдарлама

Телебағдарламаны таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз.

Телебағдарламаны көрсету үшін ► түймесін басыңыз.

### 3.2.3.7 Бағдарламалар бойынша гид

Бағдарламаларға арналған гидті таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз және бағдарламаны түзету үшін <Menu> түймесін басыңыз.

(Опциялар: жылжыту/үздік/ таңдаулылар/атын өзгерту/жою/өткізіп жіберу)

Ескерту: Кейбір функционалдық теңшеулер тек DTV/S2 арналары үшін қолжетімді, нақты функцияларды қараңыз.

## СІ туралы ақпарат

СІ туралы ақпаратты таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз. СІ ақпараттық интерфейсіне кіру үшін ► түймесін басыңыз.

Бұл функция мәлімет үшін сипатталған, нақты құрылғы өзгеше болуы мүмкін.

## 3.2.4 Қолжетімділік

Қолжетімділікті таңдау үшін ◀/▶ түймесін басыңыз.

Таңдау және қосу/өшіру үшін ▼/▲/◀/▶ және ENTER түймесін басыңыз.

(Тек DTV/CABLE режимінде қолжетімді).



## 3.2.5 Кеңейтілген теңшеулер

Кеңейтілген теңшеулерді таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз. Ішкі мәзірге кіру үшін ОК түймесін басыңыз.

Көк экранды, дереккөз теңшеулерін, HDMI теңшеулерін, телемәтін тілін, аудио тілін, бұғаттауды және т.б. таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз (Бұғаттау құпия сөзі: 1234. Аудио тілі, субтитр тілі, PVR файлдық жүйесі тек DTV үшін қолжетімді)

Алдыңғы мәзірге оралу түймесін басып, одан шығу үшін EXIT түймесін басыңыз.



## 3.2.6 Жалпы теңшеулер

Мәзір уақытын/елді және тілді/күн мен уақытты/қуат ажыратуышының теңшеулерін/экран кескінін/түймелер дыбысын/альфа-мәзір теңшеулерін таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз. Ішкі мәзірге кіру үшін ОК түймесін басыңыз.

Алдыңғы мәзірге оралу түймесін басып, одан шығу үшін EXIT түймесін басыңыз.



### 3.2.6.1 Мәзір уақыты

Мәзір уақытын таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз. Ішкі мәзірге кіру үшін ОК түймесін басыңыз.

5 сек/10 сек/20 сек/30 сек/60 сек/өшір таңдау үшін ◀/▶ түймесін басыңыз.

### 3.2.6.2 Ел және тіл

Елді және тілді таңдау үшін ▼ / ▲ түймесін басыңыз. Ішкі мәзірге кіру үшін ОК түймесін басыңыз.

Елді немесе аймақты/тілді/енгізу теңшеулерін таңдау үшін ◀/▶ түймесін басыңыз.

Алдыңғы мәзірге оралу түймесін басып, одан шығу үшін EXIT түймесін басыңыз.

### 3.2.6.3 Күні мен уақыт

Күн мен уақытты таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз.

Ішкі мәзірге кіру үшін ОК түймесін басыңыз.

Күн теңшеулері/уақыт теңшеулері/уақыт белдеуін алу/уақыт белдеуін теңшеу/күн форматы/24 сағаттық форматты пайдалану ішінен уақытты таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз.

Алдыңғы мәзірге оралу түймесін басып, одан шығу үшін EXIT түймесін басыңыз.

### 3.2.6.4 Қуат ажыратқышын теңшеу

Қуат ажыратқышын теңшеуді таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз.

Жұмыс үстелінен қуаттау/қосу уақыты/өшіру уақыты/өшіру таймері/автоматты өшіру уақытын таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз.

Алдыңғы мәзірге оралу түймесін басып, одан шығу үшін EXIT түймесін басыңыз.

### 3.2.6.5 Экран кескіні

Экран кескінін таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз. Ішкі мәзірге кіру үшін ОК түймесін басыңыз.

2 минут/5 минут/10 минут/20 минут/30 минут/өшіру опциясын таңдау үшін ◀/▶ түймесін басыңыз.

### 3.2.6.6 Түймелер дыбысы

Түйменің дыбысын таңдау үшін ▼/▲ түймесін басыңыз.

Ішкі мәзірге кіру үшін ОК түймесін басыңыз.

Қосу/ өшіру опциясын таңдау үшін ◀/▶ немесе ОК түймесін басыңыз

### 3.2.6.7 Альфа мәзірін теңшеу

Альфа мәзірінің теңшеуін таңдау үшін ▼ / ▲ түймесін басыңыз.

Альфа-мәзір мәнін орнату үшін ◀/▶ түймесін басыңыз.

## 3.2.7 Жүйе

Жүйе теңшеулерін таңдау үшін ◀ / ▶ түймесін басыңыз.

Ішкі мәзірге кіру үшін ▼/▲ түймесін басыңыз.

Жүйе туралы ақпаратты, жанартуды, тіркелгі менеджерін, бөлшек сауда режимін, заңды ақпаратты, зауыттық теңшеулерді қалпына келтіруді және т. б. таңдау үшін ▶ немесе ОК түймесін басыңыз.

Алдыңғы мәзірге оралу түймесін басып, одан шығу үшін EXIT түймесін басыңыз.



## 3.2.8 Желі

Желі теңшеулерін таңдау үшін ◀/▶ түймесін басыңыз.

Ішкі мәзірге кіру үшін ▼/▲ түймесін басыңыз.

Wi-fi/Ethernet/Bluetooth таңдау үшін ▶ немесе ОК түймесін басыңыз.

Алдыңғы мәзірге оралу түймесін басып, одан шығу үшін EXIT түймесін басыңыз.



## 3.2.9 Қолданбаларды теңшеу

Қолданбаны таңдау үшін ◀/▶ түймесін басыңыз, ішкі мәзірге кіру үшін ▼/▲ түймесін басыңыз.

Қолданба менеджерін/бір түймені тазалау/сыртқы қойманы шығару/сыртқы қойманы пішімдеу/қосылым теңшеулерін таңдау үшін ▶ немесе ОК түймесін басыңыз

Алдыңғы мәзірге оралу түймесін басып, одан шығу үшін EXIT түймесін басыңыз.



#### 4. Файл менеджері

Теледидарды USB-құрылғыға қосқаннан кейін, таңдау үшін **▼/▶/▶** түймесін басыңыз. Файл менеджері жергілікті қоймада және USB-де барлық файлдарды іздеу үшін қолданылады. Тандалған файлды растау немесе ашу үшін **OK** түймесін басыңыз.

Бұл функциялар мәлімет үшін сипатталған, нақты құрылғы әртүрлі болуы мүмкін.




#### 4.1 Фото

Төменде көрсетілгендей кескінді ашу интерфейсiне кіру үшін суретті нұқыңыз, мензерді жылжыту үшін **◀/▶** түймесін басыңыз және нұсқауларға сәйкес әр түрлі операцияларды орындаңыз. Интерфейстің оң жағындағы белгішелердің жоғарыдан төменге қарай функциялары: кескін туралы ақпарат, масштабты кішірейту немесе үлкейту, суретті теңшеу.




#### 4.2 Музыка

Төменде көрсетілгендей музыканы ойнату интерфейсiне кіру үшін аудиофайлды түртiнiз. Мензерді жылжыту және нұсқауларға сәйкес әртүрлі әрекеттерді орындау үшін **◀/▶** түймесін басыңыз.

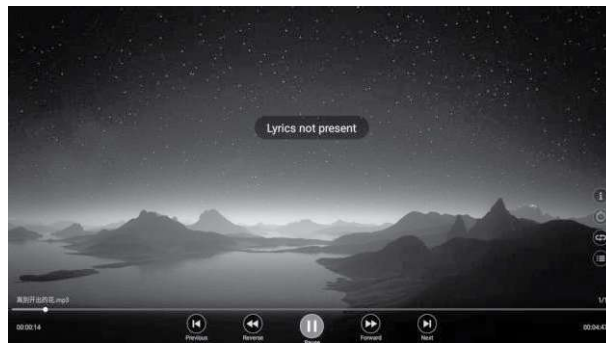

#### 4.3 Кино

Төменде көрсетілгендей бейнені ойнату интерфейсiне кіру үшін бейнефайлды нұқыңыз, мензерді жылжыту үшін **◀/▶** түймесін басыңыз және нұсқауларға сәйкес әр түрлі әрекеттерді орындаңыз.

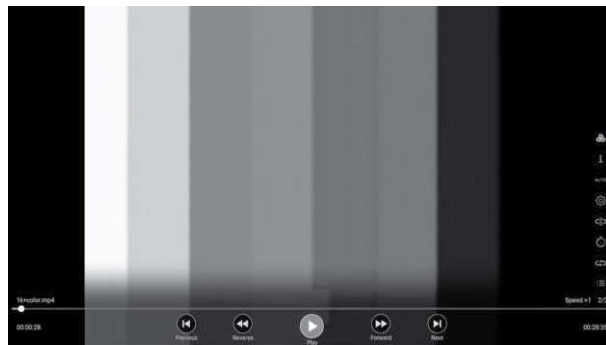

#### 5. Қонақ үй режимі

Әлепкі бойынша, көздерде қонақ үй режиміне өту үшін **+1147** көзін басыңыз.

Ескерту: бұл функциялар мәлімет үшін сипатталған, нақты құрылғы әртүрлі болуы мүмкін.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

### HDMI КІРІСІ

Режим	Ажыратымдылық	Көлденең жиілік (кГц)	Тік жиілік (Гц)
480i	720x480i	15,73	59,94/60
576i	720x576i	15,63	50
480p	720x480p	31,47	59,94/60
576p	720x576p	31,26	50
720p	1280x720p	37,50 44,96	50 59,94/60
1080i	1920x1080i	28,13 33,75	50 59,94/60
1080p	1920x1080p	56,25 67,5	50 59,94/60
2160p	3840x2160p	135,0 60,0	50 59,94/60

Өнімнің үнемі жетілдірілуіне байланысты техникалық сипаттамалар алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

## Ақаулықтарды жою

Техникалық қызмет көрсетушілермен кеңеспес бұрын, ықтимал шешімдерді табу үшін келесі кестені қараңыз.

МӘСЕЛЕ	ШЕШІМ
Теледидар қосылмайды	<ul style="list-style-type: none"><li>• Қуат сымы розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.</li><li>• Қашықтан басқару пультіңдегі батареялардың заряды таусылған болуы мүмкін; батареяларды ауыстырыңыз.</li></ul>
Кескін жоқ, дыбыс жоқ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Теледидар мен антеннаны/сыртқы AV-құрылғыны қосатын кабельді тексеріңіз.</li><li>• Қашықтан басқару пультіңдегі қуат түймесін басыңыз.</li><li>• Қашықтан басқару пультіңдегі SOURCE түймесін басыңыз, содан кейін теледидар сигналының көзін таңдау үшін ▲/▼ түймесін бірнеше рет басыңыз.</li></ul>
Нашар кескін, дыбыс жақсы	<ul style="list-style-type: none"><li>• Теледидар мен антеннаны/сыртқы AV-құрылғыны қосатын кабельді тексеріңіз.</li><li>• Басқа арнаны қолданып көріңіз, мүмкін станцияда көрсетіліммен қиындықтар туындауы мүмкін.</li><li>• Бейне мәзірінде жарықтық/кереғарлықты реттеніңіз. Құрылғының PAL күйіне теңшелгеніне көз жеткізіңіз.</li></ul>
Дыбыстық шу	<ul style="list-style-type: none"><li>• Барлық инфрақызыл құрылғыларды теледидардан алыс қойыңыз.</li></ul>

Жарықдиодпен жарықтандырылған TFT-панельде дайындаудың күрделі технологиясын қажет ететін субпиксельдерден тұратын панельдер пайдаланады. Дегенмен, экранда аздаған ашық немесе қара пикселдер болуы мүмкін. Бұл пикселдер құрылғының жұмысына ешқалай әсер етпейді.





## **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

**ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ,  
НЕ ОТКРЫВАТЬ**



Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не открывайте устройство, внутри нет деталей, требующих обслуживания со стороны пользователя. обратитесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу.



Этот знак указывает на наличие опасного напряжения внутри устройства, что представляет опасность поражения электрическим током.



Этот знак означает, что в прилагаемом к устройству руководстве содержатся важные инструкции по эксплуатации и обращению.

## Введение

Благодарим вас за покупку нашего светодиодного телевизора. Он служит в качестве обычного цветного телевизора и монитора ПК. Чтобы с самого начала пользоваться вашим набором в полной мере, внимательно прочтите данное руководство и держите его под рукой для справки.

### УСТАНОВКА

- 7) Устанавливайте телевизор в помещении, в котором прямые солнечные лучи не попадают на экран. Полная темнота или отражение на экране могут вызвать переутомление глаз. Для комфортного просмотра рекомендуется мягкое и непрямое освещение.
- 8) Оставьте достаточное пространство между телевизором и стеной для обеспечения вентиляции.
- 9) Подготовьте свой новый телевизор, после чего прикрепите подставку к нижней его части. Избегайте чрезмерно теплых помещений, чтобы предотвратить возможное повреждение корпуса или преждевременный выход из строя компонентов.
- 10) Телевизор можно быть подключать к сети 100-240 В ~ 50/60 Гц.
- 11) Не устанавливайте телевизор вблизи источников тепла, таких как радиаторы, воздуховоды, прямые солнечные лучи, а также в местах с недостаточной вентиляцией. Не закрывайте вентиляционные отверстия при использовании телевизора.
- 12) Световой индикатор будет гореть около 30 секунд после отключения электричества, в течение этого периода вы не сможете снова включить его, пока световой индикатор не погаснет. Спасибо за внимание!

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не устанавливайте телевизор на неустойчивые поверхности. Телевизор может упасть, что может привести к серьезным травмам или смерти человека. Многих травм, особенно детских, можно избежать, приняв простые меры предосторожности, например:

- Используйте шкафы или подставки, рекомендованные производителем телевизора.
- Используйте только ту мебель, на которой можно безопасно установить телевизор.
- Следите за тем, чтобы телевизор не нависал над краем мебели, на которой он установлен.
- Не устанавливайте телевизор на высокую мебель (например, на буфеты или книжные полки), предварительно не закрепив мебель и телевизор на подходящей подставке.
- Не ставьте телевизор на ткань или другие материалы, которые могут находиться между телевизором и мебелью, на которой он установлен.
- Информировать детей об опасностях лазания по мебели, чтобы дотянуться до телевизора или его органов управления.

При перемещении имеющегося у вас телевизора следует руководствоваться соображениями, изложенными выше.

## Предупреждение



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ  
НЕ ОТКРЫВАТЬ




ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ТРЕБУЮЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЯ СО СТОРОНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ОБРАТИТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СЕРВИСНОМУ ПЕРСОНАЛУ.



Этот символ предупреждает пользователя о необходимости избегать поражения электрическим током. Данное оборудование может демонтироваться исключительно квалифицированным сервисным персоналом.



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию в прилагаемой к оборудованию документации.

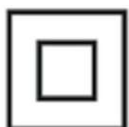

Данное устройство относится к электроприборам Класса II или приборам с двойной изоляцией. Оно было сконструировано таким образом, чтобы не требовать предохранительного подключения к электрическому заземлению.

## Предостережение



### Предостережение

При работе данного устройства используется высокое напряжение. Не открывайте корпус устройства. Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному сервисному персоналу.



### Предостережение

Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте основной блок воздействию влаги и не ставьте на него предметы, наполненные жидкостью, например вазы.



### Предостережение


Не роняйте и не засовывайте посторонние предметы в пазы или отверстия корпуса телевизора. Не проливайте какие-либо жидкости на телевизор.



### Предостережение


Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Не устанавливайте телевизор непосредственно на другие устройства, которые выделяют тепло, например, на кассетные видеоплееры и аудиоусилители. Не закрывайте вентиляционные отверстия в задней крышке. Вентиляция необходима для предотвращения выхода из строя электрических компонентов. Не придавливайте шнур питания устройством или другими тяжелыми предметами.

## Предостережение

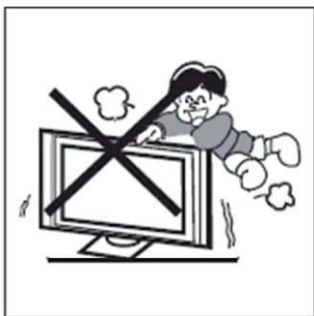


### Предостережение

Не стойте, не опирайтесь и резко не толкайте устройство или его подставку. Вам следует особо внимательно следить за детьми.

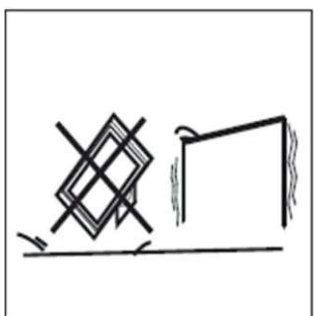

### Предостережение

Не устанавливайте устройство на неустойчивую подставку, полку или стол. Падение телевизора может привести к серьезным травмам человека и повреждению телевизора.

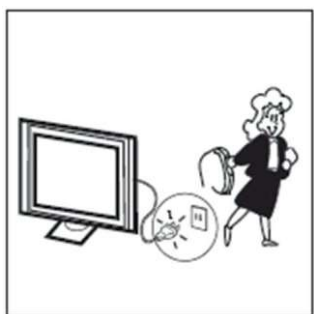

### Предостережение

Если устройство не используется в течение длительного периода времени, рекомендуется отсоединить шнур питания от сетевой розетки.




### Предостережение

Светодиодная панель, используемая в данном устройстве, изготовлена из стекла и поэтому легко разбивается. Не роняйте и не ударяйте данное устройство. Если светодиодная панель разобьется, будьте осторожны, чтобы не пораниться о разбитое стекло.

## Описание основного блока

### Входы телевизора

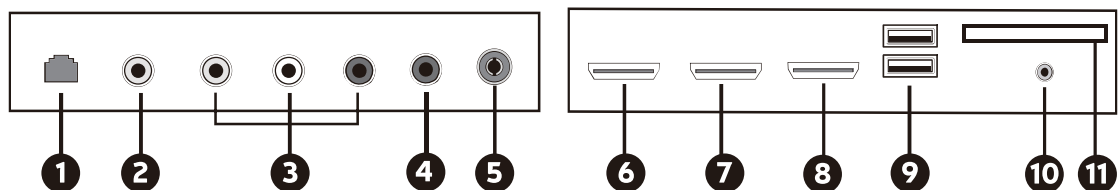

12. RJ45.

13. КОАКСИАЛЬНЫЙ ВЫХОД.

14. Вход AV.

15. PЧ.

16. Вход LNB.

17. Вход HDMI1.

18. Вход HDMI2.

19. Вход HDMI3.

20. Вход USB1/USB2.

21. ВЫХОД для НАУШНИКОВ.

22. Общий интерфейс CI.



Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress и логотипы HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.

## Пульт дистанционного управления

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ




Кнопка	Описание
Питание	Включение или выключение телевизора. Когда ваш телевизор выключен, питание по-прежнему поступает через него. Чтобы полностью отключить питание, необходимо вынуть вилку из розетки.
	Выключение или включение звука.
<b>Цифры 0-9</b>	Выбор номера телеканала.
<b>EPG</b>	Без функции.
<b>INFO</b>	Отображение информации о канале.
<b>NETFLIX</b>	Открытие NETFLIX.
<b>YouTube</b>	Открытие YouTube.
<b>App Store</b>	Открытие App Store.
<b>Media</b>	Открытие медиафайлов.
<b>HOME</b>	Открытие начального экрана.
<b>MENU</b>	Открытие или закрытие экранного меню.
	Навигация по экранному меню.
<b>OK</b>	Ввод в выбранную опцию или выполнение выбранной операции.
<b>BACK</b>	Возврат к предыдущему меню.
<b>SET</b>	Открытие или закрытие в режиме Live TV. Открытие настроек на начальном экране.
<b>VOL+/VOL-</b>	Регулирование уровня громкости кнопками VOL+ или VOL-.
<b>CH+/CH-</b>	Переключение телевизионных каналов кнопками CH+ или CH-.
<b>FAV</b>	ТВ-режим: Доступ к избранным каналам. Режим USB/DVD: Открытие меню DVD при наличии диска.
<b>SOURCE</b>	Открытие списка источников сигнала.
<b>COLOR BUTTONS</b>	Доступ непосредственно к определенным функциям приложений.
<b>(назад)</b>	Перемотка назад в режиме просмотра медиа или истории телепрограмм.
	Воспроизведение или пауза в режиме просмотра медиа или истории телепрограмм.
<b>(вперед)</b>	Перемотка вперед в режиме просмотра медиа или истории телепрограмм.
<b>AUDIO</b>	Смена аудиодорожки.
	Начало записи (только для DTV).
<b>(стоп)</b>	Остановка воспроизведения медиа, записи и в режиме истории телепрограмм.
<b>Text</b>	Вход в режим телетекста.
<b>P.MODE</b>	Выбор режима изображения.
<b>S.MODE</b>	Выбор звукового режима.

# Экранное меню


## 1. Мастер настройки

Мастер настройки появится при первом запуске телевизора. Следуйте инструкциям на экране для настройки.


Нажмите кнопку ◀/▶/▼/▲, чтобы выбрать язык/страну/сеть/сканирование каналов.

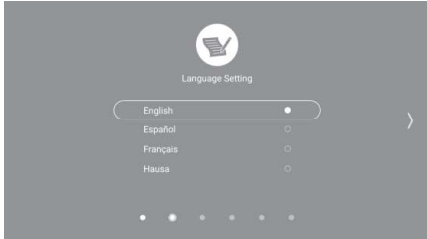

Нажмите кнопку ◀/▶/▼/▲, чтобы выбрать настройки страны телевизора или пропустите этот шаг.

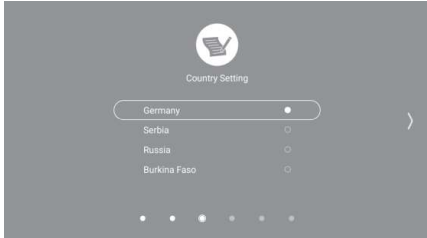

Нажмите кнопку ◀/▶/▼/▲, чтобы выбрать беспроводную или проводную сеть для телевизора или пропустите этот шаг.

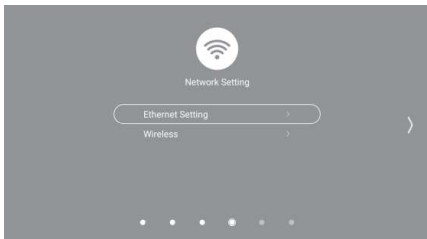


### Настройки

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать режим сканирования каналов/пропуск и нажмите кнопку ОК для ввода.

Если вы выберете телевизионные каналы, телевизор начнет автоматическую настройку в выбранном вами телевизионном источнике.

Если вы выберете пропуск, телевизор незамедлительно перейдет на начальный экран.

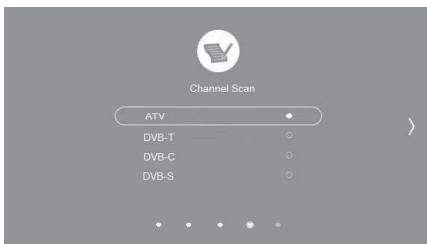

## 2. Настройки

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать настройки на начальной странице. Этот интерфейс предоставляет пользователям некоторые разрешения для настройки телевизора, и у нас есть в общей сложности семь вариантов выбора.

Это настройки изображения, настройки звука, расширенные настройки, общие настройки, системные настройки, сетевые настройки и настройки приложений. Теперь давайте познакомимся с ними.

### 2.1 Источники ТВ-сигнала

Нажмите кнопку SOURCE, чтобы выбрать источник.

Нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶

чтобы выбрать ATV/DVB-T/DVB-C/DVB-S/AV/HDMI1/HDMI2/HDMI3. Нажмите кнопку ОК, чтобы войти. Нажмите ВЫХОД, чтобы закрыть меню (входной сигнал на основании фактических условий).



### 2.2 Настройки телевизора

Нажмите кнопку МЕНЮ и нажмите ◀/▶, чтобы войти в подменю.

Настройки изображения, звука, каналов, расширенные, общие, системные и сетевые настройки, а также настройки приложений.

#### 2.2.1 Настройки изображения

##### 2.2.1.1 Режим изображения

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать режим изображения.

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать стандартный/динамический/энергосберегающий режим/режим кино/пользовательский режим.

Нажмите ОК, чтобы войти в настройки режима изображения, подсветка/яркость/контрастность/насыщенность/оттенок/резкость.



### Подсветка

Нажмите кнопку "ОК", чтобы выбрать подсветку.



Нажмите кнопку ◀/▶ для настройки. Примечание: только в Пользовательском режиме.

### Яркость

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать яркость.

Нажмите кнопку ◀/▶ для настройки. Примечание: только в Пользовательском режиме.

### Контраст

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать контраст.

Нажмите кнопку ◀/▶ для настройки. Примечание: только в Пользовательском режиме.

### Насыщенность

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать насыщенность.

Нажмите кнопку ◀/▶ для настройки. Примечание: только в Пользовательском режиме.

### Оттенок

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать оттенок.

Нажмите кнопку ◀/▶ для настройки. Примечание: только в Пользовательском режиме.

### Резкость

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать резкость.

Нажмите кнопку ◀/▶ для настройки. Примечание: только в Пользовательском режиме.

### 3.2.1.2 Цветовая температура

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать цветовую температуру. Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать холодный/стандартный/теплый/пользовательский режим.

### 3.2.1.3 Соотношение сторон

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать соотношение сторон.

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать 16:9/4:3/Масштабирование 1/Масштабирование 2/Полный экран.

### 3.2.1.4 Демонстрация Memc Demo

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать демонстрацию Memc.

Нажмите кнопку ◀/▶ для настройки.

Эта функция описана для справки, фактическое устройство может отличаться.

### 3.2.1.5 Уровень Memc

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать уровень Memc.

Нажмите кнопку ◀/▶ для настройки.

Эта функция описана для справки, фактическое устройство может отличаться.

### 3.2.1.6 Расширенные настройки

Нажмите кнопки ▼/▲, чтобы выбрать расширенные настройки. Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать режим подавления шума/локальный контраст/динамический контраст/защита глаз/цветовая гамма.

## 3.2.2 Настройки звука

Нажмите кнопки ▼/▲, чтобы выбрать настройки звука.

Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать режим звука/объемное звучание/AVC/звук/расширенные настройки.



### 3.2.2.1 Звуковой режим

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать звуковой режим.

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать стандартный режим/спорт/кино/музыка/пользовательский.

### 3.2.2.2 Объемное звучание

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать объемное звучание.

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать вкл./выкл.

### 3.2.2.3 AVC

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать AVC.

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать вкл./выкл.

### 3.2.2.4 Расширенные настройки

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать расширенные настройки. Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать баланс и цифровой аудиовыход.

Примечание: После включения автоматического уровня громкости, когда громкость будет установлена, такая громкость динамиков будет оставаться неизменной независимо от того, насколько сильно отличается звучание на каждом канале.

## 3.2.3 Настройка каналов

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать настройку каналов.

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать настройку соответствующих функций.



### 3.2.3.1 Автоматическое сканирование

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать автоматическое сканирование.

Нажмите кнопку ► или ОК для сканирования программ на всех частотах.

### 3.2.3.2 Ручное сканирование


Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать ручное сканирование.

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать текущую частоту.

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы изменить частоту начала поиска станции.

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать поиск программы.

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы сканировать частоту и следовать указаниям пульта дистанционного управления.

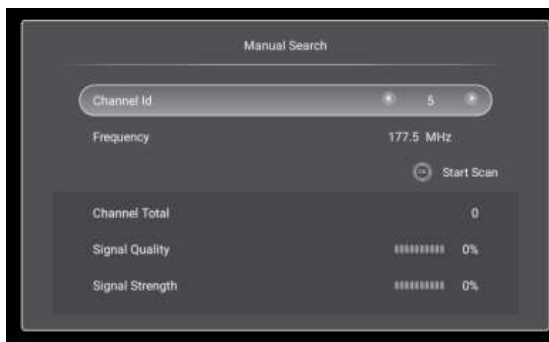

### 3.2.3.3 Список каналов

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать список каналов.

Нажмите кнопку ►, чтобы отобразить список каналов.

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать канал.

Нажмите ОК, чтобы перейти к нужному каналу.

### 3.2.3.4 Список избранных каналов

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать список избранных каналов.

Нажмите кнопку ►, чтобы отобразить список избранных каналов.

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать канал.

Нажмите ОК, чтобы перейти к выбранному каналу.

### 3.2.3.5 Редактирование каналов

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать редактирование канала.

Нажмите кнопку ►, чтобы отобразить список каналов.

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать канал.

Нажмите ▼/▲/ОК, чтобы выбрать редактировать/добавить в избранное/переместить/поменять местами/пропустить/удалить.

### 3.2.3.6 Телепрограмма

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать телепрограмму.

Нажмите кнопку ►, чтобы отобразить телепрограмму.

### 3.2.3.7 Гид по программам

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать гид по программам, и нажмите <Menu>, чтобы отредактировать программу.

(Опции: переместить/в

топ/избранное/переименовать/удалить/пропустить)

Примечание: Некоторые функциональные настройки доступны только для каналов DTV/S2, см. фактические функции.

## Информация о CI

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать информацию о CI.

Нажмите кнопку ►, чтобы войти в информационный интерфейс CI.

Эта функция описана для справки, фактическое устройство может отличаться.

## 3.2.4 Доступность

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать доступность.

Нажмите ▼/▲/◀/▶ и кнопку ENTER для выбора и вкл./выкл.

(Доступно только в режиме DTV/CABLE).



## 3.2.5 Расширенные настройки

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать расширенные настройки. Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать синий экран, настройки источника, настройки HDMI, язык телетекста, язык аудио, блокировку и т.д. (Пароль блокировки: 1234. Язык аудио, язык субтитров, файловая система PVR доступны только для DTV)

Нажмите кнопку возврата к предыдущему меню и нажмите кнопку EXIT, чтобы выйти из него.



## 3.2.6 Общие настройки

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать время меню/страну и язык/дату и время/настройки выключателя питания/экранную заставку/звук клавиш/настройку альфа-меню. Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку возврата к предыдущему меню и нажмите кнопку EXIT, чтобы выйти из него.



### 3.2.6.1 Время меню

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать время меню.

Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать 5 сек/10 сек/20 сек/30 сек/60 сек/выкл.

### 3.2.6.2 Страна и язык

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать страну и язык.

Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать страну или регион/язык/настройки ввода.

Нажмите кнопку возврата к предыдущему меню и нажмите кнопку EXIT, чтобы выйти из него.

### 3.2.6.3 Дата и время

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать дату и время.

Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать время из/настройку даты/настройку/времени/получение часового пояса/настройку часового пояса/формат даты/использование 24-часового формата.

Нажмите кнопку возврата к предыдущему меню и нажмите кнопку EXIT, чтобы выйти из него.

### 3.2.6.4 Настройка выключателя питания

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать настройку выключателя питания.

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать питание от рабочего стола/время включения/время выключения/таймер отключения/время автоматического выключения.

Нажмите кнопку возврата к предыдущему меню и нажмите кнопку EXIT, чтобы выйти из него.

### 3.2.6.5 Экранная заставка

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать экранную заставку.

Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать 2 минуты/5 минут/10 минут/20 минут/30 минут/выкл.

### 3.2.6.6 Звук клавиш

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать звук клавиши.

Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

Нажмите ◀/▶ или кнопку ОК, чтобы выбрать вкл./выкл.

### 3.2.6.7 Настройка альфа-меню

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать настройку альфа-меню.

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы задать значение альфа-меню.

## 3.2.7 Система

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать системные настройки. Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку ▶ или ОК, чтобы выбрать информацию о системе, обновление, менеджер учетных записей, режим ритейл, юридическую информацию, восстановление заводских настроек и т.д.

Нажмите кнопку возврата к предыдущему меню и нажмите кнопку EXIT, чтобы выйти из него.



## 3.2.8 Сеть

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать сетевые настройки.

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку ▶ или ОК, чтобы выбрать Wi-Fi/Ethernet/Bluetooth.

Нажмите кнопку возврата к предыдущему меню и нажмите кнопку EXIT, чтобы выйти из него.




## 3.2.9 Настройка приложений

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать приложение.

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку ▶ или ОК, чтобы выбрать менеджер приложений/очистку одной кнопкой/извлечение внешнего хранилища/форматирование внешнего хранилища/настройки подключения.


Нажмите кнопку возврата к предыдущему меню и нажмите кнопку EXIT, чтобы выйти из него.

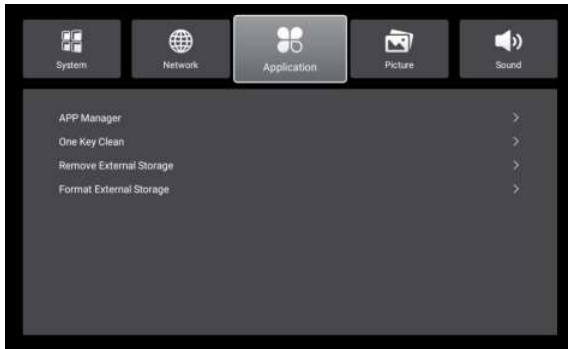

#### 4. Файловый менеджер

После подключения телевизора к USB-устройству нажмите кнопку  $\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  для выбора. Файловый менеджер используется для поиска всех файлов в локальном хранилище и на USB. Нажмите кнопку OK, чтобы выбрать подтвердить или открыть выбранный файл.

Эти функции описаны для справки, фактическое устройство может отличаться.

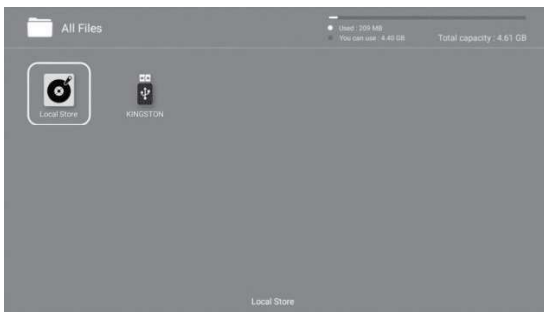

#### 4.1 Фото

Нажмите на изображение, чтобы войти в интерфейс воспроизведения изображений, как показано ниже, нажмите кнопку  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ , чтобы переместить курсор, и выполнить различные операции в соответствии с подсказками. Функции значков в правой части интерфейса сверху вниз таковы: информация об изображении, уменьшение или увеличение масштаба, настройка изображения.




#### 4.2 Музыка

Нажмите на аудиофайл, чтобы войти в интерфейс воспроизведения музыки, как показано ниже. Нажмите кнопку  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ , чтобы переместить курсор и выполнить различные операции в соответствии с подсказками.



#### 4.3 Кино

Нажмите на видеофайл, чтобы войти в интерфейс воспроизведения видео, как показано ниже, нажмите кнопку  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ , чтобы переместить курсор, и выполнить различные операции в соответствии с подсказками.

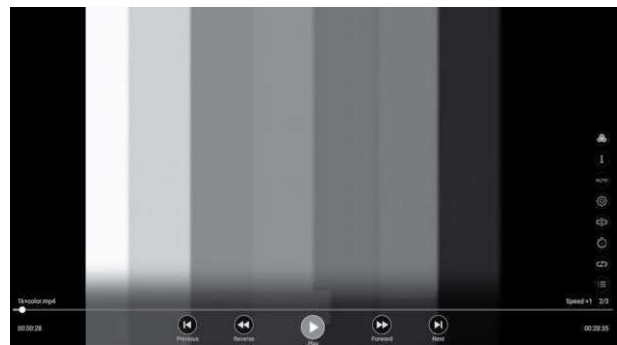

#### 5. Режим отеля

По умолчанию нажмите источник +1147, чтобы перейти в режим отеля в источниках.

Примечание: Эти функции описаны для справки, фактическое устройство может отличаться.

## Технические характеристики

### ВХОД HDMI

Режим	Разрешение	Горизонтальная частота (кГц)	Вертикальная частота (Гц)
480i	720x480i	15,73	59,94/60
576i	720x576i	15,63	50
480p	720x480p	31,47	59,94/60
576p	720x576p	31,26	50
720p	1280x720p	37,50 44,96	50 59,94/60
1080i	1920x1080i	28,13 33,75	50 59,94/60
1080p	1920x1080p	56,25 67,5	50 59,94/60
2160p	3840x2160p	135,0 60,0	50 59,94/60

В связи с постоянным совершенствованием продукта технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

## Устранение неисправностей

Прежде чем проконсультироваться с обслуживающим персоналом, ознакомьтесь со следующей таблицей для поиска возможных решений.

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Телевизор не включается	<ul style="list-style-type: none"><li>• Убедитесь, что шнур питания подключен к розетке.</li><li>• Возможно, батарейки в пульте дистанционного управления разрядились; замените батарейки.</li></ul>
Отсутствует изображение, отсутствует звук	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте кабель, соединяющий телевизор и антенну/внешнее AV-устройство.</li><li>• Нажмите кнопку включения на пульте дистанционного управления.</li><li>• Нажмите кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления, после чего несколько раз нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать источник телевизионного сигнала.</li></ul>
Плохое изображение, звук в порядке	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте кабель, соединяющий телевизор и антенну/внешнее AV-устройство.</li><li>• Попробуйте другой канал, возможно, у станции возникли проблемы с трансляцией.</li><li>• Отрегулируйте яркость/контрастность в меню видео. Убедитесь, чтобы устройство было настроено на PAL.</li></ul>
Звуковой шум	<ul style="list-style-type: none"><li>• Уберите все инфракрасные устройства подальше от телевизора.</li></ul>

В TFT-панели со светодиодной подсветкой используется панель, состоящая из субпикселей, для изготовления которой требуется сложная технология. Однако на экране может быть небольшое количество ярких или темных пикселей. Эти пиксели никак не повлияют на производительность устройства.





**ӨНДІРУШІ:**  
**ТОО «Silk Road Electronics»**  
**Қазақстан Республикасы, Саран қ.**

**artel**

**Сервис қызмет көрсету бойынша бірыңғай анықтама нөмірі:**  
**Единый справочный номер по сервис-услугам:**

**Қазақстан +77077488888**