


# dji MIC MINI

Руководство пользователя

v1.0 2024.11



КИБИКОТОРЕ

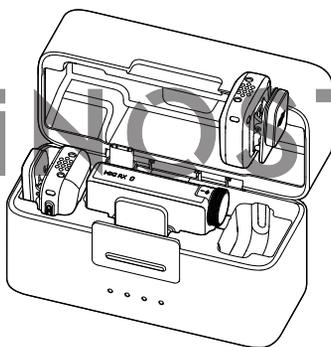



Этот документ защищен авторским правом DJI, все права защищены. Если иное не разрешено DJI, вы не имеете права использовать или позволять другим использовать документ или любую его часть, воспроизводя, передавая или продавая документ. Пользователи должны обращаться к этому документу и его содержанию только как к инструкциям по эксплуатации продуктов DJI. Документ не должен использоваться для других целей.

#### Поиск по ключевым словам

Ищите ключевые слова, такие как Батарея или Установка, чтобы найти тему. Если вы используете Adobe Acrobat Reader для чтения этого документа, нажмите Ctrl+F на Windows или Command+F на Mac, чтобы начать поиск.

#### Навигация по теме

Просмотрите полный список тем в оглавлении. Нажмите на тему, чтобы перейти к этому разделу.

#### Печать этого документа

Этот документ поддерживает печать высокого разрешения.

KINOSTORE

## Использование данного руководства

### Легенда

A Важно

 Советы и рекомендации

 Справка

### Прочитайте перед использованием

DJI™ предоставляет вам обучающие видео и следующие документы:

1. *Руководство по безопасности*
2. *Руководство по быстрому старту*
3. *Руководство пользователя*

Рекомендуется просмотреть все обучающие видео и прочитать *Руководство по безопасности* перед первым использованием. Убедитесь, что вы ознакомились с *Руководством по быстрому старту* перед первым использованием и обратитесь к этому *Руководству пользователя* для получения дополнительной информации.



# KINOSTORE

# Содержание


<b>Использование данного руководства</b>	<b>3</b>
Легенда	3
Прочитайте перед использованием	3
<b>1 Профиль продукта</b>	<b>5</b>
1.1 Передатчик	5
1.2 Приемник	6
1.3 зарядный кейс	8
<b>2 Использование продукта</b>	<b>10</b>
2.1 Зарядка	10
Зарядка с помощью зарядного кейса	10
Зарядка с помощью зарядной док-станции	10
2.2 Установка ветрозащитного экрана	11
2.3 Ношение передатчика	11
2.4 Сопряжение передатчика и приемника	12
Сопряжение через зарядный кейс	12
Ручное сопряжение	12
2.5 Использование с телефоном	12
2.6 Использование с камерой	13
2.7 Использование с компьютером	14
2.8 Передатчик, подключенный напрямую к съемочным устройствам	14
Подключение к телефону	14
Подключение к устройствам для съемки DJI	15
<b>3 Обновление прошивки и настройка параметров</b>	<b>16</b>
3.1 Подключение через приложение DJI Mimo	16
Подключение через адаптер	16
Подключение по Bluetooth	16
3.2 Обновление прошивки	17
3.3 Настройка параметров	17
<b>4 Приложение</b>	<b>18</b>
4.1 Технические характеристики	18
4.2 Информация по послепродажному обслуживанию	18



KINOSTORE

# 1 Описание продукта

## 1.1 Передатчик

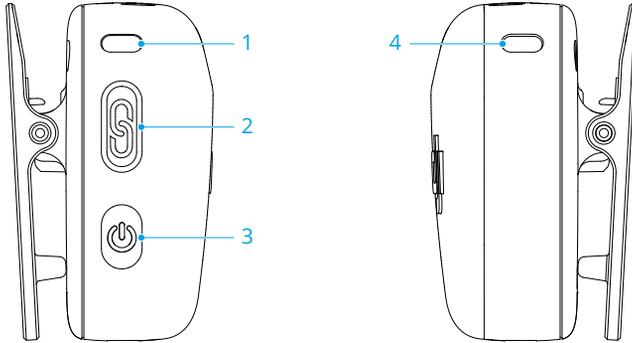

### 1. Индикатор состояния системы

#### Уровень заряда батареи

	Непрерывный красный	0-10%
	Непрерывный зеленый/синий*	> 10%

#### Статус связи с приемником

	Непрерывный зеленый	Связь с приемником установлена
	Медленно мигает зеленым	Не связан с приемником
	Мигает синим и зеленым поочередно	Соединение

#### Статус Bluetooth-соединения

	Постоянный синий	Связан с устройством Bluetooth
	Медленно мигает синим	Нет подключенного устройства Bluetooth
	Мигает синим и зеленым поочередно	Соединение

#### Уровень заряда батареи во время зарядки\*

	Мигает зеленым/синим медленно	0-25%
	Мигает зеленым/синим дважды	26-50%
	Мигает зеленым/синим трижды	51-75%
	Мигает зеленым/синим четыре раза	76-100%

	Выключено	Полностью заряжено
--	-----------	--------------------

#### Обновление прошивки



Сплошной желтый

Обновление прошивки

\* Цвет света зависит от рабочего режима. Возьмите зеленый свет в качестве примера.

## 2. Кнопка связывания

Нажмите и удерживайте в течение двух секунд, чтобы начать связывание. После подключения микрофона к устройству DJI для съемки, нажмите, чтобы начать или остановить запись видео.

## 3. Кнопка питания


Нажмите и удерживайте в течение двух секунд, чтобы включить или выключить. Нажмите, чтобы включить или отключить шумоподавление.

## 4. Индикатор шумоподавления

Сплошной желтый: шумоподавление включено

Индикатор выключен: шумоподавление отключено

## 1.2 Приемник

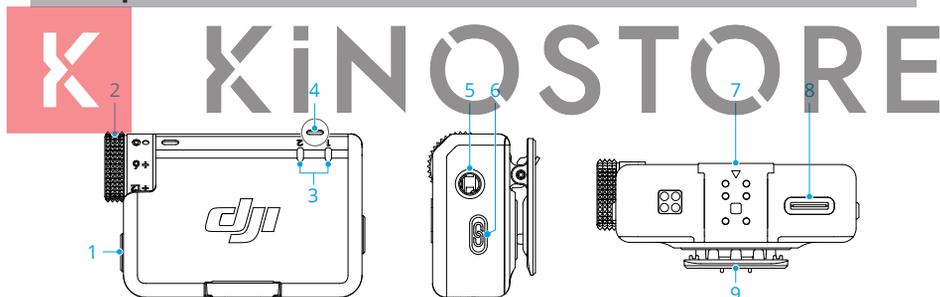

## 1. Кнопка питания

Нажмите и удерживайте в течение двух секунд, чтобы включить или выключить.

## 2. Ручка

Поверните, чтобы отрегулировать усиление приемника.

## 3. Индикатор состояния передатчика

### Уровень заряда батареи



Непрерывный красный

0-10%



Непрерывный зеленый

> 10%

### Состояние

	Выключено	Не связан с приемником
	Мигает зелёным быстро	Соединение
	Сплошной желтый	Шумоподавление включено

#### 4. Индикатор состояния приемника

Уровень заряда батареи		
	Непрерывный красный	0-10%
Канал		
	Непрерывный зеленый	Моно/Безопасная дорожка
	Сплошной циановый	Сtereo
	Мигает зелёным/циановым медленно*	Нет подключенного устройства для записи аудио
Статус Bluetooth-соединения		
	Постоянный синий	Связан с устройством Bluetooth
	Медленно мигает синим	Нет подключенного устройства Bluetooth
Уровень заряда батареи во время зарядки**		
	Мигает зелёным/синим медленно	0-25%
	Мигает зелёным/синим дважды	26-50%
	Мигает зелёным/синим трижды	51-75%
	Мигает зелёным/синим четыре раза	76-100%
	Выключено	Полностью заряжено
Обновление прошивки		
	Сплошной желтый	Обновление прошивки

\* Цвет индикатора зависит от текущего используемого канала. Возьмем зелёный свет как пример.

\*\* Цвет индикатора зависит от рабочего режима. Возьмите зеленый свет в качестве примера.

#### 5. Разъём для аудиовыхода 3.5мм

Для аудиовыхода на камеру.

#### 6. Кнопка связывания

Нажмите и удерживайте в течение двух секунд, чтобы начать связывание. Нажмите дважды, чтобы переключиться между Моно и Stereo.



#### 7. Разъём для расширения

Используется для подключения к адаптеру для телефона.

8. Данные порт (USB-C)

9. Зажим

### 1.3 Зарядный кейс

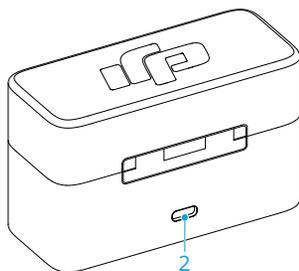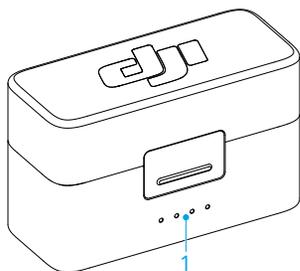

#### 1. Уровень заряда батареи

 Светодиод включен

 Светодиод мигает

 Светодиод выключен

#### Уровень заряда во время зарядки (Светодиоды мигают по очереди)



76%-99%



51%-75%



26%-50%



≤25%



Полностью заряжено

#### Уровень заряда батареи



76%-100%



51%-75%



26%-50%



10%-25%



< 10%

## 2. Порт зарядки (USB-C)

---



- Полностью заряжайте батарею как минимум раз в три месяца для поддержания здоровья батареи. Если батарея не используется в течение длительного времени, производительность батареи может пострадать или даже привести к постоянному повреждению батареи.
- 




KINOSTORE

## 2 Использование продукта

### 2.1 Зарядка

#### Зарядка с помощью зарядного кейса



Поместите передатчики и приемник в зарядный кейс, чтобы начать зарядку одновременно. Если зарядный кейс разрядился, используйте предоставленный кабель USB-C для зарядки кейса. Передатчик и приемник автоматически включатся после извлечения из зарядного кейса.

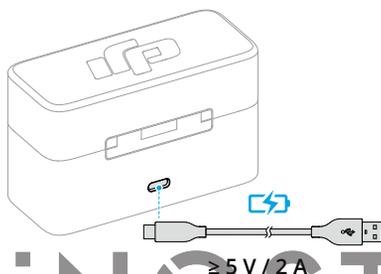

# KINOSTORE


#### Зарядка с помощью зарядной док-станции

Если купленный комплект не включает зарядный кейс, подключите передатчик к зарядной док-станции и используйте предоставленный кабель для зарядки передатчика и приемника.

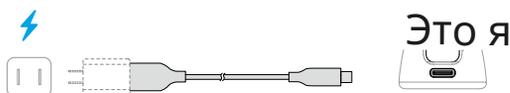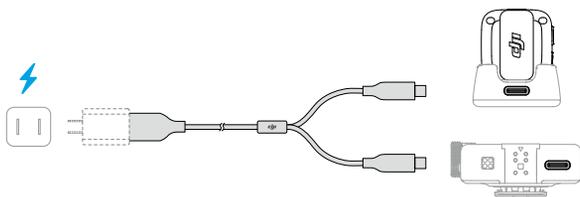


## 2.2 Установка ветрового экрана

В условиях на улице или при ветре используйте ветровой экран, чтобы уменьшить шум ветра и улучшить качество звука.

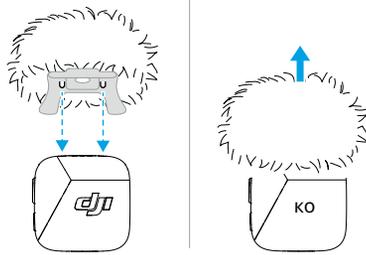

## 2.3 Ношение передатчика

Передатчик можно прикрепить к одежде с помощью зажима или магнита, или разместить на стабильной поверхности с помощью магнита.

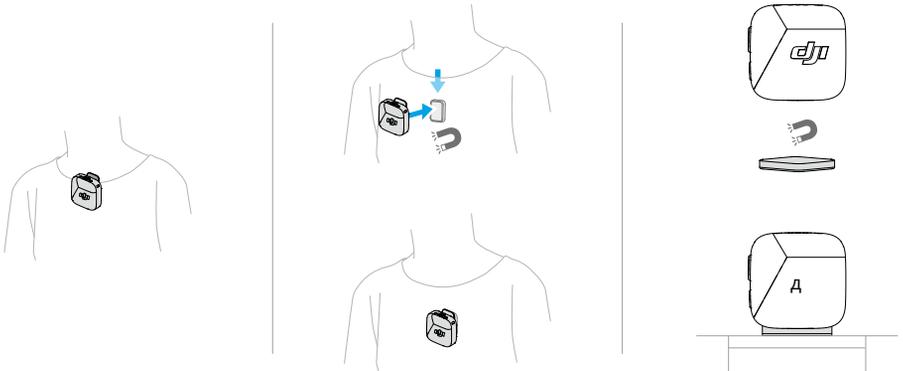

## 2.4 Связывание передатчика и приемника


Перед первым использованием обратитесь к разделу Обновление прошивки, чтобы обновить устройство до последней версии прошивки. Передатчик и приемник в комплектах связаны по умолчанию. Следуйте инструкциям ниже, чтобы связать передатчик и приемник, если они стали несвязанными.

### Сопряжение через зарядный кейс

Поместите передатчики и приемник в зарядный кейс, чтобы связать их автоматически.

### Ручное сопряжение


1. Нажмите и удерживайте кнопку связывания на передатчике в течение двух секунд, пока индикатор состояния системы не начнет мигать синим и зеленым поочередно.
2. Нажмите и удерживайте кнопку связывания на приемнике в течение двух секунд, пока индикатор состояния передатчика на передней панели приемника не начнет быстро мигать зеленым, указывая на то, что устройство находится в режиме связывания. Индикаторы состояния будут светиться зеленым цветом после успешного связывания.

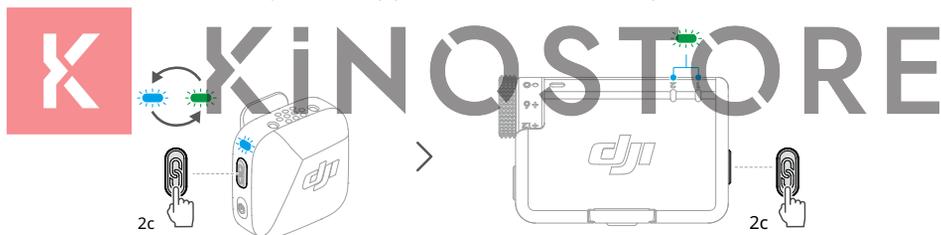

## 2.5 Использование с телефоном

Установите приемник (RX) на телефон с помощью адаптера, затем прикрепите или магнитно прикрепите передатчик (TX) к воротнику. Передатчик затем сможет захватывать звук для телефона.

- Нажмите кнопку связывания на передатчике, чтобы начать и остановить запись.
- Для длительной съемки или прямой трансляции рекомендуется использовать адаптер для подключения приемника к телефону. После установки, при использовании кабеля для зарядки для зарядки приемника, телефон можно заряжать одновременно.
- Адаптер Lightning продается отдельно.

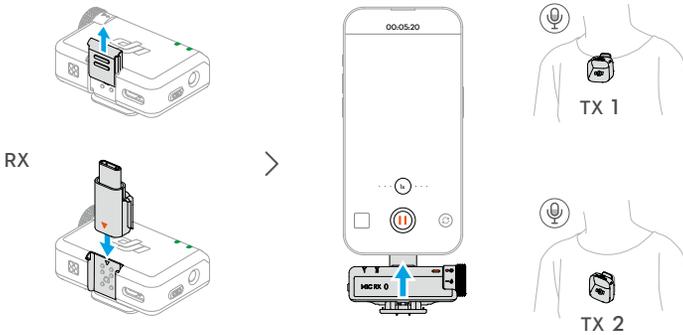

## 2.6 Использование с камерой

Закрепите приемник на камере с помощью зажима и подключите аудиокабель. Передатчик затем сможет захватывать звук для камеры.




- После установки и подключения посетите <https://www.dji.com/mic-mini/downloads> и ознакомьтесь с Инструкциями по рекомендуемому усилению для настройки камеры, чтобы уменьшить усиление камеры и предотвратить клиппирование аудио.
- После настройки усиления камеры рекомендуется увеличить усиление приемника для улучшения качества звука.




## 2.7 Использование с компьютером

Подключите приемник к компьютеру с помощью предоставленного кабеля для зарядки или адаптера и настройте параметры аудиовхода на компьютере. Передатчик затем можно использовать как внешний микрофон.

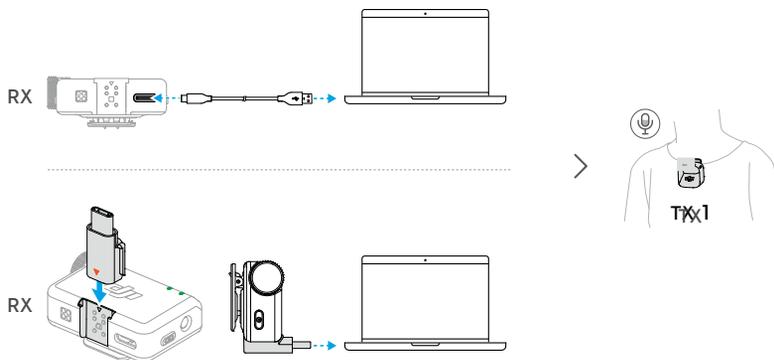

## 2.8 Передатчик, подключенный напрямую к съемочным устройствам

Передатчик может подключаться к телефонам или съемочным устройствам DJI по Bluetooth.

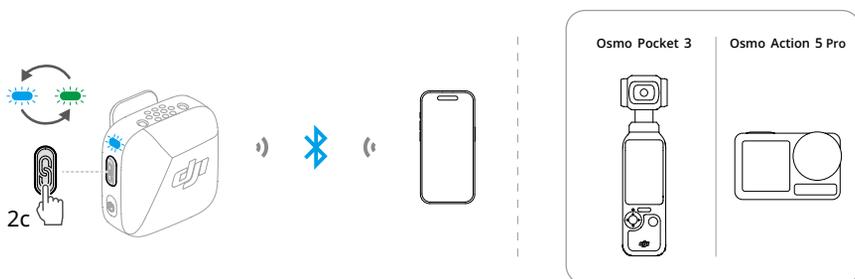

### Подключение к телефону

1. Когда передатчик включен, нажмите и удерживайте кнопку связывания на передатчике в течение двух секунд, пока индикатор состояния системы не начнет мигать синим и зеленым цветами поочередно.

2. Включите Bluetooth на телефоне и выберите DJI Mic Mini-XXXXXX среди найденных Bluetooth-устройств для подключения. Подключение успешно, когда индикатор состояния на передатчике светится синим цветом.

Передатчик будет функционировать как устройство ввода аудио и может использоваться с приложениями для записи или прямой трансляции от третьих сторон.

## Подключение к устройствам для съемки DJI

Перейдите в интерфейс системных настроек вашего устройства для съемки от DJI. Нажмите Беспроводной микрофон и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить подключение. Подключение успешно, когда индикатор состояния на передатчике светится синим цветом.

Нажмите кнопку связывания на передатчике, чтобы начать и остановить запись на устройстве для съемки . Нажмите **Беспроводной микрофон** для настройки параметров, связанных с аудио, для передатчика.




KINOSTORE

## 3 Обновление прошивки и настройка параметров

После подключения микрофона к приложению DJI Mimo вы можете обновить прошивку или настроить параметры с помощью вашего телефона.

### 3.1 Подключение к приложению DJI Mimo

#### Подключение через адаптер

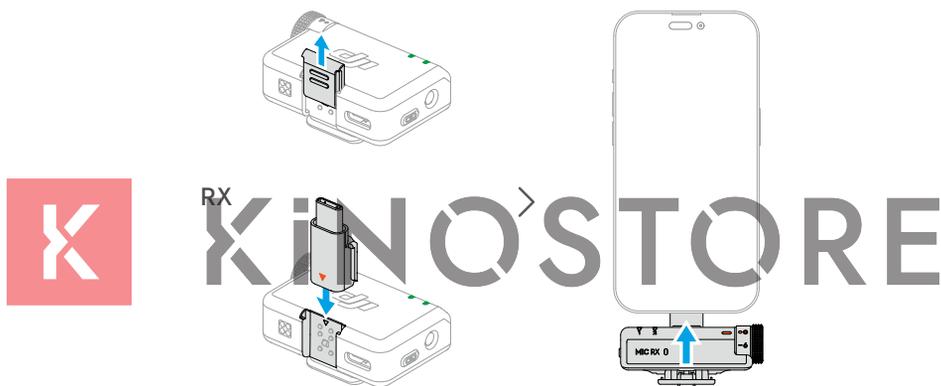

💡 • Убедитесь, что передатчик и приемник связаны.

#### Подключение по Bluetooth

##### Подключение передатчика

1. Смотрите раздел Подключение к телефону, чтобы подключить передатчик к телефону через Bluetooth.
2. Откройте приложение DJI Mimo, чтобы автоматически найти доступные устройства поблизости. Нажмите, чтобы подключиться, как только передатчик будет обнаружен. После успешного подключения приложение автоматически перейдет в интерфейс настроек устройства.

##### Подключение приемника (только для iOS)

1. Когда приемник выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение шести секунд. Индикатор состояния системы на приемнике будет мигать зеленым, а затем медленно мигать синим, что указывает на то, что приемник готов к подключению.
2. Откройте приложение DJI Mimo, чтобы автоматически найти доступные устройства поблизости. Нажмите, чтобы подключиться, как только приемник будет обнаружен. После успешного подключения приложение автоматически перейдет в интерфейс настроек устройства.

## 3.2 Обновление прошивки

Нажмите **О устройстве** в интерфейсе настроек устройства приложения DJI Mimo, чтобы просмотреть имя устройства, код SN и версию прошивки. Нажмите на версию прошивки, чтобы загрузить и установить последнюю версию.



- При обновлении прошивки на устройстве iOS отключите адаптер, а затем подключите передатчик и приемник к приложению DJI Mimo через Bluetooth по отдельности.
- 

## 3.3 Настройка параметров

В интерфейсе настроек устройства приложения DJI Mimo вы можете просмотреть подключенные устройства и их уровень заряда батареи или настроить параметры.



- Когда индикатор состояния передатчика выключен, нажатие любой кнопки может его включить.
-

## 4 Приложение

### 4.1 Технические характеристики

Посетите следующий веб-сайт для получения технических характеристик.

<https://www.dji.com/mic-mini/specs>

### 4.2 Информация о послепродажном обслуживании

Посетите <https://www.dji.com/support>, чтобы узнать больше о политиках послепродажного обслуживания, услугах ремонта и поддержке.



# KINOSTORE

МЫ ЗДЕСЬ ДЛЯ ВАС



Контакт

ПОДДЕРЖКА DJI



# KINOSTORE

Этот контент может быть изменен без предварительного уведомления.



<https://www.dji.com/mic-mini/downloads>

Если у вас есть какие-либо вопросы по этому документу, пожалуйста, свяжитесь с DJI , отправив сообщение на [DocSupport@dji.com](mailto:DocSupport@dji.com).

DJI является товарным знаком DJI.

Авторское право © 2024 DJI Все права защищены.