


АЭРОГРИЛЬ КЕЕМАЛА

Руководство пользователя

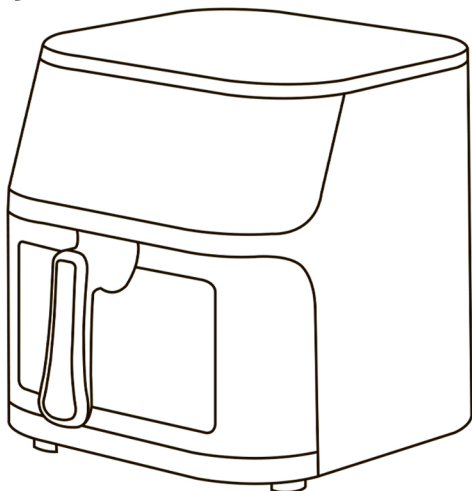

Внимание: Перед использованием данного изделия, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство! Данное изделие предназначено только для использования в домашних условиях или в аналогичных условиях.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

НАСТРОЙКА

🕒 Кнопка включения

1.1 После включения питания нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Слегка коснитесь кнопки меню, чтобы выбрать один из шести режимов меню. Если для ингредиентов, которые вам нужно приготовить, нет определенного режима в меню, выберите любую функцию и отрегулируйте время и температуру приготовления. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить устройство.

🌡️ Кнопка "Температура"

2.1 Нажмите кнопку температуры, чтобы увеличить или уменьшить температуру. При каждом нажатии температура повышается на 5°C, что сопровождается коротким звуковым сигналом.

2.2 При удерживании кнопки регулировки температуры, температура повышается с шагом в 5°C каждый раз, при этом максимальная температура составляет 210°C, а минимальная - 80°C.

2.3 Эта кнопка выполняет циклические действия. Как только температура достигнет максимального значения для выбранного режима, повторное нажатие кнопки "Температура" сбросит ее до минимального значения.

🕒 Кнопка "Время"

3.1 Нажмите кнопку "Время", чтобы увеличить или уменьшить время приготовления. Каждое нажатие увеличивает время на 1 минуту, сопровождаемая одиночным звуковым сигналом.

3.2 При установке времени увеличивается с шагом в 5 минут, максимум на 65 минут и минимум на 5 минут.

3.3 Эта кнопка также позволяет переключаться между настройками. Как только время достигнет максимального значения для выбранного режима, повторное нажатие кнопки "Время" сбросит его до минимального значения.

🔥 Кнопка "Удержание тепла"

4.1 Нажмите кнопку "Удержание тепла", время по умолчанию - 2 часа.

4.2 Время сохранения составляет 2 часа, а минимальное - 5 минут. На дисплее отобразится надпись "--bb--". После завершения работы устройства нагревательный элемент перестанет работать, но вентилятор будет продолжать работать в течение примерно 30 секунд, способствуя внутреннему охлаждению устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во избежание поражения электрическим током, пожара, ожогов и других несчастных случаев, пожалуйста, следуйте этим инструкциям:

1. Данное изделие относится к классу I. Пожалуйста, подключайте его к специальной розетке напряжением 10 А или выше и перед использованием убедитесь, что розетка правильно заземлена. Кроме того, убедитесь, что входной источник питания подключен 220 В - 50 Гц.
2. Данный продукт представляет собой мощное электрическое устройство. Не используйте удлинители и не используйте розетку совместно с другими электроприборами.
3. Данным прибором нельзя управлять с помощью независимой системы дистанционного управления.
4. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его необходимо заменить производителем, в сервисной службе или у аналогичного квалифицированного специалиста

ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием.

- Перед первым использованием извлеките все принадлежности и детали из устройства или ее упаковки.
- Промойте внутренние принадлежности аэрогриля теплой водой и протрите внутреннюю поверхность устройства мягкой влажной тканью. Перед использованием дождитесь полного высыхания.
- Обеспечьте достаточное пространство вокруг аэрогриля, соблюдая расстояние более 20 см между поверхностью аэрогриля и другими предметами. Не кладите на устройство какие-либо предметы.
- Перед первым включением установите максимальную температуру и разогревайте в течение 10-15 минут, чтобы удалить антикоррозийное масло с поверхности нагревательного элемента. Небольшое задымление при первом использовании является нормальным явлением.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

РЕЖИМ	ВРЕМЯ	ТЕМПЕРАТУРА	ПРИМЕЧАНИЯ
Картофель фри	15-20 мин	80-210°C	По умолчанию время 40 мин, температура 180°C
Жареные крылья	25-30 мин	80-210°C	По умолчанию время 30 мин, температура 185°C
Морепродукты	8-15 мин	80-210°C	По умолчанию время 25 мин, температура 185°C
Рыба	15-20 мин	80-210°C	По умолчанию время 30 мин, температура 190°C
Мясо	10-30 мин	80-210°C	По умолчанию время 35 мин, температура 185°C
Сухофрукты	30-60 мин	80-210°C	По умолчанию время 20 мин, температура 190°C
Удержание тепла	120 мин	60°C	По умолчанию время 120 мин, дисплей -bb-

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Сенсорный экран не светится	Отключение электричества	Проверьте оборудование для подачи электроэнергии
	Розетка не включена или имеет плохой контакт	
	Напряжение питания не соответствует номинальному напряжению изделия	
	Неисправность печатной платы	
Сырая / подгоревшая пища	Время готовки / температура установлены некорректно	Подберите верные температуру / время готовки
	В чаше для готовки слишком много ингредиентов	Готовьте в чаше маленькими или средними порциями
Неприятный запах / дым при первом использовании	Масло, предотвращающее образование ржавчины, осталось на нагревательной трубке	Установите температуру на максимальную и разогревайте аэрогриль 10-15 минут, чтобы удалить остатки масла с трубки
Горелый запах	Инородный объект в чаше или на нагревательной трубке	Удалите инородный объект, промойте чашу
Сенсорный экран не реагирует	Масляные или иные пятна на экране	Протрите экран и руки тряпкой
	Масляные или иные пятна на руках	
На экране 1111 или 2222	Проблемы с датчиком	1. Проверьте правильно ли установлен датчик 2. Замените датчик 3. Замените печатную плату
На экране 3333	Проблемы с нагревательной трубкой	1. Проверьте на повреждения нагревательную трубку 2. Замените нагревательную трубку 3. Замените печатную плату
На экране не отображается меню	Аэрогриль находится в режиме ожидания	Один раз нажмите на кнопку включения



Примечание: Если после анализа вышеуказанных явлений неисправность устранить не получилось, то обратитесь в наш клиент-сервис или в ремонтную мастерскую. Непрофессионалам категорически запрещается разбирать данное устройство самостоятельно.

5. Не тяните, не нажимайте и не допускайте, чтобы шнур свисал с острых краев или углов, а также храните его вдали от источников тепла и влаги. Не вставляйте металлические или другие посторонние предметы в вентиляционные отверстия или зазоры, так как это может привести к повреждению или поражению электрическим током.
6. В случае повреждения шнура питания или вилки или неисправности устройства немедленно прекратите его использование, чтобы избежать опасности. Пожалуйста, отправьте изделие в авторизованный ремонтный центр, сервисный отдел производителя или аналогичным квалифицированным специалистам для ремонта или замены.
7. Не тяните за шнур питания, перед перемещением прибора отключайте его от сети и не погружайте шнур питания, вилку или прибор в воду или другие жидкости во избежание поражения электрическим током.
8. Не ставьте на аэрогриль какие-либо предметы во время ее работы, а также не закрывайте и не блокируйте вентиляцию во избежание возгорания.
9. Не ставьте в аэрогриль герметичные емкости для разогрева, так как это может привести к взрыву.
10. Не используйте аэрогриль вблизи легковоспламеняющихся материалов или источников тепла. Во избежание возгорания держите ее подальше от занавесок и подобных предметов.
11. Размещайте аэрогриль в сухом месте и не используйте ее на открытом воздухе.
12. Используйте аэрогриль на жаропрочной поверхности, оставляя вокруг прибора свободное пространство не менее 20см.
13. Во избежание загромождения мебели масляным дымом или возникновения пожара из-за высокой температуры прибора соблюдайте определенное расстояние между устройством и стенами, шкафами и легковоспламеняющимися предметами.
14. Не допускайте детей, лиц с физическими недостатками, сенсорными или умственными отклонениями, а также тех, у кого нет соответствующего опыта и знаний для использования данного устройства без присмотра. В присутствии детей используйте устройство с особой осторожностью. Не размещайте устройство в местах, доступных для детей.
15. Не повреждайте, не перегревайте, не растягивайте и не перекручивайте шнур питания чрезмерно, а также не ставьте на него тяжелые предметы и не пережимайте его.
16. Отключайте устройство от розетки после использования или если она не будет использоваться в течение длительного времени, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
17. Во время работы аэрогриля соблюдайте осторожность при ее перемещении, чтобы избежать ожогов от высокой температуры.
18. Используйте только принадлежности, предоставленные производителем. Избегайте использования принадлежностей других производителей во избежание пожара или травм из-за неправильной эксплуатации.
19. Перед чисткой, перемещением или обслуживанием аэрофритюрницы отключите ее от сети и подождите, пока она остынет.
20. Регулярно проводите очистку устройства, чтобы предотвратить возгорание остатков жира или появления неприятного запаха; не протирайте нагревательный элемент непосредственно тканью.
21. Во время жарки из вентиляционного отверстия выходит горячий пар: держите руки и лицо на безопасном расстоянии от пара и вентиляционного отверстия. При извлечении чаши для жарки из прибора будьте осторожны с горячим паром. Поверхности изделия могут сильно нагреться во время использования.

Предупреждение:

- Не используйте древесный уголь или другие подобные виды топлива для работы с данным прибором. Не помещайте масло или какие-либо жидкости в чашу для жарки во время использования аэрогриля.
- Не перемещайте прибор, если внутри находятся продукты.
- Если во время использования аэрогриля начинает выделять черный дым, немедленно отключите ее от сети и дождитесь, пока она перестанет дымить прежде чем вынимать чашу.
- Прибор не следует погружать в воду.

Данное изделие предназначено только для домашнего использования и не должно использоваться для других целей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА ИЗДЕЛИЕ

Наименование продукта	Аэрогриль электрический КЕЕМАЛА
Период гарантии	3 года
Сертификация продукции	Декларация соответствия ТР ТС
Результат проверки	Квалифицированный

Если у Вас возникли вопросы или пожелания , Вы можете обратиться в наш клиент-сервис

Электронная книга рецептов



Больше наших товаров на нашем сайте



keemala.ru



keemalashop



keemala_shop