


КОФЕМАШИНА СМ-С05А КЕЕМАЛА

Руководство пользователя

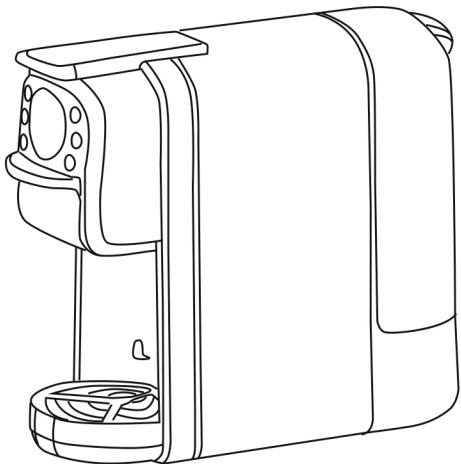

1

Внимание: Перед использованием данного изделия, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство! Данное изделие предназначено только для использования в домашних условиях или в аналогичных условиях.

ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием.

- Откройте отсек для капсул, вставьте чашку для заваривания, которую вы хотите использовать, в камеру для заваривания и закройте отсек.
- Наполните резервуар для воды чистой питьевой водой комнатной температуры до тех пор, пока она не достигнет максимальной вместимости; или извлеките резервуар для воды из кофемашины и затем залейте в него воду. (Примечание: При извлечении и установке резервуара для воды держите его вертикально. Аккуратно надавите на резервуар для воды при его установке, чтобы убедиться, что он плотно и правильно подсоединен к водяному клапану.)
- Подставьте чашку под носик для кофе.
- Подключите источник питания, нажмите кнопку © для запуска кофемашины, нажмите кнопку для подачи кофе/кипятка, и индикатор загорится.
- После подтверждения нажмите кнопку "Выполнить", кнопка "кофе"/"кипяток" начнет мигать,
- а после завершения предварительного нагрева кнопка "кофе"/"кипяток" будет постоянно гореть.
- Нажмите кнопку "Выполнить".

ОЧИСТКА КОФЕМАШИНЫ

При первом использовании кофемашины или если она не использовалась в течение длительного времени, нужно промыть кофемашину (не кладите капсулы в чашку для заваривания). Надавите на резервуар для воды при его установке, чтобы убедиться, что он плотно и правильно подсоединен к водяному клапану.)

- Включите кофемашину и нажмите кнопку самоочистки в течение 3 секунд, чтобы вода прошла через электромагнитный насос и очистила внутренние части всей кофемашины.
- Повторите несколько раз.
- После завершения работы слейте всю оставшуюся воду из поддона для сбора капель.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во избежание поражения электрическим током, пожара, ожогов и других несчастных случаев, пожалуйста, следуйте этим инструкциям:

- При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе:
- 1. Перед использованием убедитесь, что напряжение в розетке соответствует параметрам, указанным на паспортной табличке кофемашины.
- 2. Пожалуйста, убедитесь, что кофемашинка подключена к розетке перед использованием.
- 3. Держите кофемашину на расстоянии от детей.
- 4. Во избежание возгорания и поражения электрическим током не погружайте шнур питания или вилку в воду или любую другую жидкость; не повреждайте, не перегревайте и не растягивайте шнур питания и не ставьте на него тяжелые предметы.
- 5. Во время чистки или неиспользования, пожалуйста, отключите прибор от сети и подождите, пока он остынет, прежде чем приступать к чистке принадлежностей.
- 6. Не используйте устройство при высокой температуре, во влажной среде и не ставьте машину на горячую поверхность, вблизи огня или других электроприборов, таких как холодильник.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТЕРА ДЛЯ КАПСУЛ

- 1. Адаптер для молотого кофе: (Примечание: Адаптер для кофе на одну чашку вмещает до 7,4 г молотого кофе, а адаптер для кофе на две чашки - 10,3 г молотого кофе).
- Откройте крышку адаптера, насыпьте молотый кофе в отсек, используйте темпер, чтобы спрессовать кофе. Закройте крышку адаптера

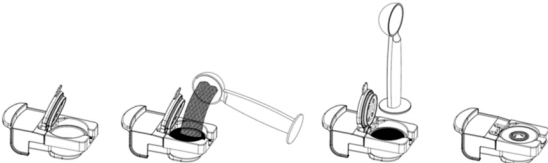


2. Адаптер для капсул Nespresso:

- Откройте крышку адаптера и вставьте капсулу плоской частью вниз. Закройте крышку адаптера

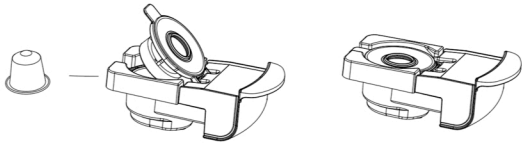


3. Адаптер для капсул Dolce Gusto:

- Откройте крышку адаптера и вставьте капсулу плоской частью вверх. Закройте крышку адаптера

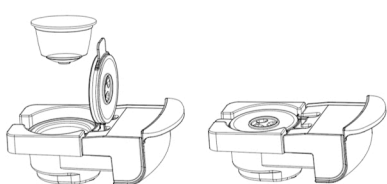

КОМПЛЕКАЦИЯ

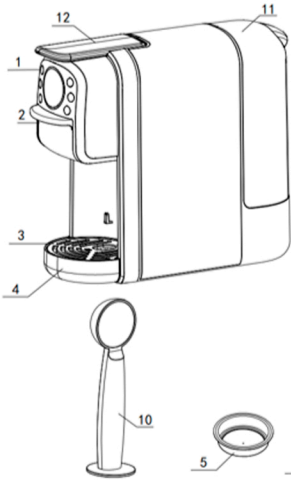


1. Корпус
2. Отсек для адаптеров
3. Крышка для поддона
4. Поддон для сбора капель
5. Фильтр для молотого кофе на одну порцию и кофе в чалдах E.S.E. (44 мм)
6. Фильтр для молотого кофе на двойную порцию
7. Адаптер для молотого кофе
8. Адаптер для капсул Nespresso
9. Адаптер для капсул Dolce Gusto
10. Мерная ложка-пресс
11. Резервуар для воды
12. Рычаг-фиксатор адаптера для капсул и молотого кофе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	220-240 В	Частота	50-60 Гц	Мощность	1400 Вт
Резервуар для воды	700 мл	Давление насоса	20 Бар		

- 7. Не пользуйтесь устройством, если поврежден шнур питания или вилка, устройство неисправно или имеет другие повреждения. Верните устройство в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра и ремонта или обратитесь к продавцу в клиент-сервис.
- 8. Пожалуйста, используйте оригинальные аксессуары.
- 9. Данная кофемашинка предназначена только для приготовления кофе. Не используйте ее для других целей и храните в сухом помещении.
- 10. Установите кофемашину на ровную поверхность или стол так, чтобы шнур питания не свисал с края стола или столешницы.
- 11. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей прибора.
- 12. Во время работы кофемашины не прикасайтесь руками к горячим частям.
- 13. Регулярно чистите и обслуживайте детали кофемашины, чтобы обеспечить качество кофе и продлить срок службы кофемашины.
- 14. Когда кофемашинка работает, не перемещайте ее и не выключайте питание.
- 15. Не используйте без воды.
- 16. В целях безопасности, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и научитесь правильно пользоваться.
- 17. Не погружайте кофемашину или шнур питания в воду или другие жидкости для очистки.
- 18. Не используйте на открытом воздухе.
- 19. Перед первым использованием, пожалуйста, дважды прогоните машину водой без капсул кофе, чтобы удалить неприятный запах.
- 20. Только для домашнего использования, не используйте для других целей.
- 21. Пожалуйста, сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.
- 22. Следует обратить внимание на возможную травму, вызванную неправильным использованием. Поверхность нагревательного элемента после использования будет выделять остаточное тепло.
- 23. Во время использования кофемашину нельзя ставить в шкаф.
- 24. Дети в возрасте от 8 лет и старше могут пользоваться данным прибором при условии, что они находятся под присмотром или проинструктированы о его безопасном использовании и понимают связанные с этим опасности.
- 25. Хранить в недоступном для детей месте.
- 26. Прибором могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не имеющие достаточного опыта и знаний, при условии, что они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности.
- 27. Если сетевой шнур поврежден, во избежание опасности его необходимо заменить производителем или другим квалифицированным специалистом.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

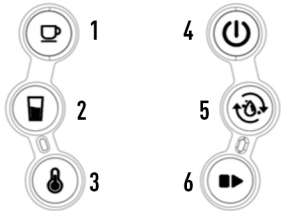

1. Кофе
2. Вода
3. Контроль температуры
4. Включить/выключить
5. Очистка
6. Старт/стоп

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА ИЗДЕЛИЕ

Наименование продукта	Кофемашинка СМ-С05А КЕЕМАЛА
Период гарантии	3 года
Сертификация продукции	Декларация соответствия ТР ТС
Результат проверки	Квалифицированный

Если у Вас возникли вопросы или пожелания, Вы можете обратиться в наш клиент-сервис

Электронная книга рецептов



Больше наших товаров на нашем сайте

keemala.ru

keemalashop

keemala_shop