

Н

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПЛАНШЕТ
Н-tab 1 Shield

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без уведомления потребителя

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ	2
РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ	2
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛАНШЕТА.....	4
ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ	4
• Порядок установки защитного стекла.....	4
• Порядок установки держателя планшета.....	5
ОБЗОР ПЛАНШЕТА.....	6
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ	8
УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ И/ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ	8
ЗАРЯДКА	9
ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА.....	9
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	10
ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	11
УТИЛИЗАЦИЯ.....	11

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый пользователь!

Благодарим вас за приобретение планшета H-tab 1 Shield. Мы надеемся, что наш продукт будет соответствовать всем вашим требованиям и прослужит вам долгое время.

Изделие соответствует требованиям технических условий ТУ ВУ 1000346861.178-2025.

Планшет предназначен для использования в условиях, где возможен контакт с водой, пылью и грязью.

Планшет соответствует стандарту защиты от воды и пыли ip68, что обеспечивает абсолютную герметичность от попадания мелких частиц внутрь корпуса, а также исключает проникновение влаги под панель.

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед подключением и началом эксплуатации изделия.

Данное руководство поможет вам настроить планшет и начать его эксплуатацию. Сохраняйте руководство по эксплуатации на протяжении всего срока службы изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если данное руководство не совпадает с моделью планшета обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр за соответствующим руководством по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Документация, прилагаемая к изделию, при утере не возобновляется.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

При покупке планшета проверьте его на отсутствие механических повреждений, поврежденной упаковки, на функционирование, соответствие комплекту поставки.

В комплект поставки входят: адаптер питания USB Type-C, кабель USB Type-C, кабель-переходник OTG USB Type-C, скрепка для извлечения слота TF/SIM CARD (далее - скрепка), держатель, крепление держателя (2 шт.), винты крепления держателя (4 шт.), отвертка, защитное стекло, салфетки (№1 и №2), руководство по эксплуатации, гарантийный талон.

Проверьте правильность заполнения гарантийного талона.

Необходимо сохранять кассовый чек, руководство по эксплуатации, гарантийный талон до конца гарантийного срока эксплуатации.

Во избежание повреждения изделия при транспортировании его в упаковке изготовителя следует соблюдать меры предосторожности:

- оберегать от резких толчков и падений;
- избегать длительного пребывания под дождём или мокрым снегом;
- не ставить на коробку тяжёлые предметы.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание поражения электрическим током, пожара, повреждений и травм соблюдайте перечисленные ниже требования безопасности:

— не подвергайте устройство воздействию высоких температур. Солнечный свет, обогреватели, микроволновые печи, духовки, или водонагреватели и т. д. Перегрев аккумулятора может привести к возгоранию;

— не погружайте устройство в горячую воду, не используйте в условиях сильного давления;

— не погружайте устройство в воду на глубину более 1,5 м.;

— не погружайте устройство в воду более 30 мин.;

— не используйте планшет вблизи открытых источников огня, не допускайте попадания горячего материала на устройство;

— не роняйте, не ударяйте, не царапайте, не скручивайте, не подвергайте воздействию вибрации, не толкайте и не кладите тяжёлые предметы на планшет и адаптер питания;

— не пережимайте кабель адаптера питания. При повреждении кабеля необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр с целью его замены;

— не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном: на его поверхности могут появиться царапины.

— не снимайте крышку планшета. Внутри нет деталей, рассчитанных на обслуживание пользователем;

— не предпринимайте попыток самостоятельно извлечь или заменить встроенный аккумулятор;

— сервисное обслуживание планшета должно осуществляться квалифицированным персоналом в случае любого его повреждения;

— адаптер питания планшета следует подключать к сети электропитания переменного тока 100–240 В, 50/60 Гц. При подключении адаптера полностью вставляйте штепсельную вилку в сетевую розетку. Запрещается прикасаться к штырям сетевой вилки адаптера в течение 2 секунд с момента изъятия вилки из розетки;

— отключайте адаптер питания от устройства при завершении зарядки;

— при приближении грозы необходимо отключить адаптер питания от сети переменного тока и выключить планшет.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать планшет на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора. Чтобы снизить воздействие планшета на кардиостимулятор, при разговоре прикладывайте планшет к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использование планшета на борту самолета. Планшет может создать помехи в работе электронного навигационного оборудования самолета.

Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Планшет может создать помехи в их работе.

ВНИМАНИЕ! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Существует опасность удушья.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛАНШЕТА

	В работе	При хранении	При транспортировании
Диапазон температур	от +10 °С до +35 °С	от +5 °С до +40 °С	от -20 °С до +50 °С
Относительная влажность (максимальная)	от 10% до 90% (без конденсации)	от 0% до 95% (без конденсации)	
Атмосферное давление	от 84 до 107 кПа (от 63 до 800 мм. рт. ст.)		

ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

ВНИМАНИЕ! До начала эксплуатации планшета необходимо ознакомиться с мерами электрической и пожарной безопасности, приведёнными в разделе «ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» настоящего руководства по эксплуатации.

После хранения или транспортирования при температуре окружающей среды ниже 0 °С планшет следует выдержать не менее 4 часов при комнатной температуре в распакованном виде.

Извлеките планшет из упаковки, удалите упаковочные материалы и наклейки. Предварительно убедитесь в отсутствии повреждений изделия и комплектующих. При обнаружении повреждений эксплуатация планшета не допускается.

Для защиты экрана от царапин и повреждений установите защитное стекло (входит в комплект поставки).

Порядок установки защитного стекла

— подготовьте все необходимые материалы: защитное стекло, салфетки №1 и №2 (входят в комплект);

— выберите идеально чистое и хорошо освещенное место, избегайте пыли и статического электричества для достижения наилучшего результата;

— снимите защитную пленку с экрана планшета;

— тщательно протрите поверхность экрана салфеткой №1, удаляя пыль, жир и отпечатки пальцев, затем салфеткой №2 для окончательной очистки и устранения статического электричества;

— возьмите защитное стекло и осмотрите на наличие повреждений или дефектов. Убедитесь, что оно чистое, без пылинок и грязи;

— снимите защитную пленку с обратной стороны стекла;

— аккуратно совместите защитное стекло с экраном, начиная с одного края или угла, избегая смещения;

— медленно опускайте стекло, разглаживая пузырьки воздуха по мере прикладывания, используя мягкую ткань.



После завершения убедитесь, что на поверхности нет пузырьков или грязи — при необходимости аккуратно разгладьте их.


ПРИМЕЧАНИЯ. Избегайте сильного давления на экран, чтобы не повредить его.

Порядок установки держателя планшета

Установка держателя обеспечит комфорт и надежную фиксацию планшета в руке.

- подготовьте все необходимые материалы: держатель, крепления держателя, отвертку (входят в комплект поставки);
- при помощи отвертки открутите 4 винта, расположенных на корпусе планшета;
- установите крепления держателя и зафиксируйте винтами;
- вставьте держатель в отверстия креплений и зафиксируйте липучку;
- проверьте надежность фиксации держателя;
- при необходимости отрегулируйте натяжение липучки держателя для более плотной и безопасной фиксации планшета.

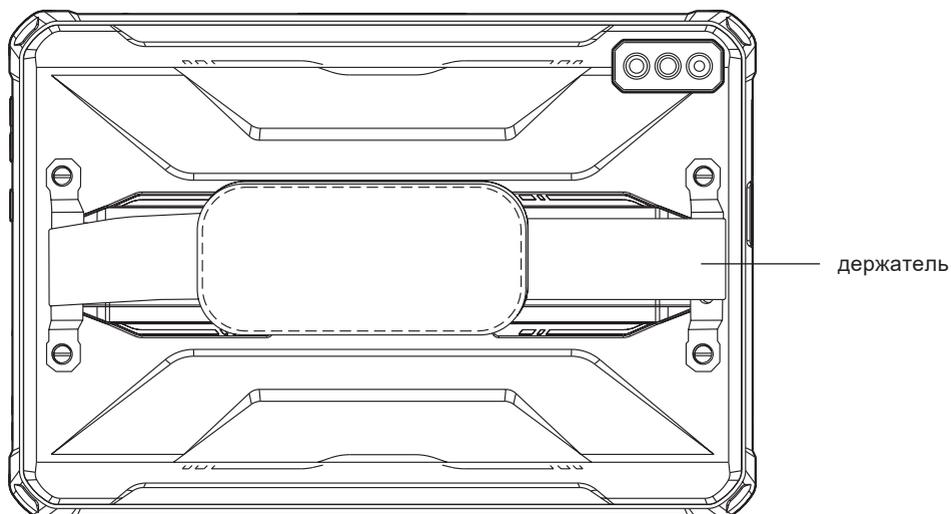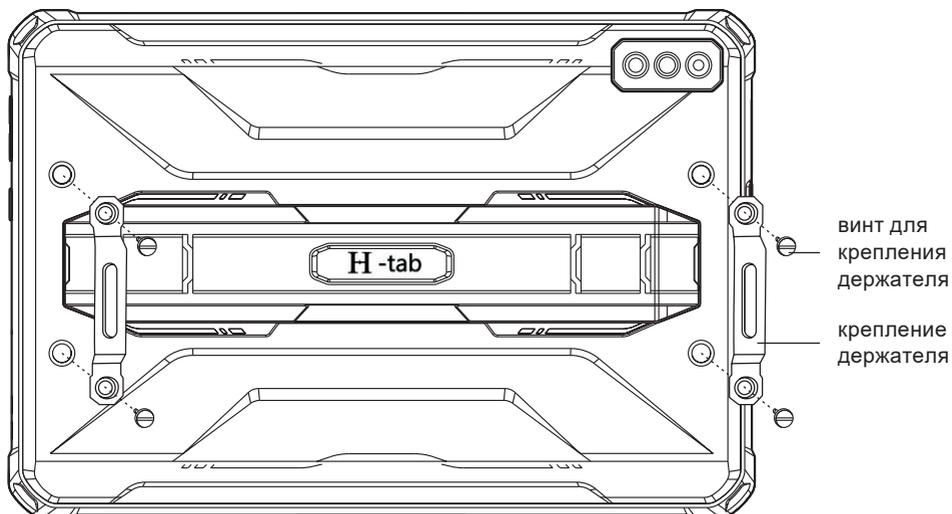

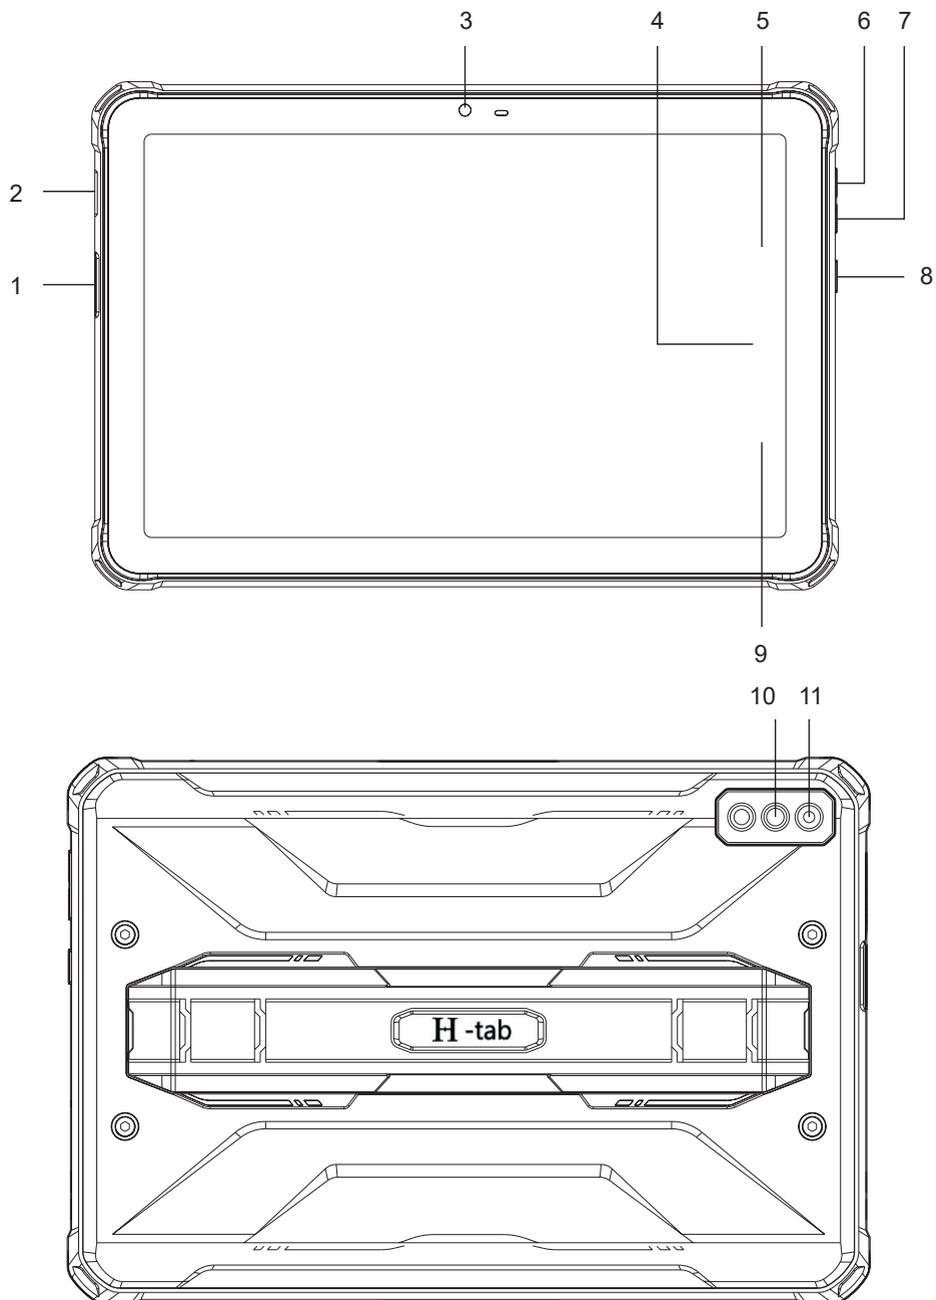

- 1 Разъем USB Type-C — для передачи данных, зарядки планшета и подключения внешних устройств (флеш-накопителя, клавиатуры, колонок и т.д.).
- 2 Слот TF/SIM CARD — для установки SIM-карты либо дополнительной памяти microSD.
- 3 Фронтальная камера — для видеозвонков, селфи и фотографий, а также для использования в видеоконференциях и распознавании лица.
- 4 «Главный экран» [] — сенсорная кнопка для возврата на главный экран.
- 5 «Недавние приложения» [] — сенсорная кнопка для просмотра недавно использованных приложений.
- 6 Кнопка «Увеличение громкости» — для регулировки уровня громкости.
- 7 Кнопка «Уменьшение громкости» — для регулировки уровня громкости.
- 8 Кнопка «Питания / блокировки» — для включения / выключения устройства (нажмите и удерживайте); блокировки сенсорного экрана (короткое нажатие).
- 9 «Назад» [] — сенсорная кнопка для возврата на предыдущую страницу.
- 10 Камера — для фото и видеосъемки.
- 11 Вспышка — применяется как дополнительный источник искусственного освещения при фотосъемке либо при включении функции «Фонарик».

ПРИМЕЧАНИЕ. Расположение и внешний вид сенсорных кнопок могут отличаться от приведенных в зависимости от установленных настроек и обновлений.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики, приведенные в таблице справочные и не могут служить основанием для претензий. Технические характеристики могут отличаться от приведенных в следствие модификации изделий.

Параметры	
Процессор	UNISOC Tiger T606
Объем оперативной памяти, ГБ	6
Объем внутренней памяти, ГБ	256
Размер экрана, дюймы, не менее	10,1
Разрешение, пикселей, не менее	800 x 1280
Частота обновления экрана, Гц, не более	90
Камера, Мп	16
Фронтальная камера, Мп	16
Емкость аккумулятора, мАч	15600
Интерфейсы	Wi-Fi 5, Bluetooth, USB Type-C
Габаритные размеры, мм, не более	253x171x17
Масса, кг, не более	0,87
Особенности	Водонепроницаемый, пыленепроницаемый, ударопрочный

Параметры адаптера питания	
Входное напряжение	~100 - 240 В, 50 / 60 Гц
Выходное напряжение	5,0 В === 3,0 А (15,0 Вт) 9,0 В === 2,22 А (20,0 Вт Max.) 12,0 В === 1,67 А (20,0 Вт Max.)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Перед чисткой планшета необходимо его выключить.

Чистите корпус мягкой, слегка влажной, затем сухой тканью. Для удаления загрязнений экрана используйте специально предназначенные для ухода за ЖК-панелью салфетки и спрей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать растворители, бензин, абразивные и химические чистящие средства, так как они разрушают поверхность изделия.

Не царапайте поверхность экрана, так как это может её повредить.

УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ И / ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ

ВНИМАНИЕ! Извлечение лота SIM-карты необходимо производить при выключенном устройстве.


Для установки SIM-карты либо дополнительной памяти необходимо:

— вставьте скрепку в отверстие слота TF/SIM CARD и слегка надавите, чтобы извлечь слот;

— поместите SIM-карту или карту памяти microSD в соответствующий лоток, как показано на рисунке;

— аккуратно вставьте лоток обратно в слот.

ВНИМАНИЕ! Извлечение слота необходимо производить при выключенном устройстве.

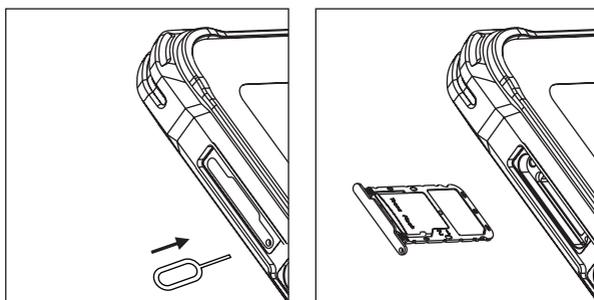

ЗАРЯДКА


Планшет оснащен встроенным аккумулятором. Перед первым использованием устройства необходимо зарядить аккумулятор.

При низком уровне заряда аккумулятора подается предупредительный звуковой сигнал и появляется сообщение о его разрядке. Значок аккумулятора принимает вид пустого аккумулятора. Если уровень заряда слишком низкий, устройство выключается автоматически. Чтобы включить устройство, необходимо зарядить аккумулятор.

Для зарядки планшета необходимо:

— один конец кабеля USB Type-C подключить к разъему на адаптере питания USB Type-C, а другой — в соответствующий разъем на планшете. Убедитесь, что соединения надежно зафиксированы;

— вставить вилку адаптера в розетку.

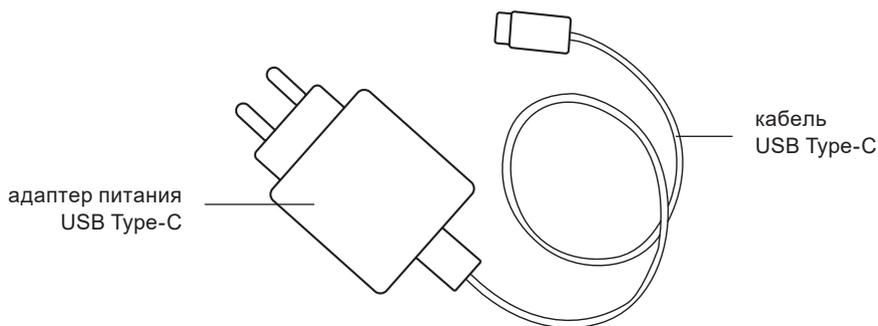

ВНИМАНИЕ! Перед подключением убедитесь, что все компоненты сухие и чистые.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется производить зарядку устройства только входящим в комплект поставки адаптером питания.

ВНИМАНИЕ! Внешний вид адаптера питания может не соответствовать представленному изображению. Изображение имеет информативный характер.

ВНИМАНИЕ! Если устройство не используется в течение длительного времени, во время хранения его рекомендуется полностью заряжать каждые 2–3 месяца.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Нажмите и удерживайте кнопку «Питания / блокировки» в течение нескольких секунд для включения устройства. Следуйте за инструкциями на экране при первом включении, чтобы провести настройку планшета.

Для выключения устройства также следует удерживать кнопку «Питания / блокировки», затем выбрать на экране пункт «Выключение».

Блокировка и разблокировка сенсорного экрана

Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран отключается и автоматически блокируется. Чтобы вручную заблокировать сенсорный экран, нажмите на кнопку «Питания / блокировки».

Чтобы разблокировать экран, включите его нажатием кнопки «Питания / блокировки».

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Прежде чем обращаться в сервисную службу, рекомендуется ознакомиться со следующей таблицей возможных неисправностей.

Тип проблемы	Решение
Уведомления об ошибках сети	Слабый сигнал сети, использование сетевых функций планшета становится невозможным. Найдите место, где сигнал более стабилен. Если не удастся найти сигнал обратитесь к оператору мобильной связи.
Нагрев устройства	При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, планшет может нагреваться. Это нормально и никак не отражается на его работе.
Сообщения об ошибках при включении камеры	Зарядите аккумулятор. Освободите место в памяти планшета. Перезагрузите планшет.
Сброс WIFI соединения	Если установлена опция «Блокировка экрана», то когда планшет переходит в режим ожидания, функция WIFI отключается в целях экономии заряда аккумулятора. При повторной активации функции WIFI потребуется около 5 секунд для возобновления автоматического подключения.
Устройство «зависает»	Закройте все приложения. Удерживайте кнопку «Питания / блокировки» течение 8–10 секунд для автоматической перезагрузки. Если неполадка не устранена, выполните сброс системы до заводских настроек.
Не удается установить Bluetooth-соединение с другим устройством	Убедитесь, что на планшете включена беспроводная связь Bluetooth. При необходимости убедитесь, что беспроводная связь Bluetooth включена на устройстве, к которому требуется подключиться. Убедитесь, что устройства находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.
Не удается подключиться к ПК	Убедитесь, что используемый кабель для обмена данными с ПК совместим с планшетом. Убедитесь, что на ПК установлены соответствующие драйверы и их обновления.

Сброс настроек

Если на устройстве есть ошибка или установлено стороннее программное обеспечение, что вызывает его некорректную работу, необходимо удалить стороннее программное обеспечение и восстановить состояние системы до заводских настроек.

Перейдите в «Настройки» — «Система», выберите пункт «Сброс настроек», подтвердите, и все данные будут удалены.

ВНИМАНИЕ! Перед сбросом настроек обязательно сохраните все необходимые данные (приложения, фото, SMS, контакты, аккаунты, пароли и т. д.), потому что все, что хранится в памяти устройства, будет удалено. Сделайте резервную копию, например в облаке или на флеш-накопитель.

ВНИМАНИЕ! Перед тем как начать восстанавливать систему, убедитесь, что устройство заряжено, а далее следуйте пошаговым инструкциям.

ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При соблюдении правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, срок службы планшета составляет 3 года.

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев с даты изготовления изделия.

Гарантийный срок эксплуатации — 1 год со дня продажи через розничную торговую сеть (при наличии чека торговой организации).

Техническое обслуживание и ремонт изделия в течение всего срока службы должны проводиться квалифицированным сервисным центром:

ЗАО «ЭкспертГарантСервис»,
220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман, д. 1/3, пом. 216,
тел. службы сервиса и технической поддержки: +375 29-104-00-86,
E-mail: service@egs.by
<https://egs.by/>

Актуальную информацию о местонахождении сервисных служб можно найти на сайте www.tv-service.tv.

ВНИМАНИЕ! Требуйте от механика сервисной службы заполнения в гарантийном талоне таблицы «ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ» по всем работам, выполненным в период срока службы изделия.

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты продажи, а при отсутствии отметки о продаже — с даты изготовления, указанной в серийном номере изделия.

На каждом изделии должна быть нанесена маркировка, содержащая порядковый номер изготовителя (серийный номер), состоящий из четырнадцати символов:

- первые две цифры — месяц изготовления;
- третья цифра — последняя цифра года выпуска;
- следующие три цифры — идентификатор модели;
- три следующих символа — номер лота поставки;
- последние пять цифр — порядковый пятизначный номер изделия.

Также изделие должно содержать уникальный идентификатор IMEI (International Mobile Equipment Identity), необходимый для его идентификации в сети. Он представляет собой 15-значный номер, который позволяет оператору определить конкретное устройство, а также обеспечивает безопасность и контроль доступа к сети.

IMEI в настройках устройства: Настройки → О планшете → Статус → IMEI-код.

IMEI-код присваивается для каждого слота SIM-карт.

УТИЛИЗАЦИЯ



Не выбрасывайте планшет и адаптер питания вместе с бытовым мусором. Эти изделия предназначены для повторного использования и переработки.

Символ перекрещенного мусорного контейнера означает, что изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с правилами утилизации таких изделий.



Изготовлено в Республике Беларусь

ОАО «МПОВТ»

Адрес: 220140, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Притыцкого, 62

Тел.: +375 (17) 388 90 99

E-mail: mpovt@mpovt.by