



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемые покупатели!



Поздравляем вас с приобретением игровой видеоприставки **DVTECH MT 400**. Перед началом эксплуатации настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с данной инструкцией, она познакомит вас с правилами пользования, ответит на возможные вопросы и позволит продлить срок службы изделия.

Комплектация:

- | | |
|---|------|
| – Игровая консоль | 1 шт |
| – Блок питания | 1 шт |
| – Аудио-видео кабель для подключения к телевизору | 1 шт |
| – Джойстик | 2 шт |
| – Инструкция по эксплуатации | 1 шт |
| – Гарантийный талон | 1 шт |

Составные части игровой приставки

1. Игровая консоль
2. Кнопка включения ON/OFF
3. Кнопка MENU
4. Индикатор питания
5. Аудиовидео-разъемы
6. Разъём для карты памяти microSD
7. Разъём для подключения блока питания
8. Разъёмы для подключения джойстиков

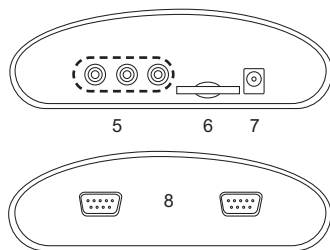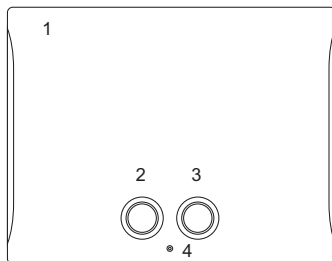

Подключение к телевизору

1. Присоедините штекеры кабеля к аудиовидео-выходу игровой консоли.
2. Присоедините жёлтый штекер кабеля к видеовходу телевизора, а белый и красный штекеры кабеля – к аудиовходам телевизора.
3. Переведите телевизор в режим *Видео*.
4. Подключите блок питания к игровой консоли и включите его в сеть.
5. Включите игровую консоль.

Подключение к телевизорам с различными видеовходами

- При наличии в телевизоре стандартного входа **AV (RCA)** подключение осуществляется согласно инструкции с помощью входящих в комплектацию кабелей.
- Если в телевизоре разъём **SCART**, то для подключения необходимо использовать переходник **SCART – RCA** (в комплект не входит).

- Если в телевизоре разъём **HDMI**, то для подключения необходимо использовать переходник **HDMI – RCA** (в комплект не входит).
- Если в вашем телевизоре разъём для входа отличается от приведенных выше, обратитесь к инструкции к своему телевизору.

Следует помнить, что разрешение в играх 8-бит и 16-бит ниже, чем у современных моделей телевизоров, поэтому качество изображения будет отражать именно возможности игр. Для наилучшего качества следует произвести настройку изображения в телевизоре.

Управление

Навигация по *Главному меню*:

- Перемещение между папками: *крестик* джойстика в положении ВПРАВО или ВЛЕВО.
- Перемещение между файлами в папках: *крестик* в положении ВПРАВО, ВЛЕВО, ВВЕРХ или ВНИЗ.
- Подтверждение выбора: кнопки **START** или **A**.
- Возврат: кнопка **B**.
- Возврат в *Главное меню*: кнопка **MENU** на игровой консоли.

Как начать игру

Игровая приставка **DVTECH** имеет встроенную память с предустановленными играми разных жанров и поддерживает следующие форматы игр: 8-бит (.nes), 16-бит Sega (.bin).

- Для начала игры включите игровую консоль (кнопка **ON/OFF**), выберите раздел **8-bit** или **16-bit**, в открывшемся меню крестиком выберите игру и нажмите кнопку **START** или A на джойстике.
- Чтобы вернуться к списку игр, нажмите кнопку **MENU**.

Игровая приставка **DVTECH** воспроизводит игры с помощью встроенного эмулятора. В некоторых случаях скорость воспроизведения игрового видео и звука может быть различной. Это является особенностью эмулятора и не относится к неисправностям. Игровая приставка **DVTECH** не поддерживает игры 8-бит для светового пистолета и не совместима со световым пистолетом.

Использование карты памяти microSD

С игровой видеоприставкой **DVTECH** можно использовать внешний носитель информации – карту памяти формата microSD (объемом до 32 GB). Перед началом эксплуатации рекомендуем отформатировать карту.

- С карты памяти может воспроизводиться следующая информация: игры стандарта 8-бит (.nes), 16-бит Sega (.bin), аудиофайлы (.mp3) и изображения (.jpeg, .gif, .bmp, .png).
- Для удобства использования создайте на карте памяти папки с именами, соответствующими типу файлов: GAME, MUSIC, FOTO.
- Запишите с компьютера на карту памяти файлы.
- Вставьте карту в разъем для карты памяти. Вставлять необходимо с разумной силой, до щелчка.
- В Главном меню выберите раздел *SD Card* и необходимый раздел с записанными файлами.

Меры безопасности при использовании игровой видеоприставки

- Безопасность. При использовании игровой видеоприставки соблюдайте меры предосторожности, порядок включения и эксплуатации, а также условия хранения. Не используйте устройство в следующих условиях: крайне высокие или крайне низкие температуры, высокая влажность, запыленность.
- Не используйте игровую консоль влажными руками, устройство не является водонепроницаемым. Немедленно прекратить использование при ненормированном функционировании игровой консоли.
- Избегайте ударов и падения игровой консоли. В противном случае это может привести к повреждениям и поломке. Не пытайтесь самостоятельно разбирать игровую консоль или её части.
- Сохранение здоровья. Через каждый час игры делайте перерывы для отдыха на 10-15 минут. Не играйте, если вы очень устали и не выспались. Во время игры следует находиться на максимально возможном расстоянии от экрана телевизора. Помещение, в котором вы играете, должно быть достаточно освещено и проветрено. Лицам, предрасположенным к эпилепсии, не рекомендуется пользоваться игровой видеоприставкой без консультации с врачом.

Гарантийные условия

- Гарантийный срок на данное изделие составляет 6 месяцев со дня продажи через розничную сеть.
- Наши гарантийные обязательства распространяются на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными, технологическими или конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На неисправности изделия, возникшие в результате:
 - несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации;
 - механического повреждения: обрывы и надрезы сетевого кабеля, сколы, царапины, трещины и т.д.;
 - применения изделия не по назначению;
 - стихийного бедствия: неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды;
- На изделия с признаками самостоятельного ремонта или обслуживания в посторонних ремонтных организациях (с нарушенной пломбировкой корпуса, с неразборчивым серийным номером, с отсутствующим серийным номером и т.п.);
- На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия.
- На устройства ввода (джойстики), предустановленные игры и программы.

Внимание!

В случае если данное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого вы приобрели данное изделие, или в сервисную службу нашей компании, контакты и гарантийные условия указаны на сайте www.newgame.ru.

Для гарантийного ремонта предъявите платежный документ на игровую видеоприставку.