


# АЭРОГРИЛЬ

МОДЕЛЬ: СР-507

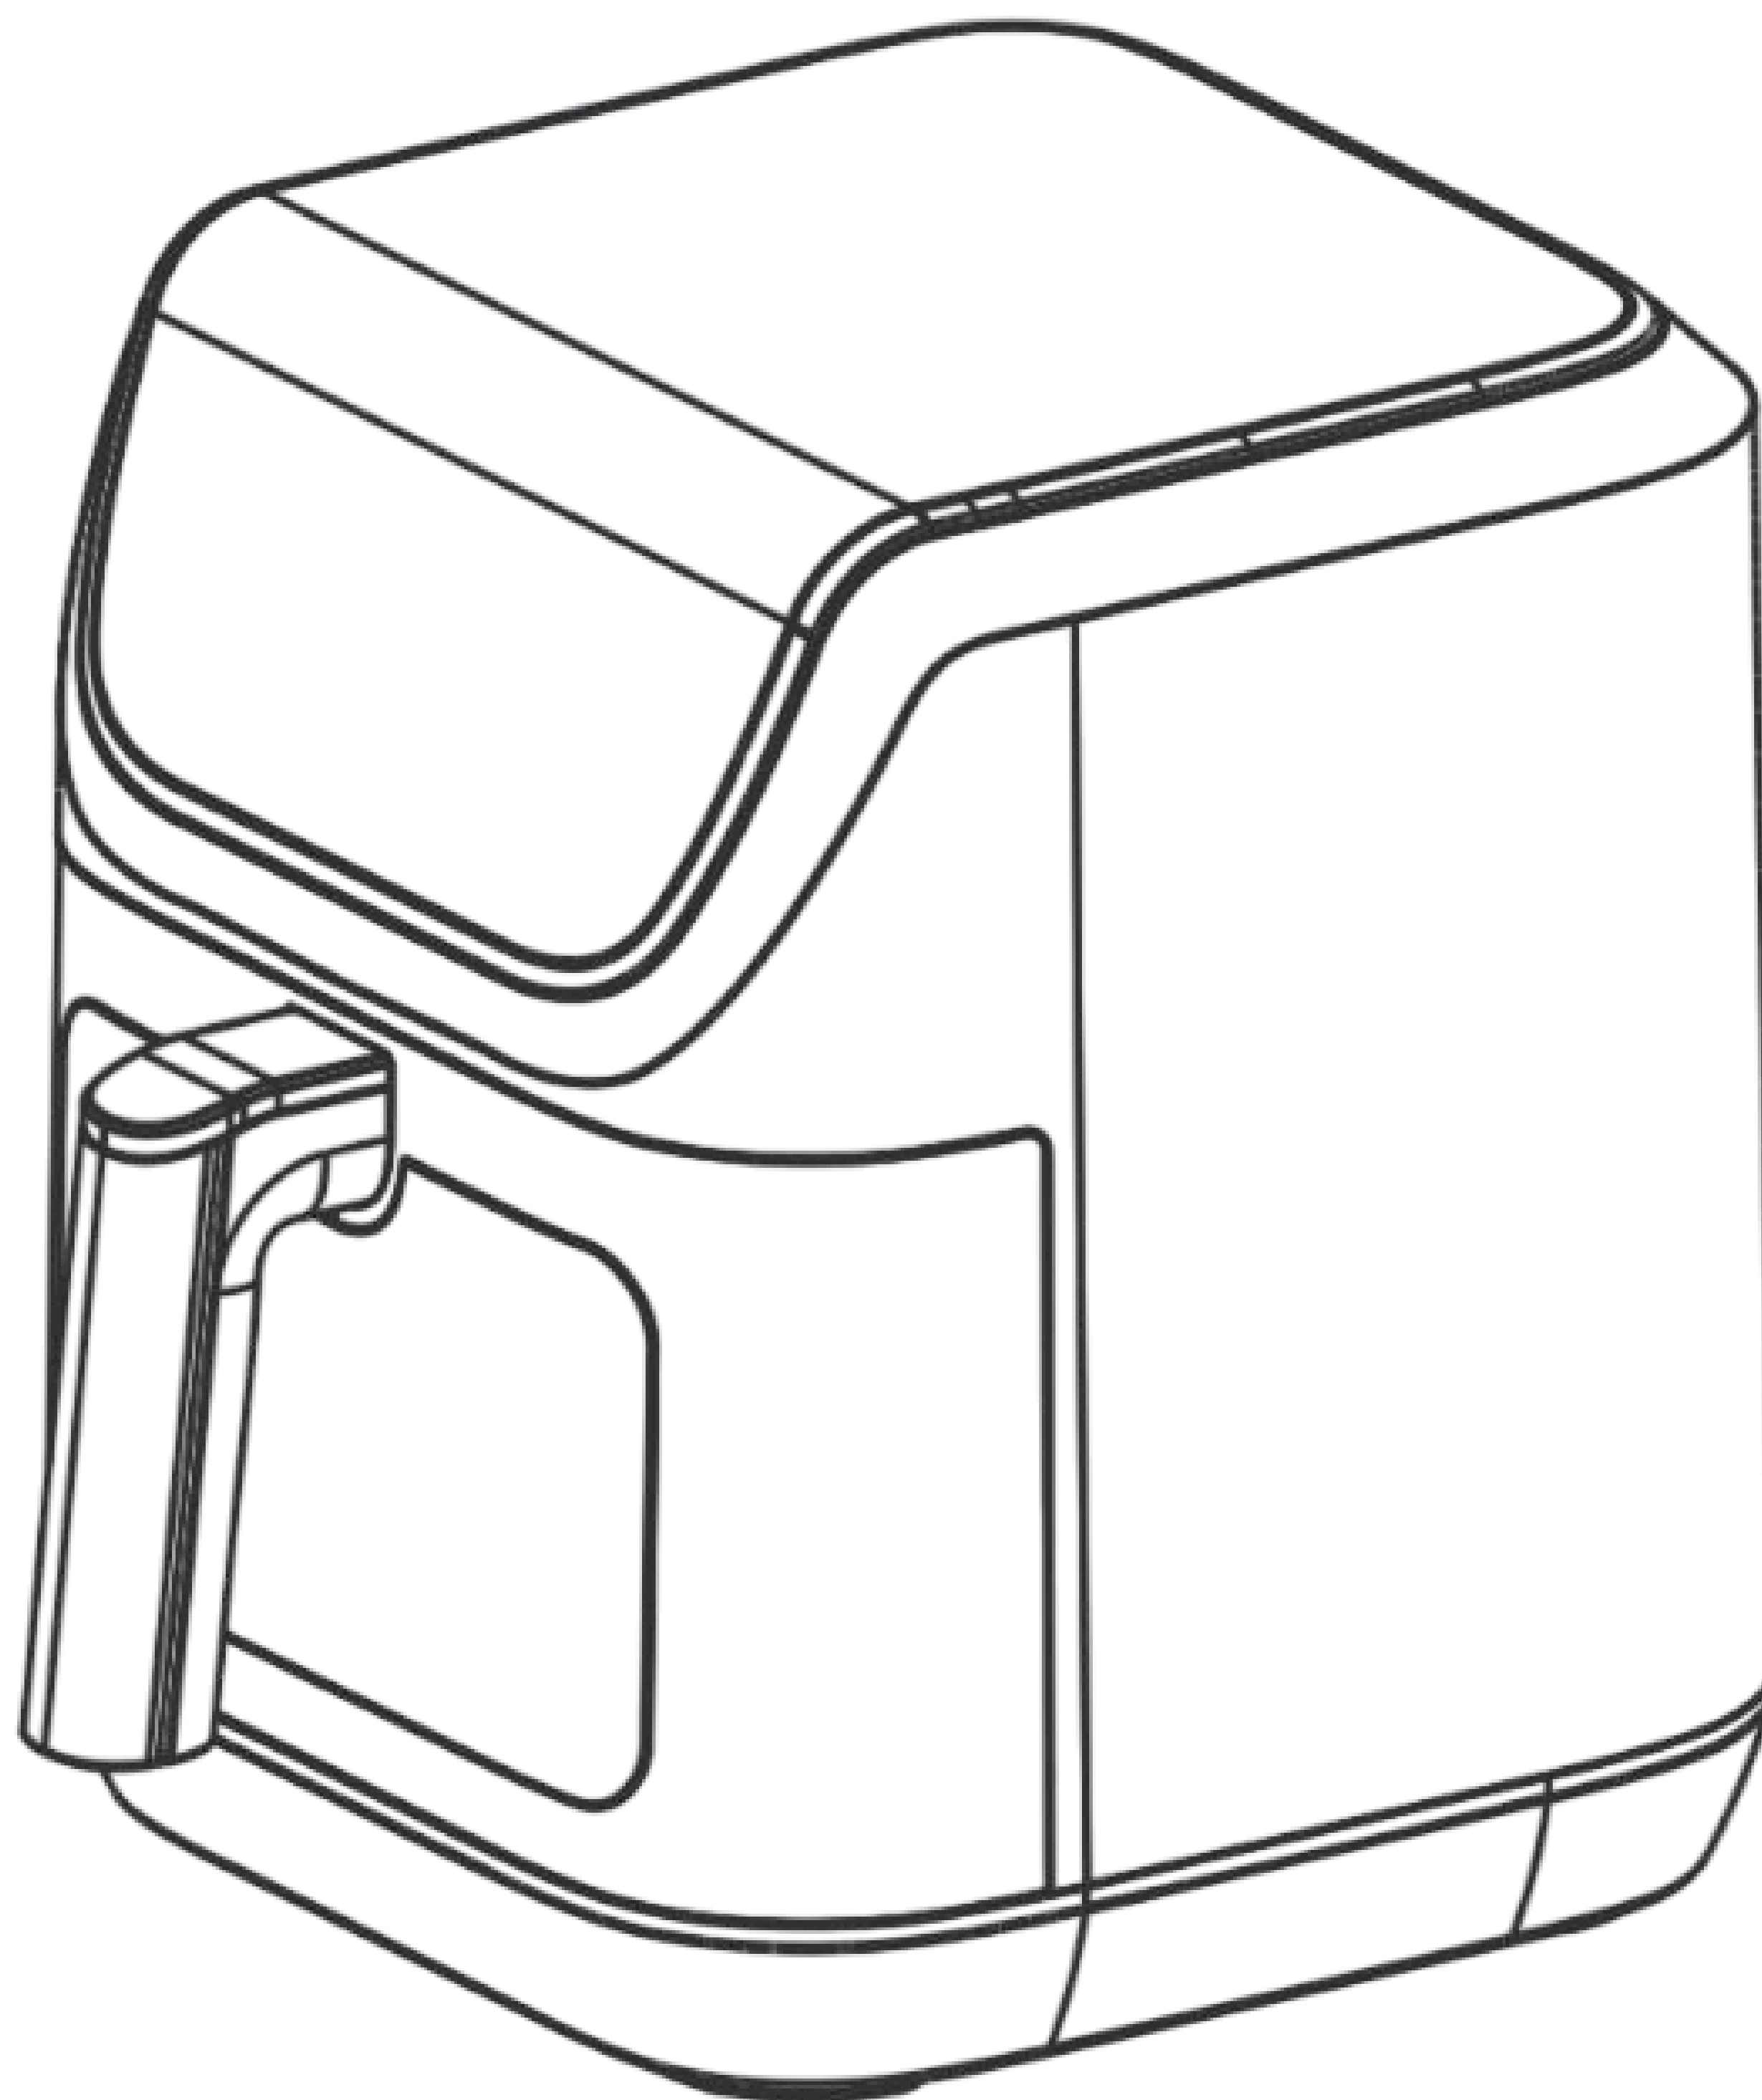

**ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ, ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ  
НАСЛАЖДАТЬСЯ КАЧЕСТВЕННЫМ ПРОДУКТОМ.  
ВЕРСИЯ 1.0**

# ■ АЭРОГРИЛЬ

I. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	5
III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8
IV. РЕЖИМЫ РАБОТЫ АЭРОГРИЛЯ.....	8
V. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	9
VI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	10
VII. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	12

# I. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ДАННЫЙ ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮДЬМИ (ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ) С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ, СЕНСОРНЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ.
- АЭРОГРИЛЬ НЕ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЕТЬМИ. ХРАНИТЕ ПРИБОР И ЕГО ШНУР ПИТАНИЯ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
- ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ С ПОМОЩЬЮ ВНЕШНЕГО ТАЙМЕРА ИЛИ ОТДЕЛЬНОГО ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.

## 💡 СОВЕТ:

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, СОБЛЮДАЙТЕ ПРИВЕДЁННЫЕ НИЖЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ.

## 🔔 ПРИМЕЧАНИЕ:

ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ СИТУАЦИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТЬМИ БЕЗ ПРИСМОТРА, ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ИГР С ПРИБОРОМ.

## 🚫 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ УДЛИНИТЕЛИ, ПРИКАСАТЬСЯ К ПРИБОРУ МОКРЫМИ РУКАМИ, ДОПУСКАТЬ КОНТАКТ С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ПРЕДМЕТАМИ, А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДЕТЯМ ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВОМ.
2. РАСПОЛАГАТЬ АЭРОГРИЛЬ ВБЛИЗИ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ, ШТОР, ЗАНАВЕСОК ИЛИ ОБОЕВ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ.
3. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НЕ ПОДНОСИТЬ РУКИ ИЛИ ЛИЦО К ВЕНТИЛЯЦИОННОМУ ОТВЕРСТИЮ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОЖОГОВ.
4. НАКРЫВАТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ТКАНЬЮ — ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕГРЕВУ ИЛИ ПОЛОМКЕ.

1. НЕ ВСКРЫВАТЬ И НЕ РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИБОР САМОСТОЯТЕЛЬНО. РЕМОНТ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТРАВМ.
2. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ, ОТЛИЧНОЕ ОТ УКАЗАННОГО В ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРИБОРА. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОВРЕЖДЁННЫМ РОЗЕТКАМ ИЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОВРЕЖДЁННЫХ ШНУРОВ ПИТАНИЯ.
3. НЕ ДОПУСКАТЬ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ШНУРА ПИТАНИЯ: НЕ СГИБАТЬ, НЕ ПРИЖИМАТЬ ТЯЖЁЛЫМИ ПРЕДМЕТАМИ, НЕ ПОДВЕРГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР.
4. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НЕ ПЕРЕМЕЩАТЬ ИЛИ НЕ ТРЯСТИ АЭРОГРИЛЬ.
5. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОР БЕЗ ПРИСМОТРА. ДЕРЖИТЕ ЕГО ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ МАЛЫШЕЙ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РИСКА ОЖОГОВ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ.
6. НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ (ИГЛЫ, ПРОВОДА И Т. Д.), ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ.
7. ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАПРАВЛЯЙТЕ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК ОТ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОТВЕРСТИЯ В СТОРОНУ ОТ ШНУРА ПИТАНИЯ.

#### ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

1. НЕЛЬЗЯ ПОГРУЖАТЬ АЭРОГРИЛЬ ИЛИ ЕГО ЧАСТИ В ВОДУ.
2. ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ.
3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ РОЗЕТКУ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И НОМИНАЛЬНЫМ ТОКОМ НЕ МЕНЕЕ 10 А ОТДЕЛЬНО ОТ ДРУГИХ ПРИБОРОВ — ЭТО ПРЕДОТВРАТИТ ПЕРЕГРУЗКУ И РИСК ВОЗГОРАНИЯ.
4. ПРИ НАЛИЧИИ ПЫЛИ ИЛИ ВЛАГИ НА ВИЛКЕ, ШТЕКЕРЕ ИЛИ РОЗЕТКЕ ТЩАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЕ ИХ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВОЗГОРАНИЯ, КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ.
5. В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕПРАВИЛЬНОГО РЕМОНТА И УСТАНОВКИ НЕПОДХОДЯЩИХ ЗАПЧАСТЕЙ.

6. ВСТАВЛЯЙТЕ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ ПОЛНОСТЬЮ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, ПОЖАР ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
7. НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР МОКРЫМИ РУКАМИ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ТОКОМ ИЛИ ТРАВМЕ.
8. ЕСЛИ ШНУР ПИТАНИЯ ПОВРЕЖДЁН, ЕГО ДОЛЖЕН ЗАМЕНИТЬ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЛИ АВТОРИЗОВАННОГО СЕРВИСА.
9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВНЕШНИЙ ТАЙМЕР ИЛИ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ ПРИБОРА.
10. НЕ ПОМЕЩАЙТЕ В АЭРОГРИЛЬ БУМАГУ, ПЛАСТИК ИЛИ ЛЮБЫЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ.
11. ОСТАВЛЯЙТЕ ВОКРУГ ПРИБОРА СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО НЕ МЕНЕЕ 20 СМ. НЕ НАКРЫВАЙТЕ ЕГО СВЕРХУ.
12. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ АЭРОГРИЛЬ БЕЗ ПРОДУКТОВ ВНУТРИ.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О РИСКАХ, СПОСОБНЫХ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЁЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ СМЕРТИ:**

1. ЛЮДЯМ С КАРДИОСТИМУЛЯТОРАМИ, СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ ИЛИ КОХЛЕАРНЫМИ ИМПЛАНТАМИ СЛЕДУЕТ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА.
2. ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИКАСАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К РАЗРЕШЁННЫМ ЗОНАМ УПРАВЛЕНИЯ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОЖОГОВ.
3. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НЕКОТОРЫЕ ПОВЕРХНОСТИ УСТРОЙСТВА СИЛЬНО НАГРЕВАЮТСЯ, ВКЛЮЧАЯ ВНУТРЕННЮЮ КАМЕРУ НАГРЕВА.
4. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ОТ СЕТИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ИЛИ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ.

**⚠ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ТРАВМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИМУЩЕСТВА:**

1. УСТАНАВЛИВАЙТЕ АЭРОГРИЛЬ ТОЛЬКО НА РОВНУЮ, ТЕРМОСТОЙКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЕБЕЛИ.
2. НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ТАКИЕ КАК ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, ТРЕБУЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. НЕКОРРЕКТНЫЙ РЕМОНТ ИЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕГРЕВУ И ВОЗГОРАНИЮ.

## ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

1. ЕСЛИ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА УПАКОВКЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РЕАЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ — ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ФАКТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ.
2. ПРИ ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ ПРОИЗВЕДИТЕ "СУХОЙ ПРОГРЕВ" В ТЕЧЕНИЕ 10 МИНУТ. ВОЗМОЖЕН ЛЁГКИЙ ЗАПАХ ИЛИ ДЫМ — ЭТО НОРМАЛЬНО.
3. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КОРЗИНА АЭРОГРИЛЯ УСТАНОВЛЕНА КОРРЕКТНО.
4. ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ — НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИС.
5. ЖАРОЧНАЯ КОРЗИНА И ПОДДОН ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВМЕСТЕ — ТОЛЬКО В СБОРЕ.
6. СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

## II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

#### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

1. ПОЛНОСТЬЮ УДАЛИТЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
2. УДАЛИТЕ НАКЛЕЙКИ ИЛИ ЯРЛЫКИ, ОЧИСТИТЕ ПРИБОР МЯГКОЙ ЧИСТОЙ ТКАНЬЮ.
3. ПРИБОР РАБОТАЕТ НА ГОРЯЧЕМ ВОЗДУХЕ, НЕ ТРЕБУЕТ ДОБАВЛЕНИЯ МАСЛА.
4. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ГОТОВИТЬ, СВЕЖИЕ И ПРИГОДНЫ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ.
5. ЕСЛИ АЭРОГРИЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ ИЛИ ДОЛГО НЕ ЭКСПЛУАТИРОВАЛСЯ, ВЫПОЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ В ТЕЧЕНИЕ 10 МИНУТ, ЧТОБЫ УДАЛИТЬ ОСТАТКИ МАСЛА И ЗАПАХИ. ВО ВРЕМЯ ПЕРВЫХ НЕСКОЛЬКИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЙ ВОЗМОЖЕН СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЗАПАХ — ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ НЕИСПРАВНОСТИ.

## • СХЕМА КОНСТРУКЦИИ

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ: ИЗОБРАЖЕНИЯ В ИНСТРУКЦИИ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ СПРАВКИ. В СЛУЧАЕ РАСХОЖДЕНИЙ ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ФАКТИЧЕСКИЙ ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ.

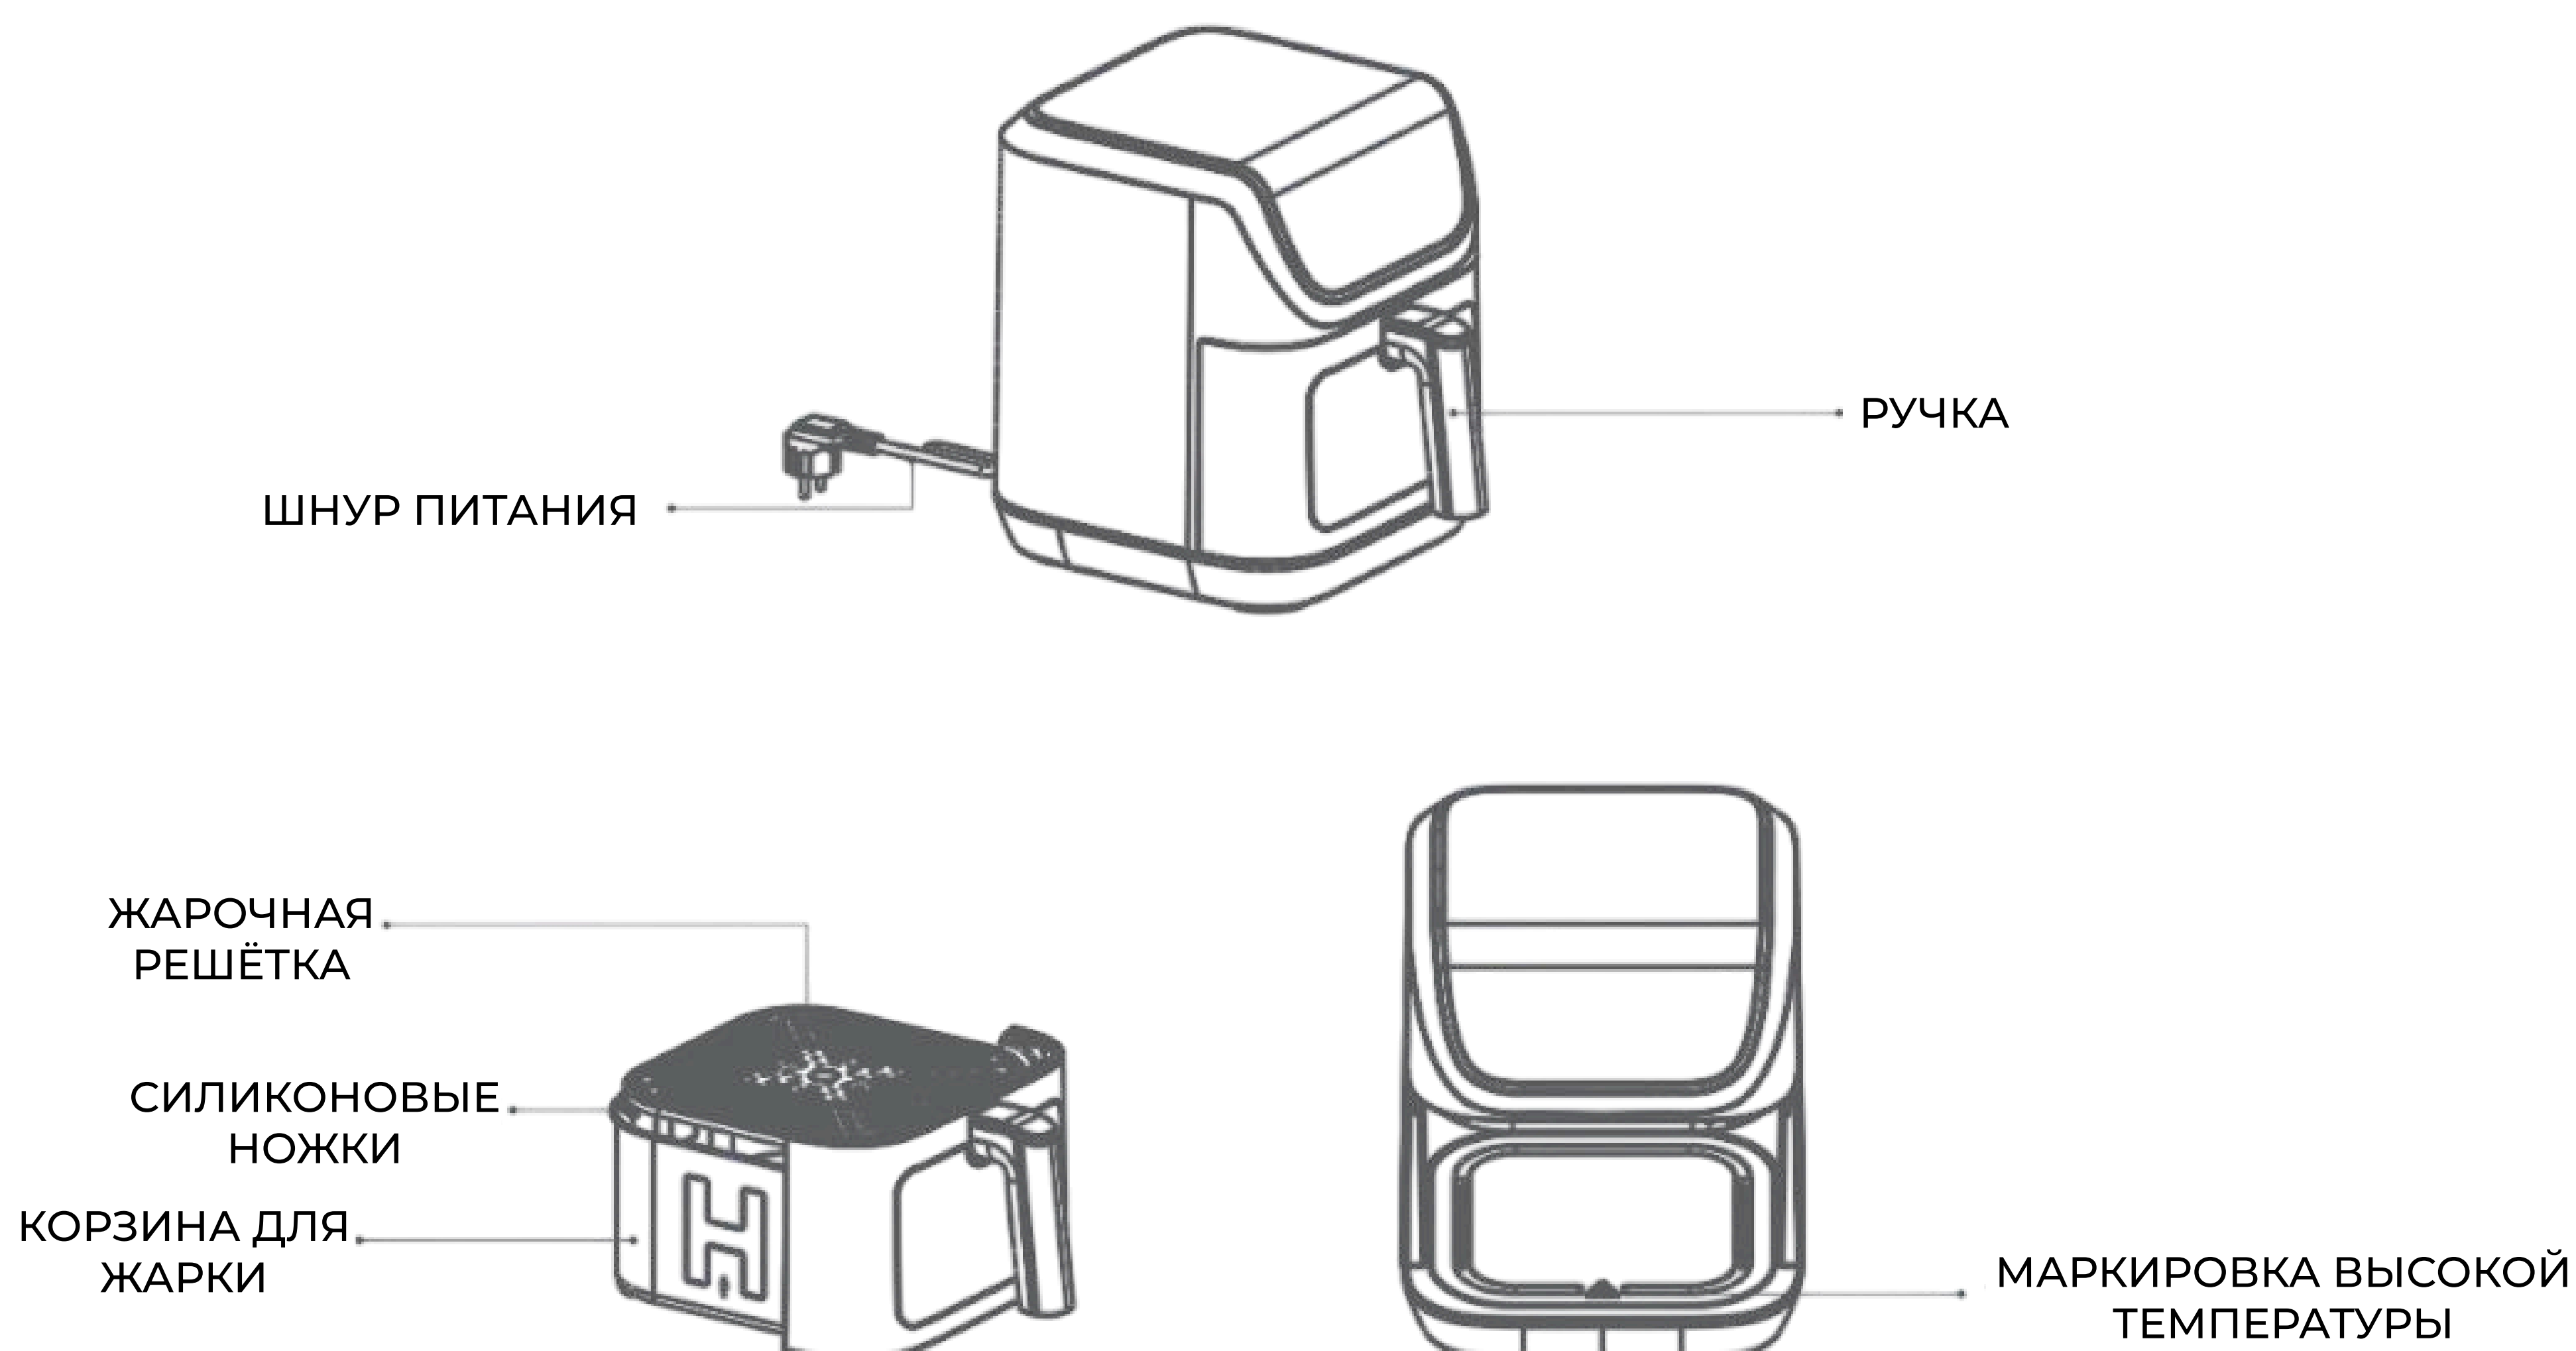

## 💡 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ ВРЕМЯ И ТЕМПЕРАТУРУ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЧНЫМИ ВКУСОВЫМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ.
2. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ МЯГКОГО ГРИЛЯ (TENDER GRILL) ДОБАВЬТЕ ОЧИЩЕННУЮ ИЛИ ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ ДО МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ В РЕЗЕРВУАР.
3. СИЛИКОНОВЫЕ НОЖКИ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ПРЕДОТВРАЩАЮТ ТРЕНИЕ МЕЖДУ КОРЗИНОЙ И ЖАРОЧНОЙ РЕШЁТКОЙ, МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВМЕСТЕ С ЖАРОЧНОЙ РЕШЁТКОЙ БЕЗ СНЯТИЯ.
4. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ВНУТРЕННИМ ПОВЕРХНОСТЯМ АЭРОГРИЛЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ — ОНИ МОГУТ БЫТЬ ГОРЯЧИМИ.
5. ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ ЧИСТКА ЗАЩИТНОЙ СЕТКИ, СНИМИТЕ ФИКСИРУЮЩИЕ ВИНТЫ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА. ПОСЛЕ ЧИСТКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЕ И ЗАКРЕПИТЕ СЕТКУ ОБРАТНО ПЕРЕД СЛЕДУЮЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

6. НИЖНЯЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАГРЕВА:

ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА И НАГРЕВА В ТЕЧЕНИЕ 3 МИНУТ, НАГРЕВ БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ НА 15 СЕКУНД КАЖДУЮ МИНУТУ.

**!** ПРИМЕЧАНИЕ: ЭТА ФУНКЦИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНА ВРУЧНУЮ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

1. УСТАНАВЛИВАЙТЕ АЭРОГРИЛЬ ТОЛЬКО НА ГЛАДКУЮ, УСТОЙЧИВУЮ И ТЕРМОСТОЙКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ. НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ ЕГО НА ЛЕГКО ДЕФОРМИРУЕМЫХ ИЛИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К ТЕМПЕРАТУРЕ МАТЕРИАЛАХ.

2. УКЛАДЫВАЙТЕ ЖАРОЧНУЮ ПЛАСТИНУ РОВНО В КОРЗИНУ АЭРОГРИЛЯ, И ТОЛЬКО ЗАТЕМ РАЗМЕЩАЙТЕ НА НЕЙ ПРОДУКТЫ.

**!** ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ КАШТАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗРЕЖЬТЕ ИХ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВЗРЫВА ВО ВРЕМЯ ГОТОВКИ.

3. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ МОЖНО ВЫДВИНУТЬ КОРЗИНУ — В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРИБОР АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТ РАБОТУ. ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КОРЗИНЫ ОБРАТНО РАБОТА ПРОДОЛЖИТСЯ.

**!** ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРЗИНЫ НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ВНУТРЕННИМ ЧАСТЯМ УСТРОЙСТВА — ОНИ МОГУТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИМИ.

4. ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПЕРЕМЕШАТЬ ИЛИ ПЕРЕВЕРНУТЬ ЕДУ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ ПОСЛЕ НАЧАЛА ГОТОВКИ.

5. ПО ЗАВЕРШЕНИИ ГОТОВКИ ДОСТАНЫТЕ КОРЗИНУ И ПРОВЕРЬТЕ РЕЗУЛЬТАТ.

**!** ЕСЛИ БЛЮДО ЕЩЁ НЕ ГОТОВО — ПРОСТО УСТАНОВИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ И ПРОДОЛЖИТЕ ПРОЦЕСС. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ГОТОВКИ ПОСТАВЬТЕ КОРЗИНУ НА ТЕРМОСТОЙКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, ЗАТЕМ ПЕРЕЛОЖИТЕ ЕДУ НА ТАРЕЛКУ.

**!** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ АЭРОГРИЛЬ И НЕ ВСТРЯХИВАЙТЕ ЕГО, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПРОЛИВАНИЯ МАСЛА И ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

## III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОДУКТ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	ЧАСТОТА	ОБЪЕМ
АЭРОГРИЛЬ	220-240 В	1850 Вт	50-60 Гц	7 л


## IV. РЕЖИМЫ РАБОТЫ АЭРОГРИЛЯ




### ОПИСАНИЕ КНОПОК:



(КНОПКА ПИТАНИЯ):  
В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО.  
НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ, ЧТОБЫ ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ (КРОМЕ РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ).

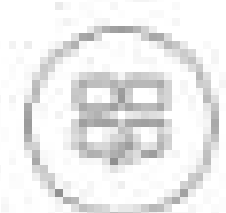


(МЕНЮ): ОДНОКРАТНОЕ НАЖАТИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПООЧЕРЕДНО ВЫБИРАТЬ РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.

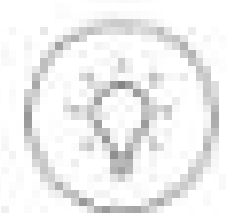


(ПОДСВЕТКА КАМЕРЫ): ВКЛЮЧАЕТ ИЛИ ВЫКЛЮЧАЕТ ПОДСВЕТКУ КАМЕРЫ В РЕЖИМЕ НАСТРОЙКИ ИЛИ ВО ВРЕМЯ ГОТОВКИ.


💡 ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДСВЕТКА АВТОМАТИЧЕСКИ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 30 СЕКУНД.

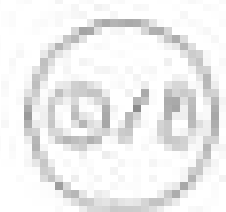


(ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ): ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВЕРИТЬ И ИЗМЕНИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ИЛИ ВРЕМЯ.

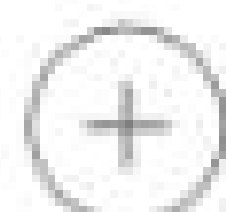


– ТЕМПЕРАТУРА: РЕГУЛИРУЕТСЯ С ШАГОМ 5°C.  
– ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР: ОТ 50°C ДО МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО РЕЖИМУ.  
– ВРЕМЯ: ОТ 1 ДО 60 МИНУТ.  
– НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ, ЧТОБЫ БЫСТРО УВЕЛИЧИТЬ ИЛИ УМЕНЬШИТЬ ЗНАЧЕНИЕ.– ТЕМПЕРАТУРА: РЕГУЛИРУЕТСЯ С ШАГОМ 5°C.

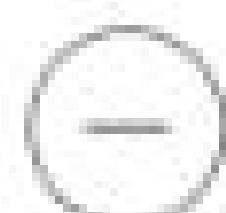

– ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР: ОТ 50°C ДО МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО РЕЖИМУ.  
– ВРЕМЯ: ОТ 1 ДО 60 МИНУТ.  
– НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ, ЧТОБЫ БЫСТРО УВЕЛИЧИТЬ ИЛИ УМЕНЬШИТЬ ЗНАЧЕНИЕ.

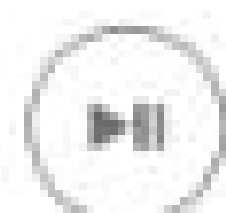

(СТАРТ / ПАУЗА): ЗАПУСКАЕТ ИЛИ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ.

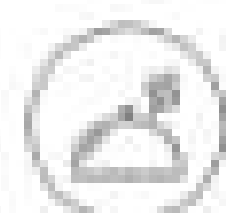

(ФУНКЦИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕПЛА): УСТАНОВЛИВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ НА 50°C И ВРЕМЯ 2 ЧАСА.

«DIY» (РЕЖИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ): АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАПОМИНАЕТ ПОСЛЕДНИЕ ВЫБРАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРУ И ВРЕМЯ.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

### 1. РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ:

ИНДИКАТОР  ГОРИТ ПОСТОЯННО, ОСТАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫКЛЮЧЕНЫ.

### 2. РЕЖИМ НАСТРОЙКИ:

МОЖНО ВЫБРАТЬ ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЖИМ — ВЫБРАННЫЙ ПУНКТ БУДЕТ МИГАТЬ.




ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ 3 МИНУТ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ДЕЙСТВИЯ — ПРИБОР ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ.

## РАБОТА С ФУНКЦИЯМИ:

### 1. НАЖМИТЕ КНОПКУ «МЕНЮ», ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ РЕЖИМ.

### 2. ПОСЛЕ ВЫБОРА НАЖМИТЕ «▶», ЧТОБЫ ЗАПУСТИТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПО ЗАДАННОЙ ПРОГРАММЕ. НАЧНЁТСЯ ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ ВРЕМЕНИ.

### 3. ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ИЛИ ВРЕМЯ:

- НАЖМИТЕ КНОПКУ « / ».
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ КНОПКИ «+» / «-» ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ.
- ПОСЛЕ НАСТРОЙКИ СНОВА НАЖМИТЕ «▶», ЧТОБЫ ПОДТВЕРДИТЬ.

### 4. ДЛЯ ПРИОСТАНОВКИ ПРОЦЕССА НАЖМИТЕ КНОПКУ «▶» ЕЩЁ РАЗ.

### 5. ПО ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЦЕССА НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЗИТСЯ НАДПИСЬ «END», ПРОЗВУЧИТ 5 ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ, И УСТРОЙСТВО ПЕРЕЙДЁТ В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ.

## V. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩЁТКИ, ЖЁСТКИЕ ГУБКИ И АГРЕССИВНЫЕ СРЕДСТВА, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ ПОКРЫТИЕ АЭРОГРИЛЯ, КОРЗИНЫ И ЖАРОЧНОЙ РЕШЁТКИ.
2. ОЧИЩАЙТЕ КОРЗИНУ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОГО ОСТЫВАНИЯ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РАСТРЕСКИВАНИЯ СТЕКЛЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ-ЗА РЕЗКОГО ПЕРЕПАДА ТЕМПЕРАТУР.
3. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ БЕНЗИН, АЦЕТОН, ПОЛИРОЛИ И ДРУГИЕ ТОКСИЧНЫЕ ИЛИ ЕДКИЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ.
4. НИКОГДА НЕ ПРОМЫВАЙТЕ АЭРОГРИЛЬ ВОДОЙ И НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ЕГО В ЖИДКОСТЬ.

5. ПОСЛЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО ОТ СЕТИ И ДОЖДИТЕСЬ ЕГО ПОЛНОГО ОСТЫВАНИЯ ПЕРЕД ЧИСТКОЙ.
  6. ВНЕШНЮЮ И ВНУТРЕННЮЮ ПОВЕРХНОСТИ МОЖНО ПРОТЕРЕТЬ МЯГКОЙ СУХОЙ ТКАНЬЮ ИЛИ ГУБКОЙ, СМОЧЕННОЙ В НЕЙТРАЛЬНОМ МОЮЩЕМ СРЕДСТВЕ.
  7. ЧИСТИТЕ АЭРОГРИЛЬ ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НАКОПЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.
- КОРЗИНА И ЖАРОЧНАЯ РЕШЁТКА ИМЕЮТ АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ АБРАЗИВНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.
8. ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СИЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ЗАМОЧИТЕ КОРЗИНУ И РЕШЁТКУ В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЯГКОЕ НЕАБРАЗИВНОЕ СРЕДСТВО.
  9. ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ ЧИСТКА ЗАЩИТНОЙ СЕТКИ, ОТКРУТИТЕ КРЕПЁЖНЫЕ ВИНТЫ, АККУРАТНО УДАЛИТЕ СЕТКУ, ВЫМОЙТЕ ЕЁ, ЗАТЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЕ ОБРАТНО ПЕРЕД СЛЕДУЮЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

## VI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ!  
ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЛЕ РАСПАКОВКИ ПРОВЕРЬТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ УСТРОЙСТВА. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ, НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ К ПРОДАВЦУ. ТАКЖЕ ЗАПОЛНИТЕ ПОЛЯ В «ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ» И СОХРАНИТЕ «ДОКУМЕНТ О ПОКУПКЕ», ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ. НЕКОРРЕКТНОЕ, НЕПОЛНОЕ ИЛИ ОШИБОЧНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ.

«ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН» ВМЕСТЕ С «ДОКУМЕНТОМ О ПОКУПКЕ» ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ХРАНИТЕ ЕГО АККУРАТНО, ТАК КАК В СЛУЧАЕ УТЕРИ ОН НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ.

ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПОЛИТИКОЙ.

# VII. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

СИМПТОМ НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
E1	ОБРЫВ ЦЕПИ ДАТЧИКА	ОБРАТИТЕСЬ В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
E2	КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ДАТЧИКА	ОБРАТИТЕСЬ В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
НЕ РАБОТАЕТ	УСТРОЙСТВО НЕ ПОДКЛЮЧЕНО К ЭЛЕКТРОСЕТИ	ПОДКЛЮЧИТЕ ВИЛКУ ШНУРА ПИТАНИЯ К ЗАЗЕМЛЁННОЙ РОЗЕТКЕ
	КОРЗИНА УСТАНОВЛЕНА НЕПРАВИЛЬНО	ВЫНЬТЕ КОРЗИНУ И СНОВА ПЛОТНО ВСТАВЬТЕ ЕЁ
НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА (ЗАКЛИНИВАНИЕ)	ЗАКЛИНИВАНИЕ	ОБРАТИТЕСЬ В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
	ПОВРЕЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ	ОБРАТИТЕСЬ В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
ПОЯВЛЕНИЕ БЕЛОГО ДЫМА	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИРНОЙ ПИЩИ	ЯВЛЯЕТСЯ НОРМАЛЬНЫМ ПРИ ГОТОВКЕ ЖИРНОЙ ПИЩИ ПОЯВЛЯЕТСЯ БЕЛЫЙ ДЫМ
	ОСТАТКИ ЖИРА ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ ГОТОВКИ	ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЧИЩАЙТЕ КОРЗИНУ И РЕШЁТКУ ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УСТРОЙСТВО ВКЛЮЧЕНО, НО НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ	КНОПКА «▶⏸» (СТАРТ) НЕ БЫЛА НАЖАТА	НАЖМИТЕ КНОПКУ «▶⏸» ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ
	ПОВРЕЖДЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ИЛИ ДРУГИХ ЧАСТЕЙ	ОБРАТИТЕСЬ В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (ДЛЯ ХРАНЕНИЯ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)

МОДЕЛЬ ПРОДУКТА: CP-507

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР SN: \_\_\_\_\_

ФИО ПОКУПАТЕЛЯ: \_\_\_\_\_

ДАТА ПОКУПКИ: \_\_\_\_\_

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: \_\_\_\_\_

ПРОДАВЕЦ: \_\_\_\_\_

ПРОВЕРЯЮЩИЙ: \_\_\_\_\_

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА: \_\_\_\_\_

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ СОВМЕСТНО.**

НИЖЕ УКАЗЫВАЮТСЯ ДАННЫЕ О РЕМОНТАХ:

1. ПЕРВЫЙ РЕМОНТ:

- ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ:

\_\_\_\_\_

2. ВТОРОЙ РЕМОНТ:

- ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ:

\_\_\_\_\_

3. ТРЕТИЙ РЕМОНТ:

- ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ:

\_\_\_\_\_

ПРИМЕЧАНИЕ:

- СОХРАНЯЙТЕ ЭТОТ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
- ПРИ ОБРАЩЕНИИ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПОТРЕБУЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ ТАЛОН ВМЕСТЕ С ЧЕКОМ/ДОГОВОРОМ ПОКУПКИ.
- КОНТАКТ ДЛЯ СВЯЗИ С ПРОДАВЦОМ: [HTTPS://T.ME/CULTRPOINTBOT](https://t.me/cultpointbot)