

BLACKRED АЭРОГРИЛЬ

руководство по эксплуатации



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за покупку продукции торговой марки «BlackRed». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.



ТРЕХМЕРНАЯ СИСТЕМА ОБДУВА

горячего воздуха помогает блюдам пропекаться быстрее и равномернее



BlackRED

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

❗ ВНИМАНИЕ!

♥ Перед вводом в эксплуатацию аэрогриля внимательно изучите данную инструкцию по его эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования.

♥ Аэрогриль предназначен для работы только от сети переменного тока. Напряжение в сети переменного тока должно соответствовать данным, указанным в разделе «Технические характеристики».


♥ Храните упаковочные материалы (картон, пластик и т. д.) в недоступном для детей месте, поскольку они могут представлять опасность для детей.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации. Не следует размещать аэрогриль в сухом помещении и на открытом воздухе.
2. Используйте аэрогриль только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
5. Не переносите аэрогриль, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Во избежание возгорания запрещается класть что-либо на верхнюю часть аэрогриля, предметы могут перекрыть уровень теплоотдачи аэрогриля.
7. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 20 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.

8. Во избежание возгорания устройство следует хранить на определенном расстоянии от стен, шкафов и легковоспламеняющихся материалов.
9. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться аэрогрилем только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
10. Не оставляйте работающий аэрогриль без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Во время работы аэрогриля его необходимо осторожно перемещать, чтобы избежать ожогов из-за высокой температуры
12. Вспомогательные принадлежности, предоставленные производителем, должны использоваться правильно, а принадлежности, не предоставленные производителем, должны использоваться во избежание пожара или травм, вызванных работой человека
13. Пожалуйста, регулярно чистите аэрогриль, чтобы остатки жира не загорелись, не испортились и не вызвали специфического запаха. Пожалуйста, не протирайте нагревательную трубку тряпкой.
14. Горячий воздух и пар выходят через вентиляционное отверстие, поэтому держите руки и лицо на безопасной дистанции. Будьте аккуратны, когда вынимаете ёмкость для жарки из устройства.
15. Запрещается использовать в готовке масло или какую-либо жидкость
16. Если во время использования аэрогриль начинает выделять черный дым, немедленно отключите ее от сети, дождитесь, пока она перестанет дымить, а затем извлеките ее из основного устройства.
17. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Аэрогриль BlackRed (далее - аэрогриль или устройство) выполнен в современном дизайне и выполняет роль великолепного помощника на кухне, совмещая в себе функции аэрогриля, фритюрницы и духовки.

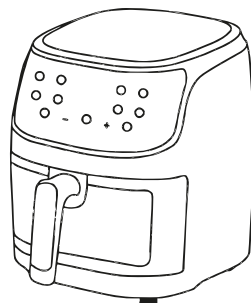


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Аэрогриль
Бренд	BlackRed
Модель	SC-18
Цвет	черный
Объем	5 л
Время работы	0-60 минут
Температура	0-200 ° C
Мощность	1400 Вт
Напряжение питания	220 В
Частота переменного тока	50 Гц
Габариты коробки	Ш275×В250×Г315 мм
Назначение	Приготовление блюд
Страна производства	Китай
Год производства	2025

* Указано ориентировочное значение, которое может отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Аэрогриль
2. Корзина с ручкой
3. Поддон
4. Руководство по эксплуатации
5. Гарантийный талон в руководстве
6. Книга рецептов

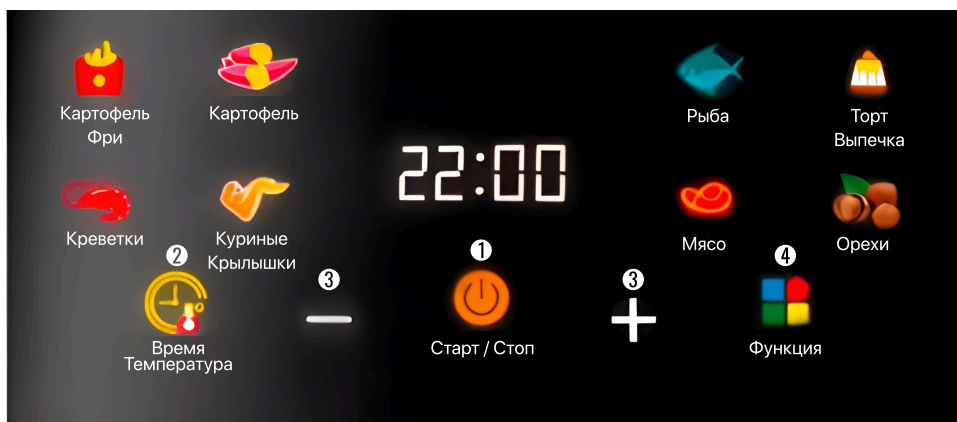

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- 1. Кнопка Включения/Выключения.** После подключения аэрогриля к электрическому току нажмите на данную кнопку, чтобы включить устройство. Долгое нажатие на кнопку выключит устройство.
- 2. Кнопка выбора времени / температуры.**
 - 2-1.** При одиночном нажатии вы включите режим изменения времени.
 - 2-2.** При одиночном нажатии температура увеличивается или уменьшается с шагом в 5°C в сопровождении звукового сигнала.
- 3. Кнопки регулировки времени / температуры.**
 - 3-1.** После выбора режима нажмите на + для увеличения времени (с шагом в 5 минут) и температуры (шагом в 5°C)
 - 3-2.** После выбора режима нажмите на - для уменьшения времени (с шагом в 5 минут) и температуры (шагом в 5°C)
- 4. Кнопка «Функция».** Нажмите на один из восьми режимов в зависимости от блюда, которое вы хотите приготовить. Устройство автоматически выставит рекомендованное время и температуры для готовки.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием
2. При первом использовании, пожалуйста, выньте все принадлежности из аэрогриля или упаковочной коробки
3. Очистите принадлежности аэрогриля теплой водой, протрите внутреннюю поверхность аэрогриля мягкой влажной тканью и дождитесь полного высыхания перед применением.
4. Вокруг аэрогриля должно быть достаточно места, чтобы расстояние между поверхностью устройства и другими предметами составляло более 20 см, и никакие предметы нельзя класть на верхнюю часть аэрогриля.
5. Перед первым использованием необходимо прогреть аэрогриль в течение 10-15 минут на максимальной температуре. Это необходимо для выгорания производственной смазки с нагревателя и устранения посторонних запахов присутствующих в аэрогриле после производства и длительного хранения на складе.
6. После прогрева подождите, когда корзина и поддон остынут до комнатной температуры, и сполосните их теплой водой.

❗ ВНИМАНИЕ!



Запрещается мыть поддон и корзину в посудомоечной машине, можно повредить антипригарное покрытие.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

❗ ВНИМАНИЕ!



Аэрогриль нагревает продукты горячим воздухом. Не заполняйте корзину маслом или жиром. Вы можете намазать маслом или жиром сам продукт перед закладкой в корзину.



Никогда не закладывайте много продуктов в корзину.



Никогда не используйте поддон без корзины.



Укладывайте ингредиенты так, чтобы между ними оставалось как можно больше пространства для более эффективного приготовления.

1. Вытащите поддон с корзиной из аэрогриля, взявшись за ручку корзины и потянув ее на себя, прилагая небольшое усилие.
2. Поместите ингредиенты в корзину. Высота продуктов в поддоне не должна превышать высоту его стенок.
3. Вставьте поддон с корзиной в корпус аэрогриля до щелчка. Вставляйте поддон в корпус аккуратно, чтобы не поцарапать антипригарное покрытие на ободке поддона о корпус прибора.
4. Отрегулируйте температуру и время регуляторами уменьшения и увеличения температуры и времени.
5. Вы также можете выбрать один из 8 режимов приготовления. Выберите подходящий режим кнопкой выбора режима. Если время или температура режима вас не устраивают, то вы можете отрегулировать их самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Поскольку ингредиенты для готовки различаются по форме, размеру, объему, а также качеству, выбранная программа готовки не может гарантировать точную настройку времени и температуры. Все параметры являются приблизительными.

6. После установленных значений приготовления аэрогриль сам начнет работу.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Вы можете предварительно разогреть аэрогриль. Это особенно рекомендуется для выпечки. Можно также добавить 3 минуты ко времени приготовления, если аэрогриль был не разогрет.

7. Во время приготовления некоторые продукты необходимо периодически встряхивать или переворачивать, чтобы блюдо получилось хрустящим и имело ровный цвет.
8. По окончании установленного времени приготовления аэрогриль отключит нагрев, индикаторы и дисплей погаснут, а вентилятор будет работать еще примерно 30 секунд для того, чтобы остудить нагреватель.
9. Извлеките поддон с корзиной из аэрогриля и поставьте на термостойкую поверхность.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

Очищайте аэригриль сразу после каждого использования. Устройство имеет антипригарное покрытие. Не используйте для чистки металлическую посуду или абразивные чистящие средства, так как это может привести к повреждению поддона с антипригарным покрытием.

1. Выньте вилку сетевого шнура из розетки, чтобы изделие остыло.
2. Выньте поддон, чтобы электрическая духовка быстрее остыла. Протрите изделие снаружи влажной тканью.
3. Вымойте поддон и решетку горячей водой, используя моющее средство и неабразивную губку. Для удаления остатков грязи можно воспользоваться средством для удаления масла.

❗ ПОДСКАЗКА!



Залейте в поддон горячую воду и добавьте немного моющего средства, если грязь прилипнет к решетке или днищу. Поместите решетку в поддон и подержите их в горячей воде около 10 минут.

4. Протрите внутреннюю поверхность изделия горячей водой и неабразивной губкой.
5. Очистите нагревательный элемент щеткой для чистки, чтобы удалить остатки пищи.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить от местных органов власти.



УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

В случае возникновения проблем с эксплуатацией или обнаружения неисправностей обратитесь способам их устранения, указанным в таблицах.

В случае невозможности решения проблем указанными способами, обратитесь в центр технического обслуживания.

ВОПРОСЫ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Сенсорный экран не очень яркий	Неплотное прилегание вилки к электропитанию	Убедитесь в том, что прибор подключен к сети и вилка плотно вставлена в розетку
	Напряжение питания не соответствует номинальному напряжению устройства	
	Неисправность платы	Обратитесь в центр технического обслуживания
Еда в аэрогриле не готовится	Неправильно выбрана температура или время готовки	Выберите необходимый режим под ваш продукт
	Ингредиенты в ёмкости для жарки слишком крупные	Выложите ингредиенты небольшими порциями, так они будут разогреваться более равномерно. Установите с помощью кнопки регулировки температуры желаемый уровень температуры, отрегулируйте время, необходимое для запекания.
	Выставленная на дисплее температура слишком низкая	
	Выставлена слишком короткое время приготовления	
Поднимается дым при первом использовании	Прогревается антипригарное покрытие в поддоне	Установите максимальную температуру и прогрейте аэрогриль в течение 10-15 мин.
Появляется неприятный запах	На противне или нагревательной трубке посторонний предмет	Удалите инородное тело
Сенсорный экран не реагирует на работу устройства	На экране или пальцах есть следы масла или воды	Пожалуйста, протрите руки и сенсорный экран
Отображается сообщение 1111	Провод сенсора отсоединен	1. Проверьте, правильно ли вставлен сенсор 2. Замените сенсор 3. Замените печатную плату
Отображается сообщение 2222	Провод сенсора отсоединен	1. Замените датчик 2. Замените печатную плату
Отображается сообщение 3333	Нет нагрева	1. Проверьте, хорошо ли подключен нагревательный трубопровод 2. Замените нагревательную трубку 3. Замените печатную плату

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(для отправления заказчиком)

Имя заказчика _____

Адрес _____

Товар _____ Аэрогриль _____ Модель _____ SC-18 _____

Артикул _____

Дата покупки _____

Поставщик

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ


Дорогой покупатель, если у тебя возникнут какие-либо вопросы, обращай в нашу службу поддержки. Мы решим все твои вопросы!

С уважением, команда BlackRed.

Наш телеграм бот: @blackred_manager

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ TELEGRAM-КАНАЛ

где мы публикуем новинки, анонсы скидок
и делаем бесплатные раздачи!

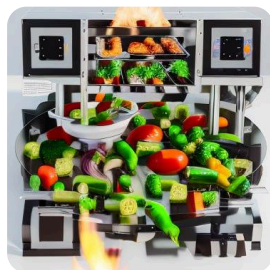

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Zhongshan Junhui Electric Factory 52#
Deqin Street, Mingle Community, Dongfeng
Town,
Zhongshan City, China

winos@tvwinos.com.cn

+86-13736186357

ИМПОРТЕР

ИП ГУФРАНОВ Р.Д

641875, Курганская область, г.
Шадринск, ул. Чапаева, 48/2-4

r.gufranov@mail.ru

+7 (904) 975-10-54

