


HIPER



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: HTW-KTX16
Артикул: HIPER TWS MOON


КОМПЛЕКТАЦИЯ

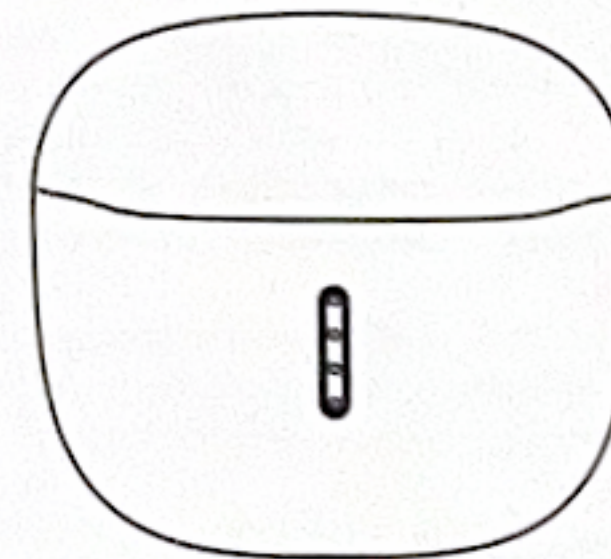

Кейс для зарядки
и хранения



Инструкция
по эксплуатации

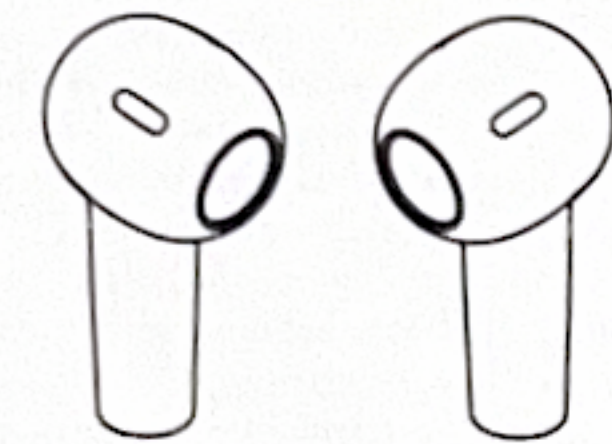

R L

Беспроводные
наушники HTW-KTX16



Кабель USB-C

Благодарим вас за покупку наушников. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием и сохраните его.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение:	Bluetooth 5.3
Беспроводной стандарт (мощность):	IEEE 802.15.1, 2.402 ГГц – 2.480 ГГц (до 35 мВт)
Поддержка профилей:	A2DP, AVRCP, HSP, HFP, EDR
Беспроводное покрытие:	10 м
Поддерживаемые кодеки:	SBC, AAC
Диапазон частот:	20 Гц – 20000 Гц
Чувствительность:	112±3дБ
Динамики наушников:	13мм, 32Ω
Микрофон:	да с ENC
Управление:	сенсорное
Порт зарядки:	USB Type-C
Аккумуляторы наушников:	80 мАч (2 x 40 мАч)
Емкость аккумулятора кейса:	400 мАч
Время работы наушников:	6 ч
Время зарядки:	2 ч
Время с подзарядкой от кейса:	20 ч
Время ожидания:	180 ч
Рабочая температура:	0 +50 °C
Защита:	IPX4
Цвет:	бежевый

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАУШНИКОВ

Откройте чехол для зарядки, наушники автоматически включатся, и появится всплывающее окно. Нажмите на всплывающее окно для подключения или поиска Air Pro на устройстве и нажмите Air Pro для подключения.

Наушники автоматически выключаются и автоматически заряжаются при помещении в кейс.

Правый (R) и левый (L) наушники могут работать вместе (режим стерео).

Любой наушник может работать как независимый наушник (режим моно).

Air Pro запомнит последнее сопряженное устройство и попытается подключиться автоматически после следующего включения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КЕЙСА

Подключите источник питания и вставьте зарядный кабель в устройство. При зарядке индикатор будет гореть зеленым цветом. Когда устройство будет полностью заряжено, индикатор загорится оранжевым. Время зарядки кейса около 1 часа.

Обратите внимание: если Вы не пользуетесь наушниками регулярно, заряжайте их хотя бы раз в 3 месяца.

УПРАВЛЕНИЕ

Функция	Управление
Включить	Откройте кейс или коснитесь сенсорной кнопки в течение 3 секунд
Выключить	Уберите наушники в кейс или коснитесь сенсорной кнопки в течение 5 секунд
Воспроизведение/Пауза	Коснитесь быстро сенсорной кнопки 1 раз
Следующий трек	2 раза коснитесь сенсорной кнопки на правом наушнике
Предыдущий трек	2 раза коснитесь сенсорной кнопки на левом наушнике
Ответить на звонок	Коснитесь быстро сенсорной кнопки 1 раз
Повесить трубку	Коснитесь быстро сенсорной кнопки 1 раз
Отклонить звонок	Коснитесь сенсорной кнопки в течение 2 секунд
Увеличить громкость	Трижды коснитесь сенсорной кнопки на правом наушнике
Уменьшить громкость	Трижды коснитесь сенсорной кнопки на левом наушнике
Голосовой помощник	Коснитесь сенсорной кнопки в течение 2 секунд

Данное устройство поддерживает высококачественный аудио кодек AAC, позволяющий передавать более высокое качества звука чем стандартный SBC кодек. iOS устройства активируют поддержку AAC кодека автоматически. Для Android устройств возможно потребуется включение кодека в настройках, для этого выполните следующие шаги: Откройте "Настройки", пункт "Система", раздел "Параметры разработчика". Выберите опцию аудиокодека Bluetooth, выбираем AAC (после подключения наушников). Если нет раздела "Параметры разработчика", то выполните: Откройте "Настройки", пункт "О телефоне", "Информация о ПО" и многократно нажмите на строку "Номер сборки".

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Решение
Не включается	Низкий заряд батареи	Зарядите наушник 1 час
Нет сигнала после сопряжения	Ошибка сопряжения	Проведите сопряжение заново
Сопряжение проведено успешно, но устройство не может найти наушники	Очень много записей сопряжения	Освободите список сопряженных записей от неиспользуемых устройств
Не горит индикатор зарядного кейса	На зарядный кейс не поступает напряжение	Проверьте USB кабель и зарядное устройство
Не горит индикатор заряда на наушнике во время зарядки	Не идет заряд наушника	1) Возможно, зарядный кейс разряжен. Зарядите кейс в течение 1-2 часа 2) Контакты наушников и контакты зарядного устройства должны соприкасаться
Наушники автоматически отключаются	Низкий заряд батареи	Зарядите наушники в течение 1-2 часов
Эхо в наушниках	Громкость на максимуме	Уменьшить громкость на телефоне

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Шум при прослушивании в 1-м или 2-х наушниках	Расстояние между наушниками и телефоном слишком большое	Подойдите с наушниками ближе к телефону. Убедитесь, что между наушниками и телефоном нет препятствий. Возможно телефон лежит в заднем кармане.
Не слышно собеседника при звонке	Неправильно надет наушник	1) Плохая изоляция от внешних шумов. 2) Убедитесь в правильности расположения наушника
Не отображает уровень заряда наушников	Программное обеспечение телефона не поддерживает отображение уровня индикации заряда	Воспользуйтесь дополнительным программным обеспечением

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные HIPER Technology Ltd для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.

2. Под гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя без взимания платы с покупателя (потребителя).

3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.

4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год) не ведет к установлению нового гарантийного срока.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделий, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;

в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;

д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.

е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких

или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

6. HIPER Technology Ltd снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также HIPER Technology Ltd снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER в результате изменения, повреждения или утраты данных и информации.

Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед» 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong, China. Филиал изготовителя: «ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): Эт. 3, зд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай.

Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года. Дата производства зашифрована в первых четырех цифрах партийного номера: первая, вторая - год; третья, четвертая - месяц.

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8518309500.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-НК.АД65.В.16352/20.

Срок действия: 17.09.2020 по 16.09.2025 включительно.

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-НК.НВ11.В.19504/20.

Срок действия: 17.09.2020 по 16.09.2025 включительно.

Импортёр: ООО "Лямбда". Адрес компании: 143403, Московская область, г. Красногорск, Речная ул, д. 20 к. 2, помещ. XXXVII. Претензии по продукции принимает импортер.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: _____

Дата и место приобретения: _____

ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2023 HIPER Technology Ltd. All rights reserved.

All registered trademarks are the property of their respective owners.

Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong. Warranty: 1 year. Lifetime period: 2 years. Assembled in P.R.C.
www.hiper-power.com