



基本信息				资料更新履历	R1	升级24页的重量信息
品牌	TCL	销往地	西北亚			
物料编码	72-E32S4K-T22Z1	机型/机芯	7MT221A8S2AT	BOM /批次	H3-32TL1PJT-UR0E	
物料名称	说明书	销售型号	S4K/S5K		H3-40TL1PJT-UR0A	
制作要求		工艺或使用方法				

尺寸	143x210mm
材质	普通书纸80g
颜色要求	白底黑字
是否折叠或装订要求	
是否送样	否
备注：	
制作人	王丽银
制作日期	2025.03

TCL

ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ

SMART TV

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



TCL Home App

Ваш Смарт Хаб TCL.

Скачайте сейчас!

S4K/S5K

Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя предназначены только для справки и могут отличаться от реального внешнего вида продукции. Дизайн и характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Содержание

Глава 1: Общие сведения

Меры предосторожности	3
Предупреждение	3
Продукция	3
Электропитание и вилка	3
Шнур питания и сигнальный кабель	4
Рабочая среда	4
Очистка	4
Розетки и соединения	5
Функции дистанционного управления	6

Глава 2: Начало работы

Включение	8
Выключение	8
Подключение к Интернету	9
Кнопки телевизора	10
Начальная настройка	10

Глава 3: Основные операции с телевизором

Доступ к каналам	11
Просмотр подключенных устройств	11
Регулировка громкости	11
Доступ к домашней странице Google TV	11
Доступ к TCL Channel	11
Использование меню настроек	11

Глава 4: Другие возможности телевизора

Настройка каналов	13
Общий интерфейс	13
Использование функции стандартный интерфейс	13
Доступ к услугам общего интерфейса	13
Использование субтитров	13
Включение/выключение субтитров	14
Активация языка субтитров для цифровых ТВ-каналов	14
Выбор типа субтитров для цифровых телевизионных каналов	14
Использование телетекста	14
Выбор языка страницы декодирования	14
Язык цифрового телетекста	14
Включение по сети	15
Функция управления бытовой электроникой (СЕС)	15
Включение и отключение функции СЕС	15
Автоматическое включение	15

Автоматический переход в спящий режим	15
Использование EPG (электронной телепрограммы)	16
Функция Bluetooth	16
Factory reset (Сброс до заводских настроек)	17
Настройки Netflix	17
Пароль для родительского контроля	17

Глава 5: Другая информация

Проблемы и решения	18
Устранение неисправностей	20
Комплектация	20
Юридическое Заявление	21
Монтаж подставки	22
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	23

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизор цветного изображения жидкокристаллический TCL, предназначенный для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Меры предосторожности

Перед использованием устройства прочтите все инструкции. Сохраните эти инструкции для использования в будущем.

Предупреждение

Телевизор может упасть, что приведет к серьезным травмам или смерти. Многих травм, особенно у детей, можно избежать, приняв простые меры предосторожности, такие как:

- ВСЕГДА используйте шкафы или стойки или способы крепления, рекомендованные производителем телевизора.
- ВСЕГДА используйте мебель, которая может безопасно поддерживать телевизор.
- ВСЕГДА следите за тем, чтобы телевизор не выступал за край поддерживающей мебели.
- ВСЕГДА рассказывайте детям об опасности лазания по мебели и опасности телевизора или его элементов управления.
- ВСЕГДА прокладывайте проводы и кабели, подключенные к телевизору, так, чтобы их нельзя было споткнуться, потянуть или схватить.
- НИКОГДА не устанавливайте телевизор в нестабильном месте.
- НИКОГДА не размещайте телевизор на высокой мебели (например, шкафы или книжные шкафы) без крепления как мебели, так и телевизора к подходящей опоре.
- НИКОГДА не размещайте телевизор на ткани или других материалах, которые могут быть расположены между телевизором и поддерживающей мебелью.
- НИКОГДА не расположите предметы, которые могут побудить детей забраться, например игрушки и пульт дистанционного управления, на верхнюю часть телевизора или мебель, на которой установлен телевизор.

Если ваш существующий телевизор сохраняется и перемещается, должны применяться те же соображения, что и выше.

Данный символ указывает на то, что существует высокое напряжение во внутренней части. Любой контакт с каким-либо внутренним частям этого продукта является опасным.

 Данный символ указывает на то, что плавкий предохранитель может быть в нейтрали и источник питания должен быть отключен для обесточивания фазных проводов.

Если к изделию подключена внешняя антенна или кабельная система, убедитесь, что антенна или кабельная система заземлены квалифицированным специалистом, чтобы обеспечить некоторую защиту от скачков напряжения и накопленных статических зарядов.

Продукция

- Не закройте или покройте вентиляционные отверстия на задней крышке.
- Не проталкивайте какие-либо предметы в данное устройство через прорези в корпусе, так как они могут коснуться токоведущих частей или вызвать короткое замыкание, что может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению устройства.
- Не пытайтесь открыть корпус, так как это может привести к повреждению. Во внутренней части нет деталей, которые вы можете обслуживать самостоятельно. Поручите все обслуживание квалифицированному персоналу.
- Не касайтесь поверхности экрана пальцами, так как это может поцарапать или повредить экран телевизора.
- Не ударяйте по экрану телевизора с сильным давлением, так как это может серьезно повредить экран телевизора.

Электропитание и вилка

• Отключайте устройство от сети в следующих случаях:

- Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени.
- Если шнур питания или розетка / вилка повреждены.
- Следуйте инструкции по установке и настройке продукции. Отрегулируйте те элементы управления, которые описаны в данной инструкции по эксплуатации, поскольку неправильная настройка других элементов управления может привести к повреждению. В этом случае отключите устройство от сети и обратитесь к обслуживающему персоналу.



- Если устройство подверглось удару или уронили, и корпус был поврежден.
- Если в качестве отключающего устройства используется вилка или приборный соединитель, отключающее устройство должно оставаться легко работоспособным.
(*Если в качестве отключающего устройства используется всеполюсный выключатель, он должен оставаться легко работоспособным.)

Шнур питания и сигнальный кабель

- Не позволяйте чему-либо ставить или перекатывать шнур питания и сигнальный кабель.
- Не допускается вытаптывание шнура питания и сигнального кабеля.
- Не допускается перегрузка шнура питания или розетки.
- Не допускается увлажнение шнура питания и сигнального кабеля.
- Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть **не менее 5 часов**

Рабочая среда

- Не поместите устройство на неустойчивую тележку, опору или стол.
- Поместите устройство в место с хорошей вентиляцией.
- Не используйте устройство вблизи влажных и холодных мест.
- Не подвергайте устройство чрезмерному нагреванию, например, прямому солнечному свету, огню и т.д., и нельзя ставить на устройство источник открытого огня, такие как зажженные свечи.
- Не подвергайте устройство воздействию капель или брызг, и нельзя ставить на устройство предметы, наполненные жидкостью, например вазы.
- Не используйте устройство в пыльной среде.

• Рабочая Температура: 10°C - 35°C(50°F - 95°F)

Влажность при эксплуатации: 20% - 80%, без конденсации.

Температура хранения: 5°C - 40°C(41°F - 104°F)

Влажность при хранении: 10% - 90%, без конденсации.

Очистка

- Удалите пыль с устройства, протерев экран и корпус мягкой чистой тканью или каким-либо специальным жидким очистителем.
- При очистке не прилагайте чрезмерных усилий к экрану.
- Не используйте воду или другие химические чистящие средства для очистки экрана, так как это может повредить поверхность экрана телевизора.


Здесь также применимы все другие правила обеспечения безопасности телевизора.

Можно использовать информацию по безопасности из любого руководства к нашим телевизорам.

Примечание: не все модели телевизоров можно устанавливать на стену. Кронштейн для настенного крепления не входит в комплект.)

Розетки и соединения

Примечание: Расположение и названия разъемов на телевизоре могут отличаться в зависимости от модели телевизора, и не все разъемы доступны на всех моделях.

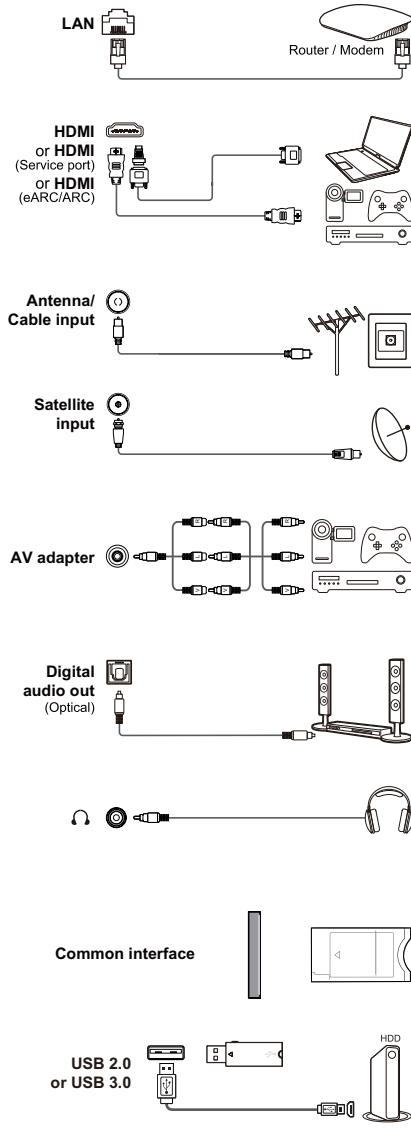

LAN

Данный разъем может использоваться для подключения к внешнему модему или оборудованию сетевого доступа.

Разъем HDMI, HDMI (Сервисный порт) или HDMI (eARC/ARC) (вход)

Разъем HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости) можно использовать для подключения проигрывателя Blu-ray, ПК с установленной совместимой видеокартой, определенных DVD-плееров или цифрового спутникового декодера, совместимого с высокой четкостью. Данный разъем обеспечивает неожиданное цифровое соединение, по которому передаются видео- и аудиоданные с помощью встроенного кабеля с мини-штекером.

Входной разъем антенны / кабеля

Данный разъем можно использовать для подключения внешней антенны или кабельной сети.

Спутниковый входной разъем

Данный разъем может использоваться для подключения коаксиального кабеля для приема сигнала от спутникового ресивера.

Разъем AV-адаптера (вход)

Данный разъем можно использовать для подключения приложенного кабеля адаптера AV к разъемам VIDEO и AUDIO L & R IN. Разъемы AV IN могут использоваться для подключения различного оборудования, включая видеомагнитофоны, видеокамеры, декодеры, спутниковые приемники, DVD-плееры или игровые приставки.

Разъем цифрового звукового выхода (оптический)

Данный разъем можно использовать для подключения совместимого цифрового аудиоприемника.

Разъем для наушников (выход)

Данный разъем можно использовать для подключения наушников или стереонаушников.

Предупреждение: Чрезмерное звуковое давление в наушниках и наушниках может вызвать потерю слуха.

Слот общего интерфейса

Данный слот может использоваться для просмотра зашифрованных цифровых телеканалов, вставив CAM (модуль условного доступа) вместе со смарт-картой, предоставленной оператором услуг цифрового телевидения.

Разъем USB 2.0 / USB 3.0 (вход)

Данный разъем можно использовать для подключения устройства USB 2.0 или USB 3.0.

Примечание: Количество разъемов USB на телевизоре может варьироваться в зависимости от модели телевизора.

Функции дистанционного управления

Большинство функций вашего телевизора доступны через меню, которые появляются на экране. Пульт дистанционного управления, поставляемый с вашим устройством, можно использовать для навигации по меню и для настроек.

Примечания: 1. Рисунки и иллюстрации в данном руководстве по эксплуатации предназначены только для справки и могут отличаться от реального внешнего вида продукта. 2. Тип пульта дистанционного управления может быть изменен без предварительного уведомления, см. Прилагаемый к телевизору пульт дистанционного управления. 3. Некоторые функции могут быть недоступны для некоторых моделей.



Круговой джойстик

- ✖ Для выключения и включения звука.
- ⌚ Включение ТВ или перевод ТВ в режим ожидания.
- ▣ Для выбора источника входного сигнала.
- ≡ Для выполнения соответствующей функции, как показано на экране.
- Up/Down/Left/ Right Кнопки направления навигации (Up/Down/Left/ Right) (вверх / вниз / влево / вправо).
- OK Подтвердить ввод или выбор.
- ← Вернуться в предыдущее меню или выйти из приложения.
- ⌂ Для доступа к домашней странице Google TV.
- Microphone Нажмите кнопку Assistant на пульте дистанционного управления, чтобы поговорить с Google Assistant. (Доступно только в режиме Google TV и при нормальном сетевом подключении.)
- ⚙ Для отображения основного меню.
- TV Для доступа к электронному телегиду. (доступно только для цифровых каналов.)
- VOL + / - Для управления громкостью.
- CH ^ / ^ Для переключения каналов.
- 123 Вытащите виртуальную клавиатуру дистанционного управления, когда она доступна.
- ① Показывать информацию о программе (если она доступна).
- иVII Для доступа к ИВИ.
- ökkö Для доступа к ОККО.
- PREMIER Для доступа к PREMIER.
- Wink Для доступа к Wink.
- TCL CHANNEL Для доступа к TCL Channel.
- VK Video Для доступа к VK Video.

Google и Google TV являются товарными знаками Google LLC.

Примечания:

- К некоторым функциям можно получить доступ только с виртуальной клавиатурой пульта дистанционного управления, нажмите кнопку 123 на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить ее и действовать соответствующим образом.
- Кнопки приложения могут отличаться в зависимости от модели. Кнопка приложения используется для доступа к соответствующему приложению.
- Google Assistant недоступен для некоторых языков и стран.


Общие сведения

- Как использовать пульт дистанционного управления

- a. Перед нажатием на кнопку Google Assistant вы должны сначала завершить сопряжение пульта дистанционного управления с телевизором.
- b. Функция Google Assistant доступна только для поиска контента из определенных приложений.
- c. Установите язык на ваш местный язык или официальный язык по пути  (All settings) > System > Language (Все настройки > Система > Язык), чтобы успешно улучшить голосовой поиск.

- Установка батареи

1. Нажмите, чтобы открыть заднюю крышку, как показано на рисунке.
2. Вставьте две батарейки AAA, соблюдая полярность, указанную на батарейном отсеке.
3. Установите заднюю крышку, как показано на рисунке.



ВНИМАНИЕ!

При неправильной установке литиевых батарей возможен взрыв.
Батареи заменять батареями того же или аналогичного типа.

Включение

Следуйте инструкциям на этой странице о том, как включить телевизор и пульт дистанционного управления, прежде чем переходить к следующим страницам, описывающим, как использовать процедуру настройки канала.


1. Вставьте две батарейки AAA в пульт дистанционного управления.
Меры предосторожности при использовании батарей:
 - Используйте только батареи указанного типа.
 - Обеспечите правильность полярности.
 - Не смешивайте новые и использованные батареи.
 - Не используйте аккумуляторные батареи.
 - Не подвергайте батареи чрезмерному нагреву, например, солнечному свету, огню и т.д., не бросайте их в огонь, не заряжайте и не пытайтесь открыть их, так как это может привести к их негерметичности или взрыву.
 - Вывните батареи из пульта дистанционного управления, если вы не используете его в течение длительного времени.
 - Следует обратить внимание на экологические аспекты утилизации батареи.
2. Подключите кабель питания СНАЧАЛА к телевизору, а ЗАТЕМ к разъему источника питания. (**Примечание:** Если к телевизору подключен кабель питания, подключайте его только к разъему источника питания.)
Ваш телевизор следует подключать только к источнику переменного тока. Его нельзя подключать к источнику постоянного тока. Если вилка отсоединенна от кабеля, ни при каких обстоятельствах не подключайте ее к разъему источника питания, так как существует опасность поражения электрическим током.
Примечание: Цифры приведены только для справки, расположение разъема источника питания телевизора может отличаться в зависимости от его модели.
3. Подключите внешнюю антенну к разъему **Antenna/Cable input** (Антенна/Вход кабеля) на задней панели телевизора. Антенный разъем (75 ОМ - VHF / UHF / кабель) можно использовать для подключения внешней антенны или другого оборудования.
Примечания:
 - Если вы хотите получать сигнал от кабеля или кабельной приставки, подключите коаксиальный кабель к разъему **Antenna/Cable** (Антенна/Вход кабеля) на задней панели телевизора.
 - Если вы хотите получать сигнал от вашего спутникового приемника, пожалуйста, подключите коаксиальный кабель к разъему **Спутникового входа** на задней панели телевизора.
4. При включении телевизора включается напрямую или находится в режиме ожидания.
Если индикатор питания горит, телевизор находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку **U** на пульте дистанционного управления или на телевизоре, чтобы включить телевизор.

Выключение

Чтобы перевести телевизор в режим ожидания, нажмите кнопку **U** на пульте дистанционного управления. Телевизор остается включенным, но с низким энергопотреблением.

- Чтобы выключить телевизор, выните вилку из разъема источника питания.

Примечание: В целях экономии энергии и защиты окружающей среды некоторые модели оснащены релейным переключателем. Это нормальное явление, если вы слышите звук реле при включении или выключении телевизора.

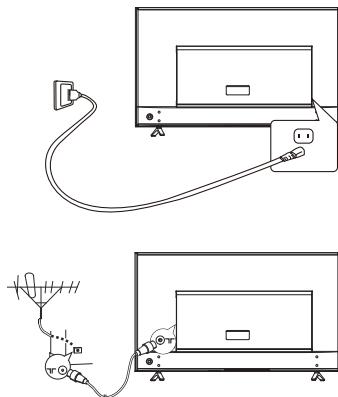

Подключение к Интернету



Вашему телевизору потребуется подключение к Интернету для работы всех функций. Может взиматься плата за использование данных.

За дополнительной информацией обращайтесь к вашему интернет-провайдеру (ISP).

Чтобы получить доступ к Интернету, вы должны подписаться на услугу высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет у вашего интернет-провайдера (ISP).

Ваш телевизор можно подключить к домашней сети двумя способами:


- Проводной способ с использованием разъема RJ45 (LAN) на задней панели.
- Беспроводная способ с использованием внутренней беспроводной сети и домашней беспроводной сети.

Примечание: Приведенные ниже инструкции представляют собой обычные способы подключения телевизора к проводной или беспроводной сети. Способ подключения может отличаться в зависимости от вашей реальной конфигурации сети. Если у вас есть какие-либо вопросы о вашей домашней сети, обратитесь к вашему интернет-провайдеру (ISP).

Подключение к проводной сети

Для подключения к проводной сети:


1. Убедитесь, что у вас есть:
 - Кабель Ethernet достаточной длины для подключения к телевизору
 - Маршрутизатор или модем со свободным портом Ethernet.
 - Высокоскоростное интернет-соединение
 - Порт Ethernet (LAN) на задней панели телевизора
2. Подключите кабель Ethernet к маршрутизатору и порту Ethernet на задней панели телевизора.
3. Используйте меню **Network and Internet** (Сеть и Интернет) для конфигурации телевизора.

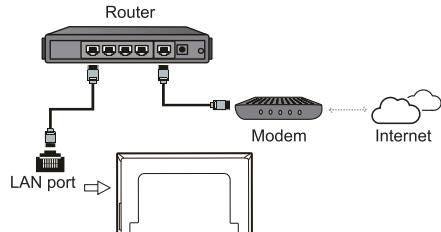

Подключение к беспроводной сети

Для подключения к беспроводной сети:

1. Убедитесь, что у вас есть:
 - Маршрутизатор, передающий высокоскоростной беспроводной сигнал
 - Высокоскоростное интернет-соединение
2. Используйте меню **Network and Internet** (Сеть и Интернет) для конфигурации телевизора.

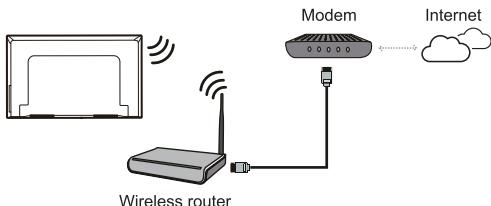

Примечания: Выполните следующие действия, чтобы войти в меню **Network and Internet** (Сеть и Интернет).

1. Нажмите **⚙** на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить меню приборной панели.
2. Выберите **⚙ (Settings) (Настройки)** и нажмите **OK/Right** (OK/Вправо), чтобы войти в меню настроек.
3. Нажмите **Up/Down** (Вверх / Вниз), чтобы выбрать **Network and Internet** (Сеть и Интернет), затем нажмите **OK**, чтобы войти в подменю, и следуйте инструкциям на экране для настройки сети.

Кнопки на телевизоре


- Кнопка питания

В случае разрядки батареек в пульте ДУ можно использовать кнопку управления, расположенную на корпусе телевизора.

Данная модель имеет только одну кнопку .

Вы можете включить телевизор, нажав кнопку  на корпусе телевизора.

Когда телевизор включен, вы можете нажать кнопку , чтобы выключить его.

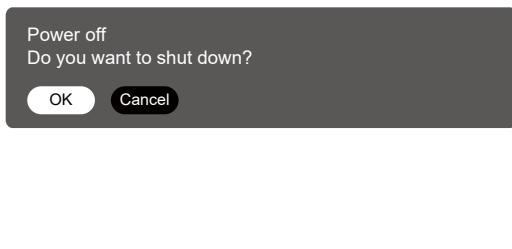

Начальная настройка

При первом включении устройства появляется мастер **Welcome** (Приветствие), который проведет вас через процесс начальной настройки. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс начальной настройки, например выбор языка, сопряжение вашего пульта, подключение к сети и т.д.. При каждом шаге либо делайте выбор, либо пропускайте данный шаг. Если вы пропустите какой-либо шаг, вы можете выполнить настройку позже из меню настроек.

Примечания:

- Рекомендуется выбрать **Set up Google TV** (Настроить Google TV) и завершить его настройку, чтобы пользоваться дополнительными функциями в процессе начальной настройки. Если вы завершили базовую настройку телевизора, вы можете повторно войти в Google TV, нажав  на пульте дистанционного управления, выбрав **Settings** > **Set up Google TV** (Настройки > Настроить Google TV) и нажав **OK** для подтверждения.
- При сопряжении пульта дистанционного управления держите пульт дистанционного управления и телевизор на расстоянии менее 1 метра и следуйте инструкциям по сопряжению, отображаемым на экране. После завершения сопряжения пульта дистанционного управления вы можете использовать кнопку Google Assistant. Если вы пропустите сопряжение пульта дистанционного управления, вам будет предложено снова выполнить сопряжение пульта дистанционного управления с телевизором при первом использовании кнопки Google Assistant.

Доступ к каналам

Использование кнопок Up/Down (вверх/вниз): Нажмите кнопки up/down (вверх/вниз) на пульте дистанционного управления для переключения каналов.

Использование кнопки OK: Нажмите кнопку **OK**, чтобы отобразить список каналов, и нажмите кнопки up/down (Вверх/Вниз) и **OK**, чтобы выбрать канал.

Использование кнопок **CH↑/**CH**↓:** Нажмите кнопки **CH**↑/**CH**↓ на пульте дистанционного управления для переключения каналов.

Использование кнопки **LIST:** Нажмите кнопку **LIST**¹²³, чтобы отобразить виртуальную клавиатуру пульта дистанционного управления, затем вы можете использовать цифровые кнопки или кнопку **List** (Список) для соответствующих действий.

Просмотр подключенных устройств

Нажмите  на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить список источников. Нажмите up/down (Вверх/Вниз), чтобы выбрать телевизор или другие источники входного сигнала, и нажмите **OK** для подтверждения.

Вы также можете нажать  на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить меню приборной панели, выберите опцию  (Inputs) (Входы) и нажмите **OK** для входа. Затем нажмите up/down (Вверх/Вниз) и **OK**, чтобы выбрать источник входного сигнала.

Регулировка громкости

Регулировка громкости: нажмите кнопки **vol+** — на пульте дистанционного управления, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Заглушение звука: нажмите кнопку  для временного заглушения звука. Нажмите данную кнопку еще раз или кнопку **vol-**, чтобы восстановить звук.

Доступ к домашней странице Google TV

Позволяет наслаждаться любимыми развлечениями с небольшой помощью Google. Google TV объединяет фильмы, шоу и многое другое из ваших приложений и подписок и упорядочивает их специально для вас.

Примечание: Если вы собираетесь использовать (онлайн) приложения для видеосвязи, вам потребуется соответствующая камера. Камера необходимо покупать

отдельно. Для получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов **TCL** или по месту покупки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед использованием Google TV applications (приложений Google TV) настройте параметры сети.
- В зависимости от условий вашей сети могут возникать медленные ответы и / или прерывания.
- Если у вас возникли проблемы с использованием приложения, обратитесь к поставщику контента.
- В зависимости от обстоятельств поставщика контента обновления приложения или самого приложения могут быть прекращены.
- В зависимости от законодательства вашей страны некоторые приложения могут иметь ограниченное обслуживание или не поддерживаться.
- В содержание приложения могут быть внесены изменения без предварительного уведомления поставщика услуг.

1. Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы появилась домашняя страница Google TV.
2. Нажмите кнопки up/down/left/right (Вверх/Вниз/Влево/Вправо) и **OK**, чтобы войти в нужные приложения, функции или настройки.
3. Нажмите , чтобы вернуться на домашнюю страницу.
4. Чтобы выйти из домашней страницы, нажмите  на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить список источников, и используйте up/down (Вверх/Вниз) и **OK**, чтобы выбрать желаемый источник входного сигнала.

Примечание: Поскольку для подключения к Интернету требуется время, рекомендуется подождать несколько минут, чтобы использовать функцию Google TV после активации телевизора из режима ожидания.

Доступ к **TCL Channel**

Позволяет вам наслаждаться контентом VOD (видео по запросу) или избранными приложениями.

1. Нажмите **TCL CHANNEL** на пульте ДУ, чтобы перейти в режим **TCL Channel** (Каналы **TCL**) на главной странице.
2. Нажмите  для выхода.

Использование меню настроек

Допускается не только настройка параметров, таких как Изображение, Сеть и Интернет, Аккаунт, вход

Основные операции с телевизором

в систему и Приложения и т. д., но и настройка предпочтения.

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить меню приборной панели.
2. Выберите  (All Settings) (Все настройки) и нажмите **OK**, чтобы войти в меню настроек
3. Нажмите up/down (Вверх/Вниз), чтобы выбрать нужный элемент, и нажмите **OK**, чтобы войти в соответствующее подменю.
4. В подменю нажмите up/down (Вверх/Вниз), чтобы выбрать опции меню, затем нажмите **OK**, чтобы войти в список опций или соответствующее подменю, или нажмите **OK**, чтобы включить или выключить, или нажмите left/right (Влево/Вправо), чтобы регулировать настройки.
5. Нажмите , чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу и выйти.

Настройка каналов

В данном разделе описывается, как искать и сохранять каналы автоматически. Это может быть сделано в любом из перечисленных ниже случаев:

- вы получили сообщение, что нет каналов в режиме TV;
- вы хотите обновить список каналов.

1. В режиме телевизора нажмите  на пульте ДУ и выберите команды  (All Settings) > Channels and inputs > Channels > Analogue > Channel scan / Update scan / Analogue Manual scan (Все настройки > Каналы и входы > Каналы > Аналоговый сигнал > Сканирование каналов / Обновление параметров сканирования / Сканирование аналоговых каналов вручную), а затем нажмите **OK** для подтверждения.
2. В режиме телевизора нажмите  на пульте ДУ, выберите  (All Settings) Channels and inputs > Channels > Antenna > Channel scan / Update scan / Single RF scan (Все настройки > Каналы и входы > Каналы > Антenna > Сканирование каналов / Обновление параметров сканирования / Сканирование одного ВЧ-канала), а затем нажмите **OK** для подтверждения.
3. В режиме телевизора нажмите  на пульте ДУ, выберите  (All Settings) Channels and inputs > Channels > Cable > Channel scan / Single RF Scan (Все настройки > Каналы и входы > Каналы > Кабельное ТВ > Сканирование каналов / Сканирование одного ВЧ-канала), а затем нажмите **OK** для подтверждения.
4. В режиме телевизора нажмите  на пульте ДУ, выберите  (All Settings) Channels and inputs > Channels > Satellite > Satellite re-scan (Все настройки > Каналы и входы > Спутник > Повторное сканирование спутников), а затем нажмите **OK** для подтверждения.

Примечание: Если система поиска каналов обнаруживает только аналоговые каналы, возможно, это происходит из-за слабого сигнала. Гарантия производителя на такие случаи не распространяется. Изготовители не несут ответственности за отсутствие вещания или низкое качество вещания.

Общий интерфейс

(* Эта опция недоступна на некоторых моделях)
Зашифрованные цифровые телеканалы можно декодировать с помощью модуля условного доступа (SAM), предоставляемого оператором цифрового телевидения вместе с картой.

Модуль SAM может предоставлять разные цифровые услуги в зависимости от выбранного вами оператора и услуг (например, коммерческого телевидения). Для получения подробной информации об услугах и условиях их использования свяжитесь с телекомпанией.

Использование функции стандартный интерфейс

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед установкой модуля SAM выключите телевизор. Обязательно соблюдайте следующие инструкции.

Неправильная установка модуля SAM может привести к поломке модуля и телевизора.

1. Следуя инструкциям, напечатанным на модуле SAM, аккуратно вставьте модуль в разъем стандартного интерфейса телевизора.
2. Вставьте модуль до упора.
3. Включите телевизор и дождитесь, пока интерфейс не будет активирован. Это может занять несколько минут.

Примечание: Не вынимайте модуль SAM из разъема. Удаление модуля может деактивировать цифровые службы.

Доступ к услугам общего интерфейса

После установки и активации модуля SAM нажмите  на пульте ДУ и выберите , а затем, используя кнопки **left/right** (влево/вправо), выберите карту CI и нажмите **OK** для подтверждения.

Настройки меню доступны только в том случае, если модуль SAM правильно установлен и активирован. Содержание, появляющееся на экране, зависит от телекомпании.

Примечание: Данная функция доступна только для цифровых источников сигнала.

Использование субтитров

Вы можете использовать субтитры для всех телевизионных каналов.

Субтитры передаются через телетекст или канал цифрового вещания DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S/DVB-S2. При наличии цифрового вещания вы можете выбрать удобный язык субтитров.

Примечание: Некоторые опции доступны только в том случае, если для параметра **Subtitle** (Субтитры) установлено значение **On** (Вкл.).

Другие возможности телевизора

Включение/выключение субтитров

1. Нажмите  на пульте ДУ, выберите **Advanced Options > Subtitle > Digital subtitle** (Дополнительные настройки > Субтитры > Субтитры на цифровых каналах), а затем нажмите **OK** для подтверждения.
2. Используйте кнопки **up/down (вверх/вниз)**, чтобы выбрать нужную опцию: **On** (Вкл.) или **Off** (Выкл.).
3. Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку .

Активация языка субтитров для цифровых ТВ-каналов

1. Нажмите  на пульте ДУ, выберите **Advanced Options > Subtitle > Digital subtitle Language** (Дополнительные настройки > Субтитры > Язык субтитров на цифровых каналах), а затем нажмите **OK** для подтверждения.
2. С помощью кнопок **up/down (вверх/вниз)** выберите предпочтительный язык субтитров и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
3. Используйте кнопки **up/down (вверх/вниз)**, выберите опцию **Second Digital Subtitle Language** (Второй язык субтитров на цифровых каналах), а затем нажмите **OK** для подтверждения.
4. С помощью кнопок **up/down (вверх/вниз)** выберите дополнительный язык субтитров, а затем нажмите **OK** для подтверждения.
5. Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку .

Выбор типа субтитров для цифровых телевизионных каналов

1. Нажмите  на пульте ДУ, выберите команды **Advanced Options > Subtitle > Subtitle Type** (Дополнительные настройки > Субтитры > Тип субтитров), а затем нажмите **OK** для подтверждения.
2. Используйте кнопки **up/down (вверх/вниз)**, выберите тип субтитров, а затем нажмите **OK** для подтверждения. Вы можете выбрать опцию **Hearing impaired** (Для людей с нарушением слуха) для отображения субтитров для людей с нарушениями слуха на выбранном языке.
3. Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку .

Использование телетекста

Примечание: Эта функция может быть недоступна на некоторых моделях.

Выбор языка страницы декодирования

1. Нажмите  на пульте ДУ, выберите команды **Advanced Options > Teletext > Decoding Page Language** (Дополнительные параметры > Телетекст > Язык страницы декодирования), а затем нажмите **OK** для подтверждения.
2. С помощью кнопок **up/down (вверх/вниз)** выберите предпочтительный язык для отображения телетекста, а затем нажмите **OK** для подтверждения.
3. Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку .

Язык цифрового телетекста

В зависимости от телевещательной компании на цифровых каналах можно просматривать несколько страниц телетекста на разных языках. Данная функция позволяет установить существующий язык в качестве основного, который будет действовать для различных страниц телетекста.

1. Нажмите  на пульте ДУ, выберите команды **Advanced Options > Teletext > Digital Teletext Language** (Дополнительные параметры > Телетекст > Язык цифрового телетекста), а затем нажмите **OK** для подтверждения.
2. С помощью кнопок **up/down (вверх/вниз)** выберите требуемый язык, а затем нажмите **OK** для подтверждения.
3. Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку .

Другие возможности телевизора

Включение по сети

(* Эта опция недоступна на некоторых моделях)

Эта функция позволяет с помощью сетевой команды включить телевизор, находящийся в режиме ожидания. Чтобы использовать эту функцию, необходимо выполнить следующие требования:

1. телевизор должен быть подключен к беспроводной домашней сети;
2. устройство управления (смартфон) должно быть подключено к той же сети, что и телевизор;
3. на устройстве управления должно быть установлено приложение, которое поддерживает функцию включения по сети, такое как YouTube;
4. Нажмите  на пульте ДУ, выберите  (All Settings) > System > Power and energy > Energy modes (Все настройки > Система > Питание и энергопотребление > Режимы энергопотребления) и выберите Optimised (Оптимизированное потребление).

Когда телевизор находится в сетевом режиме ожидания, с помощью этого приложения можно включить телевизор удаленно.

Примечания.

- Эта функция отключается, если нажать и удерживать кнопку  на пульте ДУ и подтвердить выключение телевизора.

Функция управления бытовой электроникой (СЕС)

Данная функция используется для поиска устройств с протоколом сетевого управления СЕС, подсоединенных к разъемам HDMI на телевизоре, и позволяет автоматически включать питание/режим ожидания на телевизоре и устройствах с протоколом сетевого управления СЕС.

Включение и отключение функции СЕС

1. Нажмите  на пульте ДУ, выберите команды  (All Settings) > Channels and inputs > Inputs > Global CEC control (Все настройки > Каналы и входы > Входы > Общее управление СЕС), а затем нажмите OK, чтобы включить или выключить эту функцию.
2. Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку .

Автоматическое включение

Данная функция позволяет автоматически включать телевизор при включении устройства СЕС (например, DVD-плеера) с помощью отдельного пульта управления. Нажмите OK, чтобы выбрать On (Вкл.) для включения этой функции.

Автоматический переход в спящий режим

Данная функция позволяет автоматически переводить все устройства СЕС в режим ожидания при выключении телевизора с помощью пульта ДУ. Нажмите OK, чтобы выбрать On (Вкл.) для включения этой функции.

Примечание: Функции СЕС зависят от подключенных устройств и не исключено, что некоторые устройства не смогут корректно взаимодействовать с телевизором. В случае возникновения проблем с каким-либо из подобных устройств за дополнительной информацией обращайтесь к руководству пользователя или к производителю устройства.

Другие возможности телевизора

Использование EPG (электронной телепрограммы)

EPG – это электронная программа передач цифрового телевидения. Вы можете перемещаться по списку, выбирать и просматривать программы.

1. Нажмите на пульте ДУ, а затем, используя кнопку **UP (ВВЕРХ)**, выберите **Programme guide** (Телегид) и нажмите **OK**, чтобы открыть это меню. Вы также можете нажать кнопку непосредственно на пульте дистанционного управления (если доступно). После этого откроется меню **Programme guide** (Телегид), в котором можно просмотреть информацию о текущих или следующих программах на каждом канале. Для перехода к различным программам используйте кнопки **Up/Down/Lift/Right (вверх/вниз/влево/вправо)** на пульте ДУ.
2. Для просмотра электронного телегида (EPG) используйте соответствующие кнопки, показанные в левой части экрана. На этой странице EPG вы также можете использовать кнопку для доступа к виртуальной клавиатуре и цветную кнопку для доступа к телевизионным программам.
 - Нажмите **Blue button** (синюю кнопку) на экране, чтобы войти в режим **Type filter** (Тип фильтра). Этот режим позволяет фильтровать программы передач для цифровых ТВ-каналов.
 - Нажмите **Yellow button** (желтую кнопку) на экране, чтобы войти в режим **View detail** (Подробнее). Этот режим позволяет просмотреть подробные сведения о программах.
 - Нажмите **Green button** (зеленую кнопку) на экране, чтобы перейти к телепрограммам **Next day** (следующего дня).
 - Нажмите **Red button** (красную кнопку) на экране, чтобы перейти к телепрограммам **Previous day** (предыдущего дня).
3. Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку .

Примечание: Чтобы получить доступ к цветным кнопкам, сначала нажмите кнопку на пульте ДУ для вызова виртуальной клавиатуры.

Примечание: Данная функция доступна только в режиме телевизора.

Функция Bluetooth

(* Эта опция недоступна на некоторых моделях) Bluetooth® – это технология беспроводного обмена данными между разнообразными устройствами на небольшом расстоянии. Вы можете подключить к телевизору аудиоустройство, мышь или клавиатуру с поддержкой Bluetooth.

1. Нажмите на пульте ДУ, чтобы открыть панель управления, и выберите команды (**Settings**) > **Remotes and accessories** (Настройки > Пульты и аксессуары), а затем нажмите кнопку **OK/Right (вправо)** для подтверждения.
2. Выберите **Add accessory** (Подключить аксессуар) и нажмите кнопку **OK** для подтверждения. Телевизор автоматически выполнит поиск ближайших устройств Bluetooth.
3. Выберите доступное устройство, нажмите **OK** и следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить его.

Примечание: Модуль Bluetooth (если такой имеется в телевизоре) работает на частоте 2,4 ГГц, поэтому близость к точкам доступа Wi-Fi, маршрутизаторам или микроволновым печам может неблагоприятно влиять на потоковую передачу аудиосигналов. Если аудиосигналы принимаются с перебоями, перезапустите устройство Bluetooth для поиска частоты, менее подверженной действию помех. Если проблему не удается устранить этим способом, приблизьте устройство к телевизору или увеличьте расстояние между телевизором и источником помех.

Знаки и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Bluetooth SIG. Корпорация TTE использует эти знаки по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат соответствующим владельцам.

Factory reset (Сброс до заводских настроек)

Позволяет восстановить настройки телевизора, заданные производителем по умолчанию.

1. Нажмите  на пульте ДУ, чтобы открыть панель управления, и выберите команды  (All Settings) > System > About > Reset > Factory reset (Все настройки > Система > Об устройстве > Сброс > Сброс настроек), а затем нажмите **OK** для подтверждения.
2. Выберите опцию **Factory reset** (Сброс настроек), а затем нажмите **OK** для подтверждения. Затем выберите опцию **Erase everything** (Удалить все) и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
3. Появится меню **Initial setup** (Начальная настройка). Следуйте инструкциям, приведенным в разделе **Начальная настройка**.

Настройки Netflix

Компания Netflix предоставляет по требованию фильмы и телевизионные шоу через Интернет. Услуги Netflix доступны только в определенных странах. Необходимо безлимитное членство. Дополнительная информация приведена на сайте www.netflix.com <<http://www.netflix.com>>.

Примечание: Вы можете непосредственно получить доступ к Netflix с помощью кнопки **NETFLIX** на пульте ДУ.

Пароль для родительского контроля

- Вы можете установить пароль в меню  (Quick setting) > Parental Controls (Быстрая настройка > Родительский контроль).

Проблемы и решения

Примечание: Проблемы и решения 1-2 предназначены для моделей телевизора, имеющих сетевые функции, поэтому пользователи не подключенных моделей телевизоров могут их игнорировать.

1. Не удалось подключиться к сети.

- Проверьте, подключен ли ваш телевизор к сети;
- Перезагрузите телевизор;
- Обратитесь к своему интернет-провайдеру, чтобы подтвердить, поддерживается ли доступ к вашему маршрутизатору. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего маршрутизатора и активируйте его функцию DHCP после подключения телевизора к сети.
- Убедитесь, что ваш телевизор подключен к маршрутизатору, и убедитесь, что он включен. Убедитесь, что ваш маршрутизатор / модем подключен к интернету и ваши кабели Ethernet / беспроводное соединение в порядке. Проверьте свое соединение с компьютером, чтобы убедиться, что оно в порядке. Если проблема не исчезнет, обратитесь в службу поддержки клиентов.
- Проверьте правильность системного времени телевизора. Иногда системное время телевизора синхронизируется с неправильным временем из-за аномального сигнала вещания. В этом случае установите системное время вручную.

2. Видео не могло быть воспроизведено плавно.

- Видео с вашего USB - накопителя --- Это может быть вызвано ненормальной передачей данных или его кодовая скорость намного превышает поддерживаемые форматы этого телевизора.
- Видео, загруженные из интернета, или онлайн-видео. Это может быть вызвано более низкой пропускной способностью вашей сети. Для обработки онлайн-видео требуется высокая скорость сети.
- b. Пиковое время использования интернета может повлиять на пропускную способность.
- c. Проверте, работают ли другие компьютеры в той же сети, так как они могут понижать пропускную способность. Особенно если они скачивают или воспроизводят онлайн-видео.
- d. Видео может быть не плавным, это не проблема вашего телевизора или сети.

3. Когда два портативных жестких диска одновременно подключены к телевизору, они иногда могут не распознаваться.

- Все портативные жесткие диски потребляют много энергии, что может привести к проблемам с питанием. Мы рекомендуем установить только один жесткий диск или портативный жесткий диск с низким энергопотреблением.

4. Видео с портативного жесткого диска (USB) воспроизводится без звука.

- Аудиоформат видео на портативном жестком диске не поддерживается ТВ-плеером.

5. Некоторые видео не воспроизводятся.

- Форматы видео могут не поддерживаться телевизором, особенно видео, снятые определенными типами камер, как правило, с их собственным протоколом форматов, которые не совместимы с вашим телевизором.

6. Видео перестает воспроизводиться посередине файла.

- При копировании или сжатии видео могут возникать ошибки, поэтому они могут автоматически останавливаться во время воспроизведения.

7. На что следует обратить внимание при обновлении программного обеспечения?

- Отсутствие отключений питания при обновлении программного обеспечения;
- Избегайте любых операций с пультом дистанционного управления при обновлении программного обеспечения;
- В зависимости от скорости вашего интернет-соединения процесс обновления программного обеспечения может занять некоторое время.

8. Не происходит отчетливых изменений телевизионного интерфейса после обновления программного обеспечения.

- При определенных условиях обновление программного обеспечения может не только обновить или добавить новые функции, но и улучшить производительность телевизора без явных изменений интерфейса. Кроме того, в пользовательском интерфейсе могут вообще не быть никаких изменений.

9. Что делать, если процесс обновления программного обеспечения останавливается из-за внезапного отключения питания?

- Если вы обновляете программное обеспечение по USB, не вырывайте USB-накопитель из телевизора и не перезагружайте телевизор, чтобы продолжить обновление программного обеспечения; если вы обновляете программное обеспечение по сети, также перезагрузите телевизор и проверьте, правильно ли он работает.

Другая информация

10. Если USB-устройство вставлено в телевизор заранее, я получаю сообщение о том, что USB-устройства не обнаруживаются после доступа к Медиа. Почему?

- Возможно, что-то не так с вашим портативным жестким диском, поврежденным или с низким напряжением. Рекомендуется обеспечить дополнительный источник питания для жесткого диска.

11. Внешнее устройство не может быть распознано.

- Некоторые внешние устройства (например, веб-камера, смартфон, планшет, игровой контроллер и внешний беспроводной адаптер) могут быть несовместимы с телевизором и не могут поддерживаться для определенных функций (беспроводной дисплей, управление жестами, распознавание лиц, если таковые имеются). Попробуйте аналогичное устройство. Если он не работает, обратитесь к местному дилеру.

12. Голосовой поиск не работает.

- Убедитесь, что ваш пульт дистанционного управления успешно сопряжен с телевизором.
- Убедитесь, что настройка языка правильна.
- Убедитесь, что сервер Google доступен и стабилен.

Другая информация

Устранение неисправностей

Большинство проблем, с которыми вы сталкиваетесь с телевизором, можно исправить по следующему списку устранения неполадок.

Нет изображения, нет звука

1. Проверите состояние работы предохранителя или автоматического выключателя.
2. Подключите к розетке другое электрическое устройство, чтобы убедиться, что оно работает или включено.
3. Штепсельная вилка плохо контактирует с розеткой.
4. Проверьте источник сигнала.

Нет цвета

1. Измените цветовую систему.
2. Отрегулируйте насыщенность.
3. Переключите к другому каналу. Можно получить монохромное телевидение.

Пульт дистанционного управления не работает

1. Замените батареи.
2. Батареи установлены неправильно.

Нет изображения, нормальный звук

1. Отрегулируйте яркость и контрастность.
2. Может произойти сбой трансляции.

Изображение нормальное, звука нет

1. Нажмите кнопку **+**, чтобы увеличить громкость.
2. Громкость отключена, нажмите кнопку **+**, чтобы восстановить звук.
3. Измените звуковую систему.
4. Может произойти сбой трансляции.

Комплектация

1. ЖК-телевизор	1шт.
2. Шнур сетевой	1шт.
3. Основание опоры(компл.)	1шт.
4. Комплект крепежных элементов.....	1шт.
5. Пульт ДУ	1шт.
6. Элемент питания	2шт.
7. Руководство по эксплуатации	1шт.
8. Талон гарантийный	1шт.
9. Кабель MINI JACK.....	1шт.

Неупорядоченная рябь на изображении

Обычно это вызвано местными помехами, такими как автомобили, лампы дневного света и фен. Отрегулируйте антенну, чтобы минимизировать помехи.

Шумовые пятна и помехи

Если антenna расположена в периферийной области телевизионного сигнала, где сигнал слабый, изображение может быть испорчено точками. Когда сигнал очень слабый, может потребоваться установка специальной антенны для улучшения приема.

1. Отрегулируйте положение и ориентацию внутренней / наружной антенны.
2. Проверьте подключение антенны.
3. Выполняется тонкая настройка канала.
4. Переключите к другому каналу. Может произойти сбой трансляции.

Зажигание

Появляются черные точки или горизонтальные полосы, изображение трепещет или смещается. Обычно это вызвано помехами от системы зажигания автомобиля, неоновых ламп, электродрелей или других электроприборов.

Призрак

Призраки возникают из-за телевизионного сигнала по двум направлениям. Один - прямой путь, другой - отражается от высоких зданий, холмов или других объектов. Изменение направления или положения антенны может улучшить прием.

Радиочастотные помехи

Данные помехи приводят к движущейся ряби или диагональным полосам, а также к потере контрастности изображения в некоторых случаях. Найдите и удалите источник радиопомех.

* Чтобы улучшить визуальное восприятие, удалите все ярлыки с передней панели и экрана телевизора перед использованием.

Юридическое Заявление

[Юридическое заявление] TCL - производителя данного телевизора

Из-за различных возможностей продуктов, поддерживающих SmartTV, а также ограничений доступного контента, некоторые функции, приложения и сервисы не могут быть доступны на всех устройствах и регионах. Некоторые функции SmartTV могут также потребовать дополнительных периферийных устройств или членских взносов, которые продаются отдельно. Посетите наш сайт для получения дополнительной информации о конкретных устройствах и доступности контента. Услуги и доступность контента через SmartTV могут время от времени изменяться без предварительного уведомления.

Весь контент и услуги, доступные через это устройство, принадлежат третьим лицам и защищены законами об авторском праве, патентах, товарных знаках и / или других законах об интеллектуальной собственности. Такой контент и услуги предоставляются исключительно для вашего личного некоммерческого использования. Вы не можете использовать какой-либо контент или услуги способом, который не был разрешен владельцем контента или поставщиком услуг. Не ограничивая вышеизложенное, вы не можете изменять, копировать, переиздавать, загружать, публиковать, передавать, переводить, продавать, создавать производные работы, использовать или распространять любым способом или на любых носителях контент или услуги, отображаемые через это устройство, если иное прямо не разрешено соответствующим владельцем контента или поставщиком услуг.

Вы прямо признаете и соглашаетесь с тем, что используете устройство на свой страх и риск и что весь риск, связанный с удовлетворительным качеством, производительностью и точностью, лежит на вас. Устройство, а также весь контент и услуги третьих лиц предоставляются «как есть» без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий. TCL прямо отказывается от всех гарантий и условий в отношении устройства и любого контента и услуг, явных или подразумеваемых, включая, помимо прочего, гарантии товарной пригодности, удовлетворительного качества, пригодности для конкретной цели, точности, спокойного пользования, а также без нарушения прав третьих лиц. TCL не гарантирует точность, достоверность, своевременность, законность или




полноту любого контента или услуг, доступных через данное устройство, и не гарантирует, что устройство, контент или услуги будут соответствовать вашим требованиям, или что работа устройства или услуг будет быть бесперебойным или безошибочным. Ни при каких обстоятельствах, включая халатность, TCL не несет ответственности ни по договору, ни по правонарушению за любые прямые, косвенные, случайные, специальные или косвенные убытки, гонорары адвокатам, расходы или любые другие убытки, возникшие в результате или в связи с любой информацией, содержащейся в устройстве или в результате его использования, а также любого контента или услуги, к которым вы получили доступ или какое-либо третье лицо, даже если было сообщено о возможности такого ущерба.

Сторонние сервисы могут быть изменены, приостановлены, удалены, прекращены или прерваны, или доступ может быть отключен в любое время без предварительного уведомления, и TCL не делает никаких заявлений и не гарантирует, что какой-либо контент или сервис останутся доступными в течение какого-либо периода времени. Контент и услуги передаются третьими сторонами посредством сетей и средств передачи, над которыми TCL не имеет контроля. Не ограничивая общий характер этого отказа от ответственности, TCL прямо отказывается от какой-либо ответственности или обязательств за любое изменение, прерывание, отключение, удаление или приостановку любого контента или услуг, доступных через это устройство. TCL может налагать ограничения на использование или доступ к определенным услугам или контенту в любом случае и без уведомления или ответственности. TCL не несет ответственности за обслуживание клиентов, связанное с контентом и услугами. Любой вопрос или запрос на обслуживание, связанный с контентом или услугами, следует направлять непосредственно соответствующим поставщикам контента и услуг.

Монтаж подставки

Примечания:

- Если подставка уже установлена, следующий раздел можно пропустить.
- Выполняйте указания, относящиеся к вашему типу подставки.
- Рисунки в настоящем документе приводятся только в ознакомительных целях.
- Чтобы избежать повреждений, держите винты и пластмассовые детали вдали от смазочных веществ и органических растворителей, особенно в процессе сборки.
- При монтаже подставки подстелите мягкий материал под устройство, чтобы не поцарапать экран.
- Если телевизор лежит экраном вниз, не допускайте контакта с острыми предметами, чтобы не поцарапать экран.
- Для установки телевизора на стену приобретите специальный кронштейн.

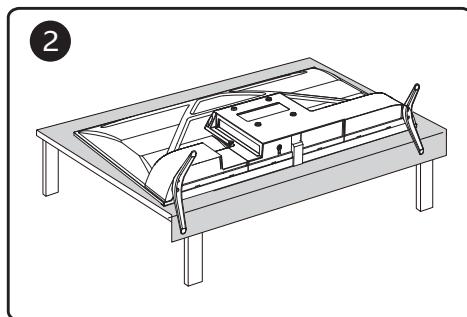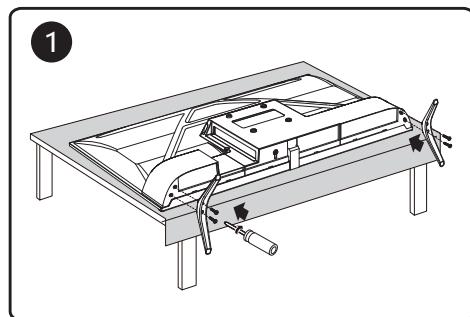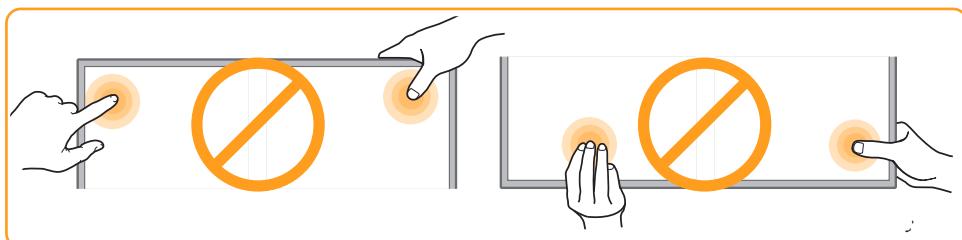

Технические характеристики

Система звука принимаемого сигнала	D/K, B/G, I, M	Источник питания	100-240 В~, 50/60 Гц
Система цветности принимаемого сигнала	SECAM, PAL	Параметры электросети	100-240 В~, 50/60 Гц
Модель		32S4K	32S5K
Максимальный размер изображения		32"	
Формат сигнала		DVB-C/T/T2/S/S2	
Степень яркости		250 cd/m2	
Разрешение	1366x768	1920x1080	
Угол обзора (CR=>10)	178°/178°		
Мощность звука	8 Вт x 2		
Формат экрана	16:9		
Удельная мощность рабочего режима	0,024 Вт/см ²		
Годовое энергопотребление	41 кВт.ч/год		
Потребляемая мощность в рабочем режиме	28 Вт		
Габаритные размеры	715x180x465ММ		
Вес нетто с подставкой	3.2кг		
Максимальная потребляемая мощность	65Вт		
Класс энергоэффективности	A+		

Технические характеристики

Система звука принимаемого сигнала	D/K, B/G, I, M	Источник питания	100-240 В~, 50/60 Гц
Система цветности принимаемого сигнала	SECAM, PAL	Параметры электросети	100-240 В~, 50/60 Гц

Модель	40S5K	43S5K
Максимальный размер изображения	40 "	43"
Формат сигнала	DVB-C/T/T2/S/S2	DVB-C/T/T2/S/S2
Степень яркости	250 cd/m2	250 cd/m2
Разрешение	1920x1080	1920x1080
Угол обзора (CR=>10)	178°/178°	178°/178°
Мощность звука	9.5 Вт x 2	9.5 Вт x 2
Формат экрана	16:9	16:9
Удельная мощность рабочего режима	0,019 Вт/см ²	0,016 Вт/см ²
Годовое энергопотребление	53 кВт.ч/год	59 кВт.ч/год
Потребляемая мощность в рабочем режиме	36 Вт	40 Вт
Габаритные размеры	892x184x558ММ	954x184x602ММ
Вес нетто с подставкой	4.6 кг	5.1 кг
Максимальная потребляемая мощность	80 Вт	80 Вт
Класс энергоэффективности	A+	A+

Условия эксплуатации:

- температура воздуха от +10 до 35°C
- относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25°C
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)
- Правила перевозки отражены на упаковке товара
- Перемещение
 - Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.
 - Для переноски телевизора больших размеров требуются два или три человека.
 - При переноске телевизора вручную не прикладывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана.
 - При перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.
 - Если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

Технические характеристики, функции и комплект поставки могут отличаться от приведенных в настоящей «Инструкции по эксплуатации» вследствие модернизации телевизоров заводом-изготовителем.

Видеофайлы AVI и MKV могут содержать различные видео и аудио потоки, формат которых не поддерживается телевизором. В этом случае файл AVI или MKV воспроизводиться не будет.

Изготовитель: СТ Оверсиз Лимитед 5/F, зд. 22E, восточный проспект Сайенс Парк 22, гонконгский научный парк Шатин, новые территории Гонконг Филиал изготовителя: ТиСиЭл Кинг Электрикал Эпллайэнсис (Хуэйчжоу) Ко., Лтд. № 78, 4-ое шоссе Хуэйфэн, зона развития новых и высокотехнологичных отраслей Чжункай, г. Хуэйчжоу, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: ST OVERSEAS LIMITED

5/F BUILDING 22E 22 SCIENCE PARK EAST AVENUE HONG KONG SCIENCE

Manufacturer's branch: TCL King Electrical Appliances(Huizhou) Co., Ltd.

78#, 4th Huifeng Road, ZhongKai New & High-tech Industries Development Zone, Huizhou, Guangdong, China 516006.

Импортер в России: ООО «ТИЭСЛ РУС», 115280, г.Москва, ВН.ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА, д. 26, ЭТАЖ -2, ПОМЕЩ./КОМ. IV/131.

Сделано в Китае. Дата изготовления указана на упаковке и на задней крышке устройства.

СРОК СЛУЖБЫ ТЕЛЕВИЗОРА 5 ЛЕТ.



ПЕРЕЧЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ, НЕ ДОПУСКАЮЩИХ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕЛЕВИЗОРА

- Сетевой шнур или вилка повреждены;
- Экран телевизора поврежден;
- При попадании в телевизор влаги;
- После падения телевизора;
- Если телевизор не работает должным образом после того как Вы обратились в раздел по устраниению неисправностей.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха не ниже 20 °C и при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %.

Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40°C и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Хранение телевизора без упаковки не допускается.

Дисплеи телевизоров TCL со светодиодной подсветкой состоят из множества субпикселей, и его изготовление требует применения наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько светлых или темных пикселей. Они не влияют на качество работы изделия.

Правила и условия реализации должны соответствовать национальному или местному законодательству страны реализации изделия.

Телевизоры по условиям безопасности в эксплуатации соответствуют требованиям защиты класса II по ГОСТ IEC 60065-2013.

Во избежание возгорания не ставьте свечи и прочие источники открытого пламени на телевизор или рядом с ним.

Рекомендуется располагать телевизор на расстоянии не менее 10 см до ближайших предметов (в т.ч. при установке на стойке и между полками).

Не устанавливайте телевизор в закрытом или обставленном со всех сторон пространстве (например, в книжном шкафу).



УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации.

Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного вида аппаратуры можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Примечание: Драгоценные металлы в изделии отсутствуют.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.



Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символ двойной буквы D являются товарными знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation.

** Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя предназначены только для справки и могут отличаться от реального внешнего вида продукции. Дизайн и характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.*



72-E32S4K-T22Z1