




1

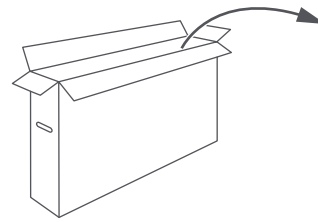


2

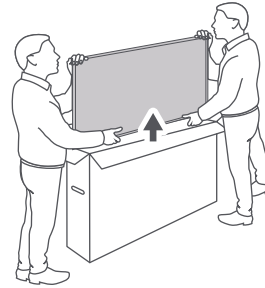


3

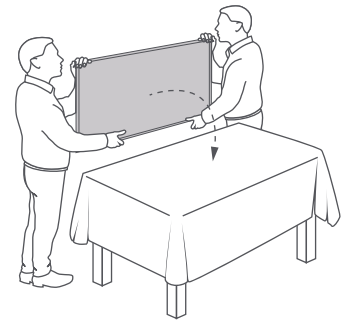

4

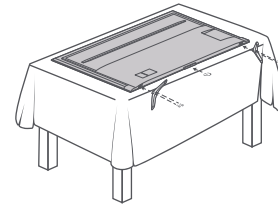

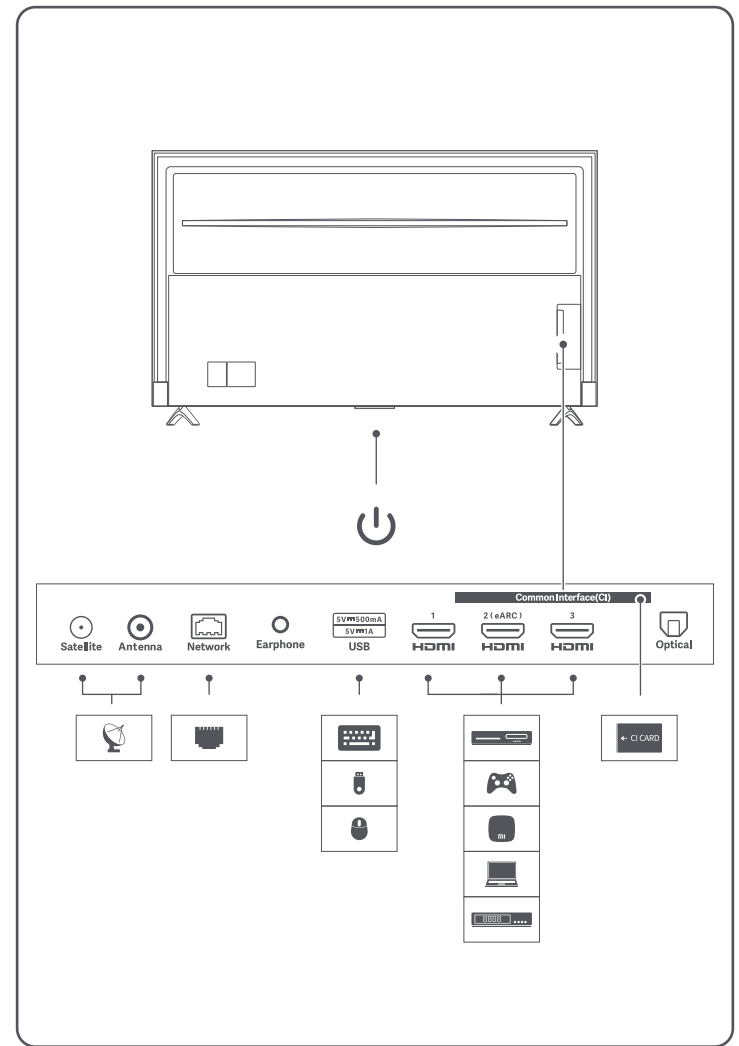

Important precautions

Installation

- The TV should be installed near an AC power outlet that can be easily plugged and unplugged.
- If you intend to install a TV wall mount, we recommend that you use an authorized TV wall mount.
- The diameter and length of the screws will vary depending on the wall mount model. Failure to use the correct screws may cause the TV to fall or lead to internal damage.

Moving

- Disconnect all cables before moving the TV.
- Large TV need 2 or more people to move safely. Avoid applying pressure to the LED panel when moving the TV. Avoid shaking the TV or exposing it to excessive vibrations.
- When moving the TV to a new location or to carry out repairs, package the TV using the original box and packaging materials.

Ventilation

- Do not cover the ventilation holes or insert any objects into the case.
- Keep a space for ventilation around the TV.

Wall mounting

In order to ensure proper ventilation and prevent the buildup of dust or dirt:

- Do not mount the TV flat, upside-down, or backwards, or side mount the TV.
- Do not place the TV on a shelf, carpet, bed, or closet.
- Do not cover the TV with fabric (such as curtains) or other materials (such as newspapers).
- Forward leaning suspension is prohibited.

AC power cord

- Use the AC power cord and socket according to the instructions below to avoid fire, electric shock, damage, or personal injury:
- Insert the plug completely into the AC outlet.
 - Use the TV with a 200-240V AC power supply.
 - When connecting cables, the AC power cord should be unplugged for safety reasons. Be careful not to trip over cables.
 - Before carrying out work or moving the TV, disconnect the AC power cord from the AC power outlet.
 - Keep the AC power cord away from heat.
 - Unplug the AC power plug and clean it regularly. If the plug is covered with dust and has water vapor, its insulation quality may deteriorate, producing a fire risk.
 - Avoid excessive pinching, bending, modifying, or twisting of the AC power cord, otherwise the wires may become exposed or broken.
 - Do not place any heavy objects on the AC power cord.
 - Do not pull the AC power cord when disconnecting the power.
 - Do not connect too many devices on the same AC power outlet.
 - Do not use unsuitable AC power outlets.

Children

- Place small objects out of the reach of children in order to avoid swallowing.

Optional items

- Keep optional accessories or any devices that emit electromagnetic radiation away from the TV in order to avoid image distortion or noise.

In case of the following problems...

- The AC power cord is damaged.
- The AC power outlet is not suitable.
- The TV is damaged due to a drop or impact.
- Any liquid or solid object falls into the case through an outlet.

Please turn off your TV and unplug the AC power cord immediately, and please contact Xiaomi repair center for qualified service staff to check it.

Stability Hazard

- The television set may fall, causing serious personal injury or death. Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
 - ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
 - ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 - ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
 - ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
 - NEVER place a television set in an unstable location.
 - NEVER place the television set on tall furniture (for example bookshelves or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
 - NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
 - NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.
- If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Usage restrictions

- Do not install/use the TV in the following places, environments, or conditions, otherwise the TV may malfunction and cause a fire, electric shock, damage, or personal injury.
- **Places:**
Outdoors (in direct sunlight), by the sea, in a ship or other vessel, inside a car, in a medical institution, at an unstable location, next to water, or in a place exposed to rain, moisture, or mildew. If the TV is placed in the dressing room of a public bath or spa, it may be damaged by the sulfide in the air.
 - **Environment:**
Hot, damp, or dusty places; places where insects may enter; places that may be exposed to mechanical shock; next to flammable objects (such as candles). The TV should not be exposed to dripping or splashing water, and do not place any items containing liquid such as flower vases on top of the TV. Do not place the TV in a damp or dusty place, or in a room with steam or fumes (near a stove or humidifier) to avoid fire, electric shock, or deformation. Do not boil water, heat, cook noodles, or

use mosquito coils near the TV.

• Conditions:

Do not use the TV when your hands are wet, when the case is open, or with accessories that are not authorized by the manufacturer. In the case of a lightning storm, disconnect the TV from the AC power cord and AC outlet. Do not install the TV in an open-air location. Failure to follow these conditions may result in personal injury or damage, or cause objects to strike the TV.

• Damage to TV screen

Do not throw any objects toward the TV, otherwise the screen may be broken due to the impact and cause serious injury. In case of damage to the surface of the TV, do not touch the TV before the AC power cord has been unplugged, otherwise electric shock may occur.

• Operating conditions:

Operating temperature: 0°C–40°C; Storage temperature: -15°C–45°C; Relative humidity: <80%.

Precautions

- Watch TV in appropriate lighting conditions. Watching TV in insufficient light or for long periods can damage your eyesight.
- The screen and case will get hot when the TV is working. This is normal.
- Not support the decoding of DTS-CD bitstream coming in from HDMI IN.

Using and cleaning the screen/case of the TV

- Before cleaning the LED TV, ensure that the AC power cord is disconnected from the AC power outlet. In order to avoid deterioration of the casing materials or corroding the screen coating, please observe the following precautions.
- Wipe with a soft cloth to remove any dust on the surface of the screen/case. If there is still dust, wipe with a soft cloth that has been moistened with a mild detergent.
 - Do not spray water or detergent directly onto the TV. It may drip to the base of the screen or external parts, causing malfunction.
 - Do not use scrub pads, alkaline/acid cleaners, scouring powder, or volatile liquids, such as alcohol, volatile oils, thinners, or insecticides.

- The use of the above materials or prolonged contact with rubber or vinyl products may cause damage to the screen surface and casing materials. It is recommended that you regularly clean the vents to ensure proper ventilation.
- When adjusting the angle of the TV, slowly move the TV to prevent it moving or slipping from the base.

How to dispose this product

Carry it to the nearest service center of Xiaomi authorised agency. Instructions of handling the product during and after its use and Do's and Dont's with respect to handling the product;

Do's:

- a. Always look for information on the catalogue with your product for end-of-life equipment handling.
- b. Ensure that only Authorized Recyclers repair and handle your electronic products.
- c. Always call Authorized E-waste Recyclers to Dispose products that have reached end-of life.
- d. Always drop your used electronic products, batteries or any accessories when they reach the end of their life at your nearest Authorized E-Waste CollectionCenter / Collection Point.
- e. Wherever possible or as instructed, separate the packaging material according to responsible waste disposal options and sorting for recycling.

Don'ts:

- a. Do not dismantle your electronic Products on your own.
- b. Do not throw electronics in bins having "Do not Dispose" sign.
- c. Do not give e-waste to informal and unorganized sectors like Local Scrap Dealer/ Rag Pickers.

Specs

Model	L55MA-SPLRU
Power Consumption	230W
Screen size	138cm
Screen resolution	3840*2160 (4K)
Voltage	200-240V ~ 50/60Hz
Refresh rate	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Flash Storage	32GB
Graphics processor	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Audio formats	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Video formats	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Illustrations are for reference only. Please refer to the actual product.

Важные меры предосторожности

Установка

- Телевизор следует устанавливать рядом с розеткой переменного тока, чтобы его можно было легко подключить или отключить.
- Если вы собираетесь установить телевизор на стене, рекомендуем использовать авторизованное настенное крепление для монтажа телевизора.
- Диаметр и длина винтов варьируется в зависимости от модели настенного крепления. Использование неподходящих винтов может привести к падению телевизора или повреждению его внутренних компонентов.

Перемещение

- Перед перемещением телевизора отключите все кабели.
- Для безопасного перемещения большого телевизора требуется как минимум два человека. Старайтесь не нажимать на светодиодную панель при перемещении телевизора. Старайтесь не тряссти телевизор и не подвергать его чрезмерной вибрации.
- При перемещении телевизора на новое место или отправке в ремонт используйте для его упаковки оригинальную коробку и оригинальные упаковочные материалы.

Вентиляция

- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не вставляйте в корпус кабели-либо предметы.
- Оставьте свободное пространство для вентиляции вокруг телевизора.

Настенный монтаж

- Для обеспечения надлежащей вентиляции и предотвращения скопления пыли или грязи:
- Не устанавливайте телевизор вплотную к стене, в перевернутом положении, экраном или боковой стороной к стене.
 - Не ставьте телевизор на полку, ковер, коврик или шкаф.
 - Не накрывайте телевизор тканью (например, занавесками) и другими материалами (например, газетами).
 - Запрещена наклонная подвеска.

Шнур питания переменного тока

- Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения или травмирования используйте шнур питания переменного тока и розетку в соответствии с приведенными ниже инструкциями.
- Полностью вставьте вилку в розетку переменного тока.
 - Используйте телевизор с источником переменного тока 200–240 В.
 - При подключении кабелей шнур питания переменного тока следует отключить из соображений безопасности. Соблюдайте осторожность, чтобы не сплотнуться о кабели.
 - Перед выполнением работ или перемещением телевизора отсоедините шнур питания переменного тока от электрической розетки.
 - Держите шнур питания переменного тока вдали от источников тепла.
 - Регулярно отсоединяйте вилку шнур питания переменного тока и очищайте ее. Если вилка покрыта пылью и подвергается воздействию водяного пара, качество ее изоляции может снизиться. Это может привести к возгоранию.
 - Избегайте чрезмерного защемления, сгибания, перекручивания или залама шнура питания переменного тока, иначе провода могут оголиться или повраться.
 - Не кладите тяжелые предметы на шнур питания.
 - Не тяните шнур питания переменного тока при отключении питания.
 - Не подключайте слишком много устройств к одной розетке переменного тока.
 - Не используйте неподходящие розетки переменного тока.

Дети

- Держите мелкие предметы в недоступном для детей месте во избежание проглатывания.

Дополнительные компоненты

- Чтобы избежать искажения изображения или появления шумов, держите дополнительные принадлежности или любые другие устройства, которые излучают электромагнитные волны, вдали от телевизора.

В случае возникновения следующих проблем:

- Поврежден шнур питания переменного тока.
 - Неподходящая розетка переменного тока.
 - Телевизор поврежден в результате падения или удара.
 - Попадание каких-либо твердых предметов или жидкости внутрь через отверстия в корпусе.
- Выключите телевизор, немедленно выньте вилку шнура питания из розетки и обратитесь в сервисный центр Xiaomi, чтобы квалифицированные специалисты проверили телевизор.

Опасность неустойчивого положения

- Телевизор может упасть и стать причиной серьезных травм или смерти. Никогда не устанавливайте телевизор в месте, где его положение будет неустойчивым. Он может упасть и стать причиной серьезных травм или смерти. Многих травм, особенно у детей, можно избежать, приняв простые меры предосторожности.
- ВСЕГДА используйте только те панели, подставки или другие средства для установки телевизора, которые рекомендует производитель.
 - ВСЕГДА используйте мебель, на которой телевизор будет надежно стоять.
 - НИКОГДА не допускайте нависания краев телевизора над мебелью, на которой он установлен.
 - ВСЕГДА предупреждайте детей о том, что забираясь на мебель, чтобы достать до телевизора или пульту от него, опасно.
 - ВСЕГДА распаковали провода и кабели, подключенные к телевизору, таким образом, чтобы никто не мог сплотнуться до них, потянуть за них или схватить их.
 - НИКОГДА не устанавливайте телевизор в месте, где его положение будет неустойчивым.
 - НИКОГДА не устанавливайте телевизор на высокую мебель (например, на шкаф для посуды или книжный шкаф), не закрепив и мебель, и телевизор на подходящей опоре.
 - НИКОГДА не ставьте телевизор на ткань или другой материал, помещенный между телевизором и мебелью, на которой он установлен.
 - НИКОГДА не кладите на телевизор или мебель, на которой он установлен, предметы, к которым могут потянуться дети, например игрушки или пульт ДУ.
- Все эти рекомендации следует применять в том числе и при перемещении телевизора, которым вы пользуетесь.

Ограничения использования

- Не устанавливайте и не используйте телевизор в указанных ниже местах, средах или условиях, иначе он может выйти из строя, что может привести к возгоранию, поражению электрическим током, повреждению или травмированию.
- **Места:** На открытом воздухе (под прямыми солнечными лучами), у моря, на корабле или другом судне, в автомобиле, в медицинском учреждении, на неустойчивых поверхностях, вблизи воды или в местах, подверженных воздействию дождя, влаги или плесени. Если телевизор находится в раздевалке общественной бани или спа-салона, он может быть поврежден из-за воздействия серьезных соединений, находящихся в воздухе.
 - **Среды** Жаркие, сырые или пыльные места; места, где внутри изделия могут попасть насекомые; места, которые могут подвергаться механическим ударам; места рядом с огнеопасными предметами (например, свечами). Не допускайте попадания на телевизор капель или брызг воды, не ставьте на него предметы, содержащие жидкость, например вазы для цветов. Во избежание возгорания, поражения электрическим током или деформации не помещайте телевизор в сырые или пыльные места, а также в помещения, подверженные

воздействию пара или дыма (рядом с плитой или увлажнителем воздуха). Не кляните воду, не включайте обогреватель, не готовьте и не используйте противоскользящие спирали рядом с телевизором.

Условия

Не используйте телевизор с принадлежностями, не одобренными производителем, а также не совершайте с ним манипуляций мокрыми руками или при открытом корпусе. В случае грозы отключите телевизор от розетки переменного тока и отсоедините шнур питания переменного тока от телевизора. Не устанавливайте телевизор на открытом воздухе. Несоблюдение этих условий может привести к травмированию пользователя, повреждению телевизора или стать причиной удара предметов о телевизор.

Повреждение экрана телевизора TV

Не бросайте предметы в телевизор. Экран может разбиться от удара, что может стать причиной получения серьезных травм. В случае повреждения поверхности телевизора не прикасайтесь к нему до отсоединения шнура питания переменного тока, иначе возможно поражение электрическим током.

Условия эксплуатации

Рабочая температура: 0–40 °C; температура хранения: –15–45 °C; относительная влажность: < 80 %.

Меры предосторожности

- Смотрите телевизор при нормальном освещении. Просмотр телевизора при недостаточном освещении или в течение длительного времени может привести к повреждению зрения.
- Во время работы телевизора экран и корпус нагреваются. Это нормально.
- Телевизор не поддерживает декодирование битового потока DTS-CD, поступающего через порт HDMI IN.

Использование и очистка экрана и корпуса телевизора TV

- Перед очисткой LED-телевизора убедитесь, что шнур питания переменного тока отсоединен от электрической розетки. Во избежание повреждения материалов корпуса или коррозии покрытия экрана соблюдайте следующие меры предосторожности.
- Для удаления пыли с поверхности экрана и корпуса используйте мягкую ткань. Если пыль, по-прежнему остается, протрите телевизор мягкой тканью, смоченной в мягком моющем средстве.
 - Не распыляйте воду или моющее средство непосредственно на телевизор. Капли могут попасть на основание экрана или внешние детали, что может привести к неисправности.
 - Не используйте чистящие губки, щеточные или кислотные чистящие средства, чистящий порошок или летучие жидкости, такие как спирт, эфирные масла, растворители или инсектициды. Использование указанных выше материалов, а также

- продолжительный контакт с резиновыми или виниловыми предметами может привести к повреждению поверхности экрана и материалов корпуса. Для обеспечения надлежащей вентиляции рекомендуется регулярно очищать вентиляционные отверстия.
- При регулировке угла наклона медленно перемещайте телевизор, чтобы предотвратить его смещение или соскальзывание с основания.

Порядок утилизации данного изделия

Отнесите его в ближайший сервисный центр авторизованного отдела Xiaomi. Инструкции по обращению с изделием во время и после эксплуатации. Рекомендации и запрещенные действия в отношении изделия:

Рекомендации

- а) Всегда ищите в каталоге, в котором указано ваше изделие, информацию об обращении с оборудованием с истекшим сроком службы.
- б) Для ремонта и обработки электронных изделий обращайтесь только в авторизованные компании по переработке.
- в) Для утилизации изделий, срок службы которых истек, всегда обращайтесь в авторизованные компании по переработке электронных изделий.
- г) Всегда отдавайте использованные электронные изделия, аккумуляторы или любые принадлежности с истекшим сроком службы в ближайший авторизованный пункт или центр сбора электронных отходов.
- д) По возможности и в соответствии с указаниями разделите упаковочный материал, согласно инструкциям по утилизации и сортировке, для последующей переработки.

Запрещенные действия

- а) Не разбирайте электронные изделия самостоятельно.
- б) Не выбрасывайте электронные компоненты в контейнеры со знаком «Не выбрасывать».
- в) Не сдавайте электронные отходы неофициальным и неорганизованным сборщикам отходов, например местным приемщикам металлолома или старьевщикам.

Технические характеристики	
Модель	L55MA-SPLRU
Потребляемая мощность	230W
Размер экрана	138cm
Разрешение экрана	3840×2160 (4K)
Напряжение	200-240V ~ 50/60Hz
Частота обновления экрана	144Hz
ЦП	MT9653
ОЗУ	3GB
Флэш-память	32GB
Графический процессор	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Аудиоформаты	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Видеоформаты	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Изображения представлены исключительно в справочных целях. См. фактический продукт.

Muhim ehtiyoat choralari

Oʻrnatish

- Televizor osongina ulanishi va oʻchirilishi mumkin boʻlgan OT rozetkasiga yaqin joyda oʻrnatilishi kerak.
- Agar televizorni devorga oʻrnatish moslamasini oʻrnatmoqchi boʻlsangiz, ruxsat berilgan televizorni devorga oʻrnatish moslamasidan foydalanishni tavsiya qilamiz.
- Burama mixdarning diametri va uzunligi devorga oʻrnatish modeliga qarab farqlanadi. Toʻgʻri burama mixlardan foydalanmaslik televizorning tushib ketishiga yoki ichki tomondan zarar yetishiga olib kelishi mumkin.

Koʻchirish

- Televizorni koʻchirishdan oldin barcha kabellarni ajratning.
- Katta televizorni xavfsiz koʻchirish uchun 2 yoki undan ortiq odam kerak. Televizorni koʻchirayotganda LED paneliga bosim oʻtkazmang. Televizorni siklitmang yoki uni haddan tashqari kuchli tebranish taʼsir ostidan qoldirmang.
- Televizorni yangi joyga koʻchirish yoki taʼmirlash ishlarini amalga oshirishda televizorning asl qutisi va qadoqlash materiallaridan foydalanib oʻrting.

Ventilyatsiya

- Ventilyatsiya teshiklarini yopmang yoki korpusga birorta narsa kiritmang.
- Televizor atrofida ventilyatsiya uchun joy qoldiring.

Devorga oʻrnatish

- Toʻgʻri ventilyatsiyani taʼminlash va chang yoki kir paydo boʻlishining oldini olish uchun:
- Televizorni keng tomon bilan, teskarisiga yoki orqachasiga, yoxud yon tomonlama oʻrnatmang.
 - Televizorni javon, gilam, karavot yoki shkafga joylashtirmang.
 - Televizorni mato (masalan, pardalar) yoki boshqa materiallar (masalan, gazetalar) bilan yopmang.
 - Oldinga egilgan yumshoqlik taqtiqlangan.

OʻT quvvat shnuri

- Yongʻin chiqishi, elektr toki urishi, zarar yetishi yoki nar jarohati yetishining oldini olish uchun OT quvvat shnuri va rozetkadan quyidagi koʻrsatmalarga muvofiq foydalaning:
- Vikani OT rozetkasiga toʻliq kiriting.
 - Televizorni 200-240 V OT quvvat taʼminoti bilan ishlating.
 - Kabellarni ulashda xavfsizlikni taʼminlash uchun OT quvvat shnurini elektr taʼminotidan uzib qoʻying. Kabellarga qoʻyilib ketmaslik uchun ehtiyot boʻling.
 - Ishni bajarish yoki televizorni koʻchirishdan oldin OT quvvat shnurini OT quvvat manbasidan ajratning.
 - OT quvvat shnurini issiqlikdan uzoqda saqlang.
 - OT quvvat vikasini rozetkadan uzing va muntazam tozalang. Agar vilka chang bilan oʻpalgan va unda suv bugʻi boʻlsa, uning izolyatsiyasi sifati yomonlashishi va yongʻin xavfini keltirib chiqarishi mumkin.
 - OT quvvat shnurini haddan tashqari qisish, bukish, oʻzgartirishi yoki burashdan saqlang, aks holda simlar ochilib qolishi xavfi sinishi mumkin.
 - OT quvvat shnuri ustiga hech qanday ogʻir narsa qoʻymang.
 - OT quvvat shnurini elektr taʼminotidan uzayotganda uni tortmang.
 - Bitta OT quvvat manbasiga juda koʻp qurilma ulamang.
 - Mos kelmaydigan OT quvvat rozetkalaridan foydalanmang.

Bolalar

- Bolalar yutib yubormasligi uchun kichik narsalarni yara ololmaydigan joyga qoʻying.

Qoʻshimcha buyumlar

- Tasvir buzilishi yoki shovqinning oldini olish uchun qoʻshimcha aksessuarlar yoki elektromagnit nurlar chiqaradigan qurilmalarni televizordan uzoqroq tuting.
- Quyidagi muammolar yuzaga kelganda ...**
- OT quvvat shnuriga zarar yetgan.
 - OT quvvat rozetkasi mos emas.
 - Televizor tushib ketishi yoki zarba tufayli shikastlandi.
 - Har qanday suyuqlik yoki qattiq jism teshik orqali korpusga tushib ketsa, Televizorni oʻchiring va darhol OT quvvat shnurini elektr taʼminotidan ajratng.

Barqarorlik xatari

- Barqarorlik xatari Televizor tushib ketib, jiddiy jarohat yoki oʻlimga sabab boʻlishi mumkin. Hech qachon televizorni beqaror joyga joylashtirmang. Televizor tushib ketib, jiddiy jarohat yoki oʻlimga sabab boʻlishi mumkin. Quyidagi kabi oddiy ehtiyot choralarini koʻrish bilan koʻpgina jarohatlarning, ayniqsa bolalarning jarohatlari oldini olish mumkin:
- DOIM televizorni ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya qilingan korpus yoki taglik yoki mahkamlash usullaridan foydalaning.
 - DOIM televizorni xavfsiz ushlab turishi mumkin boʻlgan mebellardan foydalaning.
 - DOIM televizoming ushlab turuvchi mebel qirasidan ortiqcha osilib tumanganiga ishonch hosil qiling.
 - DOIM bolalarni televizor yoki uning boshqaruv elementlariga yetishi uchun mebel ustiga chiqishning xavfi kam boʻlgan joyda oʻgohlantiring.
 - DOIM televizorga ulangan simlar va kabellarni shunday tortingki, ularga qoʻyib ketish, tortish yoki ushlab tashish mumkin.
 - HECH QACHON televizorni beqaror joyga joylashtirmang.
 - HECH QACHON mebel va televizorni turg un tayanchga anker boltlar bilan qotirmasdan turib, televizorni baland mebellarga (masalan, shkaf yoki kitob javoni) joylashtirmang.
 - HECH QACHON televizor va qoʻllab-quvvatlovchi mebel oʻrtasida joylashtirgan mato yoki boshqa materiallar ustiga televizorni joylashtirmang.
 - HECH QACHON oʻyinchoq yoki pult kabi narsalarni televizor yoki u joylashtirgan mebel ustiga qoʻymang, bolalar olish chiqishi mumkin.
- Agar mavjud televizor qoldirilib, boshqa joyga koʻchiriladigan boʻlsa, quyidagilarga amal qiling.

Foydalanish boʻyicha cheklovlar

- Televizorni quyidagi joylarga, muhitlarga yoki sharoitlarga oʻrnatmang/ishlatmang, aks holda televizor notoʻgʻri ishlashi va yongʻin chiqishi, elektr toki urishi, zarar yetishi yoki nar jarohatiga sabab boʻlishi mumkin.
- **Joylar:**
Ochiq havoda (toʻgʻridan-toʻgʻri quyosh nuri ostida), dengiz boʻyida, kemada yoki boshqa qayiqlarda, avtomobillarda, tibbiy muassasada, beqaror joyda, suv yonida yoki yongʻin, namlik yoki mogʻorlash taʼsir ostidagi joylarda. Agar televizor umumiy hammom yoki spa salonlardagi kiyinish xonasiga qoʻyilsa, u havodagi sulfid natijasida zararlanishi mumkin.
 - **Muhit:**
Issiq, nam yoki chang joylar, hasharotlar kirishi mumkin boʻlgan joylar, mexanik zarba taʼsiriga uchrashti mumkin boʻlgan joylar, yuvovchan narsalar (masalan, shamlar) yonida. Televizorga suv tommasligi yoki sachramasligi kerak, televizor ustiga gul vazalari kabi ichida suyuqlik boʻlgan narsalarni qoʻymang. Yongʻin, elektr toki urishi yoki deformatsiyaning oldini olish uchun televizorni nam yoki chang joyga, bugʻli yoki tutunli xonaga (pechka yoki namligach yaqiniga) qoʻymang. Televizor yaqinida suv qaynatmang, qizdirmang, makaron pishirmang yoki chivinlarga qarshi speriallardan foydalanmang.
 - **Sharoitlar:**

- Qoʻllaringiz nam boʻlganda, korpus ochiq boʻlganda yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan ruxsat etilmagan aksessuarlar bilan televizordan foydalanmang. Chaqmoq boʻlganda, televizorni OT quvvat shnuridan va OT rozetkasidan uzing. Televizorni ochiq havoga oʻrnatmang. Ushbu qoidalarga rioya qilmaslik nar jarohati yoki zarar yetishiga olib kelishi yoki televizorga biror narsa tegishiga sabab boʻlishi mumkin.
- **TV ekranining shikastlanishi**
Televizorga hech qanday narsa otmang, aks holda zarba tufayli ekran sinishi va jiddiy jarohatlanishiga sabab boʻlishi mumkin. Televizor yuzasi shikastlanganda OT quvvat shnurini rozetkadan uzmasdan turib televizorga tegmang, aks holda elektr toki urishi mumkin.
 - **Ishlatish sharoitlari:**
Ishlatish harorati: 0°C–40°C; Saqlash harorati: -15°C–45°C; Nisbiy namlik: <80%.

Ehtiyot choralari

- Televizorni mos yorugʻlik sharoitida tomosha qiling. Televizorni yorugʻlik yetarli boʻlmagan joyda yoki uzoq vaqt davomida tomosha qilish koʻrish qobiliyatingizga zarar yetkazishi mumkin.
- Televizor ishlamayotgan vaqtda korpus qiziydi. Bu normal holat.
- HDMI INʼdan keladigan DTS-CD titli oqimining dekodlanishini qoʻllab-quvvatlamaydi.

TV ekranini/korpusini ishlash va tozalash

- LED televizorni tozalashdan oldin OT quvvat shnurini OT quvvat rozetkasidan uzing. Korpus materiallari sifatining yomonlashuvi yoki ekran qoplamasining korroziyaga uchrashining oldini olish uchun quyidagi ehtiyot choralarga rioya qiling.
- Ekran/korpus yuzasidagi changlarni yumshoq mato bilan artib, tozalab oling. Agar shunda ham chang qolgan boʻlsa, kuchsiz yuvish vositasi bilan namlangan yumshoq mato yordamida artib oling.
 - Televizorni toʻgʻridan-toʻgʻri suv yoki yuvish vositasi sepmang. U ekranning tagiga yoki tashqi qismlariga tomoshi hamda nosozlikni keltirib chiqarishi mumkin.
 - Tozalovchi sochiqlar, ishqoriy/kislotali tozalagichlar, tozalovchi kukun yoki uchuvchan suyuqliklar, masalan, spirit, uchuvchan moylar, aralashtirgichlar yoki insektitsidlardan foydalanmang. Yuqoridagi materiallardan foydalanish yoki kauchuk yoki vinilli mahsulotlarga bilan uzoq vaqt aloqa qilish ekran yuzasiga va korpus materiallariga zarar yetkazishi mumkin. Toʻgʻri ventilyatsiya taʼminlash uchun shamollatish tuynuklarini muntazam tozalash tavsiya etiladi.

- Televizor burchagini rostlaganda, uning koʻchirilishi yoki asosidan sirgʻalib ketishining oldini olish uchun uni sekin harakatlantiring.

Ushbu mahsulotni qanday utilizatsiya qilish kerak

- Uni Xiaomi vakolatli agentligining eng yaqin xizmat koʻrsatish markaziga olib boring. Mahsulotdan foydalanish paytida va undan keyin u bilan ishlash boʻyicha koʻrsatmalar va mahsulot bilan ishlash boʻyicha bajarish va bajarmaslik kerak boʻlgan ishlar;

Bajarish kerak boʻlgan ishlar:

- Foydalanish muddati tugagan uskuna bilan ishlash uchun har doim mahsulotingiz katalogidagi maʼlumotlarni qidiring.
- Elektron mahsulotlaringizni faqat vakolatli qayta ishlovchilar taʼmirlasin va qayta ishlasin.
- Foydalanish muddati tugagan mahsulotlarni utilizatsiya qilish uchun har doim vakolatli elektron chiqindilarni qayta ishlovchilarga murojaat qiling.
- Ishlatilgan elektron mahsulotlaringiz, batareyalaringiz yoki har qanday aksessuarlaringizning foydalanish muddati tugagach, har doim eng yaqin vakolatli elektron chiqindilarni toʻplash markaziga / toʻplash punktiga olib boring.
- Imkon boʻlganda yoki koʻrsatmalarga muvofiq, qadoqlash materialini tegishli chiqindilarni utilizatsiya qilish va qayta ishlash uchun saralash usullariga muvofiq ajratng.

Bajarmaslik kerak boʻlgan ishlar:

- Elektron mahsulotlaringizni oʻzining qiziqismlarga ajratmang.
- „Utilizatsiya qilmang“ belgisi boʻlgan elektron mahsulotlarni chiqindi qutlilariga tashlamang.
- Elektron chiqindilarni mahalliy metallolom sotuvchilari/latta yigʻuvchilar kabi norasmiy va uyushmagan sektorlarga bermang.

Texnik xususiyatlari	
Model	L55MA-SPLRU
Quvvat sarfi	230w
Ekran oʻlchami	138cm
Ekran aniqligi	3840*2160 (4K)
Kuchlanish	200-240V ~ 50/60Hz
Yangilanish darajasi	144Hz
Protressor	MT9653
Tezkor xotira	3GB
Flesh xotira	32GB
Grafik protressor	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Audio formatlar	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Video formatlar	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Rasmlar faqat maʼlumot uchun. Ilmitos, haqiqiy mahsulotga qarang.

Vacib ehtiyat tədbirləri

Quraşdırılma

- TV asanlıqla elektrik şəkəsinə qoşulub və ayrılı bilməsi üçün dəyişən cərəyan dövrəli elektrik yuvasının yaxınlığında quraşdırılmalıdır.
- TV-nin divar konstruksiyi quraşdırmaq niyyətiniz varsa, lisenziyalı divar konstruksiyindən istifadə etməyinizi tövsiyə edirik.
- Vintlərin diametri və uzunluğu divar konstruksiyinin modelindən asılı olaraq dəyişəcək. Düzgün vintlərdən istifadə edilməməsi TV-nin yere düşməsinə səbəb ola və daxili zədələnmə ilə nəticələnə bilər.

Yerdəyişmə

- TV-nin yerini dəyişmədən əvvəl bütün kabelləri ayırın.
- Boyük ölçülü TV-ni təhlükəsiz şəkildə daşımaq üçün 2 və ya daha çox adama ehtiyac var. TV-nin yerini dəyişərkən LED panelə təzyiq tətbiq etməyin. TV-ni silikəlməyin və ya həddən artıq vibrasiyaya məruz qoymayın.
- TV-ni yeni bir yere daşıyarkən və ya təmir işləri apararkən orijinal qutu və qablaşdırma materiallarından istifadə etməklə TV-ni qutuya yerləşdirin.

Ventilyasiya

- Ventilyasiya dəliklərini bağlamayın və ya TV-nin korpusuna hər hansı obyekt daxil etməyin.
- TV-nin ətrafında ventilyasiya üçün boşluq saxlayın.

Divara bərkitmə

- Düzgün ventilyasiya təmin etmək, eləcə də toz və çirk yığılmasının qarşısını almaq üçün:
- TV-ni yastı vəziyyətdə, başaşağı, yuxarı axsanı üstə və ya yan tərəfə doğru quraşdırmayın.
 - TV-ni raf, xalça, yataq və ya şəkf üzərində yerləşdirməyin.
 - TV-nin üstünlü parça (məsələn, örtük) və ya digər materiallar (məsələn, qazet) ilə örtməyin.
 - Öndə əgilsən süspansiyası qadağandır.

Dəyişən cərəyan enerji qabiliyyəti

- Yanğın, elektrik cərəyanı yuvasını, zədə və ya xəsaratın qarşısını almaq üçün dəyişən cərəyan enerji naqli və elektrik yuvasından aşağıdakı təlimatlara uyğun qaydada istifadə edin:
- Təxirci dəyişən cərəyan dövrəli elektrik yuvasına tam şəkildə daxil edin.
 - TV-ni 200-240 V dəyişən cərəyanı malik enerji təchizatı ilə istifadə edin.
 - Kabelləri birləşdirən zaman dəyişən cərəyan enerji naqli təhlükəsizlik səbəblərinə görə ayrılmalıdır. Kabellərə ilişib yuxılmamaq üçün ehtiyatlı olun.
 - Hər hansı iş icra etmədən və ya TV-nin yerini dəyişmədən əvvəl dəyişən cərəyan enerji naqlını dəyişən cərəyan dövrəli elektrik yuvasından ayırın.
 - Dəyişən cərəyan enerji naqlını istilik mənbəyindən uzaq saxlayın.
 - Dəyişən cərəyan təxircini ayırın və onu müntəzəm olaraq təmizləyin. Təxircin üzəri toz ilə örtülsə və su buxarlanması varsa, onu təzyiylə kifayəti aşağı düşürək yanğın riskinə səbəb ola bilər.
 - Dəyişən cərəyan enerji naqlının həddən artıq sıxılması, alyması, dəyişikliyi uğraması və ya burulmasının qarşısını alın, əks halda naqlın üzəri açılı və ya qırıla bilər.
 - Dəyişən cərəyan enerji naqlının üstünə heç bir ağır obyekt yerləşdirməyin.
 - Enerji mənbəyindən ayrılan zaman dəyişən cərəyan enerji naqlını dartmayın.
 - Eyni dəyişən cərəyan dövrəli elektrik yuvasına həddən artıq cihaz birləşdirməyin.
 - Uyğun olmayan dəyişən cərəyan dövrəli elektrik yuvasından istifadə etməyin.

Uşaqlar

- Uşaqların kiçik obyektləri udməyinin qarşısını almaq üçün onları uşaqların əl çəlməyən yere qoyun.

Əlavə elementlər

- Əlavə aksesuarlar və ya elektromaqnit radiasiyası yayan hər hansı cihaz təzyiq puzulması və ya səs yaranmasının qarşısını almaq üçün TV-dən uzaqda saxlayın.

Aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri baş versə ...

- Dəyişən cərəyan enerji naqlının yuvasından.
- Dəyişən cərəyan elektrik yuvasının uyğun olmaması.
- Yerə düşmə və ya təsirə məruz qalma nəticəsində TV-nin zədələnməsi.
- Giriş yuvasından korpusun içinə hər hansı cism düşmüşdükə TV-ni söndürün və dəyişən cərəyan enerji naqlını dərhal ayırın.

Stabilitik təhlükəsi

Stabilitik təhlükəsi Televizor aşaraq ciddi fərdi zədə və ya ölümə səbəb ola bilər. Televizor heç vaxt stabil olmayan yere qoymayın. Televizor aşaraq ciddi fərdi zədə və ya ölümə səbəb ola bilər. Bir çox, xüsusən də uşaqlara dəyən xəsarətlərin qarşısını zədə ehtiyat tədbirlərinə əməl etməklə almaq olar:

- HəMİŞƏ şkafkar və ya stendlar, yaxud televizor istehsalçısı tərəfindən tövsiyə olunan quraşdırma üsullarından istifadə edin.
 - HəMİŞƏ televizora etibarlı şəkildə dayaq ola bilən məbeldən istifadə edin.
 - HəMİŞƏ televizorun dayaq məbelin kənarından asılmadığından əmin olun.
 - HəMİŞƏ uşaqları televizora və ya onun idarəetmə elementlərinə toxunmaq üçün məbəl üzərinə dırmaşmağı təhlükələri barədə məlumatlandırın.
 - HəMİŞƏ televizorunuza qoşulmuş şnurları və kabelləri ələ yerləşdirin ki, ayada ilişməsin, dartılmasın və ya tutulmasın.
 - HEÇ VAXT televizoru qeyri-stabil yere qoymayın.
 - HEÇ VAXT həm məbəl, həm də televizoru üzün bir dayağa bərkitmədən televizoru höndür məbellərin (məsələn, dolablar və ya kitab şkafları) üzərinə qoymayın.
 - Televizoru HEÇ VAXT televizor və dayaq məbel arasında ola bilən parça və ya digər materialları üzərinə qoymayın.
 - Uşaqları dırmaşmağa sövə edə biləcək, məsələn, oynucları və pullı kimi əşyaları televizorun və ya televizorun yerləşdirildiyi məbəl üzərinə HEÇ VAXT qoymayın.
- Mövdu televizor saxlanılarsa və yerli dəyişdirilsə, yuxarıda qeyd olunan mülahizələr tətbiq edilməlidir.

İstifadə ilə bağlı məhdudiyyətlər

TV-ni aşağıdakı yer, mühit və ya şərtlərdə quraşdırmağın/istifadə etməyin, əks halda TV-də nasazlıq yaranar, yanğın, elektrik cərəyanı yuvası, zədə və ya xəsarət meydana çıxa bilər.

• Yerlər:

Açıq hava (birbaşa günəş işığı altında), dəniz kənarı, gəmi və ya bağqa su nəqliyyatı, avtomobilin içi, tibbi müəssisə, qeyri-stabil yer, suya yaxın sahə və ya yağış, nem və ya kifə məruz qalan sahədə. TV ictimai hamam və ya spa mərkəzinin geyim-böyürmə otağında yerləşdirilsə, havadakı sulfid təsirinə zədələne bilər.

• Ətraf mühit:

İsti, nem və ya tozlu yerlər; həşəratların daxil ola biləcəyi yerlər; mexaniki təsirə məruz qala biləcək yerlər; alışıqlıqlı obyektlərə (məsələn, şamlar) yaxın yerlər. TV su damcılarında və ya sıçramasına məruz qalmamalıdır və güldənlər kimi içidə maye olan hər hansı əşyanı TV-nin üstünə qoymayın. Yanğın, elektrik cərəyanı yuvası və ya deformasiyanın

qarşısını almaq üçün TV-ni nem və ya tozlu bir yerdə, yaxud da buxar və ya tüstü dolu (soba və ya hava nəmlandırıcısının yaxınlığında) otaqda yerləşdirməyin. TV-nin yaxınlığında su qaynatmayın, arıştə bismirəyin və ya yandırılan ağcaqandın dərmanlarından istifadə etməyin.

• Şərtlər:

TV-ni korpus açıq olan zaman yaşı əlaflə və ya istehsalçı tərəfindən təsdiqlənməmiş aksesuarlarla istifadə etməyin. Şimsəklə müşayiət olunan fırtına zamanı TV-ni dəyişən cərəyan enerji naqli və dəyişən cərəyan dövrəli elektrik yuvasından ayırın. TV-ni açıq hava sahəsində quraşdırmayın. Bu şərtlərə əməl edilməməsi xəsarət və ya zədə ilə nəticələnə, yaxud obyektlərin TV-də yarmasına səbəb ola bilər.

• TV ekranının zədələnməsi

TV-də doğru heç bir obyekt tullanmayın, əks halda ekran zərbin təsirinə qırıla və ya ciddi zədə yaranar bilər. TV-nin səthinə hər hansı zədə dəyməsi halında TV dəyişən cərəyan enerji naqlından ayırmazdan əvvəl onu toxunmayın, əks halda elektrik cərəyanı yuvası baş verə bilər.

• İstismar şərtləri:

İstismar temperaturu: 0 °C-40 °C; Saxlama temperaturu: -15 °C-45 °C; Nisbi rütubət: < 80%.

Ehtiyat tədbirləri

- TV-ni müvafiq işiqəndirmə şəraitində izləyin. TV-də kifayət qədər olmayan işıqda və ya uzun müddət arızında baxmaq sizin görmə qabiliyyətinizə mənfi təsirlər bilər.
- TV izləyən zaman ekran və korpus isinəcək. Bu, normaldır.
- HDMI-1 portundan gələn DTS-CD bit axınının dekodlaşdırılmasını dəstəkləmir.

TV-nin ekranının/korpusunun istifadə edilməsi və təmizlənməsi

LED TV-ni təmizləmədən əvvəl dəyişən cərəyan enerji naqlını dəyişən cərəyan dövrəli elektrik yuvasından ayırdığınızda əmin olun. Korpus materiallarının yeyilməsinə və ya ekran örtüyünün korroziyaya uğramasının qarşısını almaq üçün aşağıdakı ehtiyat tədbirlərinə riayət edin.

- Ekranın/korpusun səthindəki hər hansı tozu təmizləmək üçün onu yumşaq parça ilə silin. Hələ də toz olarsa, onu yumşaq təmizləyici vasitə ilə nəmləndirilmiş yumşaq parça ilə silin.
- Su və ya təmizləyici vasitələri birbaşa TV-nin üzərinə püskürtməyin. Dəmirclər ekranın alt hissəsinə və xarici hissələrə düşə və nasazlığa səbəb ola bilər.
- Abraziv şingərlər, qələvi/türşü tərkibli təmizləyicilər, yuyucu toz və ya

spirt, efir yağları, dərüldəyici və həşərat əleyhinə vasitələr kimi uyucu mayelərdən istifadə etməyin. Yuxarıdakı materialların istifadəsi, yaxud rezin və ya vinil məmullatlarla uzun müddət təmasa məruz qalma ekran səthi və korpus materiallarına zədə dəyməsinə səbəb ola bilər. Düzgün ventilyasiyanı təmin etmək üçün ventilyasiya dəliklərini müntəzəm olaraq təmizləməyiniz tövsiyə edilir.

- TV-nin bucağını tənzimləyərkən onun hərəkət etməsi və ya altlıqdan sürüşməsinin qarşısını almaq üçün TV-ni yavaşca hərəkət etdirin.

Məhsul nəcə atmalı

Məhsul Xiaomi-nin səlahiyyətli agentliyinin ən yaxın xidmət mərkəzinə aparın. İstifadə zamanı və istifadədən sonra məhsulun istismar təlimatları və məhsulun istismarına dair Edilməli və Edilməməli olan hərəkətlər;

Edilməli olan hərəkətlər:

- Məhsulun istismar müddəti başa çatdıqdan sonra atılması addımlar barədə məlumat almaq üçün həmişə məhsulla birlikdə təqdim edilən kataloqa baxın.
- Elektron məhsullarınızın yalnız Səlahiyyətli Təkrar Emal Mütəxəssisləri tərəfindən təmir və emal edildiyindən əmin olun.
- İstismar müddətini başa vurmuş məhsulların atılmasını icra etmək üçün həmişə Elektron Tullantılar üzrə Səlahiyyətli Təkrar Emal Mütəxəssislərinə zəng edin.
- İstismar müddətini başa vurmuş istifadə edilmiş məhsullar, batareyalar və ya hər hansı aksesuarı həmişə ən yaxın Elektron Tullantılar Toplanması üzrə Səlahiyyətli Mərkəz / Toplama Məntəqəsinə atın.
- Mümkün olduqda və ya təlimata uyğun olaraq qablaşdırma materiallarını tullantıların məsuliyyətli atılması seçiminə və təkrar emal üçün qədləməyə uyğun qaydada ayırın.

Edilməməli olan hərəkətlər:

- Təkbəşə elektron Məhsullarınızı sökəməyin.
- "Atmayın" işarəsi olan zibil qutularına elektron məhsulların atmayın.
- Elektron tullantıları Köhnə Məhsulların Yığılması üzrə Yerli Dilər/Tullantılar arasında İstifadədə Yaratılı Məhsulların Seçənlər kimi qeyri-rəsmi və qeyri-mütəşəkkil sektorlara verməyin.

Texniki xüsusiyyətlər	
Model	L55MA-SPLRU
Enerji Sərfiyyatı	230W
Ekran ölçüsü	138cm
Ekranın əksətmə qabiliyyəti	3840×2160 (4K)
Gərginlik	200-240V ~ 50/60Hz
Ekranın təzələnmə sürəti	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Flaş Yaddaş	32GB
Qrafik prosessor	Mail-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Audio formatları	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Video formatları	MPEG 1/2; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*İllüstrasiyalar yalnız istinad üçündür. Lütfən, mövdu məhsula istinad edin.

Маңызды сақтық шаралары

Орнату

- Теледидарды оңай қосуға және ажыратуға болатындай етіп АТ розеткасының жаңына орнату керек.
- Егер теледидар үшін қабырға бекітілішін орнатқаныз келсе, тексерілетін теледидарды арналған қабырға бекітілішін пайдалану ұсынылады.
- Бұрандалардың диаметрі мен ұзындығы қабырға бекітілішінің үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін. Дұрыс бұрандаларды пайдаланбау теледидардың құлап қалуына немесе іштей зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Жылжыту

- Теледидарды жылжытпас бұрын барлық кабельдерді ажыратыңыз.
- Үлкен теледидарды қауіпсіз түрде жылжыту үшін 2 немесе одан да көп адам қажет. Теледидарды жылжытқан кезде жарықдиод панеліне қысым түсірмеңіз. Теледидарды шайдамаңыз немесе оны қатты діріл әсеріне ұшыратпаңыз.
- Теледидарды жаңа орнына жылжытқан кезде немесе жөндеу жұмыстарын жүргізіп үшін, тұтқиылсыз қорлатп және орауыш материалдарды қолданып, теледидарды қаптаңыз.

Желдету

- Желдетіш саңылауларды жаппаңыз немесе қорпустаық ішіне ешқандай заттарды салмаңыз.
- Теледидар айналасында желдету үшін орын қалдырыңыз.

Қабырғаға бекіту

- Дұрыс желдетуді қамтамасыз ету және шаңның немесе кірдің жиналуын болдырмау үшін:
- Теледидарды қалңдене, бөтен төмен қаратып немесе артқа қаратып не бүйіг жазғымен орнатпаңыз.
 - Теледидарды сергете, кілемге, керуетке немесе қабырға шақшағына орналастырмаңыз.
 - Теледидарды маталмен (перделер сияқты) немесе басқа материалдармен (газет сияқты) жаппаңыз.
 - Алдыңғы шаруашылық тыйым салынады.

АТ қуатының розеткасы

- Өрттің орны алуып, электр тогының соғуын, зақымды немесе адам жарақатын болдырмау үшін, АТ қуат сымы мен муфтына төмендегі нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз:
- Ашаны АТ розеткасына толығымен кірістіріңіз.
 - Теледидарды 200-240 В АТ қуат көзімен пайдаланыңыз.
 - Кабельдерді жалғыз кезінде АТ қуат сыммен қауіпсіздік тексерісіннің талаптарына сәйкес ажырату қажет. Кабельдерге шалынып қалмаңыз.
 - Жұмысты орындамас немесе теледидарды жылжытпас бұрын, АТ қуат сымын АТ қуатының розеткасынан ажыратыңыз.
 - АТ қуат сымын істықтан алшақ ұстаныз.
 - АТ қуат ашасын ажыратып, оны жүзіелі түрде тазалап тұрыңыз. Ашаны шаң басса және су буы бар болса, оның оқшаулау сапасы нашарлап, өрттің шығуына әкелуі мүмкін.
 - АТ қуат сымның қысылып қалуына, бүгілуіне, өзгеруіне немесе бұралуына жол бермеңіз, себебі сымдардың ашылуы немесе сынуы мүмкін.
 - АТ қуат сымына ешқандай ауыр заттарды қоймаңыз.
 - Қуат көзінен ажыратқан кезде АТ қуат сымын тартпаңыз.
 - Бір АТ қуатының розеткасына шамадан тыс көп қырлығны жалғамңыз.
 - Жарамды емес АТ қуатының розеткаларын пайдаланбаңыз.

Балалар

- Балалар жұтып қоймауы үшін ұсақ заттарды балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.

Қосымша элементтер

- Электрониктің толығында белетін қосымша керек-жарақтарды немесе қандай да бір қырғылтарды көсініпін бұрмалануын немесе шуды болдырмау үшін теледидардан алшақ жерде сақтаңыз.

Келесі мәселелер орын алған жағдайда ...

- АТ қуат сымы зақымдалған.
- АТ қуатының розеткасы сәйкес келмейді.
- Теледидар құлағыз немесе соқырға байланысты зақымдалған.
- Сұйық немесе қатты зат қорпусыз шығыс саңылау арқылы түседі.
- Теледидарды өшіріп, АК қуат сымын дереу ажыратыңыз және біліпкі қызмет керсету қызметкерлерінің тексеруі үшін Xiaomi жүйеде орталығына хабарласыңыз.

Турақтылық қаупі

- Турақтылық қаупі Теледидар құлап кетіп, ауыр дене жарақатына немесе өлімге әкелуі мүмкін. Теледидарды ешқашан тұрақсыз орнына қоймаңыз. Теледидар құлап кетіп, ауыр дене жарақатына немесе өлімге әкелуі мүмкін. Төменде берілген қарапайым сақтық шараларын ескере отырып, көптеген жарақаттардың (әсіресе балалар жарақаты) алдын алуға болады:
- ӨРДАЙЫМ теледидар өндiрушiсi ұсынған шақфатрды, тiректердi немесе орнату әдістерiн пайдаланыңыз.
 - ӨРДАЙЫМ теледидарды қауіпсіз түрде трейтiн жiяадыз пайдаланыңыз.
 - Теледидардың тiрейшi жiяадыңз шетiне шығып тұрмағанын ӨРДАЙЫМ тексерiңiз.
 - Балаларға теледидарға немесе оны басқару құралдарына жету үшін жiяаз үстiне шықпау керектiгiн ӨРДАЙЫМ түсiндiрiңiз.
 - Теледидарға жалғанған сыйдар мен кабельдердi ӨРДАЙЫМ алаудар сүрiлiп құламайтындай, тартп менес iлiпiп қалайтындай етiп елгiңiз.
 - Теледидарды ЕШҚАШАН тұрақсыз орнына қоймаңыз.
 - Жiяаз бен теледидарды тiстi тiркеке бейтпей, теледидарды бiлк жiяаға (мысалы, шақфатер немесе кiтап серелерi) ЕШҚАШАН қоймаңыз.
 - Теледидар мен тiрейшi жiяаадыңз арасында болуы мүмкiн кiмi немесе материалдар үстiне теледидарды ЕШҚАШАН қоймаңыз.
 - Ойыншық немесе қашықтан басқару пулты сияқты заттарды теледидардың немесе теледидар орналасқан жiяаадыңз жоғарғы жағына ЕШҚАШАН қоймаңыз.
- Қолданымсты теледидарды сақтап, басқа орныға жылжытатыан болсаныз, жоғарыдағы қағидаларды ескеру керек.

Пайдалану шектеулері

- Теледидарды келесі орындарда, орталарда немесе жағдайларда орнатпаңыз/пайдаланбаңыз, әйтпесе ол дұрыс жұмыс істемей, өрттің орын алуына, электр тогының соғуына, зақымға немесе адам жарақатына әкелуі мүмкін.
- Орындар:**

Далада (тікелей күн көзіде), теңіз жағасында, кемеде немесе басқа қайықта, машинаның ішінде, медициналық мекемеде, тұрақсыз орында, судың жаңында немесе жаңбырдан, ылғалдан не зенітен қорғалмаған жерде. Егер теледидар қоғамдық мошаның немесе спа-орталықтың ойнуға арналған бөлмесінде орналасса, теледидар ауадағы сульфид әсерінен зақымдалуы мүмкін.

Орта:

- Ыстық, ылғал немесе шаңды орындар; жәндіктер кіріп кетуі ықтимал орындар; механикалық соқпадан қорғалмаған орындар; жанғыш нысандардың жаны (майшамдар сияқты). Теледидарға су тамшыламауы немесе шашырамауы керек және сыйықтықты қамтитын ешқандай да элементтерді, мысалы, гүлсаңылауларды теледидардың үстіне қоймаңыз. Өрттің, электр тогының соғуының немесе деформацияның алдын алу үшін теледидардың дымыл

- немесе шаңды жерге немесе бу не түтін бар бөлмеге (пештің немесе ылғалдандырылғыш жанында) қоймаңыз. Теледидардың жаңында су қайнатпаңыз, қыздырмаңыз, кеспелер дайындамаңыз немесе масаға қарсы спираль пайдаланбаңыз.

• Жағдайлар:

- Теледидар қолдарының дымқыл кезде, қорпус ашық кезде немесе өндiрушi таралынан рұсат етiлмеген керек-жарақтармен бiрге пайдаланбаңыз. Найзағай болған жағдайда теледидарды АТ қуатының сымынан және розеткасынан ажыратыңыз. Теледидарды ашық аспан орындарында орнатпаңыз. Осы шарттарды орындамау адам жарақатына немесе зақымға әкелуі немесе теледидарға заттардың құлағуына әкелуі мүмкін.

• TV экранының зақымдалуы

- Ешқандай заттарды теледидарға лақтырмаңыз, әйтпесе соқының саңдырынан экран бұзылып, ауыр дене жарақатына әкелуі мүмкін. Саңдырдың беті зақымдалған жағдайда, АТ қуатының сымы ажыратылмайынша теледидарды ұстамаңыз, әйтпесе электр тогы соғуы мүмкін.

• Пайдалану шарттары:

- Пайдалану температурасы: 0°С–40°С; Сақтау температурасы: -15°С–45°С; Сальстирмалы ылғалдылық: <80%.

Сақтық шаралары

- Теледидарды сәйкес жарық жағдайларында қараңыз.
- Теледидардың жетікілісіз жарық жағдайында немесе ұзақ уақыт бойы қарау көзіңізге зақым тигізуі мүмкін.
- Теледидар жұмыс істеп тұрған кезде экран мен қорпус ыстық болады. Бұл – қалыпты жағдай.
- HDMI IN портынан келетін DTS-CD биттік ағындарының қодын қолдамайды.

TV экранын/қорпусын пайдалану және тазалау

- Жарықдиодты теледидарды тазаламас бұрын, АТ қуат сымының АТ қуатының розеткасынан ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Қаптау материалдарының тозуына немесе экран жабынының бүлуіуіне жол бермеу үшін келесі сақтық шараларын орындаңыз.
- Экранының/қорпусыңз бетіндегі кез келген шаңды кетіру үшін жұмсақ шүберектен сүртіңіз. Шаң өлі де кетпесе, жұмсақ жуу құралына батырылған жұмсақ шүберектен сүртіңіз.
 - Суды немесе жуу құралын теледидарға тікелей шашпаңыз. Олп экраныңз негізіне немесе сырты бөлшектерге тамып кетіп, теледидардың дұрыс жұмыс істеуіуіне әкелуі мүмкін.
 - Қырғыз жастықшаларды, сілтіліп/қышқыл тазалағыштарды,

- тазалау ұнтақтарын немесе спирт, дұрыс майлар, еріткіштер немесе деэинсекциялық құралдар сияқты ұша сұйықтықтарды пайдаланбаңыз. Жоғарыдағы материалдарды пайдалану немесе резеңке не винилді өнімдерді ұзақ уақыт жанасу экран бетін және қорпус материалдарын зақымдауы мүмкін. Тістік желдетуді қамтамасыз ету үшін желдету саңылауларын жиілеу түрде тазалау ұсынылады.
- Теледидар бұрышын реттеген кезде, теледидардың негізінен жылжып немесе сырып кетпеуі үшін оны ақырын жылжытқыңыз.

Өнімді қоқысқа тастау жолы

- Оны ең жақын жердегі Xiaomi уәкілетті агенттігіне апарыңыз. Пайдалану кезінде және пайдаланып болғаннан кейін өнімді өңдеу бойынша нұсқаулар және оларға сәйкес орындауға болатын және болмайтын әрекеттер;

Орындауға болатын әрекеттер:

- Жарамдылық мерзімі өткен жабықты өңдеу бойынша ақпаратты ардайым өніммен берілген каталогтан қараңыз.
- Электроникалық өнімдер тек уәкілетті қайта өңдеу мамандары жөңдетіліне және өңдейтіндік көз жеткізіңіз.
- Жарамдылық мерзімі өткен өнімдерді қоқысқа тастау үшін ардайым уәкілетті электрондық қалдықтарды қайта өңдеу мамандарына хабарласыңыз.
- Пайдаланылған электрондық өнімдердің, аккумуляторлардың немесе кез келген керек-жарақтардың жарамдылық мерзімі өткен кезде, оларды ардайым уәкілетті электрондық қалдықтарды жинау орталығына/жинау орнына апарыңыз.
- Қолжетімді болған кезде немесе сипатталғандай, қатпана материалын жауапты қалдықтарды қоқысқа тастау операциялары мен қайта өңдеу үшін сұрыптауға сәйкес бөленетін.

Орындауға болмайтын әрекеттер:

- Электрондық өнімдерді өз бетінше бөлшектемеңіз.
- “Қоқысқа тастамаңыз” белгісі бар электрондық жабықтарды себетке тастамаңыз.
- Электрондық қалдықтарды жергілікті қалдық сатушысы/өсі заттарды сатып алушылар сияқты бейресми және ұйымдастырлмаған секторларға бермеңіз.

Сипаттамалар

Үлгісі	L55MA-SPLRU
Атқат шығыны	230W
Экран өлшемі	138cm
Экран ажыратымдылығы	3840×2160 (4K)
Көрнеу	200-240V ~ 50/60Hz
Жанарту жылдамдығы	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Flash-жад	32GB
Графикалық процессор	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Аудио пішімдер	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Бейне пішімдер	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9 ; AV1

*Көсірлер тек анықтамалық мақсатта берілген. Нақты өнімді басшылыққа алыңыз.

- A television is an electronic device for receiving and displaying images and sound transmitted via wireless channels or cable (including television programs or signals from video playback devices).
- The lifetime of the TV is 5 years from the date of sale.
- The date of manufacture is indicated on the packaging.

- Manufacturer:
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd
Room 802, Floor 8, Building 5, No.15 KeChuang 10th Road, Beijing
Economic and Technological Development Zone, Beijing City, China.

- Теледидар - бұл сымсыз арналар немесе кабель арқылы берілетін суреттер мен дыбыстарды қабылдауға және көрсетуге арналған электронды қрылғы (оның ішінде теледидар бөздарламалары немесе бейне ойнату қрылғыларының сигналдары).
- Теледидардың қызмет ету мерзімі сатылған күннен бастап 5 жыл.
- Қаптамада өндірілген күні көрсетілген.

- Өндіруші:
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd, ҚХР, Бейжің қ., Бейжің экономикалық және технологиялық даму аймағы, No.15 KeChuang 10 көшесі, 5 үй, 8 қабат, 802 кеңсе

Правила и условия реализации: без ограничений.

- Телевизор - это электронное устройство для приема и отображения изображений и звука, передаваемых по беспроводным каналам или кабелю (включая телевизионные программы или сигналы с устройств воспроизведения видео).
- Срок службы телевизора 5 лет со дня продажи.
- Дата изготовления указана на упаковке.

- Изготовитель:
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd, Китай, Пекин, зона экономического и технологического развития Пекина, No.15 KeChuang 10th Road, здание 5, этаж 8, офис 802

Импортер: ООО Сяоми
Адрес: Российская Федерация, 117638, г. Москва, вн тер г. Муниципальный округ Юзюино, ул. Одесская, д. 2, этаж/помещ./ком. 11/11/11

 © 2023 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD, the AMD Arrow logo, FreeSync, Radeon, Ryzen, and combinations thereof are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Other product names used in this publication are for identification purposes only and may be trademarks of their respective companies.

 Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

 Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ is a trademark of Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 FOR DTS PATENTS, SEE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, DTS:X, AND THE DTS:X LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.

 The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.

 FILMMAKER MODE™ logo is a trademark of UHD Alliance, Inc.

 HDR10+™ logo is a trademark of HDR10+ Technologies, LLC.

Google, YouTube and Android TV are trademarks of Google LLC.
Google, YouTube and Android TV являются товарными знаками компании Google LLC.
Google, YouTube және Android TV – Google LLC компаниясының сауда белгілері.



XXXXXXXXXXXX

