

Size: 80x80 mm

СМУК: 33 43 62 25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Headset Prime;
Bluetooth: V5.4;
Чипсет: BT8925B2;
Поддерживаемые профили: HFP, A2DP, AVRCP;
Радиус действия: до 10 метров;
Диаметр динамиков: 10мм;
Аудиокодек: SBC/AAC;
Диапазон частот: 20-20000Гц;
Чувствительность: 101дБ ± 3дБ;
Сопротивление: 32Ом;
Емкость батареи: 230мАч;
Тип батареи: Li-Pol, 5B-1A;
Работа в режиме разговора: до 22 часов;
Время заряда: до 2 часов;
Материал: АБС-пластик;
Габаритные размеры: 69.2×18.38×29.5мм;
Масса устройства: 13г;
Функция шумоподавления (Noise Reduction);
Функция одновременного подключения к двум устройствам (Multipoint);
Голосовые подсказки на русском языке;
Отображение состояния заряда на IOS устройствах;
Прослушивание музыки и управление треками;
Степень влагозащиты IPX4.

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для прослушивания музыки и ведения разговоров. Устройство может использоваться со смартфонами, планшетами, ноутбуками и компьютерами, которые поддерживают беспроводной протокол Bluetooth версии 2.1 и выше.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Беспроводная гарнитура – 1шт.
Кабель для зарядки – 1шт.
Руководство по эксплуатации – 1шт.
Дополнительные амбушюры – 2шт.
Клипса для фиксации на ухе – 1шт.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед первым использованием полностью зарядите устройство.
2. Для зарядки аккумулятора используйте входящий в комплект кабель с разъемом USB-C.
3. Ухудшение качества звука и/или уменьшение дальности работы стереогарнитуры может свидетельствовать о необходимости подзарядки.

ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

Устройство следует транспортировать в упаковке изготовителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и от непосредственного воздействия атмосферных осадков. Данное устройство не требует специальных условий реализации.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Описание проблемы	Причина	Решение
Устройство не включается	Разряжена батарея	Зарядите батарею при помощи зарядного устройства
Устройство не заряжается	Зарядное устройство плохо подключено к разъему зарядки	Заново подключите зарядное устройство в разъем зарядки
Устройство не выключается	Ошибка программы ввиду некоректного использования	Используйте зарядное устройство для подзарядки и перезагрузите устройство
Мобильное устройство не видит гарнитуру, нет сопряжения	Функция Bluetooth на мобильном устройстве нарушена	Перезапустите мобильное устройство и произведите сопряжение заново

УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электрооборудования для последующей утилизации.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Для предотвращения замыкания внутренней электрической схемы избегайте попадания воды внутрь устройства и хранения его во влажных местах;
2. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Высокие температуры сокращают срок службы электронных устройств, портят батарею и могут быть причиной деформации отдельных пластиковых элементов;
3. Избегайте хранения в местах с очень низкой температурой. Это может привести к повреждению внутренней электрической схемы;
4. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство, вскрытие и ремонт должны осуществляться только в сервисном центре или производителем;
5. В целях безопасности не используйте оборудование при езде на мотоцикле или велосипеде, вождении автомобиля или переходе дороги;
6. Не используйте оборудование во время грозы, так как гроза может вызвать неисправность оборудования или опасность поражения электрическим током;
7. Для чистки устройства не используйте агрессивные химические вещества или моющие средства.



Изготовитель: Деппа Технолоджи Лтд. (Deppa Technology Ltd.), адрес: Юнит А6, 12/Ф, Хунг Фук Билдинг, 60 Хунг Тхо Роуд, Кун Тунг, Ноулуи, Гонконг. Импортёр: ООО «Деппа», 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, помещение 1-Н, часть комн. 335. Дата изготовления указана на упаковке.




HEADSET PRIME

Беспроводная гарнитура

Руководство по эксплуатации

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

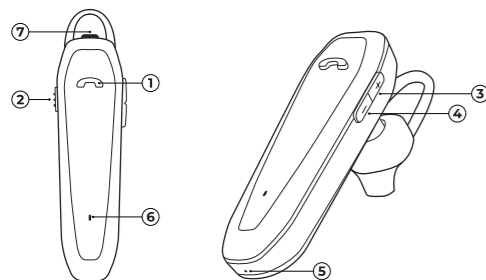

1. Многофункциональная кнопка (МФК).
2. Кнопка вкл/выкл.
3. Увеличение громкости/Предыдущий трек.
4. Уменьшение громкости/Следующий трек.
5. Микрофон.
6. LED индикатор состояния.
7. USB-C порт для заряда.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Включение и сопряжение: переведите в левое положение переключатель «2» – индикатор синего цвета замигает попеременно, и вы услышите голосовое уведомление: «Гарнитура включена». В списке устройств на своем телефоне выберите «Deppa Headset Prime» и подтвердите подключение. После этого вы услышите: «Устройство подключено».

При отсутствии сопряжения по прошествии 5 мин. гарнитура отключится.

Автоматическое подключение: после выполнения первого сопряжения гарнитура будет автоматически подключаться к вашему устройству.

Ответ на входящий вызов: при входящем звонке вы услышите голосовое уведомление: «Входящий вызов», для ответа на вызов нажмите кнопку МФК.

Отклонение входящего звонка: при входящем звонке нажмите и удерживайте кнопку МФК в течение 1 сек., после чего последует звуковой сигнал и голосовое уведомление: «Вызов отклонен».

Повторный набор последнего номера: нажмите кнопку МФК два раза, когда устройство подключено и находится в режиме ожидания. После этого последует звуковой сигнал и голосовое уведомление: «Вызов последнего номера». Для отмены повторного набора нажмите кнопку МФК.


Управление громкостью: нажмите кнопку увеличения громкости «3» – с каждым нажатием уровень громкости будет увеличиваться. Когда уровень громкости будет максимальным, вы услышите голосовое уведомление: «Максимальная громкость». Для уменьшения громкости нажмите кнопку «4» – с каждым нажатием уровень громкости будет уменьшаться. Когда уровень громкости будет минимальным, вы услышите голосовое уведомление: «Минимальная громкость».

Воспроизведение музыки/пауза: нажмите кнопку МФК один раз для воспроизведения музыки. Для остановки воспроизведения повторите действие.

Управление треками: для переключения треков удерживайте кнопки увеличения или уменьшения громкости.

Потеря сигнала подключения: при потере Bluetooth-сигнала вы услышите голосовое уведомление: «Устройство отключено», замигает синим индикатор «6». Если в течение 5 мин. сигнал не будет установлен, гарнитура автоматически отключится.

Зарядка гарнитуры: для подзарядки гарнитуры подключите зарядное устройство к источнику питания. Во время заряда гарнитуры индикатор «6» будет гореть красным. Если по каким-то причинам устройство не начало заряжаться, отключите гарнитуру от источника питания и повторно подключите. После того как устройство будет заряжено, красный индикатор будет гореть синим. После этого вы можете отключить устройство от источника питания. Время заряда гарнитуры – до 2 часов. Уровень заряда гарнитуры отображается на дисплее смартфона.



Голосовое управление: для активации голосового управления нажмите и удерживайте кнопку МФК в течение 1 сек., когда устройство подключено и находится в режиме ожидания. Вы услышите звуковой сигнал и голосовое уведомление: «Голосовой набор». Для отключения функции голосового управления нажмите один раз кнопку МФК (мобильное устройство должно поддерживать функцию голосового управления).

Одновременное подключение двух устройств (функция Multipoint): 1. Подключите Bluetooth-гарнитуру к мобильному устройству А, затем отключите Bluetooth на мобильном устройстве А.

2. Подключите Bluetooth-гарнитуру к мобильному устройству В.
3. Включите Bluetooth на мобильном устройстве А, после чего гарнитура автоматически подключится к устройству А (на мобильном устройстве должна быть функция автоподключения), или переведите мобильное устройство А в режим ручного подключения. Теперь гарнитура подключена к мобильным устройствам А и В.

Переключение между звонками:

1. При новом входящем вызове во время разговора нажмите и удерживайте кнопку МФК для отклонения входящего вызова.
2. Удерживайте кнопку МФК один раз для удержания текущего звонка (звонок А) и ответа на звонок В. Затем снова нажмите кнопку МФК для возврата к звонку А. Повторите это действие для переключения между звонками А/В.

Выключение гарнитуры: переведите в правое положение переключатель «2», далее вы услышите голосовое уведомление: «Гарнитура выключена».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БАТАРЕЕ

Встроенную литиевую батарею продукта запрещается разбирать, подвергать ударам, прессовать или бросать в огонь. Нахождение батареи при очень низком давлении воздуха может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа. Избегайте попадания батареи в высокотемпературную среду или на яркий солнечный свет во избежание взрыва. Не используйте батарею постоянно в случае серьезного вздутия. Батарею следует утилизировать в соответствии с местными правилами и не выбрасывать вместе с бытовым мусором. Не пытайтесь ремонтировать, извлекать или повторно устанавливать батарею. При замене батареи на батарею другой модели может произойти взрыв. Не снимайте и не протирайте батарею твердыми предметами. В случае повреждения батареи возможны протечка батареи, перегрев или возникновение пожара.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок составляет 12 мес. со дня продажи.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему продавцу. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели на устройстве изменено, удалено или напечатано неразборчиво;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий;
- устройство претерпело механические повреждения.

УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ

Помещение должно быть закрытым, защищенным от осадков и ветра. Оптимальный режим хранения – температура от +9 до 15°С и относительная влажность воздуха 55 – 60%. Понижение или повышение температуры и уровня влажности может вызвать порчу электронных компонентов техники.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.