

УСТАНОВКА РАМКИ ТЕЛЕВИЗОРА

55/65Q100F

Примечания.

- 1) Изображения носят исключительно иллюстративный характер.
- 2) Во избежание повреждения экрана не нажимайте на него.
- 3) Чтобы телевизор не повредился во время перемещения его должны держать как минимум два человека.


1. Откройте коробку и проверьте наличие всех перечисленных ниже деталей. В случае нарушения комплектности обратитесь к продавцу.

Боковая планка — 2 шт.	
Верхняя планка	
Нижняя планка	


2. Закрепите боковые планки на левом и правом краях телевизора.

- * Нажмите на каждую боковую планку, чтобы они плотно встали на свои места.
- * Затем сдвиньте каждую боковую планку вниз, чтобы в них вошли угловые защелки нижней планки.

Примечание. Чтобы нижняя планка не отошла от края телевизора, плотно удерживайте ее, когда сдвигаете боковые планки вниз.

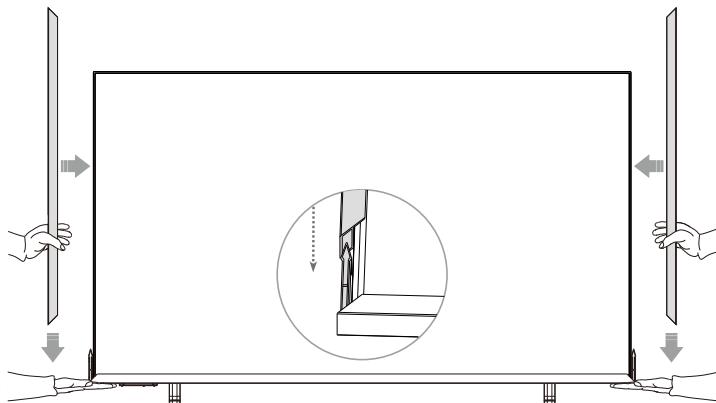

3. Расположите телевизор вертикально. Закрепите нижнюю планку на нижнем крае телевизора, выровняйте и нажмите на нее снизу вверх, чтобы она плотно встала на место.

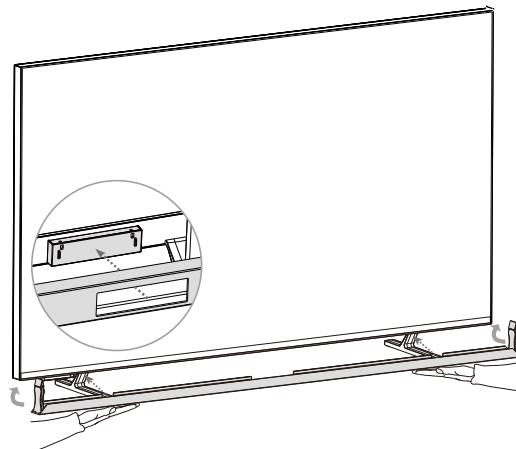

4. Закрепите верхнюю рамку на верхнем крае телевизора. После выравнивания нажмите на нее, чтобы угловые защелки вошли в боковые планки.

Примечание. Чтобы боковые планки не отошли от края телевизора, плотно удерживайте их, когда сдвигаете верхнюю планку вниз.

