



# АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС BLACKSTORM



Инструкция по применению





Содержание	1
Предисловие	2
Описание устройства	3
Технические характеристики	4
Структура устройства	6
Комплектация	7
Аксессуары и область применения	7
Инструкция по применению	9
Метод очистки устройства	10
Меры предосторожности	10
Гарантийные обязательства	14
Видео-обзор	17
Контакты	17



Компания «Mendes» благодарит Вас за выбор нашей продукции. Данная продукция представляет собой автомобильный пылесос модели «BlackStorm» , который станет незаменимым аксессуаром для вашего авто .

Благодаря мощной и эффективной работе, этот автомобильный пылесос легко справится с уборкой салона вашей машины. Неважно, насколько грязно или пыльно внутри вашего автомобиля после длительных поездок или посещения автомойки - наш автопылесос поможет вам быстро и качественно устранить любые загрязнения и обеспечить идеальную чистоту.



BlackStorm – это беспроводной пылесос для автомобиля, который станет незаменимым аксессуаром для вашего авто. Благодаря установленному Brushless Motor автомобильный пылесос легко справится с уборкой салона вашей машины. В отличие от дешевых аналогов, наш пылесос насыщен мощным аккумулятором 4000mAh, неважно, насколько грязно или пыли внутри вашего автомобиля после длительных поездок или посещения автомойки - наш автопылесос поможет вам быстро и качественно устранить любые загрязнения и обеспечить идеальную чистоту. Беспроводной пылесос для автомобиля - это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и функциональность. С его помощью вы сможете легко очистить интерьер своей машины, а также недоступные места, такие как багажник или детали автомобиля. Благодаря аккумулятору, вы сможете использовать пылесос в любом месте и в любое время, что делает его незаменимым помощником при уборке вашего автомобиля. Просто возьмите ручной пылесос в руки и начинайте уборку, не тратя время на поиски розетки или провода. Уникальная технология шумоизоляции, примененная в этом пылесосе, позволяет минимизировать уровень шума, создаваемого в процессе уборки, что обеспечит комфортность и позволит вам сосредоточиться на задаче. Вы сможете полностью погрузиться в процесс уборки и добиться идеальных результатов. Этот мощный и надежный пылесос для автомобиля станет отличным подарком для любого автолюбителя. Используйте его не только для уборки салона вашей машины, но и для очистки мебели в доме или офисе. Благодаря его компактным размерам и эффективной работе, вы сможете не только поддерживать идеальную чистоту в вашем автомобиле, но и бороться с грязью и пылью в любом месте, где это необходимо.



Наименование модели: BlackStorm  
Материал: ABS-пластик, Медь, Сталь  
Мощность : 70000 об/мин  
Напряжение: 7.4 В  
Сила тока: 8А  
Макс.мощность: 70W  
Тип двигателя: Электрический  
Тип уборки: Сухая  
Кабель для зарядки: 0.5м  
Вид фильтра: Нера  
Материал Фильтра: Бумага HEPA, ABS-пластик.  
Сила всасывания : 25000 PA  
Время работы : 20 мин ( с учетом полностью заряженного аккумулятора)  
Время зарядки: 3-4 часа (TYPE-C)  
Емкость аккумулятора: 2\*2000mAH (общая 4000mAH)  
Объём пылесборника : 0.5 л  
Размер изделия: 34\*11.5\*10.8 см  
Вес нетто: 0.8 кг  
Размер коробки: 37\*11.5 \*13 см  
Вес брутто: 1 кг





- 1 Кнопка вкл/выкл
- 2 Индикатор заряда
- 3 Кнопка открытия пылесборника
- 4 Разъём Type-C
- 5 Пылесборный отсек
- 6 Сопло пылесоса

## Комплектация



Автопылесос модель BlackStorm - 1шт;  
Type-c зарядное устройство – 1шт  
Комплект насадок - 4шт;  
Дополнительные HEPA фильтры - 2шт;  
Сумка чехол - 1шт;  
Инструкция по эксплуатации автомобильного пылесоса - 1шт;

## Аксессуары и область применения



Насадка «Щётка»



Насадка «Тонкая»



Насадка «Wr32»




Насадка «Гибкая»



Сумка-Чехол



Зарядка Type-C

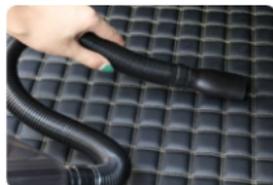



С легкостью справляется с бытовой пылью, крошками, волосами, шерстью животных.





1. Подключите зарядное устройство для полной зарядки. Рекомендуемое время для полной зарядки составляет не менее 3-4 часов.  
Перед зарядкой убедитесь, что выключатель выключен;
  - красный индикатор означает, что устройство заряжается, а зеленый индикатор означает, что устройство полностью заряжено;
2. Установите нужную для Вас насадку для применения;
3. Нажмите кнопку питания пылесоса для начала работы;
4. Для завершения работы, нажмите на кнопку питания.

1. Возьмите в руки автопылесос, на главной осевой части нажмите на кнопку затвора .
2. После нажатия кнопки затвора, Вы услышите характерный щелчок крепежного механизма .
3. Потяните пылесборник «вперед» от основного корпуса данного устройства.
4. Далее установите контейнер пылесборника в вертикальное положение и потяните вверх HEPA-фильтр до его извлечения.
5. Высыпьте весь мусор из контейнера пылесборника.
6. Контейнер пылесборника в зависимости от уровня загрязнения, Вы можете промыть водой или протереть слегка влажной тряпкой.  
После устранения загрязнений протрите сухой тряпкой или бумажным полотенцем для устранения влаги внутри контейнера пылесборника.
7. Нера-фильтр промойте водой, после чего высушите его.

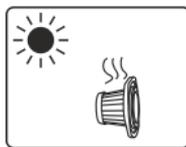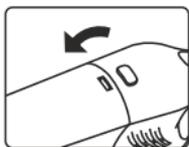

### Гарантийный сервис

Имя клиента		Номер телефона	
Адрес			



Меры предосторожности!

■ Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей либо с недостаточным опытом и знаниями, могут пользоваться данным пылесосом при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании пылесоса безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность

■ Дети не должны играть с электроприбором. Чистку и уход в доступном пользователю объеме не должны выполнять дети без присмотра.

■ Используйте пылесос только с оригинальным сетевым адаптером и принадлежностями, содержащимися в комплекте поставки.

■ При работе с пылесосом не закрывайте воздухозаборник или выпускное отверстие в противном случае изделие может деформироваться или загореться из-за перегрева.

■ При использовании данного изделия не убирайте пылесосом горючие вещества, такие как горящие окурки или жидкости легковоспламеняющие.

■ Не чистите данное изделие сильно агрессивными растворами.

■ Храните пылесос и его аксессуары в месте, недоступном для детей младше 8 лет.

■ Пылесос предназначен для использования в автомобильном салоне, в офисах и других подобных помещениях. Не используйте его в промышленных условиях.

■ На пылесос не должен падать прямой солнечный свет и не помещайте его вблизи открытого огня или приборов – источников тепла.

■ Перед тем, как подключить адаптер к розетке, убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению в сети.



■ Будьте внимательны, чтобы кабель питания сетевого адаптера не прикасался к горячим поверхностям или острым предметам. Расположите кабель адаптера так, чтобы не спотыкаться об него.

■ Не погружайте пылесос в воду или другие жидкости и не мойте его под проточной водой.

Перед тем, как включить пылесос, убедитесь, что контейнер для сбора пыли правильно установлен, а фильтры вставлены надлежащим образом.

■ Обратите внимание на то, чтобы во время работы пылесоса не были заблокированы отверстия для выхода воздуха или всасывающее отверстие.

■ Не используйте пылесос для уборки:

– тлеющих сигарет, горящих предметов, спичек или горячего пепла;

– воды и прочих жидкостей;

– огнеопасных или испаряющихся веществ;

– острых предметов, таких как осколки, иглы, булавки и т. п.;

– муки, штукатурки, цемента и прочих строительных материалов;

– больших кусков бумаги или пластиковых пакетов, способных легко заблокировать всасывающее отверстие.

■ При всасывании пыли с некоторых видов напольных покрытий может произойти образование электростатического заряда, который не представляет опасность для пользователя.

■ Всегда выключайте пылесос после окончания использования, перед очисткой или перед тем, как поставить его на зарядку.

■ Перед чисткой и после окончания зарядки отключите сетевой адаптер от розетки.

■ Не пользуйтесь пылесосом если он работает неправильно, если он был поврежден или погружался в воду.

Не ремонтируйте пылесос самостоятельно и не модифицируйте его. Для любого ремонта обращайтесь в профессиональную мастерскую. Самостоятельное вмешательство в прибор может



привести к аннулированию гарантийных обязательств, например, гарантии качества. Батарею не разбирайте, не деформируйте, не подвергайте ударам, не закорачивайте и не подвергайте воздействию температур выше 60 °С; не бросать в огонь. Опасность пожара и ожога. Перед использованием изделия внимательно прочтите все инструкции по его применению.

# Гарантийные обязательства

Компания «Mendes» – благодарит Вас за выбор и надеется на долговременную работу изделия без поломок и нареканий.

**12 месяцев**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Продавец	ИП Шагалдян А.Р _____
Покупатель	_____ _____
Название оборудования	_____ _____
Количество	_____ _____
Срок гарантийной поддержки	_____ _____ _____

МП \_\_\_\_\_

## Гарантии НЕ подлежат следующие случаи:

- Отсутствие гарантийного талона на момент сдачи изделия в ремонт, неправильное, неполное заполнение или наличие исправлений в гарантийном талоне, не завизированных продавцом. Отсутствие подписи Покупателя в гарантийном талоне.
- Нарушены правила или условия эксплуатации, установки, монтажа изделия, изложенные в Руководстве пользователя или другой документации, поставляемой в комплекте с изделием.
- Если изделие имеет следы неквалифицированного ремонта, повреждения вследствие использования неоригинальных запасных частей или принадлежностей.
- Несоблюдение пользователем предписанной инструкции по эксплуатации и использование изделия не по назначению
- Если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации, ухудшения технического состояния или внешнего вида из-за длительного использования изделия (более 1 года).
- При повреждении изделия, возникшем в результате климатических явлений или природных катаклизмов, неправильной или небрежной транспортировки, несоблюдения правил эксплуатации, неправильного хранения, небрежного обращения, механического или химического воздействия, применения некачественных или не соответствующих указанным в сопроводительной документации эксплуатационных и расходных материалов.
- При ухудшении технических характеристик изделия, явившихся следствием его естественного износа, в том числе из-за применения некачественных или не соответствующих указанным в сопроводительной документации расходных материалов, интенсивного использования, перегрузки, в том числе использования изделия любительского класса в

коммерческих (профессиональных) целях, несвоевременного или некачественного обслуживания, независимо от количества отработанных часов и сроков службы изделия.

● В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, фирма Продавец оставляет за собой право отказаться полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст. 483 ГК РФ). Ответственность по настоящей гарантии ограничивается указанными в настоящем документе обязательствами, если иное не определено законом. Для решения вопросов по гарантийной ответственности приобретаемого товара, который является сложным техническим изделием, Покупатель в первую очередь обращается в компанию, продавшую ему товар и указанную в гарантийном талоне. Ответственность за ущерб, причиненный вследствие несоблюдения данной инструкции, возлагается на покупателя в полном объеме.

*Гарантийный талон действителен только при наличии и четко указанных: модели товара, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя.*

**С условием гарантии согласен**

**Дата продажи**

\_\_\_\_\_

(фамилия покупателя)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_г.

\_\_\_\_\_

(подпись покупателя)

Продающая организация ИП Шагалдян А.Р.

Фамилия и подпись продавца \_\_\_\_\_

**А.Р. Шагалдян**



## Контакты

---

-  @Mendesone
-  mendes.one
-  info.mendesone@gmail.com
-  www.mendes.one
-  +7 915 202 26 36



@MENDES.ONE



**AUTO LINE** 