

2025.06.25 120X190MM

Аэрогриль AirChef

Руководство пользователя



LUXHOMMÉ



Руководство по эксплуатации / User Manual
/ Panduan Pengguna / Hướng Dẫn Sử Dụng /
Manual Do Usuário / අමුදර්ශන /
Manual Pengguna

Обзор продукта

Важное напоминание

- Для загрузки продукта в электрическую духовку не используйте термостойкие контейнеры, такие как пластик или бумага.
- Не используйте стеклянную или керамическую посуду или крышки.
- Во время приготовления в аэрогриле можно регулировать по своему вкусу. Рекомендуется часто проверять готовность продуктов и процесс приготовления в аэрогриле, чтобы избежать подгорания.
- Для лучшего эффекта приготовления в аэрогриле и запекания рекомендуется предварительно разогреть аэрогриль в течение 5-10 минут перед использованием.
- Если жарить продукты в рабочем состоянии и в течение некоторого времени после этого, температура внешней поверхности и воздушный поток могут быть очень высокими, поэтому, пожалуйста, не прикасайтесь к ним и не перемещайте аэрогриль во избежание ожогов.
- При начале использования может появиться небольшое количество дыма или слабый запах, что нормально.
- Пожалуйста, используйте только оригинальные принадлежности для продукта.
- Чаша не является влагостойкой. Если уровень воды в чаше слишком высок, это приведет к утечке воды, что является нормальным явлением. Рекомендуется мыть чашу в режиме, а не в посудомоечной машине.

Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Будьте внимательны к рискам, которые могут привести к серьезным травмам и крупному материальному ущербу.
Пожалуйста, используйте термостойкую ручку во время работы. Категорически запрещается прикасаться к высокотемпературной поверхности и внутренней части изделия во избежание ожогов.

- Данное изделие не предназначено для использования детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, за исключением случаев, когда кто-либо, ответственный за их безопасность, контролирует и инструктирует их по использованию изделия. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с этим изделием.
- Данное изделие предназначено только для домашнего использования. Компания не несет ответственности за любые неисправности, вызванные коммерческим использованием, ненадлежащим использованием или исследованием данного устройства, и гарантии на такие неисправности и повреждения не распространяются.
- Категорически запрещается использовать продукт для других целей, кроме приготовления пищи.
- При использовании изделия необходимо полностью снять упаковочный материал, в противном случае аэрогриль может стать причиной возгорания и ожогов во время эксплуатации.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не соприкасался с острыми краями, заусенцами, другими выступающими острыми предметами.
- Перед подключением источника питания, пожалуйста, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на изделии, напряжению источника питания, чтобы избежать повреждения компонентов или возгорания.
- Розетка с заземлением выше 10А должна использоваться отдельно, а вилка должна быть полностью вставлена в розетку, чтобы предотвратить перегрев компонентов и их возгорание из-за плохого контакта.
- Пожалуйста, работайте на горизонтальной ровной твердой поверхности, а не на коврах или полах.
- Во избежание возгорания не используйте данное устройство на пластике, бумаге и других легко воспламеняющихся материалах.
- Не используйте данное изделие на неустойчивой, влажной, высокотемпературной, гладкой или нетеплостойкой поверхности во избежание порыва электрического тока, пожара, скопления и т.д., что может привести к травмам и материальному ущербу.
- Пожалуйста, не используйте данное изделие в среде с утечкой газа и электричества; в противном случае это может привести к возгоранию и порывам электрического тока.
- Во избежание возгорания не используйте данное изделие под легко воспламеняющимися материалами или кожей, такими как шторы и шторы.
- Не оставляйте прибор без присмотра во избежание пожара и других опасностей, таких как пригоревшие ингредиенты. Перед началом использования убедитесь, что все детали аэрогриля сухие.
- Когда изделие используется, вокруг него должно быть оставлено достаточно места, а окружающие предметы должны находиться на расстоянии не менее 0,1 м, чтобы пары масла не загорелись мебель и не создали опасность пожара.
- Этот продукт не следует хранить пустым в течение длительного времени (без чаша-либо пищи). Не рекомендуется использовать его непрерывно в течение более 2 часов для предотвращения несчастных случаев с травмами, вызванными самовозгоранием.
- Следите за тем, чтобы продукты не касались нагревательной трубки во время использования. Пожалуйста, не ставьте на гриль кристаллические продукты, иначе это приведет к задымлению и возгоранию.
- Категорически запрещается нагревать в электрическом аэрогриле любые легко воспламеняющиеся материалы, такие как бумага и пластик, во избежание опасности возгорания.

- Не нагревайте в аэрогриле взрывоопасные предметы, такие как стеклянная посуда и герметичные контейнеры, во избежание взрыва.
- Пожалуйста, не кладите упаковочные пакеты, консервы или бутылки продукты, хлопчатобумажную марлю или легко воспламеняющиеся материалы в аэрогриль и не накрывайте его во избежание пожара и взрыва.
- Во время работы устройство будет выделять высокую температуру и пар. Пожалуйста, не прикасайтесь к нему руками или другими частями тела. Особенно, вы должны быть очень осторожны, так как из аэрогриля может выходить горячий пар при извлечении чаша.
- Пожалуйста, не тяните шнур питания с силой.
- Во избежание ожогов используйте предметы с высокотемпературной изоляцией.
- Пожалуйста, отключите устройство после использования и очистите аэрогриль после остывания, чтобы предотвратить образование вешущихся грибов, масляных плен и т.д.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его должен заменить специалист.
- Если изделие вышло из строя или повреждено, пожалуйста, прекратите его использование и обратитесь в наш сервисный центр. Не проводите ремонт самостоятельно во избежание опасности.

Ознакомление с панелью управления



1. Ребришки
2. Картофель фри
3. Куриные крылья
4. Куриные ножки
5. Рыба
6. Морепродукты
7. Овощи
8. Батат
9. Стейки
10. Орехи
11. Выпечка
12. Суфле
13. Кнопка включения замочки внутри аэрогриля
14. Выбор одного из 12 режимов приготовления
15. Включение функции отложенного старта
16. Кнопка включения аэрогриля
17. Выбор температуры / времени приготовления
- 18/19. Кнопки изменения температуры и времени приготовления

описание функций

1. После включения питания все светодиодные индикаторы горят, а на цифровом табло отображается 8.88. Через одну секунду и звуковой сигнал устройство переходит в режим ожидания, и индикатор кнопки питания горит слабо.
2. Кнопка включения: В режиме ожидания нажмите один раз, чтобы перейти в режим выбора. Аэрогриль войдет в режим ожидания, если нажать кнопку не будет нажатой в течение одной минуты в режиме выбора. Все светодиоды горят ярко, а цифровая панель переключена на отображение времени/температуры. Нажмите кнопку включения еще раз, чтобы начать работу. По истечении времени отбоя будет выключен, вентилятор выключится с задержкой в 15 секунд, а звуковой сигнал прозвучит 5 раз (при задержке вентилятора на 15 секунд дисплей цифровой панели погаснет).
3. При выборе режима каждые 4 секунды происходит изменение показателя температуры и времени, при старте приготовления разогревается малейшая белая лампочка, которая показывает, что идет нагрев аэрогриля. В то время когда прогрев включен показатели температуры и времени также меняются каждые 4 секунды.
4. Кнопка «+»: Прибавляет по +5 градусов или +1 минуту (Температура: выберите диапазон 80-200 градусов. Диапазон времени: выберите диапазон 01-60 минут).
5. Кнопка «-»: Убавляет по -5 градусов или -1 минуту. (В режиме 12 диапазон температур составляет 35-80 градусов, а диапазон времени 01-480 минут)
6. Кнопка выбора режима: Режим по умолчанию при запуске - 200 градусов/15 минут. Нажмите кнопку выбора режима для последовательного выбора различных программ. На цифровом индикаторе отображается температура режима по умолчанию.

7. Кнопка отложенного старта: Нажмите один раз, чтобы открыть функцию отложенного старта, и нажмите еще раз, чтобы закрыть функцию отложенного старта. После включения функции используйте клавиши "Время +", "время -", "время". Значение по умолчанию - 1ч. Диапазон времени: 0,5 ч-24 ч. +0,5 ч или -0,5 ч. - до 10 часов
- После того как время старта выбрано и функция запущена, подождите, пока время старта не достигнет времени автоматической работы функции.
8. Функция подсветки аэрогриля: по умолчанию выключена в режиме выбора и включена по умолчанию в рабочем режиме. Кнопка подсветки печи может включать или выключать подсветку.
- Подсказки:
 1. Электрическая панель управления имеет функцию памяти, которая запоминает текущее рабочее состояние во время работы. Если аэрогриль был отключен, то при возвращении в рабочее состояние в течение 2 часов после отключения питания, он вернется в тот же режим. Если электрическая панель управления находилась на этапе выбора режима и не была запущена до выключения питания, она вернется в режим ожидания при повторном включении питания.
 2. Электрическая панель управления распознает датчик температуры в режиме реального времени. Если датчик температуры не подключен или датчик температуры разомкнут, на цифровой панели отображается E1, если датчик температуры заморочен, на цифровой панели отображается E2. Функция обогрева отключится. Если электрическая панель управления находится в рабочем состоянии, вентилятор продолжит работать в течение 15 секунд, а затем выключится. Датчик переходит в режим ожидания.

Способ использования

- Подготовка к использованию:
- Удалите все упаковочные материалы.
 - Выньте аэрогриль и держатель для противня. Снимите пузырчатый пакет.
 - Очистите противень и чашу теплой водой, а боковые стенки и дно аэрогриля протрите влажной тканью, смоченной в мыльном средстве, и дайте ему полностью высохнуть перед использованием.
 - Пожалуйста, установите аэрогриль на устойчивую поверхность.
 - Вокруг аэрогриля должно быть зарезервировано достаточное пространство, чтобы обеспечить расстояние не менее 0,1 м до других предметов. Никакие предметы нельзя размещать около отверстия для выхода горячего воздуха из аэрогриля.

Внимание: Необходимо предварительно разогреть аэрогриль в течение 5 минут, чтобы избавиться от остатков масляного дыма. При первом использовании вы можете почувствовать странный запах. Это нормальное явление, он не свидетельствует о неисправности аэрогриля.

- Инструкции:
- Поместите продукты в чашу.
 - Размещайте продукты в аэрогриле в соответствии с их высотой, следя за тем, чтобы они по возможности не превышали высоту чаша.
 - Установите чашу в аэрогриль и установите желаемую температуру нагрева в соответствии с рецептом или личными предпочтениями.

Комплектация



Аэрогриль



Решетка

3

Чистка и техническое обслуживание

- Пожалуйста, отключите питание и выньте вилку из розетки, а затем подождите, пока аэрогриль полностью остынет перед его чисткой.
- Пожалуйста, протрите аэрогриль мягкой влажной тканью, смоченной нейтральным моющим средством, если на аэрогриле остались пятна от жира.
- Пожалуйста, очистите все, включая чашу и решетку, нейтральным моющим средством.
- Не погружайте аэрогриль целиком в воду или другие жидкости во избежание поражения электрическим током или неисправностей.
- Пожалуйста, подождите, пока аэрогриль высохнет после чистки, а затем храните его в сухом прохладном месте.

Решение распространенных проблем

Проблема	Причина	Решение
Аэрогриль не работает	Питание не подключено	Подключить питание
Еда не приготовилась	Слишком большой объем продуктов в чаше для приготовления	Разделить продукты на несколько порций и готовить по отдельности
Неравномерная прожарка	Неравномерный нагрев продуктов	Встряхивайте еду в чаше во время приготовления
Еда получается не хрустящей	Не были использованы традиционные ингредиенты для жарки, либо смажьте продукты растительным маслом	Используйте подходящие ингредиенты для жарки, либо смажьте продукты растительным маслом
Белый дым	Пища приготовилась в аэрогриле или ее остатки остались после последнего приготовления	Чистите аэрогриль после каждого использования

Технические характеристики

Наименование	Аэрогриль
Модель	AirChef
Мощность	1500 Вт
Напряжение	220 В
Частота	50 Гц
Стандарт исполнения	GB4706.1-2005 GB4706.14-2008

Комплектация

Аэрогриль	1	Чаша	1
Инструкция	1	Решетка	1

Используемые материалы

Данный продукт соответствует требованиям соответствующих национальных стандартов безопасности пищевых продуктов. Информация о соответствии материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, и стандарты их применения представлены в таблице.

Деталь	Материал	Используемый стандарт	Результат испытаний
Чаша	Холоднокатанный лист	GB 4806.9-2016	Соответствует стандартам
Внешний корпус чаши	ПТФЭ	GB 4806.10-2016	Соответствует стандартам
Аэрогриль	Холоднокатанный лист	GB 4806.9-2016	Соответствует стандартам
Внешний корпус гриля	ПТФЭ	GB 4806.10-2016	Соответствует стандартам
Силикон гриля	Резина	GB 4806.11-2016	Соответствует стандартам
Винты	Нержавеющая сталь SUS 304	GB 4806.9-2016	Соответствует стандартам

Экологический контрольный лист

Таблица названий и содержания опасных веществ

Название детали	Опасные вещества или элементы					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Плата	○	○	○	○	○	○
Компоненты	×	○	○	○	○	○
Аппаратные детали	○	○	○	○	○	○
Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○
Провода	×	○	○	○	○	○
Припой	×	○	○	○	○	○

Эта таблица подготовлена в соответствии с положениями SJ/T11364.
○ - Указывает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента находится в пределах предела, указанного в GB/T26572.
× - Указывает на то, что содержание опасного вещества на крайней мере в одном однородном материале компонента превышает предел, указанный в GB/T26572.
(Часть «○» указывает на то, что из-за существования ограниченной поделности технического уровня нельзя полностью исключить наличие веществ или элементов, находящихся в запрещенных пределах, но содержание этих веществ не превышает установленных пределов.)

10
Защита окружающей среды на срок использования 10 лет: Этот срок означает, что вредные вещества, содержащиеся в данном продукте, не будут вредить или мешать, и не повлияют, будут использоваться его в обычных режимах в условиях, описанных в руководстве по эксплуатации продукта. Этот продукт не вредит и не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду и не причиняет вреда здоровью человека. Следует учитывать, что срок использования не означает, что продукт может быть переработан. Продукт не следует выбрасывать на свалку или в мусорный бак, если он не имеет маркировки о возможности утилизации. Срок годности или срок эксплуатации. Пожалуйста, передайте или переработайте, имеющие право утилизировать отработанные материалы и электрические изделия. Для получения информации о правильном методе утилизации, пожалуйста, обратитесь к национальным или местным властям или к местным властям.


Все вышеуказанные маркировки нанесены в соответствии с требованиями китайского закона об ограничении использования опасных веществ и подтверждающим их стандартом SJ/T11364. Дальнейшее использование этого продукта не причинит вреда организму человека.

Приложение для смартфона Smart Life – Smart Living



1. Скачайте и установите на телефон приложение «Smart Life». Приложение русифицировано.
2. Включите аэрогриль в сеть. Нажмите и удерживайте кнопку включения более 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения сети Wi-Fi. Прозвучит звуковой сигнал, кнопка включения будет мигать. Режим сопряжения выключится через 1 минуту. Если сопряжение не установлено в течение 1 минуты, устройство перейдет в режим ожидания. Если сопряжение не удалось, выключите аэрогриль из сети на 20 секунд, и повторите попытку.

3. Подключите мобильный телефон к Wi-Fi, включите Bluetooth и откройте приложение Smart Life. В приложении Smart Life нажмите «+» в правом верхнем углу, чтобы добавить устройство. Приложение выполнит поиск и отобразит доступный к подключению прибор. Выберите ваш аэрогриль для подключения. Выберите Wi-Fi к которому подключен ваш мобильный телефон и введите пароль вашего Wi-Fi. После успешного сопряжения индикатор кнопки включения перестанет мигать.

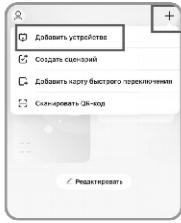

4. После добавления в список устройств аэрогриль будет отображаться в подключенных устройствах, для управления аэрогрилем нажмите на него в приложении, откроется меню для управления на русском языке.



5. Подобную инструкцию по управлению прибором через приложение вы можете скачать, отсканировав QR-код справа.

Информация о производителе и контакты сервисного центра

По всем вопросам связанным с работой устройства обращайтесь в наш сервисный центр по QR-коду или контактам ниже.

Изготовитель:
Cixi Zhengfa Electric Co., Ltd.

Адрес:
Китай, No. 880 Guanfu Road, Fuhai Town, Cixi City, Zhejiang Province

Служба поддержки покупателей / сервисный центр:
Telegram: @tp_saudagar
WhatsApp: +7 967 371-07-17
Почта: saudagar.shopping@gmail.com

