
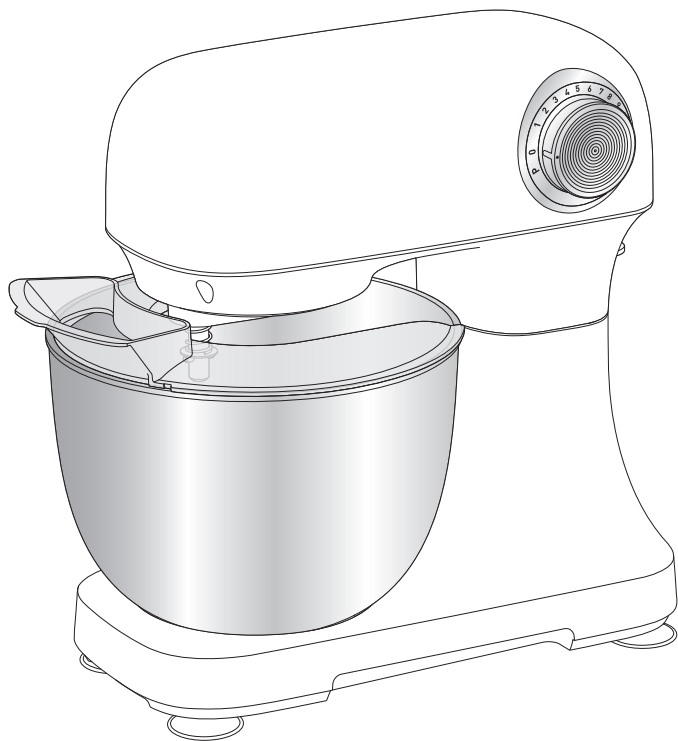
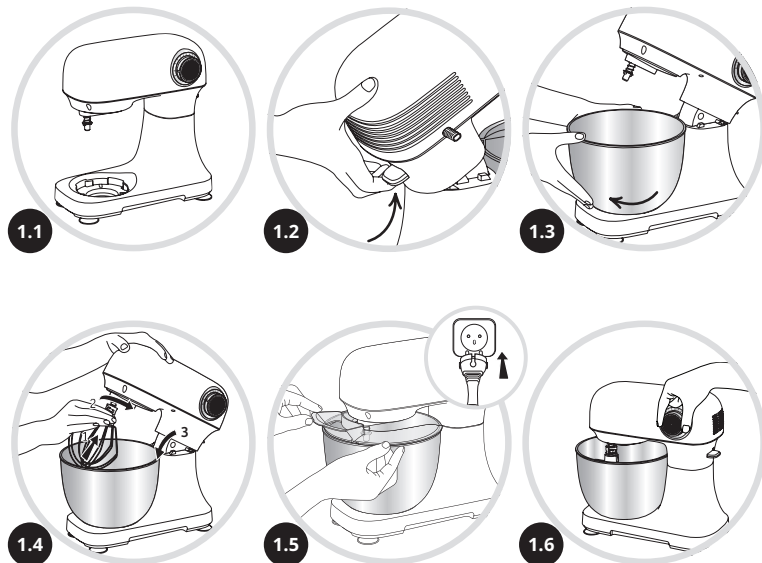
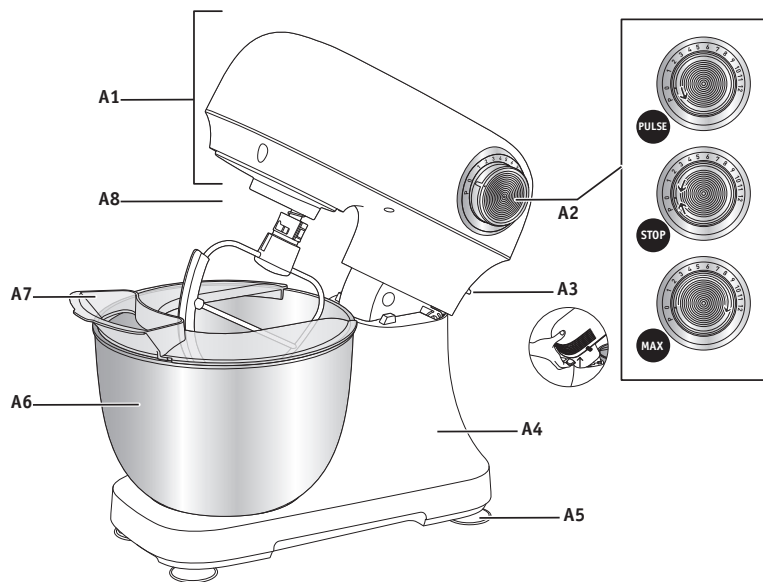
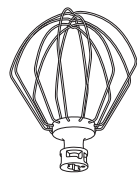


BAKE EASY

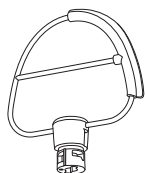

RU

KK

A**B****B1****B2****B3**

		
--	--	--

		x4	3 mins	12
	    	150g	30 secs	1
		x3	+	
		3g	4 mins	12
		650g	30 secs	12
		150g		
	 	400g	30 secs	1
		240g	4 mins	3

Внимание! Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте руководство пользователя и брошюру «Инструкции по технике безопасности».

1. При повреждении кабеля питания его замена должна быть выполнена производителем, его авторизованным сервисным центром или другим квалифицированным специалистом во избежание опасности.
2. Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется, а также перед сборкой, разборкой и выполнением очистки.
3. Выключайте прибор и отключайте его от электросети, перед тем как менять аксессуары или прикасаться к деталям,двигающимся во время использования прибора.
4. Данный прибор предназначен для домашнего использования, а также для эксплуатации в следующих аналогичных условиях:
 - на кухнях, отведенных для персонала в магазинах, офисах и иных рабочих помещениях;
 - на фермах;
 - постояльцами гостиниц, мотелей и иных заведений, предназначенных для временного проживания;
 - в гостевых домах.
5. Прибор не предназначен для использования детьми младше 8 лет. Они могут пользоваться прибором только под наблюдением либо после того, как будут проинструктированы о безопасном использовании прибора и поймут, какие опасности могут быть с ним связаны. Дети не должны проводить очистку и обслуживание прибора, если им еще нет 8 лет и они не находятся под присмотром взрослых. Храните прибор и кабель питания в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
6. Допускается использование данного прибора лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, необходимых при обращении с такими изделиями, при условии, что за ними осуществляется соответствующий надзор или они ознакомлены с инструкциями, касающимися безопасного использования прибора, и понимают риски, возникающие в ходе его использования. Не разрешайте детям играть с прибором.
7. Данный прибор не предназначен для использования детьми. Храните прибор и кабель в недоступном для детей месте.
8. Предупреждение. Любое неправильное использование может привести к получению травмы.
9. **ВНИМАНИЕ!** Во избежание опасности, вызванной непреднамеренным сбросом теплового выключателя, питание на прибор не должно подаваться через внешнее коммутационное устройство, например таймер, или через сеть, в которой возможны сбои подачи электропитания.

10. Предупреждение. Любое использование не по назначению может привести к получению травмы.
11. Соблюдайте осторожность при обращении с острыми ножами, при опустошении чаши и во время очистки.
12. Данный прибор не предназначен для использования детьми. Храните прибор и кабель в недоступном для детей месте.
13. Энергопотребление прибора в выключенном состоянии составляет 0,3 Вт.
14. Прибор переходит в режим автоматического отключения менее чем через 1 минуту.

ОПИСАНИЕ

A Прибор	A7 Крышка
A1 Блок головки	A8 Разъем для принадлежностей миксера
A2 Регулятор скорости	B Аксессуары для миксера
A3 Кнопка разблокировки головки	B1 Венчик
A4 Основание прибора	B2 Насадка для смешивания
A5 Противоскользящие ножки-присоски	B3 Крюк
A6 Чаша	

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием промойте все аксессуары с мылом и водой. Ополосните и высушите их.
- Установите прибор на ровную, чистую и сухую поверхность и убедитесь, что регулятор скорости (**A2**) установлен в положение «0». Затем подключите прибор к электросети.
- Устройство имеет несколько режимов работы (см. рисунки **A2**).
 - **Прерывистый (импульсный) режим.**
В этом положении прибор работает в импульсном режиме на максимальной скорости, что позволяет более эффективно управлять процессом приготовления некоторых ингредиентов.
 - **Непрерывная работа.**
Переведите регулятор скорости в нужное положение от «1» до «12» в зависимости от обрабатываемых продуктов.

СКОРОСТЬ	РЕЦЕПТ
Низкая скорость (1–4)	Взбивание сливочного масла с сахаром, смешивание и введение сухих ингредиентов, замешивание теста
Средняя скорость (5–8)	Замешивание легкого теста
Высокая скорость (9–12)	Взбивание яиц/сливок

- Чтобы остановить работу прибора, переведите регулятор (**A2**) в положение «0».

Важно! Устройство включится только в том случае, если головка (**A1**) установлена на место и заблокирована. Если снять головку (**A1**) во время работы прибора, он немедленно остановится. Снова заблокируйте головку, переведите регулятор обратно в положение «0», затем продолжайте использовать прибор в обычном режиме, выбрав нужную скорость.

1 - ВЗБИВАНИЕ / ЭМУЛЬГИРОВАНИЕ / СМЕШИВАНИЕ / ЗАМЕШИВАНИЕ ТЕСТА

В зависимости от типа продуктов, можно использовать чашу из нержавеющей стали (**B1**) и крышку (**B2**) для приготовления до 0.8 кг легкой смеси.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: чаша из нержавеющей стали (**A6**), крышка для защиты от брызг (**A7**), крюк для теста (**B3**), насадка для смешивания (**B2**) или венчик (**B1**).

1.1 - СБОРКА

Следуйте инструкциям на рисунках 1.1–1.6.

Примечание. Убедитесь, что аксессуар полностью вставлен в разъем, иначе это может негативно сказаться на результатах смешивания.

1.2 - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОВЕТЫ И РАЗБОРКА

- Запустите прибор, повернув регулятор скорости (**A2**) в нужное положение в соответствии с рецептом.
- В процессе приготовления можно добавлять необходимые ингредиенты через отверстие в крышке (**A7**).
- Чтобы остановить работу прибора, переведите регулятор (**A2**) в положение «0».

Советы.

ВЗБИВАНИЕ / ЭМУЛЬГИРОВАНИЕ

- При использовании венчика (**B1**) выбирайте скорость от «1» до «12/макс.».
- Можно взбить яичные белки (до 4 шт.), приготовить крем Шантийи (до 800 мл), соусы или безе и т. д.
- Никогда не используйте венчик (**B1**) для замешивания теста (в т. ч. легкого).

СМЕШИВАНИЕ

- При использовании насадки для смешивания (**B2**) выбирайте скорость от «1» до «12/макс.».
- Можно приготовить до 0,8 кг легкой смеси (для бисквитного торта, печенья и т. д.).

- На насадке для смешивания имеется силиконовая накладка, которая собирает смесь со стенок и дна чаши как лопатка, обеспечивая равномерное перемешивание всех ингредиентов.
- **Запрещается использовать насадку для смешивания (B2) для замешивания густого теста или свежего теста для макарон (лазаньи, рожков, пасты биголи и т. д.).**

ЗАМЕШИВАНИЕ ТЕСТА

- Используйте крюк для теста (B3) на скорости «1». Установите регулятор скорости в положение «1» и перемешивайте в течение 30 с, затем переключите на скорость «3» и перемешивайте в течение 4 мин. Можно замесить до 400 г муки (например, для белого или многозернового хлеба, песочной выпечки и т. д.).

РАЗБОРКА

Дождитесь полной остановки прибора, а затем выполните действия по сборке, указанные на рисунках 1.1–1.6, в обратном порядке. Прежде чем снимать насадку для смешивания / крюк для теста / венчик, убедитесь, что регулятор скорости находится в положении «0» и прибор отключен от электросети.

2 – ОЧИСТКА ПРИБОРА

- Отключите прибор от электросети.
- Не погружайте прибор (A) в воду и не помещайте под струю воды. Протрите прибор сухой или слегка влажной тканью.
- Полностью разберите и ополосните аксессуары вскоре после использования.
- Вымойте, ополосните и высушите аксессуары. Чашу (A6), крышку (A7), венчик (B1), насадку для смешивания (B2) и крюк (B3) можно мыть в посудомоечной машине.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИБОР НЕ РАБОТАЕТ

- См. главу «Начало работы».
- Ниже перечислены некоторые проблемы, с которыми вы можете столкнуться.

НЕИСПРАВНОСТЬ	РЕШЕНИЕ
Насадка не вращается.	Убедитесь, что на вал насадки ничего не налипло.
От прибора исходит запах гари.	Выключите устройство и отсоедините его от электросети. Прежде чем возобновить использование прибора, дайте мотору остыть. Такое может произойти, если смесь очень густая или прибор непрерывно работает в течение 10 минут или более, что приводит к перегреву мотора.
Смесь постоянно прилипает к стенкам чаши или собирается вокруг зубчатого механизма.	Выключите устройство. Если ингредиенты прилипли к стенкам чаши, соскребите их кулинарной лопаткой и добавьте в смесь. Если смесь налипла на зубчатый механизм миксера, снимите ее лопаткой и добавьте в общую массу.

Прибор по-прежнему не работает? Обратитесь в авторизованный сервисный центр (см. инструкцию по обслуживанию).

Абайлаңыз! Құралды бірінші рет қолданар алдында «Қауіпсіздік нұсқаулары» кітапшасын және осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз.

1. Ток сымы зақымдалса, қауіптің алдын алу үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе тиісті біліктілігі бар маман ауыстыруы керек.
2. Егер құрылғы қараусыз қалдырылса және оны құрастырмай, бөлшектемей немесе тазаламай тұрып, оны әрқашан құрылғыдан ажыратыңыз.
3. Керек-жарақтарды ауыстырмай тұрып немесе қолданған кезде қозғалатын бөлшектерге жақындамай тұрып, құрылғыны сөндіріп, қуат көзінен ажыратыңыз.
4. Бұл құрылғы үй ішінде және ұқсас жайларда пайдалануға арналған, соның ішінде:
 - дүкендердегі, кеңселердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлердің асүй бөлмелерінде;
 - фермаларда;
 - қонақүйлерде, мотельдерде және басқа тұрғын үй орталарында;
 - төсек пен таңғы ас берілетін орындарда.
5. Бұл құрылғыны 8 жастағы және сегізден асқан балалар ересектердің қарауында болған немесе оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау беріліп, олар соған қатысты қауіптерді түсінген жағдайда пайдалана алады. Тазалау және пайдаланушының техникалық қызмет көрсету жұмыстарын 8 жасқа толмаған және сегізден аспаған балалар ересектердің қарауынсыз орындамауы керек. Құрылғыны және оның сымын 8 жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.
6. Құрылғыларды дене, сезу немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау берілгенде және оған қатысты қауіптерді түсінген жағдайда пайдалана алады. Балалардың құрылғымен ойнауына болмайды.
7. Бұл құрылғыны балалар пайдаланбауы керек. Құрылғыны және оның сымын балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.
8. Абайлаңыз! Дұрыс пайдаланбаған жағдайда адам жарақаттануы мүмкін.
9. ЕСКЕРТУ: Термиялық ажыратқыштың байқаусызда бастапқы қалпына келуіне байланысты туындайтын қауіпті болдырмау үшін бұл құрылғы таймер сияқты сыртқы коммутациялық құрылғыдан қуат алмауы немесе утилитаның көмегімен қосылып-өшетін тізбекке жалғанбауы керек.
10. Абайлаңыз! Мақсатына сай пайдаланбаған жағдайда адам жарақаттануы мүмкін.
11. Өткір кескіш жүздерді ұстағанда, ыдысты босатқанда және тазалаған кезде абай болу керек.
12. Бұл құрылғыны балалар пайдаланбауы керек. Құрылғыны және оның сымын балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.

13. Өшірулі режимде 0,3 Вт қуат тұтынылады.
14. Жабдық автоматты түрде өшірулі режимге жеткенге дейінгі кезең 1 минуттан аз болады.

СИПАТТАМАСЫ

A Құрылғы	A7 Қақпақ
A1 Бастиегі	A8 Араластырғыштың қосалқы құралдарын шығаратын жер
A2 Жылдамдық таңдау тетігі	B Араластырғыштың қосалқы құралдары
A3 Басын басату түймесі	B1 Көпірткіш
A4 Негізгі корпус	B2 Бұлғауыш
A5 Жылжымайтын сорғыш аяқ	B3 Илеуіш
A6 Ыдыс	

БІРІНШІ РЕТ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

- Бірінші рет қолданар алдында барлық қосалқы құралдарды сабынмен және сумен жуыңыз. Шайыңыз да, құрғатыңыз.
- Құралды тегіс, таза және құрғақ бетке қойып, жылдамдық таңдау тетігінің **(A2)** «0» күйінде тұрғанын көз жеткізіңіз. Одан кейін құрылғыны розеткаға қосыңыз.
- Құрылғының бірнеше жұмыс режимі бар **(A2)** диаграммасын қараңыз:

- Үзіліспен орнату (импульс):

Бұл күйде құрылғы ең жоғары жылдамдықпен жұмыс жасайды, бұл белгілі бір тағамдарды дайындаған кезде жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

- Үздіксіз орнату:

Дайындап жатқан тағамға байланысты жылдамдық таңдау тетігін қажетті күйге («1» мәнінен «12» мәніне дейін) бұраңыз

Жылдамдық	РЕЦЕПТ
Төмен жылдамдықтар (1-4)	Сары май мен қантты кремдеу, құрғақ ингредиенттерді араластыру және қосу, қамыр илеу
Орташа жылдамдықтар (5-8)	Жеңіл қамырды араластыру
Жоғары жылдамдықтар (9-12)	Жұмыртқаны бұлғау, кремді көпірту

- Құрылғыны тоқтату үшін таңдау тетігін **(A2)** қайтадан «0» күйіне бұраңыз.

Маңызды! Құрылғы бастиегі (A1) орнына бекітілген жағдайда ғана іске қосылады. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде бастиекті (A1) босатсаңыз, ол бірден тоқтайды. Бастиекті қайтадан бекітіңіз, басқару түймесін қайтадан «0» күйіне бұраңыз, одан кейін қажетті жылдамдықты таңдап, құрылғыны қалыпты режимде пайдалануды жалғастырыңыз.

1 - БҰЛҒАУ / ЭМУЛЬСИФИКАЦИЯЛАУ / КӨПІРТУ / АРАЛАСТЫРУ / ИЛЕУ

Тағамдық өнімдердің сипатына қарай 0.8 кг-ға дейін жеңіл қоспаны дайындау үшін тот баспайтын болаттан жасалған тостағанды **(B1)** және оның қақпағын **(B2)** пайдалануға болады.

ҚАЖЕТТІ ҚОСАЛҚЫ ҚҰРАЛДАР: Тот баспайтын болаттан жасалған тостаған **(A6)**, шаширатпайтын қақпақ **(A7)**, илеуіш **(B3)** немесе бұлғауыш **(B2)** не көпірткіш **(B1)**.

1.1 - ЖИНАУ

1.1-1.6 сызбаларын қарап, орындаңыз

Ескертпе. Қосалқы құралдарды міндетті түрде қосалқы құралдар ұясына салыңыз, әйтпесе араластыру нәтижелері басқаша болып шығуы мүмкін.

1.2 - ПАЙДАЛАНУ, КЕҢЕСТЕР ЖӘНЕ БӨЛШЕКТЕУ

- Жылдамдық таңдау тетігін **(A2)** рецепт бойынша қажетті жылдамдыққа бұру арқылы бастаңыз.
- Дайындау кезінде қақпақтағы саңылау арқылы **(A7)** тағамдарды қосуға болады.
- Құрылғыны тоқтату үшін айналманы **(A2)** «0» күйіне бұраңыз.

Кеңестер:

ҰНТАҚТАУ/ ЭМУЛЬСИФИКАЦИЯЛАУ / КӨПІРТУ

- Көпірткішті **(B1)** «1»-ден «12/макс.» мәніне дейінгі жылдамдықпен пайдаланыңыз.
- Көпіршітілген жұмыртқа ағын (4 жұмыртқа ағына дейін), Шантилли кремін (800 мл-ге дейін), тұздықтарды, безе т.б. дайындауға болады.
- Жеңіл қамырды илеу немесе араластыру үшін көпірткішті **(B1)** ешқашан қолданбаңыз.

АРАЛАСТЫРУ

- Бұлғауышты **(B2)** «1»-ден «12/макс.» мәніне дейінгі жылдамдықпен пайдаланыңыз.
- 0.8 кг-ға дейін жеңіл қоспаны араластыруға болады (үгітіліп тұратын торт, бисквиттер, тоқаштар және т.б.).
- Бұлғауышта барлық ингредиенттердің қосылуын қамтамасыз ету үшін тостағанды қалақша сияқты қырып алатын силикон жиек бар.
- Ешқашан бұлғауышты **(B2)** қалың қамыр немесе жаңа макарон қамырын илеу үшін пайдаланбаңыз (лазанья, ригатони, биголи және т.б.).

ИЛЕУ

- Илеуішті **(B3)** «1» жылдамдықпен пайдаланыңыз. Жылдамдық түймесін «1» жылдамдығына бұрап 30 с араластырыңыз, одан кейін «3» жылдамдығына бұрап 4 мин араластырыңыз. 400 г мөлшеріне дейінгі ұнды илеуге болады (мысалы, ақ нан, көп дақылды нан, үгітіліп тұратын нан өніміне арналған қамыр және т.б.).

БӨЛШЕКТЕУ

Құрылғы толық тоқтағанша күтіңіз, одан кейін 1.1-1.6 сызбаларындағы жинау қадамдарын кері ретпен орындаңыз. Жылдамдық таңдау тетігі 0 күйінде болуы керек және бұлғауышты/илеуішті/көпірткішті суырып алмас бұрын розеткадан ажырату керек.

2 – ҚҰРАЛДЫ ТАЗАЛАУ

- Құралды ажыратыңыз.
- Құралды ешқашан суға салмаңыз немесе оны ағып жатқан судың астына қоймаңыз. Оны құрғақ немесе сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Қосалқы құралдарды толығымен бөлшектеп, пайдаланғаннан кейін көп ұзамай шайыңыз.
- Қосалқы құралдарды жуыңыз, шайыңыз және құрғатыңыз: тостаған (**A6**), қақпақ (**A7**), көпірткіш (**B1**), бұлғауыш (**B2**) және илеуішті (**B3**) ыдыс жуғыш машинаға салуға болады.

ҚҰРАЛ ЖҰМЫС ІСТЕМЕСЕ НЕ ІСТЕУ КЕРЕК

- «Жұмысты бастау» тарауын қараңыз
- Төменде келтірілген кейбір мәселелер туындауы мүмкін:

МӘСЕЛЕ	Шешімі
Саптама айналмай тұр.	Саптама білігінің ішінде ештеңе тұрып қалмағанына көз жеткізіңіз.
Құралдан күйіктің иісі шығады.	Құралды өшіріп, ток көзінен ажыратыңыз. Құралды пайдалануды жалғастырмас бұрын моторды суытып алыңыз. Бұл қоспа өте қою болғанда немесе құрал 10 минут немесе одан да көп үздіксіз жұмыс істеп, қозғалтқыш қызып кеткеннен болуы мүмкін.
Қоспа тостағанның бүйірінде тұрып қалады немесе тісті дөңгелектерге оралады.	Құрылғыны өшіріңіз. Тостағанның бүйіріне жабысып қалған ингредиенттер үшін қырғыш қалақшаны пайдаланып, ингредиенттерді тостағанның бүйірінен түсіріңіз және оларды қоспаға қайта қосыңыз. Миксердің тісті доңғалақтарына жабысып қалған қоспаны алып тастау және қоспаға қайта қосу үшін қалақшаны пайдаланыңыз.

Құрылғыңыз әлі де жұмыс істемей тұр ма? Бекітілген қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз (қызмет көрсету кітапшасындағы тізімді қараңыз).

 01 - 04

 05 - 08