



Массажер-очиститель силиконовый
для лица и тела

Модель HAS1800


Инструкция по эксплуатации

Поздравляем Вас с приобретением силиконового массажера-очистителя для лица и тела (Модель HAS1800). Вы сделали первый шаг на пути к прекрасной, безупречной коже. Пожалуйста, найдите минутку прочитать эту инструкцию перед использованием высокотехнологичного прибора для очищения кожи, который обладает массой достоинств.

Информация о приборе

Данный силиконовый массажер-очиститель разработан специально для женской кожи, он позволит придать вашей коже естественный здоровый блеск, поможет восстановить гладкость и молодость кожи. При использовании прибора его круглые силиконовые кончики касаются кожи и глубоко воздействуют на нее, очищая от излишней секреции кожных желез и остатков косметики.

Используется для очищения лица и для массажа после очищения.

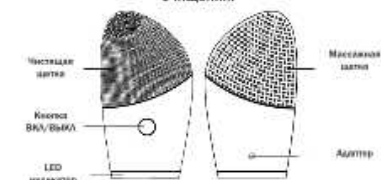

Инструкция по зарядке прибора

Пожалуйста, зарядите батарею перед первым использованием.

Не используйте прибор во время зарядки.

Во время подзарядки LED индикатор горит красным; при полной зарядке LED индикатор загорается зеленым, во время использования - горит голубым.



Советы по безопасности

- Не используйте прибор во время подзарядки.
- Не храните силиконовую щетку в местах с высокими температурами или вблизи открытого огня.
- Используйте прибор по назначению.
- Держите в недоступном для детей месте.
- Основной корпус прибора водонепроницаемый, но не погружайте прибор в воду целиком, чтобы избежать просачивания воды внутрь, что может привести к поломке.
- Мойте поверхность прибора водой с мылом, споласкивайте чистой водой. Затем аккуратно протрите сухой тряпочкой.

Хранение

Правильное хранение способствует увеличению срока службы прибора.

Чистите силиконовый массажер-очиститель после каждого использования.

Мойте поверхность водой с мылом, после этого промойте чистой водой. Затем аккуратно промокните прибор хлопчатобумажной тканью или полотенцем.

Не используйте для очистки средства, содержащие спирт, бензин или ацетон, что может повредить силиконовую щетку.

Не пользуйтесь перед применением прибора масками, содержащими глину, силиконо-растворяющими или гранулированными очищающими средствами, отшелушивающими или замороженными кремами и т.д., так как эти материалы могут повредить мягкую силиконовую щетку.

Избегайте прямого попадания солнечных лучей, и не помещайте прибор в места с высокими температурами или в кипящую воду.

Из соображений гигиены данный прибор рекомендуется использовать исключительно в индивидуальном порядке. Если вы почувствуете дискомфорт, немедленно прекратите использование и обратитесь за консультацией к врачу.

Если у вас имеются какие-либо повреждения или заболевания на коже, перед применением прибора проконсультируйтесь с дерматологом.

Будьте осторожны при обработке кожи вокруг глаз. Не касайтесь силиконовой щеткой глаз и век.

Проведение процедуры

1. После снятия макияжа и смачивания лица водой используйте ваше привычное очищающее средство и влажный силиконовый массажер-очиститель.
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы включить прибор. Начните с центра подбородка, двигайтесь вверх вдоль линии подбородка по направлению к ушам и постепенно очищайте верхнюю часть, пока не обработаете всю поверхность щеки.
3. Проведите процедуру на второй щеке таким же образом.
4. Затем двигайтесь от центра лба к обеим сторонам висков. Не следует обрабатывать более 15 секунд каждую отдельную часть вашего лица.



Технические характеристики

Модель-HAS1800
Питание-5В
Емкость аккумулятора-1200мАч
Скорость вибраций от 6000 до 8000 (колебаний в минуту)
Время полной зарядки-примерно 4 часа
Время использования без подзарядки-примерно 10 часов

Гарантия

Гарантийные обязательства на прибор действительны в течение 12 месяцев с даты приобретения в розничной сети. Датой приобретения считается дата указанная в гарантийном талоне или в кассовом чеке.

Настоящие гарантийные обязательства действительны только при предъявлении правильно и разборчиво заполненного гарантийного талона (серийный номер модели, даты продажи, подписи продавца, печать или штамп магазина) и кассового чека. Не допускается внесение в гарантийный талон каких-либо изменений и исправлений.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, которые были повреждены в результате небрежного обращения, несоблюдения инструкции по использованию прибором, неправильной установки, постороннего вмешательства в электрическую схему изделия или выполнения ремонта в организации, официально не уполномоченной изготовителем на проведение данных работ, повреждений во время перевозки или же в результате обстоятельств, не являющихся следствием дефекта изготовления прибора, воздействия на изделие обстоятельств непреодолимой силы (молния, пожар и т.д.), попадания внутрь изделия жидкостей, посторонних предметов, насекомых и животных, отклонения значений напряжений питающих сетей, к которым подключено изделие, от норм Государственных технических стандартов.

Все условия гарантии действуют в рамках закона «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством РФ.

- Не используйте силиконо-растворяющие или гранулированные очистители, чтобы не допустить повреждения. Запрещается использовать людям, которые испытывают острые боли, носят на теле кардиостимулятор, страдающим от кожных воспалений, солнечных ожогов, анемии в тяжелой форме или имеющим на коже сильные порезы и повреждения

Как использовать:

После первого нажатия на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, прибор включится на минимальную скорость.

После второго нажатия на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ прибор переключится на максимальную скорость.

После третьего нажатия на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ прибор переключится на режим массажа и будет переходить от минимальной к максимальной скорости работы.

После четвертого нажатия прибор выключится.

- Мы не несем ответственность за прямой или косвенный ущерб людям, имуществу или домашним животным, ставший следствием несоблюдения всех требований приведенных в данной инструкции по эксплуатации по установке, эксплуатации и обслуживанию прибора.
- В течение гарантийного срока дефектный прибор, при предъявлении гарантийного талона и кассового чека с указанием даты приобретения, будет бесплатно отремонтирован или заменен на новый.

Срок службы прибора – 3 года.

Сделано в Китае.

Гарантийный талон

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Фирма продавца _____

М.П.

Служба клиентской поддержки:
service@hasten-pro.ru

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, ВКЛЮЧАЯ
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ
ПО ДАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ.