

● ● ● ● ●
V I S T A



Инструкция по эксплуатации капсульной кофемашины Vista Teano DNS400

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями и правилами техники безопасности перед использованием кофемашины.

Содержание

Содержание	2
Указания по технике безопасности	3
Технические характеристики	4
Введение	4
Чертеж изделия	4
Описание комплектующих	5
Инструкции по установке	5
Использование	5
Эксплуатация резервуара для воды	5
Предварительный нагрев	6
Вставка капсулы	6
Расположение чашки	6
Приготовление кофе	6
Кнопки	7
Количество кофе	7
Температура кофе	7
Техническое обслуживание и уход	7
Устранение мелких неполадок	8
VISTA рекомендует кофе BELMIO	9

Указания по технике безопасности


1. Пожалуйста, прочтите руководство и указания по технике безопасности перед началом эксплуатации и бережно храните его
2. Кофемашину следует устанавливать в недоступном для детей место
3. Пожалуйста, убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению электроустановки
4. Поврежденный шнур питания использовать нельзя. Машина должна находиться вдали от источников тепла и легковоспламеняющихся материалов
5. Пожалуйста, не используйте машину на открытом воздухе, не погружайте ее в жидкость и не ставьте рядом с источниками тепла
6. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистом аналогичной квалификации во избежание опасностей
7. Пожалуйста, держите устройство в сухости и используйте оригинальные принадлежности
8. Выключите питание и отсоедините вилку от розетки перед перемещением аппарата
9. Оригинальная упаковка может защитить кофемашину во время транспортировки. Пожалуйста, сохраните упаковочную коробку
10. Правильное использование и техническое обслуживание могут продлить срок службы кофемашины
11. Пожалуйста, не открывайте какие-либо компоненты кофемашины во время работы и не отключайте питание, чтобы избежать остановки кофеварки или поломки в процессе приготовления
12. В случае неисправности машины, пожалуйста, должным образом проконсультируйтесь с дистрибьютором, не разбирайте машину самостоятельно. При необходимости доставьте машину в авторизованный сервисный центр для ремонта. Производитель не несет никакой ответственности за любой несчастный случай, произошедший в результате несанкционированной разборки
13. Машиной не должны управлять следующие лица (включая детей): люди, страдающие психическими, сенсорными или физическими недостатками, или не имеющие опыта и знаний – за исключением случаев, когда указанные лица находятся под наблюдением или руководством дееспособных лиц, которые должны взять на себя полную ответственность за безопасность во время эксплуатации. Пожалуйста, не позволяйте детям играть с машиной.
14. Данный прибор предназначен для использования в быту и аналогичных условиях, таких как:
 - a. Кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях
 - b. Фермерские дома
 - c. Отели, мотели и другие жилые помещения
 - d. Заведения типа «постель и завтрак».

Технические характеристики

Модель:	Teano DNS400
Габариты:	Длина 360, ширина 145, высота 274 мм
Вес:	3.65 Кг
Длина электрического провода:	≈ 115 см
Емкость резервуара для воды:	0.85 Л
Давление водяного насоса:	19 бар
Напряжение / частота:	220- 240В 50/60 Гц
Напряжение:	1450 Вт

Введение

Чертеж изделия

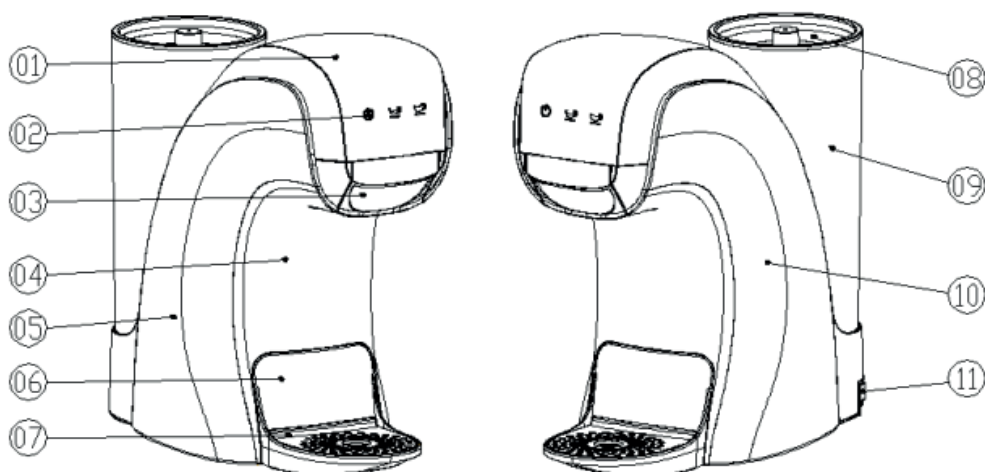


Описание комплектующих

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 – Верхняя крышка | 7 – Крышка поддона для сбора капель |
| 2 – Кнопки включения, начала работы | 8 – Крышка резервуара для воды |
| 3 – Выдвижной держатель для капсул | 9 – Резервуар для воды |
| 4 – Передняя крышка | 10 – Правая панель |
| 5 – Левая панель | 11 – Выключатель питания |
| 6 – Поддон для сбора капель | |

Инструкции по установке

1. Откройте упаковку, чтобы проверить, нет ли каких-либо поломок или нехватки дополнительных деталей
2. Поместите машину в сухое безопасное место, которое также должно находиться рядом с источником питания
3. Снимите резервуар для воды, очистите его, наполните водой, а затем снова установите в машину (можно использовать только холодную очищенную воду, но не горячую, водопроводную или другую жидкость).

Использование

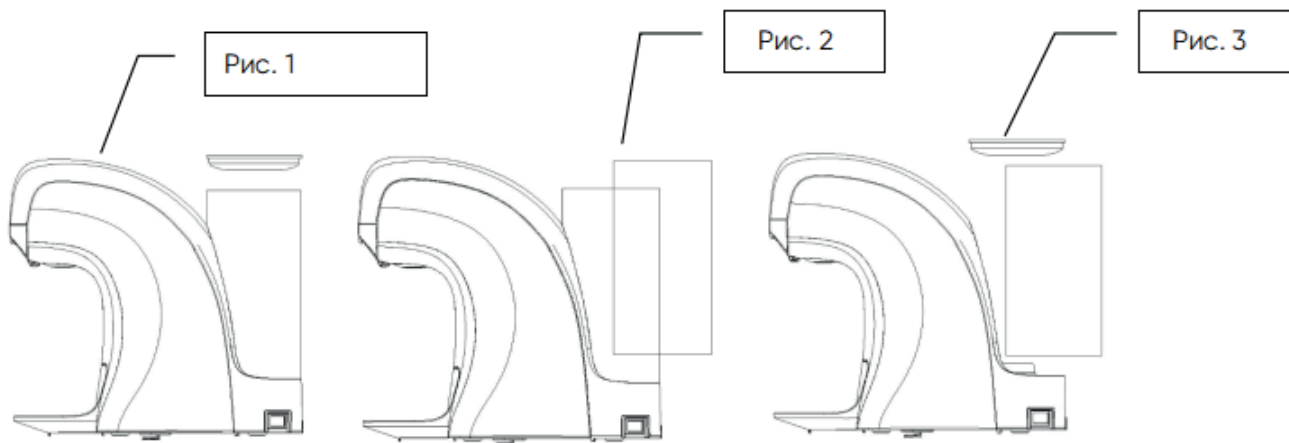


Эксплуатация резервуара для воды

1. Откройте крышку резервуара для воды (рис. 1).
2. Извлеките резервуар для воды из машины (рис. 2).
3. Налейте воду (можно использовать только прохладную очищенную воду, не горячую, водопроводную или другую жидкость), обратите внимание на маркировку MAX, не переливайте (макс. 850 мл).
4. Установите резервуар на место в машине и закройте крышкой (рис. 1).
5. Откройте крышку резервуара для воды. (рис. 1).

Предварительный нагрев


1. Залейте воду, подключите устройство к источнику питания и включите главный выключатель, кнопка включения загорится красным;
2. Нажмите кнопку включения, она вспыхнет синим цветом;
3. Около 1 минуты все 3 кнопки горят синим цветом — это означает, что кофемашина находится в режиме ожидания.

Вставка капсулы

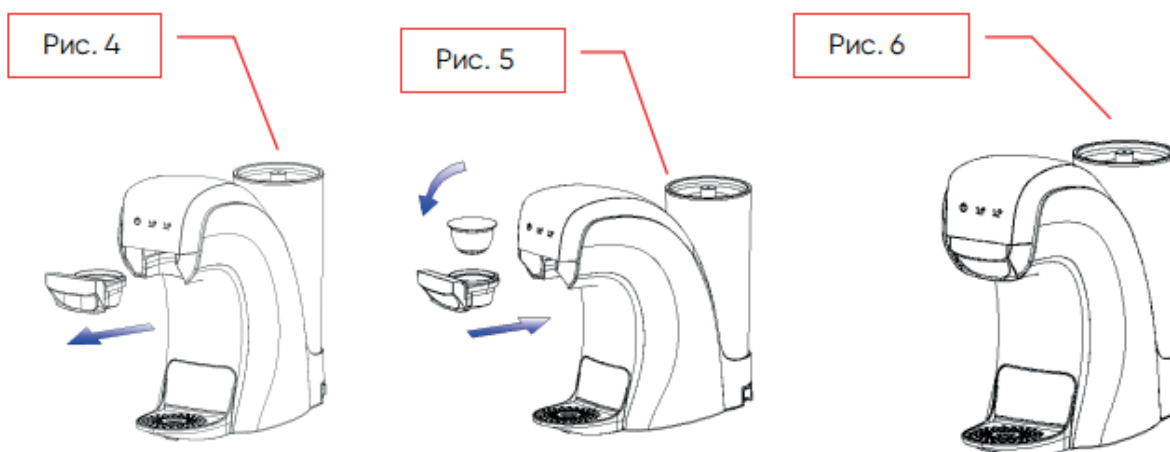

1. Выдвиньте отсек для капсул (рис. 4).
2. Поместите капсулу, но не более 1 штуки (рис. 5).
3. Вставьте отсек для капсул в кофемашину. Она готова к приготовлению кофе (рис. 6).

Расположение чашки

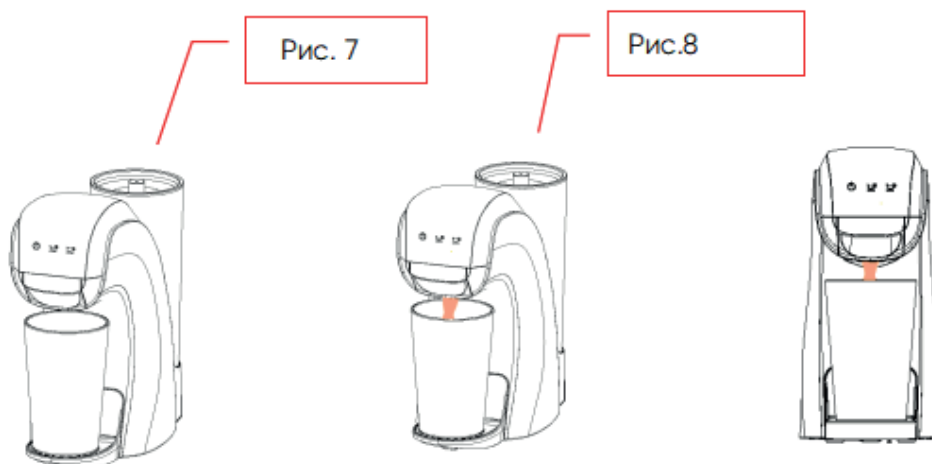

Поставьте одну чашку под кофейную насадку.

Приготовление кофе

Выберите размер порции в соответствии с вашими пожеланиями (нажмите кнопку для выбора эспрессо или лунго).

- Эспрессо: 110 ~ 120 мл
- Лунго: 40 ~ 60 мл

Время и объем могут различаться в зависимости от бренда капсул.

Кнопки



– Вкл/Выкл



– Эспрессо



– Лунго

Количество кофе

1. В соответствии с предпочтениями отрегулируйте количество кофе, нажав кнопку эспрессо или лунго. После предварительного нагрева убедитесь, что все кнопки горят ровным синим светом.
2. Кнопка эспрессо для регулировки количества кофе: нажмите кнопку эспрессо и удерживайте в течение 5 секунд, затем отпустите. Нажмите кнопку эспрессо, если объем вас устраивает; машина запомнит его и использует в следующий раз
3. Кнопка лунго для регулировки количества кофе: нажмите кнопку лунго в течение 5 секунд, затем отпустите кнопку. Нажмите еще раз, объем вас устраивает. Машина запомнит его и использует в следующий раз.
4. Восстановление настроек по умолчанию: нажимайте одновременно кнопку эспрессо и кнопку лунго, пока они не мигнут 3 раза. Аппарат вернется к настройкам по умолчанию.

Температура кофе

В соответствии с предпочтениями отрегулируйте температуру кофе, нажав кнопку эспрессо или лунго. Всего имеется 7 уровней, уровень по умолчанию находится посередине. Его можно увеличить на 4 уровня или уменьшить на 2 уровня, но только когда машина находится в режиме ожидания. Отрегулируйте устройство, как показано ниже:

- Нажимайте кнопку эспрессо (каждое нажатие длится около одной секунды): нажмите кнопку эспрессо 1-й раз. Она мигнет 2 раза, температура понизится на один уровень. Нажмите кнопку эспрессо 2-й раз, она мигнет 1 раз, температура понизится на два уровня.
- Нажимайте кнопку лунго в течение длительного времени (каждое нажатие длится около одной секунды). Когда она мигнет 1 раз, температура повысится на один уровень. Нажмите кнопку лунго 2 раза, она мигнет 2 раза, температура повысится на два уровня. Нажмите кнопку лунго 3 раза, она мигнет 3 раза, температура повысится на три уровня. Нажмите кнопку лунго 4-й раз, она мигнет 4 раза, температура повысится на четыре уровня.
- Возврат к настройкам температуры по умолчанию: нажимайте одновременно кнопки эспрессо и лунго до тех пор, пока обе кнопки не мигнут 3 раза. После этого машина вернется к настройкам температуры по умолчанию. Работает только в режиме ожидания!

Техническое обслуживание и уход

Ежедневная уборка и другие вопросы, требующие внимания.

1. Резервуар для воды: снимите резервуар, вылейте оставшуюся воду, протрите мягкой тканью и промойте чистой водой.
2. Поддон для сбора капель и выдвижной ящик: снимите их, удалите воду или остатки кофе, протрите мягкой тканью и промойте чистой водой.

3. Снаружи: регулярно протирайте внешнюю поверхность мягкой тканью. Для обеспечения безопасности содержите прибор в чистоте, особенно выключатели и вилку.

Устранение мелких неполадок

Индикаторы не светятся	Проверьте источник питания – например вилку, напряжение, предохранитель и главный выключатель
Нет кофе	Резервуар для воды для кофе не пуст? Наполните резервуар для воды и нажмите кнопку В или С несколько раз, чтобы убедиться в бесперебойной подаче воды в резервуар для воды. Использованная капсула все еще находится в системе заваривания, замените ее на новую. Убедитесь, что вы правильно выбрали выдвижной ящик для капсул соответствующих марок.
Не работает после нажатия кнопки	Установленный выдвижной ящик находится в неправильном положении, пожалуйста, потяните и выдвиньте ящик еще раз, чтобы убедиться, что он находится в правильном положении.
Недостаточно горячий кофе	Разогрейте чашки и промойте их горячей водой или вы можете установить температуру кофе вручную, как указано выше.
Выдвижной ящик не выдвигается	Выключите машину, сбросьте давление внутри машины, попробуйте выдвинуть ящик еще раз.
Сильный шум	Убедитесь, что резервуар для воды заполнен и вставлен правильно
Машина выключается сама по себе	Для защиты машины и экономии источников энергии машина выключится через 25 минут простоя.
Все индикаторы мигают	Выключите аппарат на 1 минуту и снова запустите его.

Не выбрасывайте электроприборы вместе с несортированными бытовыми отходами, используйте средства раздельного сбора.

Свяжитесь с вашим местным правительством для получения информации о доступных системах утилизации. Если



VISTA рекомендует BELMIO

Belmio – премиальный бельгийский кофе в капсулах, совместимых с кофемашинами Dolce Gusto®*. BELMIO – это только самые лучшие зерна, правильная обжарка и идеальная пенка!




Belmio – это кофе, который вдохновляет. Начните день с любимого кофе Belmio.

При производстве капсул используются только натуральные компоненты, чтобы создать насыщенный, неповторимый вкус. Весь кофе сертифицирован Rainforest Alliance®**.

Где купить:

<http://belmiocoffee.ru>

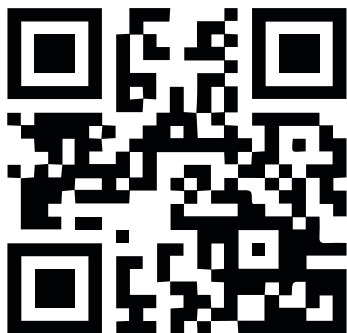

*Данная информация носит рекомендательный характер и не относится напрямую к товару внутри упаковки и ООО «Виста Групп»

** Товарный знак третьей стороны, не связанный с ООО «Виста Групп».