

VOXLER

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОЙ
И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ VX-002



Перед использованием устройства прочитайте инструкцию по эксплуатации. Сохраните ее.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед началом работы с прибором.

Если устройство подвергалось воздействию низких температур при транспортировке – выдержите его 2 часа при комнатной температуре перед включением.

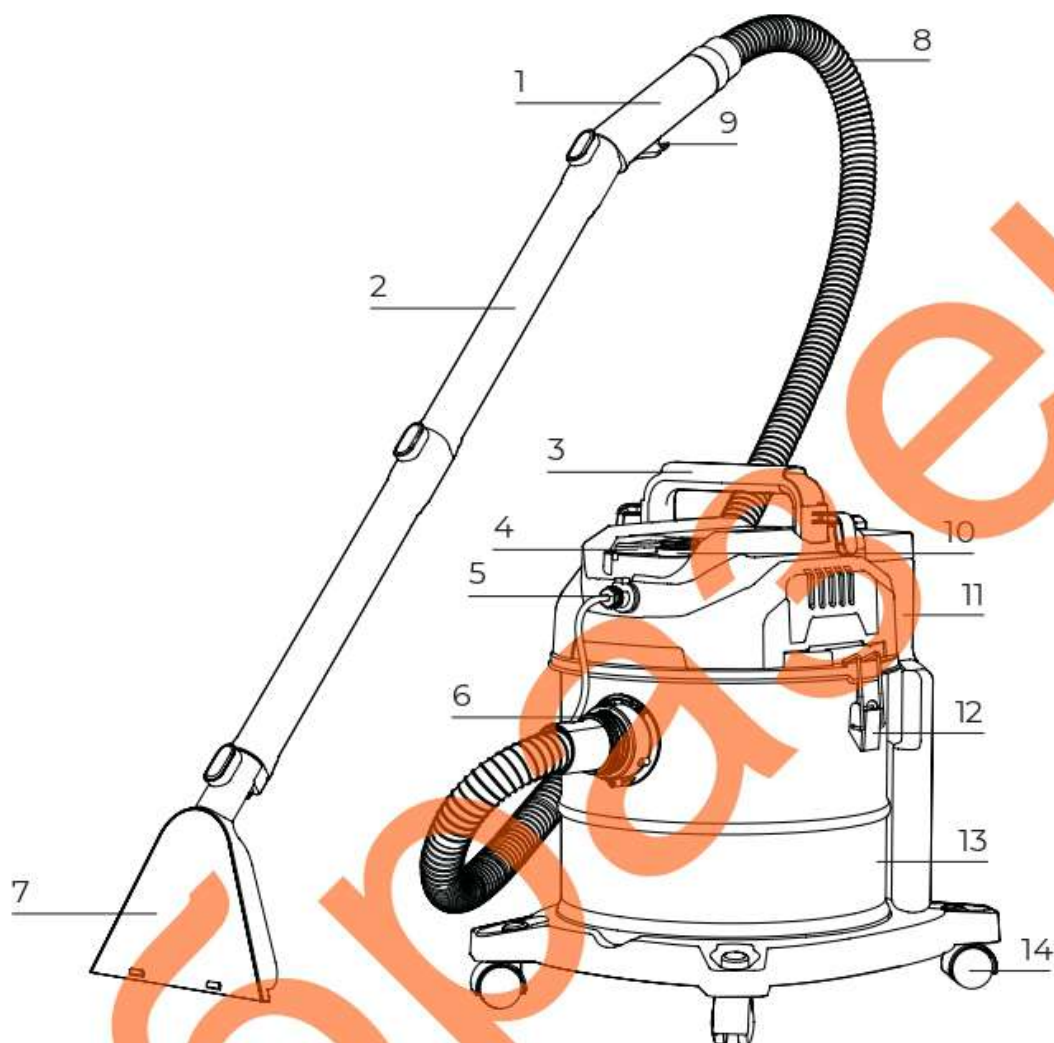
Правила безопасности, относящиеся к электроприборам:

- Данный прибор предназначен только для бытового использования.
- Используйте пылесос только по назначению, указанному в данном руководстве пользователя.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Данный пылесос не предназначен для самостоятельного использования людьми с ограниченными физическими возможностями, а также лиц, страдающих умственными или психическими заболеваниями.
- Перед подключением прибора к электросети проверьте соответствие напряжения питания указанному на шильдике устройства.
- Не пытайтесь использовать пылесос в случае неисправности.
- Обязательно отключайте устройство от сети перед перемещением или обслуживанием.
- Не погружайте пылесос в воду и не допускайте попадания воды внутрь устройства.
- Не используйте кислоты, ацетон и растворители – они могут повредить изделие и привести к коррозии.
- Всегда используйте только оригинальные аксессуары и запчасти.
- Не разбирайте устройство, кроме случаев, указанных в инструкции.
- Не используйте и не храните прибор вблизи источников тепла.

Меры предосторожности при использовании прибора:

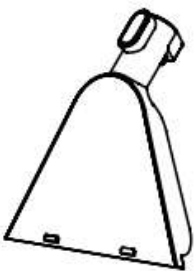
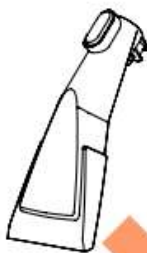
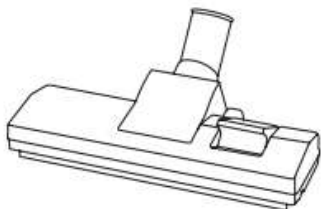
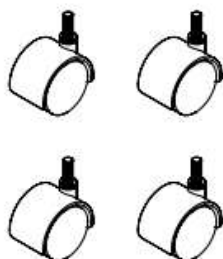
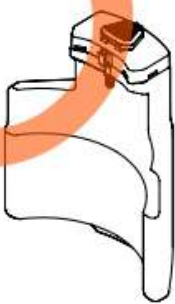
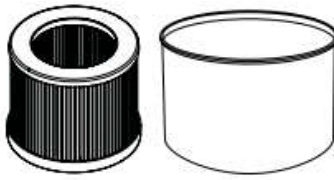
- Не передавливайте, не перегибайте и не перекручивайте кабель питания устройства, избегайте контакта с острыми предметами и поверхностями.
- Не используйте прибор для уборки горящих и тлеющих предметов.
- При отключении устройства от сети держитесь за вилку, а не за кабель.
- Не направляйте всасывающее сопло устройства на людей и животных.
- Не используйте пылесос без фильтров и резервуаров для воды.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Этот прибор может использоваться при частоте 50 Гц или 60 Гц, регулировать частоту не требуется.
- Для нормальной работы необходимо постоянное подключение к электрической сети.
- Не наклоняйте устройство. Запрещено садиться, вставать или ставить тяжелые предметы на устройство сверху.
- Не допускайте опрокидывания устройства во время работы во избежание попадания жидкости в моторную часть.

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ УСТРОЙСТВА

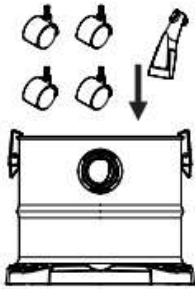
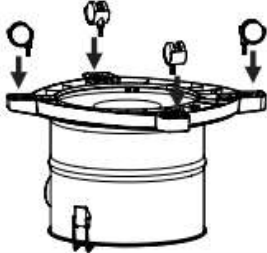
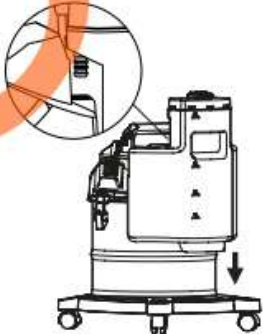


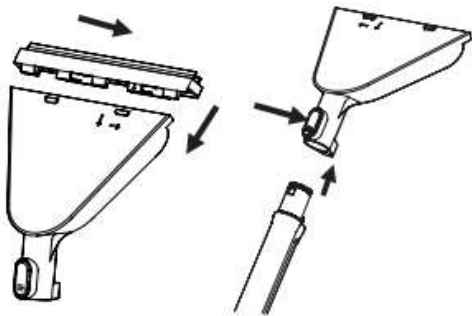
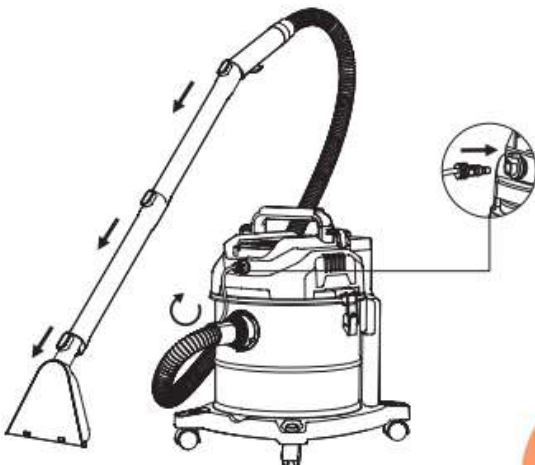
1. Ручка шланга
2. Пластиковые трубы со встроенной подачей шампуня
3. Ручка для переноски
4. Кнопка вкл./выкл. воздушного двигателя
5. Коннектор шланга для подачи чистой воды
6. Входное отверстие для шланга
7. Насадка для влажной уборки
8. Шланг с встроенной трубкой подачи воды
9. Рычаг подачи чистой воды
10. Кнопка вкл./выкл. водяного насоса подачи чистой воды
11. Бак для чистой воды
12. Защелки крепления бака
13. Бак для грязной воды
14. Колеса

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Большая насадка для влажной уборки	 Насадка на большую щетку	 Маленькая насадка для влажной уборки
 Насадка для сухой уборки	 Щелевая насадка	 Пластиковые трубы с фиксаторами 2 шт
 Шланг со встроенной трубкой подачи воды	 Поролоновый моторный фильтр	 Колеса 4 шт
 Бак для чистой воды	 Нера-фильтр и тканевый фильтр для сухой уборки	 Насадка для мойки окон

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

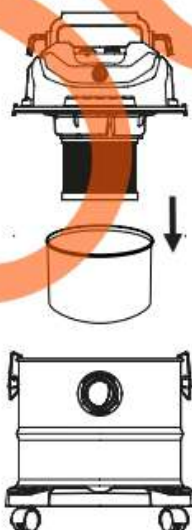
	1. Извлеките все аксессуары из бака пылесоса.
	2. Вставьте четыре универсальных колеса в пазы в нижней части прибора.
	3. Для сухой уборки установите Нера-фильтр и тканевый фильтр, которые идут в комплекте. Для влажной уборки установите вместо Нера-фильтра поролоновый моторный фильтр, тканевый фильтр устанавливать не нужно.
	4. Наденьте верхнюю часть пылесоса на бак и закрепите при помощи защелок.
	5. Установите в основание пылесоса бак для чистой воды. Обратите внимание, что коннектор подачи чистой воды должен быть вставлен в головную часть устройства.

	6. При необходимости установите насадки на большую щётку для влажной уборки. Для установки насадки необходимо совместить стрелки и с силой толкнуть насадку в конечное положение в направлении стрелки.
	7. а) Вставьте шланг во входное отверстие устройства и поверните его по часовой стрелке на 90°. б) Вставьте трубку для подачи воды в коннектор до щелчка. в) Подсоедините две длинные трубки для влажной уборки к шлангу соответственно. г) Выберите и установите на трубку подходящую для уборки насадку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

СУХАЯ УБОРКА

Перед проведением сухой уборки, убедитесь, что в баке нет воды и иных посторонних предметов. Для достижения наилучших результатов, рекомендуется сначала проводить сухую уборку очищаемых поверхностей, далее влажную уборку с применением моющих средств.



1. Для сухой уборки установите на головную часть Нера-фильтр, который идет в комплекте. Далее установите тканевый фильтр в бак для мусора.
2. Для удаления пыли при сухой уборке не включайте кнопку водяного насоса подачи чистой воды.
3. Установите необходимую вам насадку для сухой уборки в трубу.
4. Включите кнопку воздушного двигателя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

ВЛАЖНАЯ УБОРКА

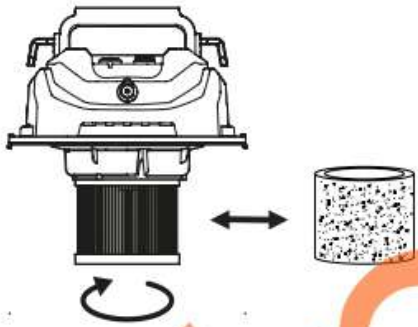
ВНИМАНИЕ! Не допускайте переполнения бака для мусора.

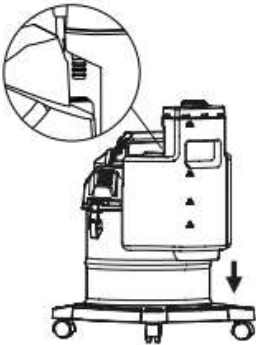
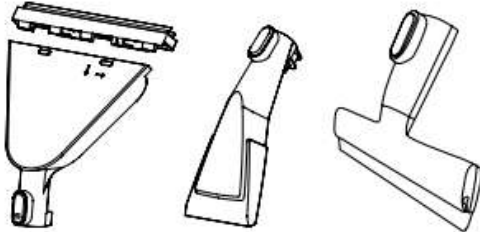
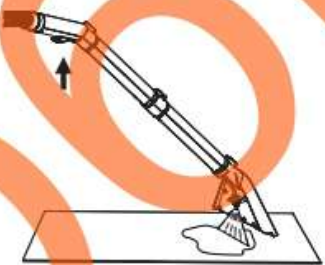
ВНИМАНИЕ! При влажной уборке используйте только поролоновый фильтр. Нера-фильтр и тканевый фильтр предназначены только для сухой уборки!

При проведении влажной уборки не рекомендуется использовать моющие средства, которые образуют большое количество пены, так как избыток пены может попасть внутрь пылесоса и привести к его поломке.

По возможности добавляйте универсальный пеногаситель в бак для мусора, перед проведением уборки с использованием моющего средства.

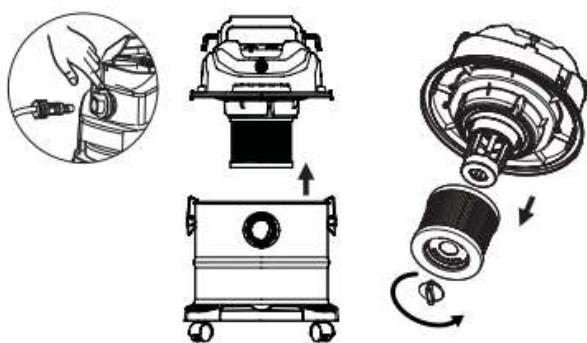
ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

	Откройте крепление бака и замените Нера-фильтр на поролоновый фильтр для влажной уборки. ВНИМАНИЕ! Тканевый фильтр нужно убрать при влажной уборке.
	2. Установите и прикрепите защелками верхнюю часть к нижнему баку.
	3. Наполните бак чистой водой до отметки. При необходимости можете дополнительно добавить в бак чистящее средство для ковров. Также можно наносить чистящее средство непосредственно на загрязненные участки.

	4. Установите в основание пылесоса бак для чистой воды. Обратите внимание, что коннектор подачи чистой воды должен быть вставлен в головную часть устройства.
	5. Выберите и установите подходящую насадку для влажной уборки.
	6. Включите кнопку водяного насоса подачи чистой воды.
	7. Нажмите курок на ручке шланга для нанесения чистящего средства. После распыления соберите воду, чтобы избежать появления плесени и неприятного запаха.
	8. Нажмите кнопку включения воздушного двигателя, чтобы запустить процесс всасывания воздуха и жидкости. Допускается одновременная работа воздушного двигателя и водяного насоса.

Не допускайте переполнения бака для мусора. При проведении влажной уборки не рекомендуется использовать моющие средства, которые образуют большое количество пены, так как избыток пены может попасть внутрь пылесоса и привести к его поломке.

ЗАМЕНА НЕРА-ФИЛЬТРА



1. Нажмите на коннектор и вытащите трубку подачи воды.
2. Откройте замок крепления Нера-фильтра.
3. Извлеките фильтр, промойте его водой и высушите. Для влажной уборки замените Нера-фильтр на поролоновый фильтр.
4. Установите обратно замок крепления фильтра.

- Не используйте стиральную машину для мытья фильтров.
- Не используйте фен для сушки. Сушить фильтра можно только на воздухе.
- Рекомендуется заменять фильтры каждые три 3 месяца (в зависимости от частоты использования прибора) для достижения максимальной производительности устройства.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы продлить срок службы вашего прибора и предотвратить засорение, уменьшения мощности всасывания или возникновение проблем, следуйте указаниям в данной инструкции. Необходимо мыть и очищать прибор после каждого использования, даже после кратковременного.

Этот прибор можно чистить, протирая влажной мягкой тканью, чтобы очистить внешнюю поверхность от грязи, включая пыль. Для очистки шнура питания или вилки используйте сухую ткань.

ВНИМАНИЕ! Никогда не чистите пылесос или какие-либо его части, если вилка включена в розетку.

ОЧИСТКА ПОСЛЕ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

1. Отключите мотор и насос помпы подачи воды.
2. Выньте вилку питания из розетки.
3. Отсоедините шланг подачи воды от коннектора.
4. Отсоедините шланг от входного отверстия.
5. Отсоедините бак для чистой воды и вылейте из него остатки воды и моющего средства.
6. Откройте защелки крепления бака.
7. Снимите и промойте поролоновый моторный фильтр
8. Промойте бак с грязной водой.
9. Промойте изнутри шланг, трубы и используемые щётки.

! Не оставлять остатки воды в баке или трубках после использования и очистки прибора. Необходимо протереть сухой тряпкой доступные поверхности и просушить на открытом воздухе во избежание появления неприятных запахов.

ОЧИСТКА ПОСЛЕ СУХОЙ УБОРКИ

1. Отключите мотор.
2. Выньте вилку питания из розетки.
3. Отсоедините шланг подачи воды от коннектора, если он был подключен.
4. Отсоедините шланг от входного отверстия.
5. Отсоедините бак для чистой воды, если он был установлен.
6. Откройте защелки крепления бака.
7. Снимите и прочистите тканевый фильтр и Нера-фильтр.
8. Удалите мусор из бака. (Бак для мусора можно промыть водой, но обязательно рекомендуем просушить его насухо, во избежании появления неприятного запаха).

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА И КОМПЛЕКТУЮЩИХ



Все комплектующие можно разместить в пазах на корпусе пылесоса, для компактного и удобного хранения.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Перед обращением в сервисный центр ознакомьтесь с приведенным ниже описанием возможных проблем и их решений.

Проблема	Возможные причины	Решение
Не работает после включения	1. Нет электропитания 2. Повреждена внутренняя линия электропередачи или шнур питания 3. Аппарат перегрелся, и сработала защита от перегрева	1. Проверьте подключение пылесоса к сети питания 2. Дайте устройству остыть в течении 20 минут и включите снова 3. Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Вода не подается или подается слабо	1. Неверно установлен бак для чистой воды 2. Пережат или не подключен шланг подачи воды 3. Заблокирована форсунка для распыления воды 4. Повреждена ручка или водяной насос	1. Проверьте установку бака для чистой воды 2. Проверьте целостность шланга подачи воды 3. Снимите насадку и тщательно промойте водой 4. Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Слабое всасывание или его отсутствие	1. Бак для грязной воды переполнен 2. Шланг поврежден или засорился 3. Загрязнились фильтры	1. Очистите резервуар для грязной воды, 2. Прочистите или в случае повреждения заменит шланг на новый 3. Очистите или замените фильтра на новые

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	Моющий пылесос для сухой и влажной уборки
Модель	VX-002
Торговая марка	VOXLER
Номинальная, потребляемая мощность	1380W
Напряжение/Частота	220-240 V~ 50/60 Hz
Емкость резервуара для чистой воды	4,3 л
Емкость резервуара для грязной воды	20 л
Страна изготовления	Китай
Срок гарантии	12 мес.

Импортер: ИП Кармановская Ольга Геннадьевна ИНН 235303547269
Адрес импортера: 353357, Краснодарский край, Крымский м.р-н,
Кеслеровское с.п., Павловский х.



После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовым мусором. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации в соответствии с действующими требованиями федерального и местного законодательства.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. В течение гарантийного срока покупатель устройства может реализовать свои права на безвозмездное устранение производственных дефектов изделия и удовлетворение таковых при условии использования изделия по назначению и соблюдении требований, изложенных в данной инструкции.
2. Претензии по гарантии рассматриваются только при наличии документов, подтверждающих оплату изделия и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Для получения гарантийного обслуживания Вам необходимо написать нам на почту **voxler.ru@yandex.ru**. При отправке товара необходимо приложить к пылесосу гарантийный талон и чек о покупке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ:

1. На дефекты изделия, возникшие в результате небрежного обращения, преднамеренной и непреднамеренной порчи, несоблюдения правил эксплуатации, естественного износа.
2. На дефекты изделия, возникшие в результате ремонта не уполномоченными лицами.
3. На дефекты изделия, возникшие в результате попадания воды в корпус прибора.
4. На дефекты изделия, возникшие в результате использования деталей и принадлежностей других производителей.
5. Расходы на транспортировку изделия в сервисный центр оплачиваются покупателем.

Дата изготовления прибора указана в серийном номере, расположенном на корпусе прибора. В серийном номере первые 2 цифры указывают на год производства, вторые 2 цифры на месяц производства устройства.

24	12	0000000000
год	месяц	

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продавец оставляет за собой право пересматривать данную публикацию и вносить изменения время от времени в содержание, без обязательства ставить в известность пользователей о таких исправлениях или изменениях. Место и безопасность использования устройства должен оценивать сам пользователь и нести за это ответственность. Но также необходимо следовать инструкциям, приведенным в руководстве пользователя.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ

Моющий пылесос для сухой и влажной уборки VOXLER VX-002

ДАТА ПРОДАЖИ

ПРОДАВЕЦ

ИП Кармановская Ольга Геннадьевна

Подпись и печать

Компания «VOXLER»

Продавец: ИП Кармановская Ольга Геннадьевна

Адрес продавца: 353357, Краснодарский край, Крымский м.р-н, Кеслеровское с.п., Павловский х.

Гарантия на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи.

Исправное изделие получил. Претензий по внешнему виду, комплектации и работе изделия не имею.

Ознакомлен и согласен с условиями гарантийного ремонта. Продавцом предоставлена полная информация о назначении изделия, правилах и условиях безопасного и эффективного использования, хранения и транспортировки.

Подпись покупателя: _____ / _____ /

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Отсканируйте QR-код



На нашем сайте вы найдёте:

- Подробные видеоинструкции
- Контакты поддержки
- Ответы на частые вопросы

С уважением, команда бренда VOXLER

Образец

VOXLER

Copyrighted Material