

Благодарим Вас за выбор продукции марки ARTSTYLE! Уверены, что наша продукция будет радовать Вас безупречной работой в течение долгого срока. Перед началом использования ознакомьтесь, пожалуйста, с основными правилами эксплуатации изделия.

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Установите элементы питания типа AAA (не входят в комплект поставки) в отсек для батареек, соблюдая полярность (смотрите указания «+» и «-»). Закройте крышку отсека.
2. Вставьте кабель питания разъемом USB Type-C в соответствующий разъем на задней поверхности корпуса часов (маркировка INPUT 5V), а другим разъемом (USB Type-A) в адаптер питания и подсоедините к розетке.
3. Удалите защитную пластиковую пленку с экрана часов.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

1. Находясь в режиме отображения времени, нажмите и удерживайте кнопку **⌚ (TIME SET)** в течение 3 с, чтобы перейти в режим настройки времени (начнут мигать «часы»). С помощью кнопок **+** (UP) и **-** (DOWN) выбирайте нужное значение «часов».
2. Затем нажмите кнопку **⌚ (TIME SET)** еще раз, чтобы перейти к настройке следующего параметра (начнут мигать «минуты»). Снова с помощью кнопок **+** (UP) и **-** (DOWN) выбирайте нужное значение «минут».
3. Затем нажмите кнопку **⌚ (TIME SET)** еще раз, чтобы перейти к настройке следующего параметра (начнут мигать «день недели»). Снова с помощью кнопок **+** (UP) и **-** (DOWN) выбирайте нужное значение «дня недели».
4. Затем нажмите кнопку **⌚ (TIME SET)** еще раз, чтобы перейти к настройке следующего параметра — продолжительности паузы при срабатывании будильника (начнет мигать SNOOZE). Снова с помощью кнопок **+** (UP) и **-** (DOWN) выбирайте нужное значение SNOOZE в диапазоне от 5 до 60 минут.
5. Снова нажмите кнопку **⌚ (TIME SET)** еще раз, чтобы выйти из режима настроек. **ВНИМАНИЕ:** перед началом настройки убедитесь, что выбран нужный вам режим отображения времени (12/24 ч).

ВЫБОР РЕЖИМА ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ (12/24 Ч)

Находясь в режиме отображения времени, коротко нажмите кнопку **⌚ (TIME SET)**, чтобы переключить режим 12/24 ч. Если выбран режим «12 ч», на дисплее отобразится AM или PM. При режиме «24 ч» эта маркировка не отображается.

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКОВ

Будильник 1.

1. Находясь в режиме отображения времени, нажмите и удерживайте кнопку **🔔 (ALARM 1)** в течение 3 с, чтобы войти в режим настройки будильника. (начнут мигать «часы»). С помощью кнопок **+** (UP) и **-** (DOWN) выбирайте нужное значение «часов» будильника.

2. Затем нажмите кнопку **🔔 (ALARM 1)** еще раз, чтобы перейти к настройке следующего параметра (начнут мигать «минуты»). Снова с помощью кнопок **+** (UP) и **-** (DOWN) выбирайте нужное значение «минут».
3. Затем нажмите кнопку **🔔 (ALARM 1)** еще раз, чтобы перейти к настройке режима будильника. С помощью кнопок **+** (UP) и **-** (DOWN) выбирайте нужный режим:
 - 1-5 — будильник срабатывает в будние дни (пн-пт).
 - 1-6 — будильник срабатывает с понедельника по субботу.
 - 1-7 — будильник срабатывает каждый день.
 - 6-7 — будильник срабатывает в субботу и воскресенье.
 - 1-1 — будильник срабатывает один раз.
4. Нажмите кнопку **🔔 (ALARM 1)** еще раз, чтобы выйти из режима настроек. **ВНИМАНИЕ:** Настройки второго будильника **🔔 (ALARM 2)** делаются таким же образом.

НАСТРОЙКА ЦВЕТА ДИСПЛЕЯ

Находясь в режиме отображения времени, нажмите коротко кнопку **🌈 (COLOR)**, чтобы выбрать цвет дисплея. Всего есть 11 различных цветов/комбинаций.

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ

Находясь в режиме отображения времени, нажмите коротко кнопку **SNOOZE/DIMMER**, чтобы выбрать яркость дисплея. Всего есть 3 уровня яркости, последний уровень полностью выключает дисплей.

НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ

Находясь в режиме отображения времени, нажмите и удерживайте в течение 3 с кнопку **SNOOZE/DIMMER**, чтобы войти в режим включения автоматической регулировки яркости дисплея. С помощью кнопок **+** (UP) и **-** (DOWN) включайте или выключайте этот режим. При включенном режиме автоматической регулировки яркости, дисплей будет автоматически снижать яркость вечером (19:00-22:59) и ночью (23:00-06:59).

Вы можете изменить предустановленные настройки яркости, для этого при наступле-

нии того или иного временного диапазона выберите вручную нужную яркость, часы запомнят эту настройку и в следующий раз при наступлении этого временного диапазона будут включать тот уровень яркости, который был настроен последний раз.

НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ БУДИЛЬНИКА

Находясь в режиме отображения времени, нажмите кнопку **- (DOWN)**, чтобы поменять громкость будильника от громкого (95db) к среднему (65db) и тихому (45db). Нажмите любую другую кнопку, чтобы выйти из режима настройки громкости (при отсутствии нажатия любой другой кнопки часы выйдут из режима настройки через 10 с автоматически).

НАСТРОЙКА МИГАНИЯ «ДУХ ТОЧЕК»

Находясь в режиме отображения времени, нажмите и удерживайте в течение 3 с кнопку **- (DOWN)**, чтобы включить или выключить мигание двух точек в отображении времени.

РЕЖИМ DST (DAYLIGHT SAVING TIME, «ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ»)



Находясь в режиме отображения времени, нажмите и удерживайте кнопку **+** (UP) в течение 3 с, чтобы перевести часы на 1 час назад, на экране появится значок **(DST)**. Нажмите и удерживайте кнопку **+** (UP) в течение 3 с еще раз, чтобы вернуться в нормальный режим (часы перейдут на час вперед, а значок на экране исчезнет).

ЗАРЯДКА ВНЕШНИХ ПРИБОРОВ ЧЕРЕЗ ВСТРОЕННЫЕ ПОРТЫ USB

Часы оборудованы 2 портами зарядки USB (Type-A/C). Скорость зарядки зависит от адаптера питания часов. В комплекте поставляется адаптер 5 В = 1 А. Нельзя использовать адаптеры с исходящей силой тока более 2 А, это может привести к повреждению часов!

СБРОС НАСТРОЕК

При некорректной работе часов/кнопок/экрана выньте батарейки из отсека, чтобы сбросить настройки (не включайте их 5-10 минут), затем вставьте новые батарейки и подключите часы к сети.

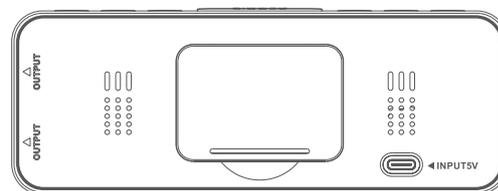

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Средний срок службы 5 лет
 Степень защиты IP20
 Материал пластик
 Рабочая температура 0...+40 °С
 Размер 160 x 60 x 30 мм
 Питание (вход) 100-240 В~ 50/60 Гц
 Питание (выход) 5 В = 1.0 А
 или 3 батарейки ААА

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Часы 1 шт.
 Кабель питания 1 шт.
 Адаптер питания 1 шт.
 Руководство по эксплуатации 1 шт.

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ,
ПЕРЕВОЗКИ И УТИЛИЗАЦИИ**

Хранить при температуре -25...+40 °С и относительной влажности не более 85 %.
 Транспортировка осуществляется в соответствии с указаниями на транспортной упаковке. Утилизируйте изделие в соответствии с действующим законодательством РФ (и/или страны продажи).

ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ИЗДЕЛИЯ

Продажа должна осуществляться в соответствии с законодательством РФ (и/или страны продажи).

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Указана на стикере устройства и в данной инструкции по эксплуатации

ГАРАНТИЯ

- Срок гарантии — 12 месяцев.
- Замена вышедшего из строя устройства производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона.

ВНИМАНИЕ!

- Устройство предназначено для использования внутри помещений.
- Запрещается вскрывать корпус устройства.
- Не допускается попадание внутрь воды и других жидкостей.
- Не допускается эксплуатация в условиях повышенной температуры и влажности.
- Не допускается эксплуатация во взрывоопасной среде.

3. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случаях:

- некорректного заполнения гарантийного талона;
- нарушения правил эксплуатации;
- наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
- наличия повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов, жидкостей, веществ и т.п.;
- выход из строя аккумулятора не является гарантийным случаем.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию продукции, не влияющих на ее потребительские свойства и характеристики, без уведомления.

**СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ,
ИМПОРТЕРЕ И УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ**

Made in China / Сделано в Китае

Manufacturer: Urtrend Technology Ltd., Unit 901-5, 9/F, Fook Hong Ind. Bldg., 19 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong, China.

Производитель: Ютренд Текнолоджи, Китай, Гонконг, Коулун, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19, здание Фук-Хонг, эт. 9, 901-5.

Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей в России: ООО «Лайтинг Партнерс» 125057, г. Москва, Ленинградский пр., 63, эт. 5, каб. 29
 Тел.: +7 495 798-95-85, info@artstyle-lamp.com

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт», Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка, ул. Минская, 10Б, 9-2

Представитель в Казахстане (организация, уполномоченная принимать претензии в РК): ТОО «Кристаллайт», 050038, РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Калдаякова, 35/23, офис 304.

artstyle-lamp.com

**ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

При появлении неисправностей, которые не получается устранить способами, описанными выше, необходимо обратиться к квалифицированному специалисту. Не разбирайте часы самостоятельно! По возникшим вопросам обращайтесь на сайт artstyle-lamp.com или по телефону: +7 495 798-95-85.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Устройство соответствует всем нормам и техническим требованиям ЕАС, в том числе ТР ТС 004/2001, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Наименование / модель

Номер партии

Место продажи

Дата продажи

Дата обмена

Штамп магазина и подпись продавца