

Nothing X app



Отсканируйте QR-код для
установки приложения Nothing X

請掃描二維碼安裝 Nothing X app
请扫描二维码安装 Nothing X app

NOTHING (R)

ear (a)

Инструкция пользователя

MODEL 型號 型号 : E162


ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Bluetooth:

Пожалуйста, убедитесь, что Bluetooth включен

Приложение:

Получите максимальную отдачу от продуктов Nothing с помощью приложения Nothing X. Настройте параметры эквалайзера и управления жестами, обновите прошивку и многое другое.

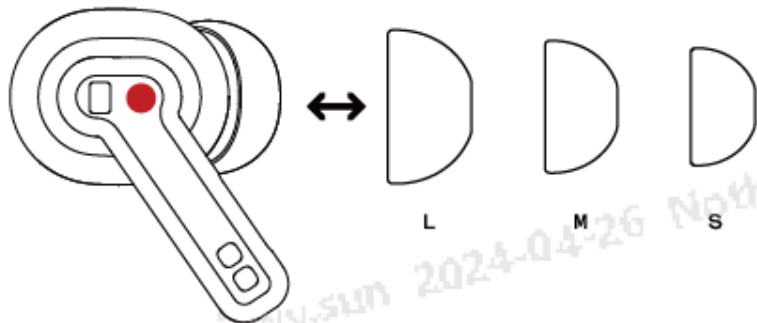

Замена ушных вкладышей

Выбирайте ушные вкладыши подходящего размера для оптимального комфорта и качества звука.

Проверьте аксессуары для ушных вкладышей разных размеров.

*Вкладыши поставляются в прикрепленном виде среднего размера.

Сопряжение


Использование с устройствами Android (Google Fast Pair)

Первое использование или подключение нового устройства

Пока наушники находятся внутри зарядного чехла, откройте зарядный чехол и поместите его рядом с устройством Android для настройки на экране.

Подключение к другим устройствам


Поместив наушники в открытый футляр, нажимайте кнопку настройки, пока индикатор не начнет мигать. Затем выберите их в настройках Bluetooth.

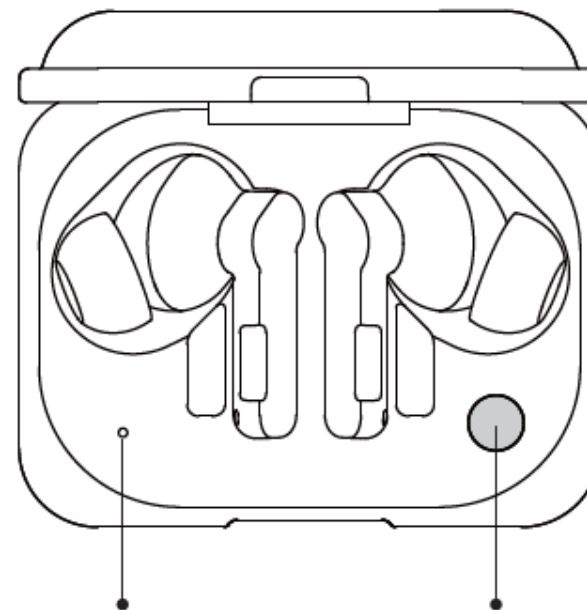

Индикатор

Кнопка
сопряжения

Управление

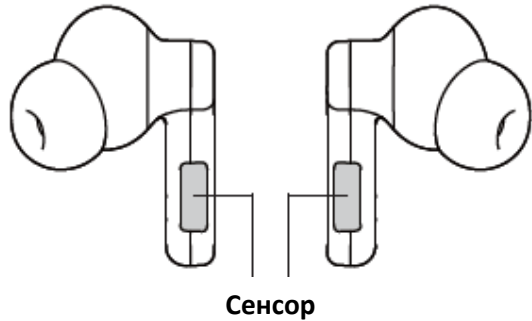

- **Одно нажатие**
Музыка: Воспроизведение или пауза
Звонок: Ответ или завершение звонка
- **Двойное нажатие**
Музыка: Следующий трек
Звонок: Отклонить звонок
- **Тройное нажатие**
Музыка: Предыдущий трек
- **Нажмите и удерживайте**
Переключение между шумоподавлением и пространственным режимом

Больше возможностей в приложении Nothing X.

*Дополнительные функции: воспроизведение/пауза, переход назад, переход вперед, переключение режима шумоподавления, увеличение и уменьшение громкости и пробуждение голосового помощника.

Обнаружение ношения

Наденьте наушники. Во время воспроизведения музыки снимите их, чтобы автоматически приостановить воспроизведение музыки. Вставьте наушники обратно в течение 3 минут, воспроизведение музыки возобновится автоматически. Если пройдет 3 минуты, вам придется воспроизвести музыку на устройстве вручную.

Зарядка

Наушники

Поместите наушники в зарядный футляр и закройте футляр для зарядки.

Чехол

Закройте кейс и подключите его к источнику питания с помощью кабеля питания, поставляемого в комплекте с наушниками. Если индикатор кейса мигает белым, кейс заряжается. Если он всегда белый, чехол полностью заряжен.

Индикация уровня мощности

Белый: уровень заряда батареи выше 30%.

Красный: уровень заряда батареи ниже 30%.

Если наушники помещены в кейс, индикатор будет мигать цветом, соответствующим уровню заряда батареи наушников, а не кейса. Возьмите левый и правый наушник. Индикатор будет мигать цветом, соответствующим уровню заряда батареи кейса. Пользователи телефонов Nothing могут установить виджет на экран блокировки или проверить состояние питания устройства в быстрых настройках в раскрывающейся панели уведомлений.

