

1	2	3	4
X08082083			

A

B

C

D

2413162

堆叠支架
俄语

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

出图审查

日期

后附图纸2页

技术要求

- 材料: 80g双胶纸, 正反面印刷;
- 内容为黑色单色印刷;
- 所有印刷内容正确、清晰, 不得有漏印、误印, 无印刷缺陷;
- 幅面: (290±1) X (210±1) (单位: mm),
- 未注公差按照GB/T 1804-m;
- 颜色及整体效果必须经过研发部确认后方能生产, 产品检验以封样件为准;
- 符合RoHS现行标准要求和REACH指令。

D

E

F

80g双胶纸

洗衣机研发部


安装指南

图形识别符号

X08082083


1	2	3	4
---	---	---	---

Руководство по установке соединительного элемента

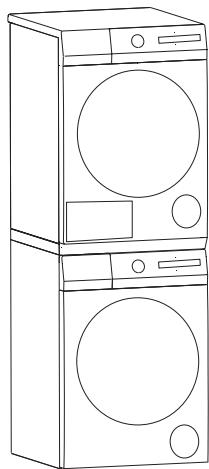


⚠ Руководство по установке:


1. Установку данного изделия должен выполнять только уполномоченный персонал послепродажного обслуживания.
2. При штабелировании не ставьте стиральную машину на платформу выше уровня земли, чтобы избежать ее перекашивания или падения.
3. При затягивании винтов не допускайте их срыва.
4. Для установки требуется не менее двух человек. Оставьте определенное расстояние между машиной и стеной.
5. Используйте только винты, входящие в комплект принадлежностей.

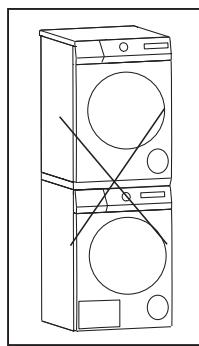

Не ставьте стиральную машину на сушилку.

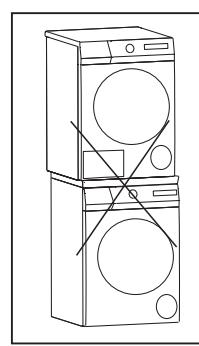


Не допускайте смещения сушилки при установке.

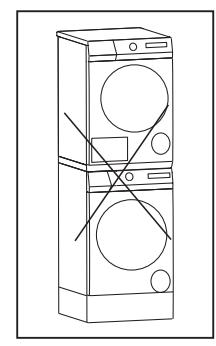

Не используйте подставку для стиральной машины.


⚠ Все иллюстрации в данном руководстве приведены только для справки. В связи с усовершенствованием и расширением продукции внешний вид, цвет и функциональные компоненты вашего изделия могут отличаться от представленных на иллюстрациях.

Упаковочный лист:

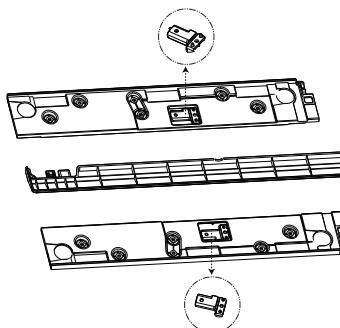


- | | | | |
|-------|------------------------------|-------|------------------------------|
| | Левый крепежный элемент x 1 | | Расширительные болты x 4 |
| | Левый кронштейн x 1 | | Уголки x 2 |
| | Передняя ручка x 1 | | Винты x 12 |
| | Правый кронштейн x 1 | | Руководство по установке x 1 |
| | Правый крепежный элемент x 1 | | |

①

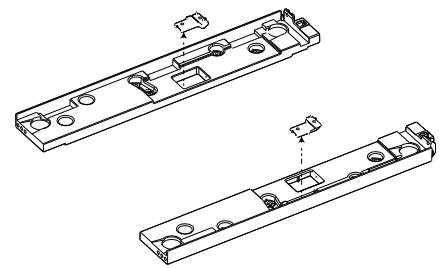


1. Отделите левый и правый крепежные элементы от левого и правого кронштейна.

②

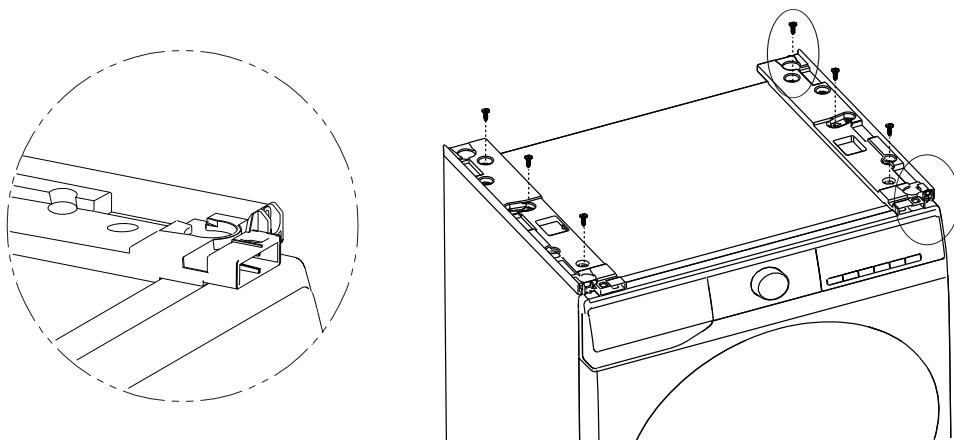


2. Установите левый и правый кронштейны на верхнюю крышку стиральной машины. В соответствии с увеличенным изображением слева установите левый и правый кронштейны на передней и боковой ступенях верхней крышки стиральной машины. Закрепите левый и правый кронштейны с помощью 3 винтов через внутренние отверстия, как показано на увеличенном изображении справа.

③

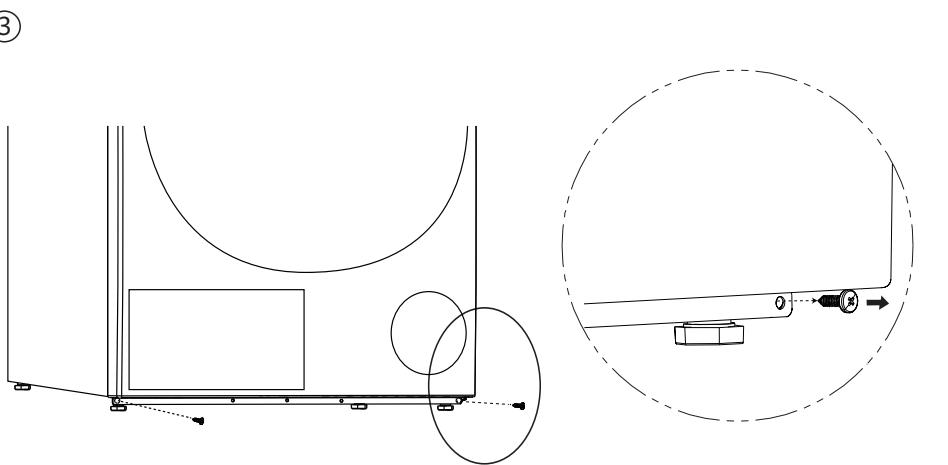

3. Выкрутите 2 винта в нижней части передней панели сушилки.


④

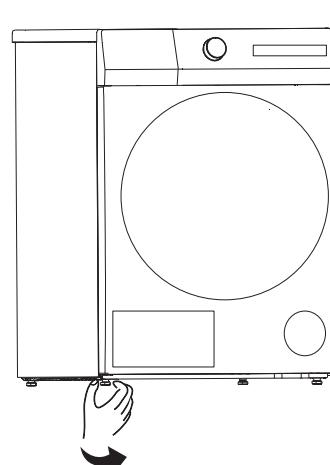


4. Затяните 4 ножки в нижней части сушилки.

Руководство по установке соединительного элемента

⑤

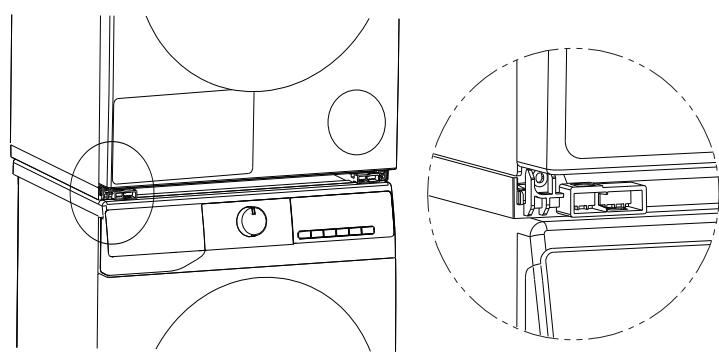


⑥

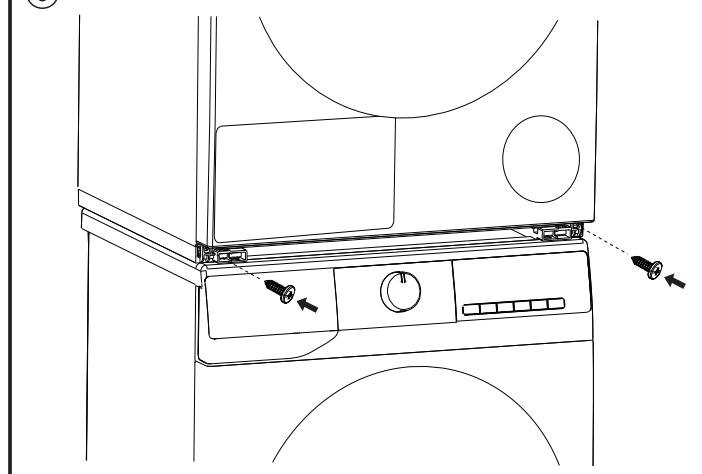

5. Поднимите сушилку и установите ее на кронштейны. Медленно продвигайте сушилку вперед с задней стороны, следя за тем, чтобы четыре ножки сушилки точно вошли в отверстия кронштейнов, как показано на рисунке.


6. Закрепите кронштейны на сушилке с помощью прилагаемых винтов.

⑦

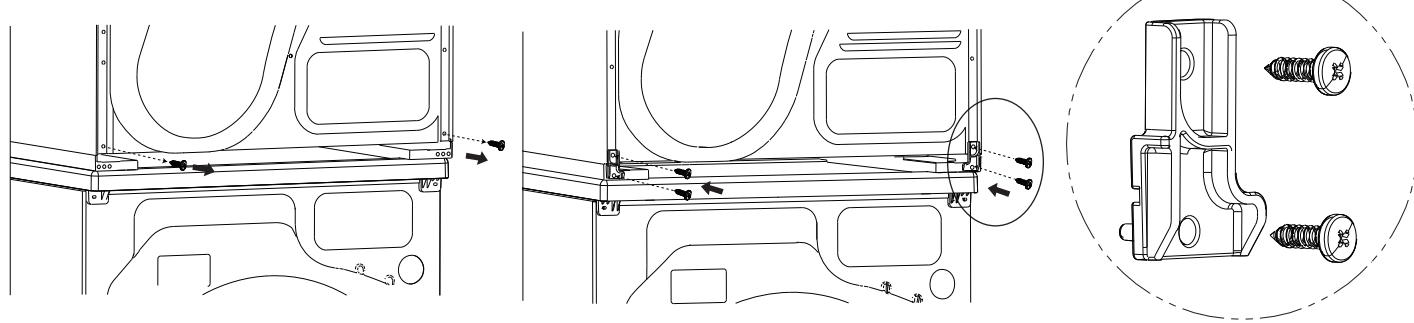


7. Выкрутите 2 винта в нижней части задней панели сушилки. Подсоедините левый и правый кронштейны к сушилке с помощью левого/правого крепежного элемента, как показано на увеличенном изображении справа, и закрепите каждый с помощью 4 винтов.

⑧

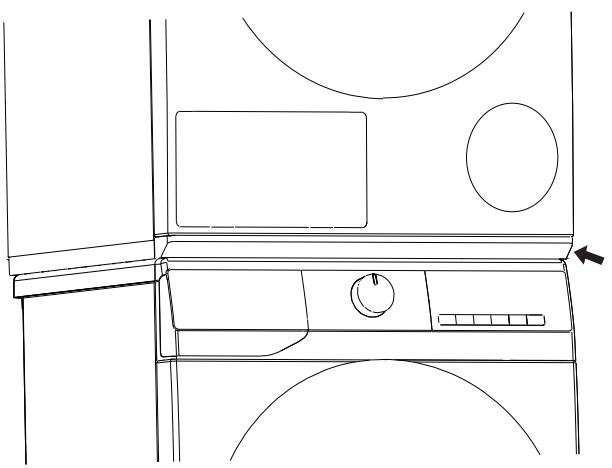

⑨

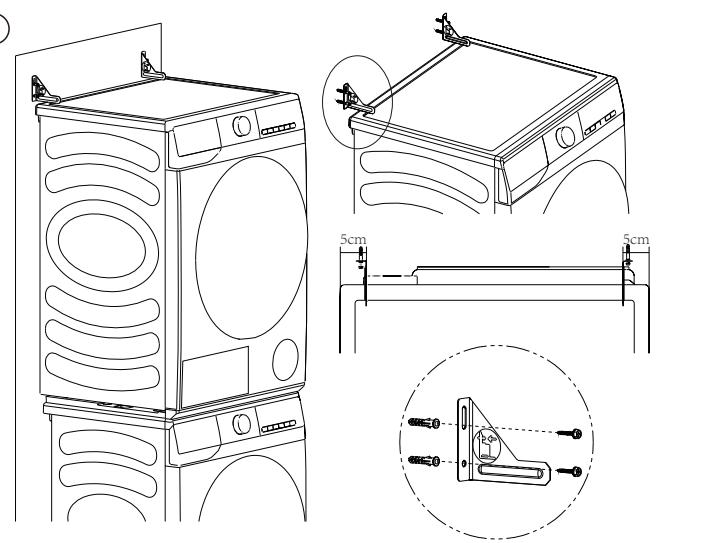

8. Вставьте переднюю ручку в нижнюю часть сушилки, убедившись, что она защелкнулась на левом и правом кронштейнах. Убедитесь, что передняя ручка и кронштейны надежно закреплены с равномерными зазорами вокруг.

9. Закрепите два угла на стене с помощью расширительных болтов, как показано на рисунке, чтобы предотвратить опрокидывание сушилки под действием внешних сил.



После установки вы можете использовать сливную трубу сушилки (адаптер для слива в пол необходимо приобрести самостоятельно) или использовать емкость для сбора воды.