

Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer

User Manual

DREAME

EN	User Manual.....	001
RU	Инструкция по эксплуатации.....	021
NO	Brakerhåndbok	042
SV	Användarhandbok	063
FI	Käyttöohje.....	084
DK	Brugervejledning	105
PL	Instrukcja obsługi.....	126
TR	Kullanım kılavuzu.....	147
HE	חוברת הוראו.....	168
AR	دليل المستخدم.....	188
KO	사용 설명서	208
PT	Manual do utilizador	228
GR	Εγχειρίδιο χρήσης.....	249

Warning

To avoid electric shock, fire, or other accidents caused by improper use, please read the user manual carefully before use and keep it properly for future reference.

- This product is not intended to be used by persons with physical, sensory, or mental disabilities, or by persons lacking relevant experience and knowledge (including children) unless they are supervised or instructed by a guardian to ensure that they can use the product safely.
- Do not allow children to operate or use the product as a toy. Always keep a close watch when using the product near children. Children must not clean or maintain the product without supervision.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by professional personnel from the manufacturer, its maintenance department, or a similar department to avoid danger.
- Do not immerse the hair dryer, which contains electrical components, in water or any other liquid for cleaning. If the hair dryer falls into water, immediately unplug it. Do not continue using it even after it has dried.
- When using a hair dryer in the bathroom, please unplug it after use, as there is still a risk of danger near water even if it is turned off.
- For additional protection, it is recommended to install a residual current device (RCD) with a rated residual working current not exceeding 30mA in the electrical circuit supplying power to the bathroom. Consult a RCD installer. RCD sold separately.
- This product is equipped with a non-self-resetting thermal safety cut-off device to prevent overheating. If the product shuts off due to overheating, unplug it from the main power socket and allow it to cool down.



- EN** • Note: To avoid hazards caused by inadvertent resetting of the thermal protector, the appliance must not be powered by an external switching device, such as a timer or connected to a circuit that is periodically switched on and off by general-purpose components.
- Do not use this product near a bathtub, shower, wash basin, or other containers filled with water.
 - Do not block the air inlet or outlet to prevent hazards.
 - Keep hair away from the air inlet during use to avoid entanglement and potential danger.
 - Do not touch the air outlet or other heated surfaces while the device is in use or immediately after shutting it off to avoid burns.
 - Do not touch the plug or any parts of the product with wet hands to prevent electric shock.
 - Please unplug the hair dryer when not in use or before maintenance or repair.
 - When storing the hair dryer, do not twist or knot the power cord to avoid damaging it.
 - Keep the power cord away from heat sources and areas that may compromise its protective covering.
 - Do not use the hair dryer in places where aerosol (spray) products are being used or near flammable sources.
 - Do not use the hair dryer for purposes other than drying hair, such as drying clothes or other objects.
 - Please keep a distance of at least 10cm between the air inlet and your hair. Otherwise, your hair may be sucked into the hair dryer and cause damage.
 - Use the hair dryer with the rated power supply only. Do not use universal plugs or voltage converters to avoid hazards.
 - If the hair dryer is abnormal or breaks down, please contact the manufacturer for repair. Do not disassemble it by yourself.
 - Please keep a distance of at least 3cm between the air outlet and your hair. Otherwise, your hair may get burned.
 - Children aged 8 and above, as well as individuals with reduced physical or mental capabilities or lacking in experience and knowledge, can safely use the appliance if they are provided with appropriate supervision or guidance on safe usage, enabling them to understand the potential hazards.

Product Features

Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer incorporates a high-speed brushless motor with AI technology, connectivity and smart features. Meticulously designed by the Dreame Aerodynamics Laboratory, it fulfills your personal hair-drying and hair-care needs.

- **High-Speed Brushless Motor**

A 150,000 RPM motor developed by Dreame Technology generates a powerful, hair-friendly airflow instantly to dry hair rapidly.

- **AI Mode**

Press the AI button to enter the personalized AI intelligent mode, which can customize personalized hair drying and care experiences for up to three users.

- **Smart Connectivity**

The hair dryer is WIFI enabled and can be connected using a smartphone app.

- **Intelligent Idle Detection**

The sensor can detect whether the device is placed flat. If it is, it will automatically stop heating and reduce the airspeed. It will return back to its previous heat and airflow settings when picked up.


- **Smart Attachment Recognition**

The hair dryer intelligently detects each attachment and automatically restores the heat and airflow settings previously used with that specific attachment.

- **Negative Ion Hair Care Technology**

Built-in platinum negative ion emitter generates high concentrations of negative ions, neutralizing positive charges in the hair to reduce static electricity buildup and prevent frizz.

EN Product Introduction

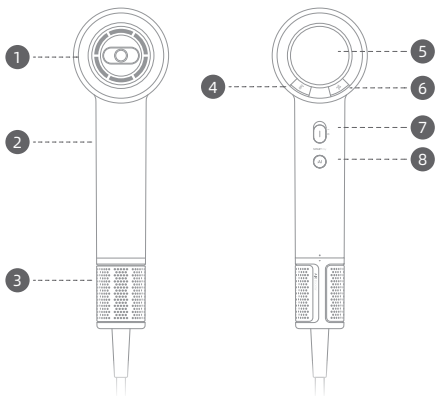

- 1 Air outlet
- 2 Handle
- 3 Removable airflow filter
Do not use the hair dryer with the airflow filter removed to avoid danger.
- 4 Temperature setting+ Cold Lock
- 5 Display screen
- 6 Airflow setting+ Low Lock
- 7 On/Off switch
- 8 AI Smart Dry Button



The symbol on the body of the appliance indicates "Do not use while bathing or showering".

The illustrations of products, attachments, user interfaces, etc. in the manual are schematic diagrams and for reference only. Due to product updating and upgrading, the actual product may differ slightly from the schematic diagram. Please refer to the actual product.

Switch Settings

On/off Switch

Slide the button up and down to switch on/off the hair dryer.

Note: Make sure that the switch is turned off before plugging the hair dryer in.



Off (O)



On (-)

Temperature Settings

Press the temperature button to quickly switch between the different temperature settings.

Long-Press the temperature settings button to active the Cold Lock mode for hairstyling. Press the button again to switch it off and return to the previous temperature setting.



Cold



Low



Medium



High



Cold Lock

Speed Settings

Press the speed button to quickly switch between the three speed settings. Long press the airflow setting button to activate Low Lock mode.



Low



Medium



High



Low Lock

AI Mode

Press the AI button to enter the personalized AI intelligent mode, which can customize personalized hair drying and care experiences for up to three users.

A short-press of the AI button can cycle through the customized settings of three users, and the name and parameters of each user can be adjusted in the App.



Customized settings for VIP I : Default Mode is Sensitive Mode, featuring gentle temperature and slow speed, designed for children or sensitive scalps, delivering safe and soothing drying.



Customized settings for VIP II : Default mode is Balanced Mode, featuring medium temperature and high speed, ideal for daily hair drying with both efficiency and hair protection.



Customized settings for VIP III : Default Mode is Rapid Mode, featuring high temperature and high speed, designed for fast drying routines like busy mornings.



Manual Mode : After cycling through the three user presets, the device enters Manual Mode, allowing you to freely customize temperature and airflow settings. The system will retain your last-used configuration as the default for the next startup.

You can come back to the Manual mode by:

- Either clicking AI button till it's in the off/Manual state.
- Or by either changing the heat level or airspeed level manually.
- Or by attaching any attachment.

Types of Nozzles

EN

Nozzle	Purpose	Recommended Heat Setting	Recommended Airspeed Setting
--------	---------	--------------------------	------------------------------

Anti-Frizz Nozzle



Use when you need to manage stubborn frizz and enhance shine.

High

High

Smoothering Nozzle



Use after styling or when you want to reduce frizz and create a sleek, polished finish.

Low

Low

Styling Nozzle



Use for directing airflow during styling to create smoothness or add volume.

High

High

Diffuser Nozzle



Use when drying curly or wavy hair to maintain the natural shape of curls or waves.

Low

Low

After you've finished the usage of the nozzles, allow it to cool down before removing for storage.

The illustrations of products, attachments, user interfaces, etc. in the manual are schematic diagrams and for reference only. Due to product updating and upgrading, the actual product may differ slightly from the schematic diagram. Please refer to the actual product.

EN Nozzle Function and Use


The hair dryer is equipped with a magnetic nozzle that is easy to install and remove; simply align the nozzle with the metal ring for effortless attachment. The nozzle can be easily rotated for convenient use.

Anti-frizz Nozzle

The three-stage acceleration design, combined with an outer surface that ensures even airflow, creates a powerful suction to straighten hair and effectively tackle flyways. Create natural hair curves when using it with a curling brush.


Nozzle installation: Place the end marked with "DREAME" upward as shown in the diagram below.

After use, hold both sides of the nozzle to remove it.

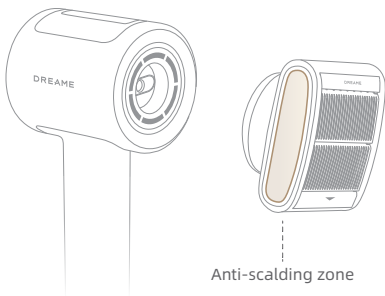


Smoothing Nozzle

Experience the power of smoother, more controlled airflow as it gently blows through your hair from root to tip, leaving it perfectly styled and radiantly shiny.

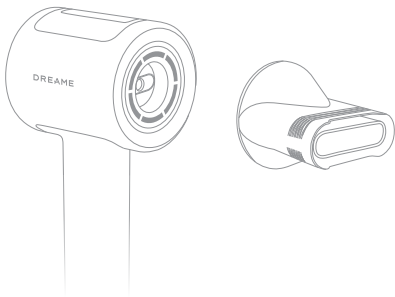

Styling Nozzle

Focuses airflow efficiently for fast, localized styling.

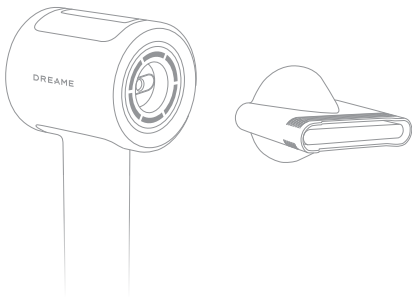

EN **Diffuser Nozzle**

Blow your hair until it's half dry, then place curls into the diffuser nozzle to finish drying. This will help achieve natural and elegant curls.




Smart Attachment Recognition

When switching between nozzles, the nozzle will remember your usage preferences and automatically set windspeed and temperature accordingly.

Intelligent Idle Detection

The sensor can detect whether the device is placed flat. If it is, it will automatically stop heating and reduce the airspeed. It will return back to its previous heat and airflow settings when picked up.

Note: Idle detection shall not work when using the diffuser nozzle.

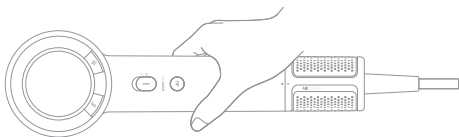

Tip: This function is only applicable on flat surfaces.

Smart Connectivity

Wi-Fi Setup Instructions

Initial Wi-Fi Pairing



Power On the Device

Turn on the hair dryer using the power button.

Enter Pairing Mode

Long Press and hold the AI button for 5 seconds or more. The motor will stop running. The heating element will turn off. The display will show that the device is in Wi-Fi pairing mode.



Scan the QR code to add the device.

Connect via Mobile App

Open the compatible mobile app on your smartphone and follow the on-screen instructions to connect the hair dryer to the App.



Pairing Success Confirmation

Once the connection is successful, the hair dryer display will show a success message and resume operation.

Auto-Reconnect

After turning off and restarting the device, it will automatically reconnect next time to the saved Wi-Fi network and operate normally.

Re-Pairing

If you need to reset the device and pair it with a new Wi-Fi network:




Enter Pairing Mode Again

Long Press and hold the AI button for 5 seconds or more. When entering pairing mode, the hair dryer will automatically erase the previous Wi-Fi network settings.

Repeat the Initial Pairing Steps

Follow the same steps as in the Initial Wi-Fi Pairing section to connect to a new network.


Factory Reset

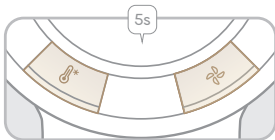


To reset to factory settings, push the power switch up while holding Temperature and Airflow button for 5s. This will erase all paired devices, custom accessory settings, and restore defaults.

Cleaning & Maintenance

- ⚠ The filter requires regular cleaning and maintenance to prevent debris clogging and ensure smooth airflow.
- Before cleaning the filter, ensure the hair dryer is powered off and the power plug has been unplugged.

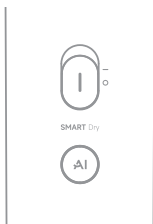


- The airflow filter is fixed by magnetic attraction. Hold the handle tightly, pull down the airflow filter directly and remove it from the handle.

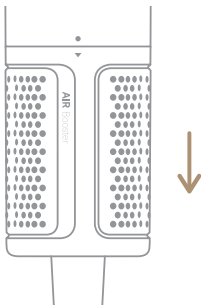


- ⚠ Do not wash the stainless-steel screen with water as this may cause malfunction.

- Use a dry, lint-free cloth, soft brush, or toothbrush to remove any attached substances from the airflow filter and stainless-steel filter surface.

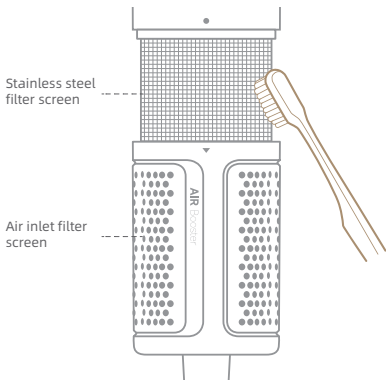

- Once the cleaning is complete, align the airflow filter with the handle's groove and insert it. A “click” sound indicates that the magnet has been successfully attached, and the installation is complete.

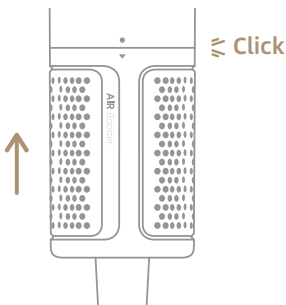

EN Basic Parameters

Product name	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Product model	AHX01A
Rated voltage	220-240V~
Rated Frequency	50/60Hz
Rated power	1600W
Product dimensions	263mm × 93mm × 78mm
Production date	Shown on the product package

Common Issues	Possible Cause	Solution
The Hair Dryer doesn't work after turning on.	Power plug not fully inserted	Check if the power plug is securely inserted.
	Power outlet has no electricity.	Check the socket.
	Switch slide is not pushed into the place.	Push the switch slide fully into the place.
	Circuit board damaged	Return to the manufacturer for repair
Hair dryer automatically shuts off.	Hair dryer temperature is too high, triggering overheating protection.	Push the switch slide to the "OFF" position and unplug the power plug. Let it cool down for a few minutes before using it again.
	Abnormal air inlet/outlet	- Check whether there are any foreign objects in the air outlet/inlet. After confirming there is no abnormality, and restart it. - If the issue persists, return the product for factory repair.
Internal coil glowing red	Abnormal heating wire	
Non-functional buttons	Button panel damaged	Return to the manufacturer for repair
Overheated power cord/plug	Damaged power cord	
Burning smell during use	Damaged internal components	
Screen not displaying	Screen display abnormal	

Dreame Smart AI Hair Dryer

Performance Malfunctions

Name	Performance Malfunctions
Dreame Smart AI Hair Dryer	1. Power switch failure. 2. Cold air is blown even in low, med or high heat setting. 3. Screen not lighting up, but the product functions normally. 4. Unable to switch between AI and Manual mode during operation. 5. Internal parts turning red or emitting smoke during operation.

Tips

- To ensure safe transportation during any returns, it is recommended to keep the original packaging box for at least 30 days from the date of receipt.
- This product is sold exclusively within mainland China (excluding Hong Kong, Macao, and Taiwan). Accordingly, the after-sales service and warranty coverage are limited to mainland China (excluding Hong Kong, Macao, and Taiwan) only.

Warranty Card

EN

User Name	
Contact Address	
Phone Number	
Product Name and Model	
Product Serial Number	
Product Purchase Date	

Repair Records

	Malfunction Description and Part(s) for Replacement	Repair Date	Repair Center
1			
2			

EU Declaration of Conformity



We, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., here by, declare that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://global.dreameotech.com>

WEEE Disposal and Recycling Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Предупреждение

Во избежание поражения электрическим током, возгорания или других несчастных случаев, связанных с неправильным применением, перед использованием феном для волос внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для использования в будущем.

- Это устройство не предназначено для использования лицами с физическими, сенсорными или умственными нарушениями, а также лицами, которые не имеют соответствующего опыта и знаний (включая детей), если они не находятся под присмотром или не были проинструктированы опекуном, который убедился, что они могут безопасно использовать это устройство.
- Не позволяйте детям пользоваться устройством или использовать его в качестве игрушки. Всегда будьте внимательны при использовании устройства вблизи детей. Дети не должны чистить или обслуживать устройство без присмотра взрослых.
- Для обеспечения безопасности поврежденный кабель питания должен заменяться только специалистом сервисного подразделения производителя или авторизованного сервисного центра.
- Не погружайте фен в воду или другие жидкости для очистки. Если фен упал в воду, немедленно извлеките его вилку из розетки. Не пользуйтесь им даже после высыхания.
- После использования фена в ванной вынимайте вилку из розетки. Даже выключенный, он может быть опасен, если вода попадет внутрь.

- Для дополнительной защиты рекомендуется установить в электрической цепи, обеспечивающей электропитанием ванную комнату, устройство защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА. Проконсультируйтесь со специалистом по монтажу устройств защитного отключения. УЗО приобретается отдельно.
- Этот фен оснащен неавтоматическим тепловым устройством защитного отключения, предотвращающим перегрев. Если фен отключился из-за перегрева, отключите его от розетки и дайте ему остыть.
- Внимание! Во избежание опасности, связанной с непреднамеренным сбросом теплового устройства защитного отключения, фен не должен питаться от внешнего переключающего устройства, такого как таймер, или подключаться к цепи, которая периодически включается и выключается с помощью устройств общего назначения.



- Не используйте фен рядом с ванной, душем, раковиной или другими емкостями, наполненными водой.
- Во избежание опасных ситуаций не блокируйте отверстия для забора и выпуска воздуха.
- Во время пользования не допускайте попадания волос в отверстие для забора воздуха, чтобы избежать их втягивания и потенциальной опасности.
- Не прикасайтесь к отверстию для выпуска воздуха или другим нагретым поверхностям во время пользования устройством или сразу после его выключения, чтобы избежать ожогов.
- Не прикасайтесь к вилке или другим частям устройства мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Отключите фен от сети, когда он не используется, а также перед его обслуживанием или ремонтом.

- При хранении фена не скручивайте и не завязывайте узлом кабель питания, чтобы не повредить его.
- Держите кабель питания вдали от источников тепла и мест, где его защитная оболочка может быть повреждена.
- Не используйте фен в местах, где используются аэрозольные (распыляемые) средства, а также вблизи источников открытого огня.
- Не используйте фен для других целей, кроме сушки волос, например, для сушки одежды или других предметов.
- Поддерживайте расстояние не менее 10 см между отверстием для забора воздуха и волосами. В противном случае волосы могут быть втянуты в фен и повреждены.
- Используйте фен только с источником питания, соответствующим его номинальной мощности. Во избежание опасности не используйте универсальные вилки или преобразователи напряжения.
- Если фен работает ненормально или вышел из строя, обратитесь к производителю для ремонта. Не разбирайте его самостоятельно.
- Поддерживайте расстояние не менее 3 см между отверстием для выпуска воздуха и волосами. В противном случае волосы могут обгореть.
- Дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими или умственными способностями или не имеющие опыта и знаний, могут безопасно использовать данное устройство при условии надлежащего присмотра или инструктажа по безопасному использованию, позволяющего им понять потенциальные опасности.

Характеристики изделия

Фен для волос Dreame Pilot Smart AI оснащен высокоскоростным бесщеточным электродвигателем с технологией искусственного интеллекта, возможностью подключения к сети Wi-Fi и интеллектуальными функциями. Фен тщательно разработан в аэродинамической лаборатории компании Dreame в соответствии с требованиями пользователей по уходу за волосами и сушке волос.

- **Высокоскоростной бесщеточный электродвигатель**

Двигатель с частотой вращения 150 000 об/мин, разработанный компанией Dreame Technology, мгновенно создает мощный, бережный к волосам поток воздуха, позволяя быстро высушить волосы.

- **Режим ИИ**

Нажмите кнопку ИИ, чтобы активировать персонализированный интеллектуальный режим. Он позволяет настроить процесс сушки и ухода за волосами для трех пользователей.

- **Умное подключение**

Фен для волос поддерживает подключение к сети Wi-Fi с помощью приложения для смартфонов.

- **Интеллектуальное обнаружение простоя**


Датчик определяет, когда устройство лежит горизонтально, и автоматически приостанавливает работу нагревателя и подачу воздуха. При поднятии устройства восстанавливаются предыдущие настройки нагрева и объема пропускаемого воздуха.

- **Интеллектуальное распознавание насадок**

Фен для волос интеллектуально распознает насадки и автоматически восстанавливает настройки температурного режима и объема пропускаемого воздуха, которые использовались ранее с этой насадкой.

- **Технология насыщения волос отрицательно заряженными ионами**

Встроенный платиновый излучатель отрицательно заряженных ионов генерирует отрицательно заряженные ионы в высокой концентрации для нейтрализации положительного заряда в волосах, что позволяет уменьшить накопление статического электричества и предотвратить пушение волос.

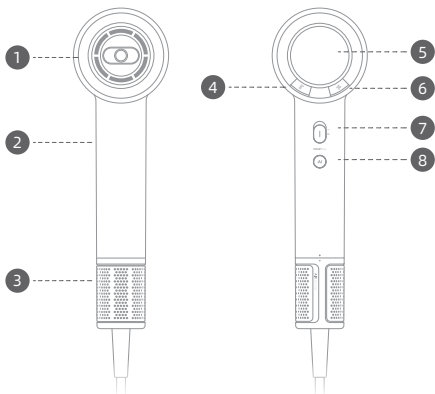

1 Отверстие для выпуска воздуха

2 Ручка

3 Съемный воздушный фильтр

Во избежание повреждений не используйте фен для волос со снятым воздушным фильтром.

4 Настройка температуры +холодная фиксация

5 Экран дисплея

6 Настройка объема пропускаемого воздуха+ Холодная фиксация

7 Выключатель питания

8 Кнопка умной сушки на базе искусственного интеллекта



Этот символ на корпусе прибора означает «Не использовать во время купания или принятия душа».

Изображения изделий, насадок, пользовательских интерфейсов и других элементов в данном руководстве имеют иллюстративный характер и предназначены только для ознакомления. В связи с обновлением и модернизацией изделия его фактический вид может незначительно меняться. Ознакомьтесь с реальным изделием.

Настройки переключения

Выключатель питания

Сдвигайте кнопку вверх и вниз, чтобы включить/выключить фен для волос.

Внимание! Перед подключением вилки кабеля питания к розетке убедитесь, что фен выключен.



Выключен (O)



Включен(-)

Настройки температуры

Нажимайте кнопку температуры, чтобы быстро переключаться между различными настройками температуры.

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку настроек температуры, чтобы активировать режим холодной фиксации для укладки волос. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить этот режим и вернуться к предыдущей настройке температуры.



Холодный
воздух



Низкая
температу-
ра



Средняя
температу-
ра



Высокая
темпера-
тура



Холодная
фиксация

Настройки скорости

Быстро переключайтесь между различными настройками скорости с помощью кнопки скорости. Удерживайте кнопку скорости 5 секунд для активации блокировки малой скорости.



Низкая
скорость



Средняя
скорость



Высокая
скорость



Холодная
фиксация

Режим ИИ

Нажмите кнопку ИИ, чтобы активировать персонализированный интеллектуальный режим. Он позволяет настроить процесс сушки и ухода за волосами для трех пользователей.

Короткое нажатие кнопки ИИ переключает между настройками трех пользователей. Имя и параметры каждого пользователя можно изменить в приложении.



Персонализированные настройки для VIP I: по умолчанию установлен бережный режим (низкая температура и скорость), созданный для детей и чувствительной кожи головы – безопасная и комфортная сушка без раздражения.



Персонализированные настройки для VIP II: по умолчанию установлен сбалансированный режим (средняя температура + высокая скорость) – идеальный вариант для быстрой и бережной ежедневной сушки.



Персонализированные настройки для VIP III: по умолчанию установлен ускоренный режим (высокая температура и скорость) – идеальное решение для молниеносной сушки в утренней спешке.



После переключения между тремя пользовательскими профилями устройство переходит в ручной режим, позволяя свободно настраивать температуру и скорость воздушного потока. Устройство сохранит последние использованные настройки и будет применять их по умолчанию при следующем включении.

Вернуться в режим ручного управления можно следующим образом:

- нажимайте кнопку ИИ, пока устройство не выключится или не перейдет в режим ручного управления
- вручную измените уровень нагрева или скорость воздушного потока
- установите любую насадку

Насадка	Назначение	Рекомендуе- мый температур- ный режим	Рекомендуемая настройка скорости воздушного потока
---------	------------	--	--

Насадка для предотвращения пушения волос



Используйте, когда требуется справиться с непослушными вьющимися волосами и усилить блеск.

Высокая температура

Высокая скорость

Концентратор для разглаживания



Используйте после укладки или когда требуется уменьшить пушение и придать волосам гладкий и блестящий вид.

Низкая температура

Низкая скорость

Насадка-концентратор



Используется для направления потока воздуха во время укладки, чтобы придать волосам гладкость или объем.

Высокая температура

Высокая скорость

Насадка-диффузор



Используйте при сушке вьющихся или волнистых волос для сохранения естественной формы вьющихся и завитых волос.

Низкая температура

Низкая скорость

После завершения использования дайте насадкам охладиться, прежде чем убирать их на хранение.

Изображения изделий, насадок, пользовательских интерфейсов и других элементов в данном руководстве имеют иллюстративный характер и предназначены только для ознакомления. В связи с обновлением и модернизацией изделия его фактический вид может незначительно меняться. Ознакомьтесь с реальным изделием.

Назначение насадок и их использование


Фен для волос оснащен магнитной насадкой, которую легко устанавливать и снимать; просто совместите насадку с металлическим кольцом. Насадку можно легко вращать для удобства использования.

Насадка для предотвращения пушения волос

Благодаря трехступенчатой регулировке скорости и конструкции наружной поверхности, формирующей равномерный воздушный поток, создается мощный поток воздуха для выпрямления волос и укладки непослушных волос. Создавайте естественную форму вьющихся волос с помощью щипцов для завивки.


Установка насадки: направьте конец с надписью DREAME вверх, как показано на приведенной ниже схеме.

После использования осторожно снимите насадку, удерживая ее с обеих сторон.

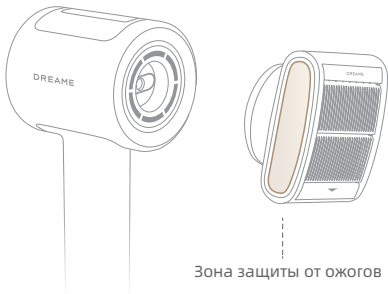


Концентратор для разглаживания

Эффективный и контролируемый воздушный поток мягко обдувает волосы от корней до кончиков, обеспечивая идеальную укладку и придавая волосам ослепительный блеск.

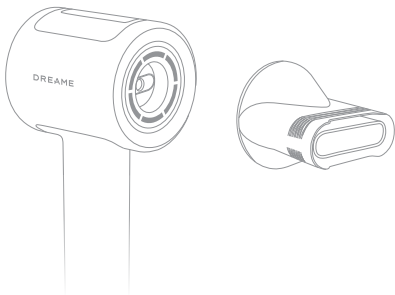

Насадка-концентратор

Эффективно фокусирует воздушный поток для быстрой локализованной укладки.

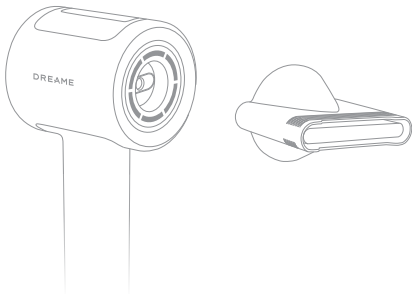

Насадка-диффузор

Высушите волосы феном примерно наполовину, а затем поместите локоны в насадку-диффузор и досушите волосы. Это поможет получить естественные и элегантные локоны.




Интеллектуальное распознавание насадок

При переключении между насадками прибор запоминает предпочтения по использованию и автоматически задает скорость воздушного потока и температуру.

Интеллектуальное обнаружение простоя

Датчик определяет, когда устройство лежит горизонтально, и автоматически приостанавливает работу нагревателя и подачу воздуха.

Внимание! Функция обнаружения простоя не активируется при использовании диффузорной насадки.

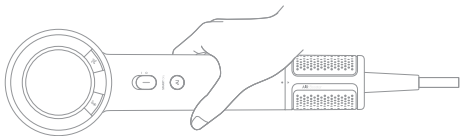

Совет. Эта функция работает только на горизонтальных поверхностях.

Умное подключение

Инструкции по настройке Wi-Fi

Первоначальное подключение к сети Wi-Fi



Включение устройства

Включите фен для волос с помощью кнопки питания.

Переключение в режим подключения


Нажмите кнопку AI (ИИ) и удерживайте ее нажатой не менее 5 секунд. Двигатель останавливается. Нагревательный элемент выключается. На дисплее отображается информация о том, что устройство находится в режиме подключения к Wi-Fi.



Сканируйте QR-код для добавления устройства

Подключение с помощью мобильного приложения

Откройте совместимое мобильное приложение на своем смартфоне и следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить фен для волос к приложению.

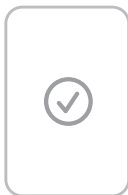

Подтверждение успешного подключения

После успешного подключения на дисплее фена для волос отображается сообщение об успешном подключении, и работа возобновляется.

Автоматическое повторное подключение

После выключения и повторного включения устройство автоматически подключается к сохраненной сети Wi-Fi и работает в обычном режиме.

Повторное подключение

Если необходимо сбросить настройки устройства и подключить его к новой сети Wi-Fi, выполните следующее:




Повторное переключение в режим подключения

Нажмите кнопку AI (ИИ) и удерживайте ее нажатой не менее 5 секунд. При входе в режим подключения фен для волос автоматически удаляет предыдущие настройки сети Wi-Fi.

Повтор шагов первоначального подключения

Чтобы подключиться к новой сети, выполните те же действия, что и в разделе «Первоначальное подключение к сети Wi-Fi».


Восстановление заводских настроек

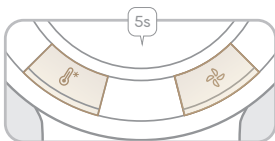


Для восстановления заводских настроек устройства поднимите переключатель питания вверх, одновременно удерживая кнопки температуры воздуха и скорости потока в течение 5 секунд. Это действие удалит все ранее подключенные устройства, сбросит все измененные пользователем параметры и вернет настройки к исходным.

Очистка и обслуживание

- ⚠ Чтобы избежать засорения и обеспечить стабильный объем пропускаемого воздуха, необходимо периодически чистить фильтр.
- Перед очисткой фильтра убедитесь, что фен для волос выключен, и вилка сетевого шнура отсоединена от розетки сети электроснабжения.

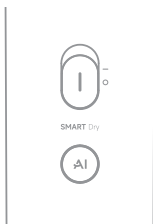


- Воздушный фильтр фиксируется магнитной защелкой. Крепко удерживая ручку, извлеките из нее воздушный фильтр.

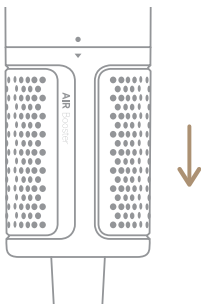


- ⚠ Не мойте сетку из нержавеющей стали водой, так как ее можно повредить.

- Для очистки воздушного фильтра и сетчатого фильтра из нержавеющей стали используйте сухую безворсовую ткань, мягкую щетку или зубную щетку.

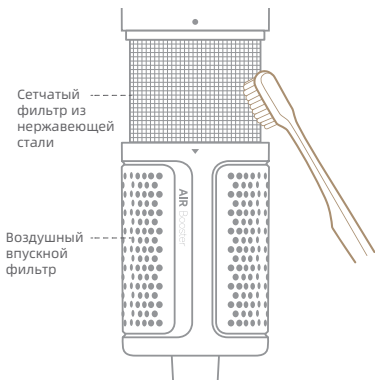

- После очистки совместите воздушный фильтр с пазом в ручке и вставьте его на место. При успешной фиксации магнитной защелки раздается щелчок.

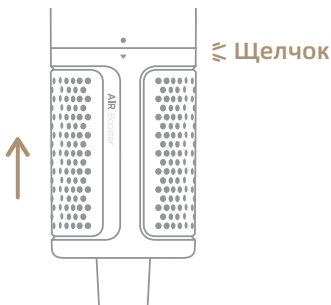

Основные параметры

RU

Наименование изделия	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Модель изделия	АНХ01А
Номинальное напряжение	220-240 В перем.тока
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Размеры изделия	263 мм x 93 мм x 78 мм
Дата производства	Указана на упаковке

Поиск и устранение неисправностей

Распространенная проблема	Возможная причина	Способ устранения
Фен для волос не работает после включения.	Вилка шнура питания вставлена не полностью	Проверьте, правильно ли вставлена вилка шнура питания в розетку.
	Розетка не подключена к сети Wi-Fi электропитания.	Проверьте розетку.
	Выключатель питания не в правильном положении.	Полностью передвиньте выключатель в требуемое положение.
	Повреждена печатная плата	Верните изделие производителю для ремонта
Фен для волос автоматически отключается.	Фен для волос слишком сильно нагрелся, срабатывает защита от перегрева.	Установите выключатель питания в положение «ВЫКЛ.» и извлеките вилку шнура питания из розетки. Дайте устройству охладиться в течение нескольких минут, прежде чем использовать его снова.
	Нарушена работа входного/выходного отверстия для воздуха	Проверьте, нет ли посторонних предметов на выпуске/впуске воздуха. Убедитесь в отсутствии отклонений и снова включите устройство.
Внутренняя спираль светится красным цветом	Неисправность нагревательной проволоки	Если проблема сохранится, верните изделие на завод для ремонта.
Не работают кнопки	Кнопочная панель повреждена	Верните изделие производителю для ремонта
Перегрев шнура питания или вилки	Поврежден шнур питания	
Запах гари во время использования	Повреждение внутренних компонентов	
Отсутствие информации на экране	Неисправность дисплея	

Неисправности фена для волос Dreame Smart AI

Название	Неисправности
Dreame Smart AI Hair Dryer	1. Неисправность выключателя питания. 2. Холодный воздух подается даже при низкой, средней или высокой температуре. 3. Экран не светится, но устройство работает нормально. 4. Невозможно переключиться между режимом ИИ и ручным режимом во время работы. 5. Во время работы внутренние детали становятся красными или выделяют дым.

Советы

- Для безопасной транспортировки при возврате рекомендуется сохранять оригинальную упаковку в течение как минимум 30 дней с момента получения товара.
- Данный продукт продается исключительно на территории материкового Китая (не включая Гонконг, Макао и Тайвань). Соответственно, послепродажное обслуживание и гарантия действуют только на территории материкового Китая (не включая Гонконг, Макао и Тайвань).

RU Гарантийный талон

Фамилия и имя пользователя	
Контактный адрес	
Номер телефона	
Название и модель изделия	
Серийный номер изделия	
Дата покупки изделия	

Записи о проведенном ремонте

	Описание неисправности и замененные детали	Дата ремонта	Ремонтный центр
1			
2			

Декларация о соответствии требованиям ЕС

RU



Мы, компания Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное оборудование соответствует применимым директивам, европейским нормам и поправкам. Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС доступен по следующему адресу в Интернет: <https://global.dreametech.com>

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования



Все продукты, на которые нанесен такой символ, относятся к отходам электрического и электронного оборудования (WEEE, как указано в директиве 2012/19/EU), которые не следует смешивать с несортированными бытовыми отходами. Следует заботиться о защите здоровья человека и окружающей среды и передавать отслужившее оборудование в специализированный пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования, назначенный органами государственной власти или местного самоуправления. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Обратитесь к специалисту по установке или в органы местного самоуправления для получения дополнительной информации о местоположении таких пунктов сбора, а также о соответствующих положениях и условиях

Advarsel

For å unngå elektrisk støt, brann eller andre ulykker på grunn av feil bruk, må du lese brukerhåndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

- Dette produktet er ikke tiltenkt brukt av personer med fysiske, sensoriske eller mentale funksjonshemminger eller av personer som mangler relevant erfaring og kunnskap (inkludert barn), med mindre de er under tilsyn eller blir instruert av en verge for å påse at de bruker produktet på en trygg måte.
- Ikke la barn bruke produktet eller bruke det som et leketøy. Følg alltid nøye med når du bruker produktet i nærheten av barn. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde produktet uten tilsyn.
- Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes av fagpersonell fra produsenten, deres vedlikeholdsavdeling eller en tilsvarende avdeling for å unngå fare.
- Ikke senk hårføneren, som inneholder elektriske komponenter, i vann eller annen væske for rengjøring. Hvis hårføneren faller i vann, må den umiddelbart trekkes ut av stikkontakten. Ikke fortsett å bruke den selv etter at den har tørket.
- Når du bruker hårføneren på badet, må du koble den fra etter bruk siden den fortsatt utgjør en fare i nærheten av vann, også når den er slått av.
- For ytterligere beskyttelse anbefales det å installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominell gjenværende arbeidsstrøm som ikke overstiger 30 mA i strømkretsen som forsyner badet. Kontakt en RCD-installerør. RCD selges separat.
- Dette produktet er utstyrt med en termisk sikkerhetsenhet som ikke nullstiller seg selv for å forhindre overoppheting. Hvis produktet slår seg av på grunn av overoppheting, må du koble det fra stikkontakten og la det kjøle seg ned.

- Merk: For å unngå farer forårsaket av at du utilsiktet nullstiller den termiske beskytteren, må ikke apparatet slås på av en ekstern bryterenhet, som en timer eller tilkoblet en krets som periodisk slår på og av komponenter for generelle formål.



- Bruk ikke dette apparatet i nærheten av badekar, dusj, vask eller andre beholdere fylt med vann.

- Ikke blokker luftinntaket eller -utløpet for å unngå fare.
- Hold håret borte fra luftinntaket under bruk for å unngå sammenfiltring og potensiell fare.
- Ikke berør luftuttaket eller andre oppvarmede overflater mens enheten er i bruk eller umiddelbart etter at den er slått av for å unngå brannskader.
- Ikke berør støpselet eller noen del av produktet med våte hender for å forhindre elektrisk støt.
- Koble fra hårføneren når den ikke er i bruk eller før vedlikehold eller reparasjon.
- Når du oppbevarer hårføneren, må du ikke vri eller knytte strømledningen for å unngå å skade den.
- Hold strømledningen unna varmekilder og områder som kan kompromittere beskyttelsen.
- Ikke bruk hårføneren på steder der det brukes aerosolprodukter (sprayprodukter) eller i nærheten av brennbare kilder.
- Ikke bruk hårføneren til andre formål enn å tørke hår, for eksempel til å tørke klær eller andre objekter.
- Hold en avstand på minst 10 cm mellom luftinntaket og håret. Ellers kan håret bli sugd inn i hårføneren og forårsake skade.
- Bruk hårføneren bare med den nominelle strømforsyningen. Ikke bruk universalstøpsler eller spenningsomformere, for å unngå farer.

- Hvis hårføneren ikke er som den skal eller bryter sammen, må du kontakte produsenten for reparasjon. Ikke demonter den selv.
- Hold en avstand på minst 3 cm mellom luftutløpet og håret. Ellers kan håret ditt bli brent.
- Barn fra 8 år og oppover, samt personer med reduserte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, kan trygt bruke apparatet hvis de er under passende tilsyn eller får veiledning om sikker bruk, slik at de kan forstå de potensielle farene.

NO **Produktegenskaper**

Dreame Pilot Smart AI hårføner har børsteløs motor med høy hastighet med AI-teknologi, tilkobling og smarte funksjoner. Den er omhyggelig designet av Dreame Aerodynamics Laboratory, og oppfyller de personlige behovene dine for hårtørking og hårpleie.

- **Høyhastighets børsteløs motor**

En motor med 150 000 o/min utviklet av Dreame Technology genererer en kraftig, hårvennlig luftstrøm umiddelbart for å tørke håret raskt.

- **AI-modus**

Trykk på AI-knappen for å gå inn i den intelligente AI-modusen for personlig tilpasning, som kan tilpasse personlig hårføning og pleieopplevelser for opptil tre brukere.

- **Smart tilkobling**

Hårføneren kan tilkobles WIFI og kan kobles til med bruk av en smarttelefonapp.

- **Intelligent oppdagelse av inaktivitet**


Sensoren oppdager når enheten er plassert liggende, og pauser automatisk oppvarmingen og luftstrømmen. Den går tilbake til de forrige innstillingene for varme og luftstrøm når den plukkes opp.

- **Smart gjenkjenning av tilbehør**

Hårføneren oppdager på intelligent måte hvert tilbehør og gjenoppretter automatisk varme- og luftinnstillingene som tidligere ble brukt med det spesifikke tilbehøret.

- **Hårpleieteknologi med negative ioner**

Den innebygde førsteklasses negativ ionemitteren genererer høye konsentrasjoner av negative ioner, nøytraliserer positive ladninger i håret for å redusere oppbygging av statisk elektrisitet og forhindrer krusning.

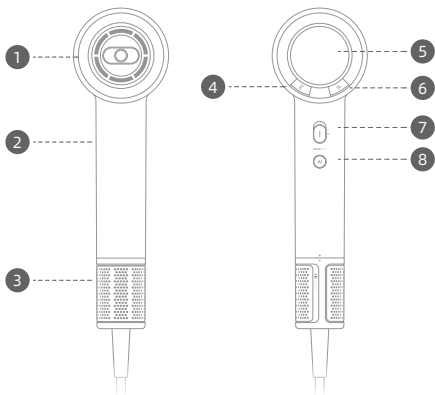

- 1 Luftuttak
- 2 Håndtak
- 3 Avtakbart luftstrømfiler
Ikke bruk hårføneren med
luftstrømfileret fjernet for å unngå fare.
- 4 Temperaturinnstilling+
kaldluftlås
- 5 Skjerm
- 6 Luftstrøminnstilling+
Lavhastighetslås
- 7 På/av-bryter
- 8 AI-knapp for smart
tørrking



Symbolet på hoveddelen av apparatet indikerer «Ikke bruk mens du bader eller dusjer».

Illustrasjonene av produkter, tilbehør, brukergrensesnitt, etc. i håndboken er skjematiske diagrammer og er kun for referanseformål. På grunn av oppdatering og oppgradering av produktet, kan det faktiske produktet variere litt fra det skjematiske diagrammet. Se det faktiske produktet.

NO Bytte innstillinger

Av/på-bryter

Skyv bryteren opp og ned for å slå på og av hårføneren.

Merk: Kontroller at bryteren er slått av før du kobler til hårføneren.



Av (O)



På (-)

Temperaturinnstillinger

Trykk på temperaturbryteren for å raskt veksle mellom de forskjellige temperaturinnstillingene.

Utfør et langt trykk på knappen for temperaturinnstilling for å aktivere kaldluftlås for hårstyling. Trykk på bryteren igjen for å slå den av og gå tilbake til forrige temperaturinnstilling.



Kald



Lav



Middels



Høy



Kaldluftlås

Hastighetsinnstillinger

Trykk på hastighetsbryteren for å raskt veksle mellom tre hastighetsinnstillinger. Hold hastighetsknappen nede for å aktivere lavhastighetslås.



Lav



Middels



Høy



Lavhastighetslås

AI-modus

Trykk på AI-knappen for å gå inn i den intelligente AI-modusen for personlig tilpasning, som kan tilpasse personlig hårføning og pleieopplevelser for opptil tre brukere.

Et kort trykk på AI-knappen kan bla gjennom de tilpassede innstillingene til tre brukere, og navnet og parametrene til hver bruker kan justeres i appen.



Tilpassede innstillinger for VIP I :
Standardmodus er sensitiv modus, med skånsom temperatur og langsom hastighet, utformet for barn eller følsomme hodebunner, og gir trygg og beroligende føning.



Tilpassede innstillinger for VIP II :
Standardmodus er balansert modus, med middels temperatur og høy hastighet, ideell for daglig hårtørring med både effektivitet og hårbeskyttelse.



Tilpassede innstillinger for VIP III :
Standardmodus er hurtigmodus, med høy temperatur og høy hastighet, designet for raske fønerutiner som travle morgener.



Etter å ha bladd gjennom de tre forhåndsinnstillingene, går enheten over i manuell modus, slik at du fritt kan tilpasse temperatur- og luftstrøminnstillinger. Systemet beholder den sist brukte konfigurasjonen som standard for neste oppstart.

Du kommer tilbake til manuell modus ved å:

- Enten klikke på AI-bryteren til den er av / i manuell tilstand
- Eller ved å enten endre varmenivået eller luftstrømhastigheten manuelt
- Eller ved å sette på et tilbehør

NO Typer munnstykker

Munnstykke	Formål	Anbefalt varmeinnstilling	Anbefalt luftstrømsinn- stilling
Antikrusningsmunnstykke			
	Brukes når du må håndtere kruset hår og forbedre glansen.	Høy	Høy
Glattemunnstykke			
	Brukes etter styling eller når du vil redusere krusing og skape en glatt og polert finish.	Lav	Lav
Stylingmunnstykke			
	Brukes til å rette luftstrømmen under styling for å skape glatthet eller tilføre volum.	Høy	Høy
Spredermunnstykke			
	Brukes ved tørking av krøllet eller bølget hår for å opprettholde den naturlige fasongen til krøller eller bølger.	Lav	Lav

Når du er ferdig med å bruke munnstykkene, må du la dem avkjøles før du tar dem ut for oppbevaring.

Illustrasjonene av produkter, tilbehør, brukergrensesnitt, etc. i håndboken er skjematisk diagrammer og er kun for referanseformål. På grunn av oppdatering og oppgradering av produktet, kan det faktiske produktet variere litt fra det skjematisk diagrammet. Se det faktiske produktet.

Munnstykkenes funksjon og bruk

NO


Hårføneren er utstyrt med et magnetisk munnstykke som er enkelt å installere og fjerne – bare juster munnstykket med metallringen for enkel festing. Munnstykket kan enkelt roteres for praktisk bruk.

Antikrusningsmunnstykke

Tre-trinns akselerasjonsutformingen, kombinert med en ytre overflate som sikrer jevn luftstrøm, skaper et kraftig sug for å rette ut håret og effektivt takle flyktige hår. Skap naturlige bølger i håret når du bruker den med en krøllbørste.



Installasjon av munnstykke: Plasser enden merket med «DREAME» oppover som vist i diagrammet nedenfor.

Etter bruk, hold i begge sider av munnstykket for å fjerne det.

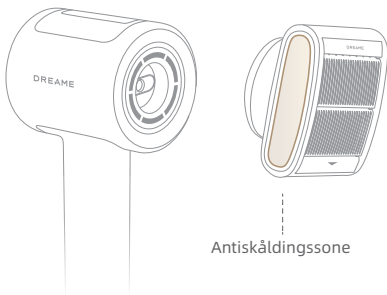


NO **Glattemunnstykke**

Opplev kraften i jevnere, mer kontrollert luftstrøm mens den skånsomt føner håret fra rot til tupp, og etterlater håret perfekt stylet og strålende.

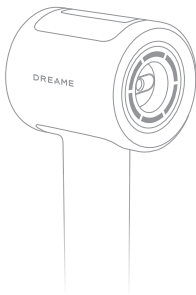

Stylingmunnstykke

Fokuserer luftstrømmen effektivt for rask, målrettet styling.

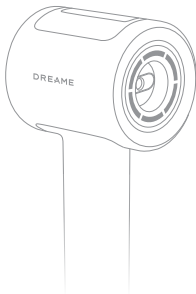

Spredermunnstykke

Føn håret til det er halvveis tørt, og plasser deretter krøllene inn i diffusormunnstykket for å avslutte tørkingen. Dette bidrar til å oppnå naturlige og elegante krøller.




Smart gjenkjenning av tilbehør

Når du bytter mellom munnstykker, husker munnstykket brukspreferansene dine og stiller automatisk inn vindhastigheten og temperaturen.

NO Intelligent oppdagelse av inaktivitet

Sensoren oppdager når enheten er plassert liggende, og pauser automatisk oppvarmingen og luftstrømmen.

Merk: Tomgangsdeteksjon skal ikke fungere ved bruk av diffusormunnstykket.

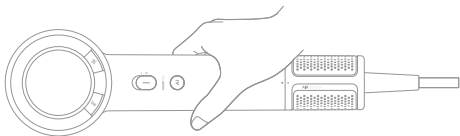

Tips: Denne funksjonen gjelder bare på flate overflater.

Instruksjoner for oppsett av Wi-Fi

Innledende Wi-Fi-sammenkobling



Slå på enheten

Slå på hårføneren med bruk av av/på-knappen.

Gå inn i sammenkoblingsmodus

Utfør et langt trykk og hold inne AI-knappen i 5 sekunder eller mer. Motoren stopper. Varmeelementet slås av. Skjermen viser at enheten er i Wi-Fi-sammenkoblingsmodus.



Skann QR-koden for å legge til enheten

Koble til via mobilapp

Åpne den compatible mobilappen på smarttelefonen din og følg instruksjonene på skjermen for å koble hårføneren til appen.



Bekreftelse på vellykket sammenkobling

Når tilkoblingen er vellykket, viser hårføneren en melding og gjenopptar drift.

Automatisk ny tilkobling

Etter at du har slått av og startet enheten på nytt, kobler den automatisk til igjen neste gang til det lagrede Wi-Fi-nettverket og fungerer normalt.

Ny sammenkobling

Hvis du må nullstille enheten og sammenkoble den til et nytt Wi-Fi-nettverk:




Gå inn i sammenkoblingsmodus igjen

Utfør et langt trykk og hold inne AI-knappen i 5 sekunder eller mer. Når du går inn i sammenkoblingsmodus, sletter hårføneren automatisk tidligere innstillinger for Wi-Fi-nettverk.

Gjenta trinnene for den innledende sammenkoblingen

Følg de samme trinnene som for den innledende Wi-Fi-sammenkoblingen for å koble til et nytt nettverk.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

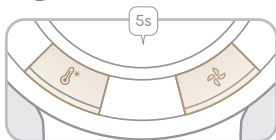


Nullstill til fabrikkinnstillinger ved å skyte strømbryteren oppover mens du holder inne Temperatur- og Luftstrømsknappen i 5 sekunder. Dette vil slette alle sammenkoblede enheter, tilpassede tilbehørsinnstillinger og gjenopprette standardverdier


Rengjøring og vedlikehold

NO

- ⚠ Filteret krever regelmessig rengjøring og vedlikehold for å forhindre tilstopping av rusk og sikre jevn luftstrøm.
- Før du rengjør filteret, må du sørge for at hårføneren er slått av og at støpselet er koblet fra.

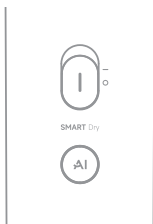


- Luftstrømfileret er festet med magnetkraft. Hold håndtaket godt, trekk ned luftstrømfileret og fjern det fra håndtaket.

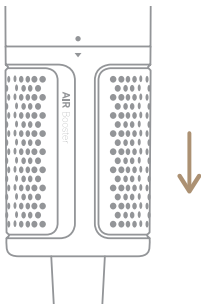


- ⚠ Ikke vask skjermen i rustfritt stål med vann, siden dette kan forårsake feil.

- Bruk en tørr, lofri klut, myk børste eller tannbørste til å fjerne eventuelt festede substanser fra luftstrømfilteret og filteroverflaten i rustfritt stål.

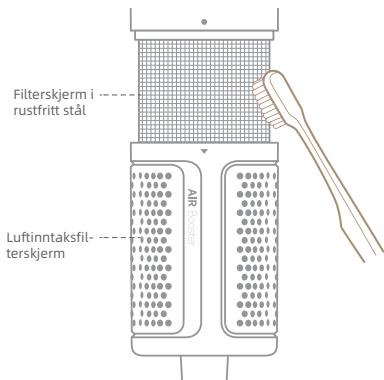

- Når rengjøringen er fullført, må du innrette luftstrømfilteret med sporet på håndtaket og sette det inn. Du hører et «klikk» som indikerer at magneten er festet og at installasjonen er fullført.

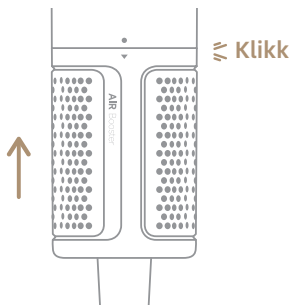

Grunnleggende parametere

NO

Produktnavn	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Produktmodell	AHX01A
Nominell spenning	220-240V ~
Nominell frekvens	50/60 Hz
Nominell strøm	1600 W
Produktets dimensjoner	263 mm x 93 mm x 78 mm
Produksjonsdato	Vist på produktemballasjen

Vanlige problemer	Mulig årsak	Løsning
Hårføneren fungerer ikke etter at den ble slått på.	Støpselet er ikke helt satt inn	Kontroller om støpselet er satt godt inn.
	Strømuttaket har ingen strøm.	Kontroller stikkkontakten.
	Glidebryteren skyves ikke på plass.	Skyv glidebryteren helt inn på plass.
	Kretskortet er skadet	Returner til produsenten for reparasjon
Hårføneren slås automatisk av.	Hårfønertemperaturen er for høy, noe som utløser overopphetingsbeskyttelse.	Skyv bryteren til «AV»-posisjonen og trekk ut støpselet. La den avkjøles i noen minutter før du bruker den igjen.
	Unormalt luftinntak/-utløp	Sjekk om det er fremmedlegemer i luftutløpet/-inntaket. Etter å ha bekreftet at det ikke er noe unormalt, kan du starte den på nytt.
Intern spole lyser rødt	Unormal varmetråd	Hvis problemet vedvarer, returner produktet for fabrikkreparasjon.
Ikke-funksjonelle knapper	Knappepanel skadet	Returner til produsenten for reparasjon
Overopphetet strømledning/støp-sel	Skadet strømledning	
Brennende lukt under bruk	Skadde interne komponenter	
Skjermen vises ikke	Skjermvisning unormal	

Funksjonsfeil på Dreame Smart AI hårføner

NO

Navn	Funksjonsfeil
Dreame Smart AI hårføner	1. Strømbryterfeil. 2. Kaldluft blåses selv med innstilling for lav, middels eller høy varme. 3. Skjermen lyser ikke, men produktet fungerer normalt. 4. Kan ikke bytte mellom AI og manuell modus under drift. 5. Innvendige deler blir røde eller avgir røyk under drift.

Tips

- For å sikre trygg transport under eventuell retur, anbefales det å oppbevare originalemballasjen i minst 30 dager fra mottaksdatoen.
- Dette produktet selges utelukkende i Fastlands-Kina (unntatt Hongkong, Macao og Taiwan). Følgelig er ettersalgsservice og garantidekning begrenset til Fastlands-Kina (unntatt Hongkong, Macao og Taiwan).

Garantikort

Brukernavn	
Kontaktadresse	
Telefonnummer	
Produktnavn og modell	
Produktets serienummer	
Produktets kjøpsdato	

Reparasjonsoppføringer

	Beskrivelse av funksjonsfeil og del(er) for utskifting	Reparasjonsdato	Reparasjonsdato
1			
2			



Vi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., erklærer med dette at dette utstyret er i samsvar med gjeldende direktiver og europeiske normer samt tillegg. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse: <https://global.dreametech.com>

Informasjon om avfallshåndtering og resirkulering av EE-avfall



Alle produkter med dette symbolet er elektrisk og elektronisk avfall (WEEE i direktiv 2012/19/EU) som ikke skal kastes sammen med usortert husholdningsavfall. For å verne om helse og miljø må du levere utstyret som skal kastes, til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall i henhold til retningslinjer fra nasjonale og lokale myndigheter. Når du resirkulerer og kvitter deg med produktene på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljø og helse. Kontakt en elektriker eller lokale myndigheter for å få mer informasjon om innsamlingsstedet og de tilknyttede vilkårene.

Varning

För att undvika elektriska stötar, brand eller andra olyckor orsakade av felaktig användning, läs användarhandboken noggrant innan användning och förvara den på ett säkert ställe för framtida referens.

- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som saknar relevant erfarenhet och kunskap (inklusive barn), såvida de inte får tillsyn eller instrueras av en ansvarig person för att säkerställa att de kan använda produkten på ett säkert sätt.
- Låt inte barn använda produkten som en leksak. Håll alltid noggrann uppsikt när produkten används i närheten av barn. Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan tillsyn.
- Om strömsladden skadas måste den bytas ut av professionell personal från tillverkaren, dess serviceavdelning eller motsvarande för att undvika fara.
- Sänk inte ner hårtorken i vatten eller andra vätskor vid rengöring eftersom den innehåller elektriska komponenter. Dra omedelbart ut kontakten om hårtorken faller ner i vatten. Använd den inte igen, även efter att den har torkat.
- Dra ut kontakten efter att du har använt hårtorken i badrummet eftersom det fortfarande finns en risk för fara nära vatten även om apparaten är avstängd.
- För ytterligare skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare (JFB) med en nominell restström som inte överskrider 30 mA i den elektriska krets som förser badrummet med ström. Rådfråga en JFB-installatör. JFB säljs separat.
- Denna produkt är utrustad med termisk säkerhetsbrytare som inte återställs automatiskt för att förhindra överhettning. Om produkten stängs av på grund av överhettning, dra ur kontakten från eluttaget och låt den svalna.

- Obs: För att undvika faror orsakade av oavsiktlig återställning av den termiska säkringen får apparaten inte drivas av en extern omkopplingsanordning, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med allmänna komponenter.



- Använd inte denna produkt i närheten av badkar, duschar, tvättställ eller andra kärl som innehåller vatten.

- För att undvika faror, blockera inte luftinsuget eller luftutloppet.
- Håll hår borta från luftinsuget under användning för att undvika att det fastnar och orsakar fara.
- För att undvika brännskador, rör inte luftutloppet eller andra uppvärmda ytor när apparaten används eller nyligen stängts av.
- För att förhindra elektriska stötar, rör inte kontakten eller några delar av produkten med våta händer.
- Dra ur kontakten till hårtorken när den inte används eller före underhåll eller reparation.
- När hårtorken förvaras, vrid eller knyt inte strömsladden för att undvika att skada den.
- Håll strömsladden borta från värmekällor och områden som kan skada dess skyddande hölje.
- Använd inte hårtorken på platser där aerosoler (sprayprodukter) används eller i närheten av brandfarliga källor.
- Använd inte hårtorken för andra ändamål än att torka hår, såsom att torka kläder eller andra föremål.
- Håll ett avstånd på minst 10 cm mellan luftinsuget och ditt hår. Annars kan håret sugas in i hårtorken och orsaka skada.
- Använd hårtorken endast med den angivna spänningen. För att undvika faror, använd inte universalkontakter eller spänningsomvandlare.

- Om hårtorken är inte fungerar som den ska eller går sönder, kontakta tillverkaren för reparation. Försök inte att demontera den själv.
- Håll ett avstånd på minst 3 cm mellan luftutloppet och ditt hår. Annars kan håret bli bränt.
- Barn från 8 år och uppåt, samt personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, kan använda apparaten på ett säkert sätt om de får lämplig tillsyn eller vägledning om säker användning, så att de förstår de potentiella farorna.

Produktfunktioner

Dreame Pilot Smart AI-hårtork har en borstlös höghastighetsmotor med AI-teknik, wifi-anslutning och smarta funktioner. Den är noggrant utformad av Dreame Aerodynamics Laboratory för att tillgodose dina personliga behov när det gäller hårtorkning och hårvård.

- **Borstlös höghastighetsmotor**

En motor på 150 000 varv/min utvecklad av Dreame Technology genererar ett kraftfullt och skonsamt luftflöde som snabbt torkar håret.

- **AI-läge**

Tryck på AI-knappen för att aktivera läget Anpassad AI-intelligens som kan skräddarsy hårtorknings- och hårvårdsupplevelser för upp till tre användare.

- **Smart uppkoppling**

Hårtorken har wifi och kan anslutas via en smartphone-app.

- **Intelligent vilolägesdetektering**

Sensorn känner av när enheten placeras plant och pausar automatiskt värmaren och luftflödet. När du lyfter upp den återgår den till tidigare värme- och luftflödesinställningar.


- **Smart tillbehörsavkänning**

Hårtorken identifierar automatiskt varje tillbehör och återställer värme- och luftflödesinställningarna som användes senast med just det tillbehöret.

- **Hårvårdsteknik med negativa joner**

En inbyggd negativ jonemitter i platina genererar höga koncentrationer av negativa joner, vilket neutraliserar positiva laddningar i håret för att minska statisk elektricitet och motverka frissighet.

SV Produktinformation

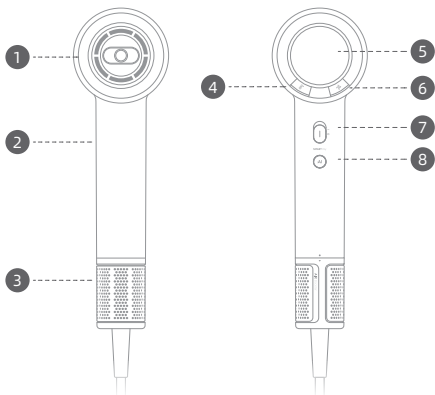

- 1 Luftutlopp
- 2 Handtag
- 3 Avtagbart luftflödesfilter
För att undvika fara, använd inte
hårtorken utan luftfiltret.
- 4 Temperaturinställning+
kallås
- 5 Bildskärm
- 6 Luftflödesinställning+
Låghastighetslås
- 7 På-/avknapp
- 8 AI-smart torkknapp



Symbolen på apparatens stomme anger "Använd inte vid bad eller dusch".

Illustrationerna av produkter, tillbehör, användargränssnitt etc. i användarhandboken är schematiska diagram och endast avsedda som referens. På grund av produktuppdateringar och uppgraderingar kan den faktiska produkten skilja sig något från det schematiska diagrammet. Se den faktiska produkten.

Växla mellan inställningar

På-/avknapp

Skjut knappen uppåt eller nedåt för att slå på eller av hårtorken.

Obs: Se till att knappen står på Av innan du kopplar in hårtorken.



Av (O)



På (-)

Temperaturinställningar

Tryck på temperaturknappen för att snabbt växla mellan de olika temperaturinställningarna.

Håll knappen för temperaturinställningar intryckt för att aktivera kallås-läget för styling. Tryck på knappen igen för att inaktivera läget och återgå till föregående temperaturinställning.



Kall



Låg



Medel



Hög



Kallås

Hastighetsinställningar

Tryck på hastighetsknappen för att snabbt växla mellan de tre hastighetsinställningarna. Håll inne hastighetsknappen för att aktivera låghastighetslås.



Låg



Medel



Hög



Låghastighetslås

AI-läge

Tryck på AI-knappen för att aktivera läget Anpassad AI-intelligens som kan skräddarsy hårtorknings- och hårvårdsupplevelser för upp till tre användare.

Tryck kort på AI-knappen för att växla mellan de tre olika användarna med respektive anpassade inställningar. Namnet och parametrarna för varje användare kan justeras direkt i appen.



Anpassade inställningar för VIP I :
Det förinställda läget är Känsligt läge med en skonsam och låg temperatur och låg hastighet - anpassat för barn eller personer med känslig hårbotten för en säker och lugnande hårtorkning.



Anpassade inställningar för VIP II :
Det förinställda läget är Balanserat läge med en medelhög temperatur och hög hastighet - perfekt för vardaglig hårtorkning som är både effektiv och skyddar håret.



Anpassade inställningar för VIP III :
Det förinställda läget är Snabbläget med hög temperatur och hög hastighet - anpassat för snabbtorkning vid t.ex. hektiska morgnar.



När enheten har växlat mellan de tre användarinställningarna aktiveras Manuellt läge som låter dig anpassa temperatur- och luftflödesinställningar helt fritt. Systemet bibehåller den senast använda konfigurationen som förinställning vid nästa uppstart.

Du kan återgå till manuellt läge genom att:

- Antingen trycka på AI-knappen tills den är i läget av/manuellt
- Eller genom att manuellt ändra värme- eller luftflödesnivå
- Eller genom att fästa ett tillbehör

Typer av munstycken

SV

Munstycke	Syfte	Rekommenderad värmeinställning	Rekommenderad luftflödes- inställning
Anti-frissmunstycke			
	Använd när du vill ta hand om envis frissighet och öka glansen.	Hög	Hög
Utslätande munstycke			
	Använd efter styling eller när du vill minska frissigheten och skapa en slät, elegant finish.	Låg	Låg
Stylingmunstycke			
	Använd för att rikta luftflödet under styling för att jämna ut håret eller ge det volym.	Hög	Hög
Spridarmunstycke			
	Använd när du torkar lockigt eller vågigt hår för att bevara lockarnas eller vågornas naturliga form.	Låg	Låg

När du är färdig med munstyckena, låt dem svalna innan du tar loss och förvarar dem.

Illustrationerna av produkter, tillbehör, användargränssnitt etc. i användarhandboken är schematiska diagram och endast avsedda som referens. På grund av produktuppdateringar och uppgraderingar kan den faktiska produkten skilja sig något från det schematiska diagrammet. Se den faktiska produkten.

Munstyckets funktion och användning


Hårtorken är utrustad med ett magnetiskt munstycke som är lätt att montera och ta bort; rikta bara in munstycket mot metallringen för att enkelt sätta fast det. Munstycket kan enkelt roteras för smidig användning.

Anti-frissmunstycke

Enheten är utformad med en acceleration i tre steg och en yta som säkerställer jämnt luftflöde. Detta skapar ett kraftfullt sug för att räta ut håret och effektivt motverka flygiga hårstrån. Skapa naturligt hårsvall när du använder det med en lockborste.


Montering av munstycke: Placera änden märkt med "DREAME" uppåt enligt diagrammet nedan.

Håll i båda sidor av munstycket för att ta bort det efter användning.

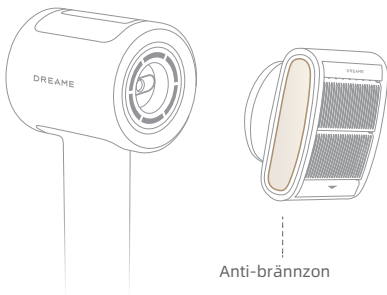


Utslätande munstycke

Upplev effekten av ett mjukare och mer kontrollerat luftflöde när det varsamt blåser genom håret från rot till topp för perfekt styling och strålande glans.

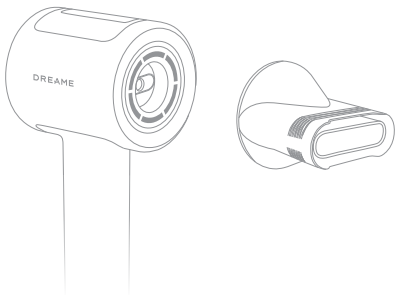

Stylingmunstycke

Fokuserar luftflödet effektivt för snabb, lokal styling.

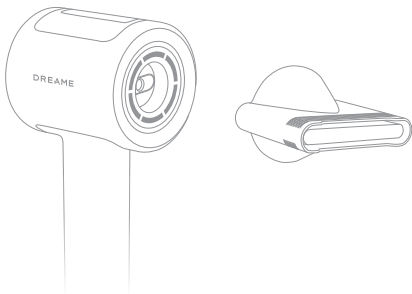

SV **Spridarmunstycke**

Föna håret tills det är halvtorr, placera sedan lockarna i spridarmunstycket för att avsluta torkningen. Detta hjälper till att uppnå naturliga och eleganta lockar.




Smart tillbehörsavkänning

När du växlar mellan munstycken kommer munstycket ihåg dina användarinställningar och ställer automatiskt in luftflöde och temperatur därefter.

Intelligent vilolägesdetektering

Sensorn känner av när enheten placeras plant och pausar automatiskt värmaren och luftflödet.

Obs: Detekteringen av inaktivitet fungerar inte när spridarmunstycket används.

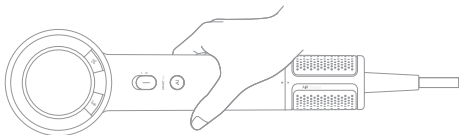

Tips: Den här funktionen är endast tillämplig på plana ytor.

Smart uppkoppling

Instruktioner för wifi-anslutning

Första wifi-parkopplingen



Slå på enheten

Slå på hårtorken med strömbrytaren.

Aktivera parkopplingsläge


Håll AI-knappen intryckt i minst fem sekunder. Motorn stannar. Värmeelementet stängs av. Bildskärmen visar att enheten är i wifi-parkopplingsläge.



Skanna QR-koden för att lägga till enheten

Anslut via mobilapp

Öppna den kompatibla mobilappen på din smartphone och följ instruktionerna på skärmen för att ansluta hårtorken till appen.

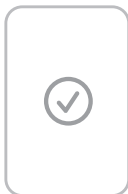

Bekräftelse på lyckad parkoppling

När anslutningen är klar visas ett meddelande på hårtorkens bildskärm att parkopplingen lyckats, varefter enheten återupptar normal drift.

Automatisk återanslutning

Efter att du stängt av och slagit på enheten igen återansluter den automatiskt till det sparade wifi-nätverket och fungerar som vanligt.

Ny parkoppling

Om du behöver återställa enheten och ansluta till ett nytt wifi-nätverk:




Aktivera parkopplingsläge igen

Håll AI-knappen intryckt i minst fem sekunder. När parkopplingsläget aktiveras raderar hårtorken tidigare wifi-inställningar automatiskt.

Upprepa de första parkopplingsstegen

Följ samma steg som under den första wifi-parkopplingen för att ansluta till ett nytt nätverk.


Fabriksåterställning

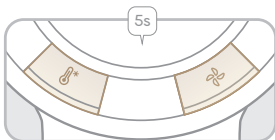


Återställ enheten till fabriksinställningar genom att skjuta upp strömbrytaren samtidigt som du håller inne Temperatur- och Flätknappen i 5 sekunder. Denna åtgärd raderar alla tidigare anslutna enheter, återställer alla användaranpassade parametrar och återgår till ursprungsinställningarna

Rengöring och underhåll

- ⚠ Filtret kräver regelbunden rengöring och underhåll för att förhindra igensättning av skräp och säkerställa ett jämnt luftflöde.
- Innan du rengör filtret ska du se till att hårtorken är avstängd och att stickkontakten har dragits ut ur eluttaget.

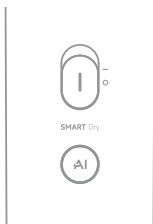


- Luftflödesfiltret hålls på plats med magnetism. Håll handtaget hårt, dra luftflödesfiltret rakt nedåt och ta bort det från handtaget.

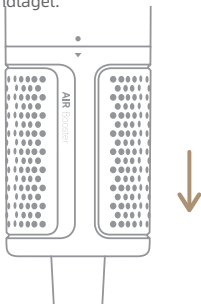


- ⚠ Tvätta inte nätet i rostfritt stål med vatten då detta kan orsaka funktionsfel.

- Använd en torr och luddfri trasa, mjuk borste eller tandborste för att avlägsna eventuellt skräp från luftflödesfiltret och ytan på filtret i rostfritt stål.

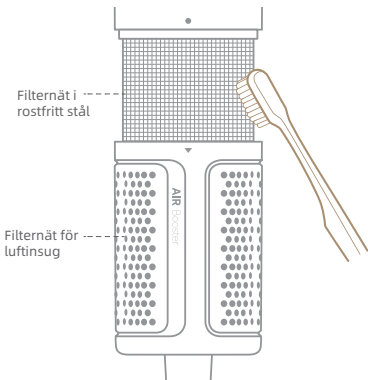

- När rengöringen är klar, rikta in luftflödesfiltret med spåren i handtaget och sätt i det. Ett "klick"-ljud indikerar att magneten har fästs korrekt och att monteringen är klar.

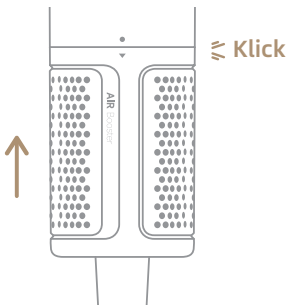

SV Grundparametrar

Produktnamn	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Produktmodell	AHX01A
Märkspänning	220-240 VAC
Märkfrekvens	50/60Hz
Märkeffekt	1 600 W
Produktens mått	263 x 93 x 78 mm
Produktionsdatum	Se produktförpackningen

Vanliga problem	Möjlig orsak	Lösning
Hårtorken fungerar inte trots att den är påslagen.	Strömkontakten är inte helt isatt	Kontrollera att kontakten sitter ordentligt i uttaget.
	Eluttaget har ingen ström.	Kontrollera uttaget.
	Strömbrytaren är inte i rätt läge.	Skjut strömbrytaren till rätt läge.
	Kretskortet är skadat	Returnera till tillverkaren för reparation
Hårtorken stängs av automatiskt.	Hårtorkens temperatur är för hög, vilket utlöser överhettningsskydd.	Skjut strömbrytaren till "AV"-läget och dra ur strömkontakten. Låt hårtorken svalna i några minuter innan du använder den igen.
	Onormalt luftinsug/luftutlopp	- Kontrollera om det finns främmande föremål i luftutloppet/luftinsuget. Starta om hårtorken om inga oegentligheter upptäcks. - Om problemet kvarstår, lämna in produkten för reparation.
Inre spole lyser rött	Onormal värmeledning	
Ej fungerande knappar	Skadad knapppanel	Returnera till tillverkaren för reparation
Överhettad nätkabel/kontakt	Skadad strömsladd	
Det luktar bränt under användning	Skadade interna komponenter	
Skärmen visar inget	Skärmen är defekt	

SV Funktionsfel på Dreame Smart AI-hårtork

Namn	Funktionsfel
Dreame Smart AI-hårtork	1. Strömbrytaren fungerar inte. 2. Endast kall luft blåses även när låg, medelhög eller hög värme är aktiverad. 3. Skärmen lyser inte, men produkten fungerar normalt. 4. Det går inte att växla mellan lägena AI och Manuell under drift. 5. Interna delar blir röda eller avger rök under drift.

Tips

- För att säkerställa säker transport vid eventuella returer rekommenderas det att behålla originalförpackningen i minst 30 dagar från mottagningsdatumet.
- Denna produkt säljs exklusivt inom Fastlandskina (exklusive Hong Kong, Macao och Taiwan). Följaktligen gäller eftermarknadsservice och garanti endast inom Fastlandskina (exklusive Hongkong, Macao och Taiwan).

Garantikort

SV

Användarnamn	
Adress	
Telefonnummer	
Produktnamn och produktmodell	
Produktens serienummer	
Produktens inköpsdatum	

Reparationsregister

	Beskrivning av fel och reservdel(ar) för utbyte	Reparationsdatum	Servicecenter
1			
2			

EU-försäkran om överensstämmelse



Vi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., försäkrar härmed att denna utrustning överensstämmer med gällande direktiv och europeiska standarder och tillägg. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:
<https://global.dreametech.com>

WEEE-information om kassering och återvinning



Alla produkter med denna symbol är avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) och får inte slängas med osorterat hushållsavfall. I stället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att lämna den uttjänta utrustningen på en uppsamlingsplats som är avsedd för återvinning av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, som utsetts av statliga eller lokala myndigheter. Korrekt kassering och återvinning bidrar till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter om du vill ha mer information om platsen samt villkoren för sådana uppsamlingsplatser.

Varoitukset

Vältä sähköisku, tulipalo tai muut onnettomuudet, jotka voivat aiheutua laitteen vääränlaisesta käytöstä. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

- Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita, tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla ei ole asianmukaista kokemusta ja tietoa (mukaan lukien lapset) laitteen käytöstä, ellei huoltaja valvo tai opasta heitä varmistaen, että he voivat käyttää tuotetta turvallisesti.
- Älä anna lasten käyttää tuotetta leluna. Valvo lapsia huolellisesti, kun käytät tuotetta lasten lähellä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen palveluedustajan tai vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se, jotta vältetään vaaroilta.
- Älä upota hiustenkuivainta veteen tai muuhun nesteeseen puhdistusta varten, koska laitteessa on sähkökomponentteja. Jos hiustenkuivain putoaa veteen, irrota se pistorasiasta välittömästi. Älä jatka sen käyttöä edes sen jälkeen, kun se on kuivunut.
- Kun käytät hiustenkuivainta kylpyhuoneessa, irrota se pistorasiasta käytön jälkeen. Se voi aiheuttaa vaaratilanteen veden lähettyvillä, vaikka se olisi pois päältä.
- Lisäsuojausta varten on suositeltavaa asentaa kylpyhuoneen sähkövirtapiiriin vikavirtasuoja (RCD), jonka nimellisvirta on enintään 30 mA. Pyydä lisäohjeita vikavirtasuojan asentajalta. Vikavirtasuoja myydään erikseen.
- Tämä tuote on varustettu ylikuumenemisen estävällä palautumattomalla lämpösuojalla. Jos tuote sammuu ylikuumenemisen myötä, irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna sen jäähtyä.

- Huomautus: Jotta vältetään lämpösuojaan tahattoman nollaamisen aiheuttamat vaarat, tätä laitetta ei tule käyttää ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen kautta, tai sitä ei tule liittää piiriin, joka kytketään päälle ja pois päältä säännöllisesti apuvälineellä.



- Älä käytä tätä tuotetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vesiastioiden lähellä.

- Älä tuki ilmanotto- ja -poistoaukkoja, jotta vältetään vaaratilanteelta.
- Pidä hiukset poissa ilmanottoaukosta käytön aikana, jotta vältät takertumisen ja mahdollisen vaaran.
- Älä kosketa ilmanpoistoaukkoa tai muita kuumenneita pintoja, kun laite on käytössä tai välittömästi sammutuksen jälkeen palovammojen välttämiseksi.
- Älä koske pistotulppaan tai mihinkään tuotteen osiin märin käsin, jotta vältät sähköiskut.
- Irrota hiustenkuivain pistorasiasta, kun se ei ole käytössä tai ennen huoltoa tai korjausta.
- Kun säilytät hiustenkuivainta, älä taivuta tai solmi virtajohtoa vaurioitumisen välttämiseksi.
- Pidä virtajohto kaukana lämmönlähteistä ja paikoista, jotka voivat vahingoittaa sen suojausta.
- Älä käytä hiustenkuivainta paikoissa, joissa käytetään aerosolituotteita tai syttyviä aineita.
- Älä käytä hiustenkuivainta muuhun kuin hiusten kuivaamiseen, kuten vaatteiden tai muiden esineiden kuivaamiseen.
- Pidä vähintään 10 cm:n etäisyys ilmanottoaukon ja hiusten välillä. Muussa tapauksessa hiustenkuivain saattaa imaista hiuksesi sisään ja aiheuttaa vaurioita.
- Käytä hiustenkuivainta nimellistehonsyötön mukaan. Älä käytä pistokesovittimia tai jännitteen muuntimia, jotta vältät vaaratilanteet.

- Jos hiustenkuivain ei toimi kunnolla tai rikkoutuu, ota yhteyttä valmistajaan korjausta varten. Älä pura sitä itse.
- Pidä vähintään 3 cm:n etäisyys ilmanpoistoaukon ja hiusten välillä. Muuten hiuksesi voivat palaa.
- Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä tai henkisiä rajoitteita tai joilla ei ole kokemusta ja tietämystä, voivat käyttää turvallisesti laitetta, jos heitä valvotaan riittävästi tai heitä opastetaan turvallisessa käytössä, jolloin he pystyvät ymmärtämään mahdolliset vaarat.

Tuotteen ominaisuudet

Dreame Pilot Smart AI -hiustenkuivaajassa on nopea harjaton moottori, tekoälyteknologiaa, liitettävyyssominaisuuksia ja älytoimintoja. Dreame Aerodynamics Laboratory on huolellisesti suunnitellut laitteen, joka täyttää henkilökohtaiset hiusten kuivauksen ja hiustenhoidon tarpeesi.

- **Tehokas harjaton moottori**

Dreame Technologyn kehittämä 150 000 kierrosta minuutissa saavuttava korkeanopeuksinen moottori tuottaa tehokkaan, hiuksille ystävällisen ilmavirran, joka kuivaa hiukset nopeasti.

- **AI-tila**

Paina tekoälypainiketta siirtyäksesi mukautettuun tekoälyä hyödyntävään tilaan, jossa voit mukauttaa hiustenkuivaus- ja hiustenhoitokokemuksen jopa kolmelle käyttäjälle.

- **Älykäs liitettävyyys**

Hiustenkuivaaja toimii Wi-Fi-verkossa, ja se voidaan liittää verkkoon älypuhelimessa olevan sovelluksen avulla.

- **Älykäs valmiustilan tunnistus**

Anturi tunnistaa, kun laite on asetettu vaakatasoon. Tällöin se pysäyttää lämmittimen ja ilmavirtauksen. Se palaa takaisin aikaisempaan lämpöön ja ilmavirtaukseen, kun se otetaan taas käyttöön.

- **Älykäs lisävarusteen tunnistus**


Hiustenkuivaaja tunnistaa älykkäästi jokaisen lisävarusteen ja automaattisesti palauttaa tämän lisävarusteen kanssa käytetyn lämmön ja ilmavirtauksen.

- **Anioneita hyödyntävä hiustenhoitotekniikka**

Sisäänrakennettu platinainen negatiivisten ionien generaattori tuottaa suuren pitoisuuden negatiivisia ioneja, jotka neutraloivat hiusten positiivisia varauksia vähentäen staattista sähköä ja ehkäisten pörröisyyttä.

Tuotteen esittely

FI

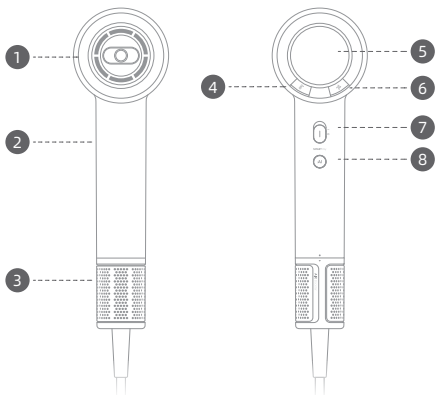

1 Ilmanpoistoaukko

2 Kahva

3 Irrotettava ilmansuodatin

Älä käytä hiustenkuivaajaa ilman suodatinta välttääksesi vaaratilanteet.

4 Lämpötila-asetus+ kylmäilmalukitus

5 Näyttörüutu

6 Ilmavirtauksen asetus+ Matalan nopeuden lukitus

7 On/Off-kytkin

8 AI -älykäs kuivauspainike



Merkki laitteen rungossa tarkoittaa "Älä käytä suihkun tai kylvyn aikana".

Tuotteen, tarvikkeiden, käyttöliittymän jne. kuvat ohjekirjassa ovat kaavioita ja tarkoitettu vain viitteeksi. Tuotteen päivityksistä ja parannuksista johtuen todellinen tuote voi hieman poiketa kaavioista. Katso lisätietoja tuotteesta.

FI Kytkinasetukset

On/off-kytkin

Liu'uta painiketta ylös tai alas käynnistääksesi tai sammuttaaksesi hiustenkuivaajan.

Huomautus: Varmista, että kytkin on pois-asennossa ennen hiustenkuivaajan pistokkeen liittämistä pistorasiaan.



Off (O)



On (-)

Lämpötila-asetus

Paina lämpötilapainiketta vaihtaaksesi nopeasti eri lämpötila-asetusten välillä.

Paina lämpötilapainiketta pitkään aktivoitaksesi kylmäilmalukitus tilan muotoilua varten. Paina painiketta uudelleen sammuttaaksesi toiminnon ja palataksesi edelliseen lämpötila-asetukseen.



Kylmä



Matala



Keskitaso



Korkea



Kylmälukitus

Nopeusasetukset

Paina nopeuspainiketta vaihtaaksesi nopeasti eri nopeusasetusten välillä. Pidä tuulennopeuden säätönappia painettuna aktivoitaksesi matalan nopeuden lukituksen.



Matala



Keskitaso



Korkea



Matalan nopeuden lukitus

AI-tila

Paina tekoälypainiketta siirtyäksesi mukautettuun tekoälyä hyödyntävään tilaan, jossa voit mukauttaa hiustenkuivaus- ja hiustenhoitokokemuksen jopa kolmelle käyttäjälle.

Painamalla tekoälypainiketta lyhyesti voit selata kolmen käyttäjän mukautettuja asetuksia, ja kunkin käyttäjän nimeä ja parametreja voidaan säätää sovelluksessa.



VIP I :lle:

Oletusasetuksena on herkkä tila, jossa lämpötila on mieto ja nopeus hidas. Se on suunniteltu lapsille tai herkälle päänahalle ja se tarjoaa turvallisen ja rauhoittavan kuivauksen.



VIP II :n mukautetut asetukset: oletustila on tasapainotettu tila, jossa lämpötila on keskilämpötila ja nopeus on nopea, mikä sopii erinomaisesti päivittäiseen hiusten tehokkaseen ja niitä suojaavaan kuivaukseen.



Mukautetut asetukset VIP III :n mukautetut asetukset: oletustila on pikatila, jossa on korkea lämpötila ja nopea nopeus, ja joka on suunniteltu nopeisiin kuivausrutiineihin, kuten kiireisiin aamuihin.



Kun olet käynyt läpi kolme käyttäjän esiasetusta, laite siirtyy manuaalitilaan, jossa voit vapaasti mukauttaa lämpötila- ja ilmavirta-asetuksia. Järjestelmä säilyttää viimeksi käyttämäsi konfiguraation oletusasetuksena seuraavaa käynnistystä varten.

Voit palata manuaaliseen tilaan seuraavasti:

- Voit tehdä tämän joko painamalla AI-painiketta, kunnes se on pois päältä / manuaalisessa tilassa.
- Tai joko muuttamalla lämpötilaa tai ilmavirtaustasoa manuaalisesti
- Tai liittämällä minkä tahansa lisävarusteen

FI Suutintyytit

Suutin	Käyttötarkoitus	Suositteltu lämpötila-ase- tus	Suositteltu ilmavirta-ase- tus
--------	-----------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Pörröisyyttä ehkäisevä suutin



Käytä, kun haluat hallita itsepäistä pörröisyyttä ja lisätä kiiltoa.

Korkea

Korkea

Siloittava suutin



Käytä muotoilun jälkeen tai kun haluat vähentää pörröisyyttä ja saada aikaan sileän, viimeistellyn lopputuloksen.

Matala

Matala

Muotoilusuutin



Käytä ilmavirran ohjaamiseen muotoilun aikana sileän lopputuloksen tai volyymin lisäämiseksi.

Korkea

Korkea

Diffuusorisuutin



Käytä kihartuvien tai aaltoilevien hiusten kuivaamiseen luonnollisen kiharan tai aallon muodon säilyttämiseksi.

Matala

Matala

Kun olet lopettanut suuttimien käytön, anna hiustenkuivaajan jäähtyä ennen niiden irrottamista ja laittamista säilöön.

Tuotteen, tarvikkeiden, käyttöliittymän jne. kuvat ohjekirjassa ovat kaavioita ja tarkoitettu vain viitteeksi. Tuotteen päivityksistä ja parannuksista johtuen todellinen tuote voi hieman poiketa kaavioista. Katso lisätietoja tuotteesta.

Suuttimen toiminta ja käyttö


Hiustenkuivaajassa on magneettinen suutin, joka on helppo asentaa ja irrottaa. Kohdista vain suutin metallirenkaan kanssa, ja napsauta ne yhteen. Suutinta voi kääntää käytön helpottamiseksi.

Pörröisyyttä ehkäisevä suutin

Kolmivaiheisesti tehostuva rakenne yhdistettynä ulkopintaan, joka varmistaa tasaisen ilmavirran, luo tehokkaan imun, suoristaa hiukset ja ehkäisee tehokkaasti pörröisyyttä. Luo luonnolliset hiuskiharat, kun käytät sitä kiharrusharjan kanssa.


Suuttimen asennus: Aseta "DREAME"-merkitty pää ylöspäin alla olevan kuvan mukaisesti.

Irrota suutin käytön jälkeen pitämällä sitä kiinni molemmista reunoista.

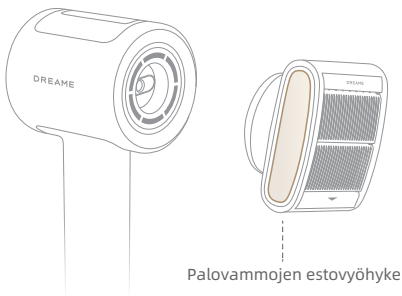


FI Siloittava suutin

Koe sulavamman, hallitumman ilmavirran voima sen puhaltaessa hellästi hiusten juurista latvoihin asti, jolloin hiuksista tulee täydellisesti muotoillut ja loistavan kiiltävät.

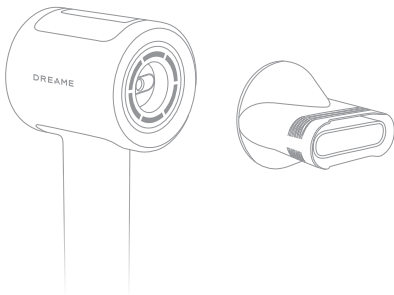

Muotoilusuutin

Keskittää ilmavirran tehokkaasti nopeassa, paikallisessa muotoilussa.

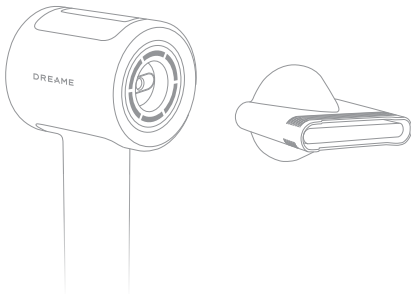

Diffuusorisuutin

Kuivaa hiuksesi puolikuiviksi, laita kiharat diffuusorisuuttiin ja kuivaa ne. Tämä auttaa saavuttamaan luonnolliset ja tyylikkäätkiharat.




Älykäs lisävarusteen tunnistus

Kun vaihtelet suutinten välillä, suutin muistaa käyttöasetuksesi ja asettaa automaattisesti puhalluksen nopeuden ja lämpötilan.

Älykäs valmiustilan tunnistus

Anturi tunnistaa, kun laite on asetettu vaakatasoon. Tällöin se pysäyttää lämmittimen ja ilmavirtauksen.

Huomautus: Lepotilan tunnistus ei toimi, kun käytetään diffuusorisuutinta.

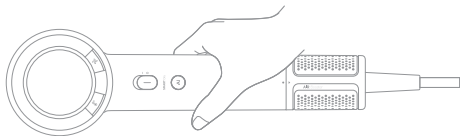

Lepotilan tunnistus ei toimi, kun käytetään diffuusorisuutinta.

Älykäs liitettävyyden Wi-Fi-asetusten ohjeet

Ensimmäinen Wi-Fi-pariliitöntä



Kytke laite päälle

Käynnistä hiustenkuivaaja painamalla virtapainiketta.

Siirry pariliitostilaan


Paina AI-painiketta ja pidä se painettuna vähintään 5 sekunnin ajan. Moottori lakkaa toimimasta. Lämmityselementti sammuu. Näyttöön tulee ilmoitus, että laite on Wi-Fi-pariliitostilassa.



Skannaa QR-koodi
lisätäksesi laitteen

Yhdistä mobiilisovelluksen kautta

Avaa yhteensopiva mobiilisovellus älypuhelimessasi, ja seuraa näytön ohjeita liittääksesi hiustenkuivaajan sovellukseen.

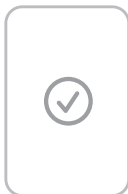

Pariliitoksen onnistumisen vahvistus


Kun yhteys on muodostettu, hiustenkuivaajan näytössä näkyy onnistumisviesti ja laite jatkaa toimintaansa.

Automaattinen uudelleenkytkentä

Kun laite on sammutettu ja käynnistetty uudelleen, se muodostaa seuraavalla kerralla automaattisesti yhteyden tallennettuun Wi-Fi-verkkoon ja toimii normaalisti.

Pariliitoksen luominen uudelleen

Jos sinun on nollattava laite ja pariliitettävä se uuteen Wi-Fi-verkkoon:

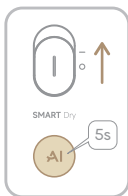


Siirry pariliitostilaan uudestaan

Paina AI-painiketta ja pidä se painettuna vähintään 5 sekunnin ajan. Kun pariliitostilaan siirrytään, hiustenkuivaaja poistaa automaattisesti aiemmat Wi-Fi-verkkoasetukset.

Toista alkuperäiset pariliitoksen muodostusvaiheet

Toista samat vaiheet kuin kohdassa Ensimmäinen Wi-Fi-pariliitanta, kun haluat muodostaa yhteyden uuteen verkkoon.

Tehdasasetusten palautus

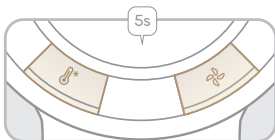

Palauta laite tehdasasetuksiin työntämällä virtakytkin ylös samalla, kun pidät tuulen lämpötilan ja nopeuden painikkeita pohjassa 5 sekuntia. Tämä toiminto poistaa kaikki aiemmin yhdistetyt laitteet, unohtaa kaikki käyttäjän muokkaamat asetukset ja palauttaa alkutoimet


Puhdistus ja huolto

 Suodatin vaatii säännöllistä puhdistusta ja huoltoa, jotta se ei pääse tukkeutumaan ja jotta ilmavirta on tasainen.

- Varmista ennen suodattimen puhdistusta, että hiustenkuivain on sammutettu ja että pistoke on irrotettu pistorasiasta.




- Ilmavirran suodatin on kiinnitetty magneettisesti. Pidä kiinni varresta ja irrota ilmansuodatin vetämällä sitä suoraan alas.

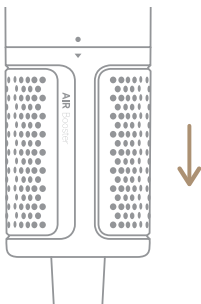


 Älä pese ruostumattomasta teräksestä valmistettua siivilää vedellä, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

- Puhdista tarttuneet ainekset ilmavirran suodattimen ja ruostumattoman terässuodattimen pinnalta käyttämällä kuivaa ja nukkaamatonta liinaa, pehmeää harjaa tai hammasharjaa.

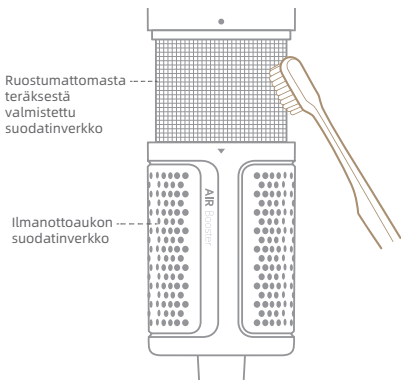

- Kun puhdistus on valmis, kohdista ilmavirran suodatin varren uraan, ja asenna se paikoilleen. "Napsahdus" ilmaisee, että magneetti on kiinnittynyt onnistuneesti ja asennus on valmis.

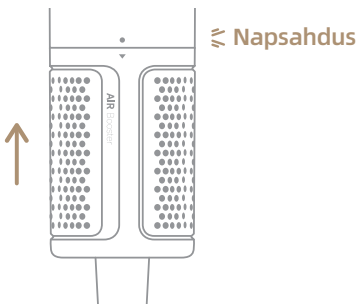

Perusparametrit

FI

Tuotteen nimi	Dreame Pilot Smart AI -hiustenkuivaaja
Tuotemalli	AHX01A
Nimellisjännite	220-240v ~
Mitoitustaajuus	50/60 Hz
Nimellisteho	1 600 W
Tuotteen mitat	263 mm x 93 mm x 78 mm
Valmistuspäivä	Näkyä tuotepakkauksessa

FI Vianetsintä

Tavalliset ongelmat	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Hiustenkuivaaja ei toimi käynnistämisen jälkeen.	Pistoketta ei ole asetettu kunnolla pistorasiaan	Tarkista, onko pistoke asetettu kunnolla.
	Pistorasiassa ei ole sähköä.	Tarkista pistorasia.
	Liukukytkeitä ei ole työnnetty paikalleen.	Työnnä liukukytkein täysin paikalleen.
	Piirilevy on vaurioitunut	Palauta valmistajalle korjattavaksi
Hiustenkuivain sammuu itsestään.	Hiustenkuivaimen lämpötila on liian korkea, mikä laukaisee ylikuumenemissuojan.	Työnnä liukukytkein "OFF"-asentoon, ja irrota pistoke pistorasiasta. Anna laitteen jäähtyä muutama minuutti ennen kuin käytät sitä uudelleen.
	Epänormaali ilmanotto-/ilmanpoistoaukko	- Tarkista, onko ilmanotto-/ilmanpoistoaukossa vieraita esineitä. Kun olet varmistanut, että kaikki on kunnossa, käynnistä laite uudelleen. - Jos ongelma ei poistu, palauta tuote tehtaalles korjausta varten.
Sisäinen käämi hehkuu punaisena	Epänormaali kuumennuslanka	Palauta valmistajalle korjattavaksi
Toimimattomat painikkeet	Painikepaneeli on vaurioitunut	
Ylikuumentunut virtajohto/pistoke	Vaurioitunut virtajohto	
Palaneen haju käytön aikana	Vaurioituneet sisäiset komponentit	
Näyttö ei toimi	Näyttö epänormaali	

Dreame Smart AI hiustenkuivaaja toimintahäiriöt

Nimi

Toimintahäiriöt

Dreame Smart AI
hiustenkuivaaja

1. Virtakytkimen vika.
2. Kylmää ilmaa puhalletaan myös matalalla, keskitasoisella tai korkealla lämmitystasolla.
3. Näyttö ei käynnisty, mutta laite toimii normaalisti.
4. Tekoälytilan ja manuaalisen tilan välillä vaihtaminen ei ole mahdollista laitteen ollessa toiminnassa.
5. Sisäiset osat muuttuvat punaisiksi tai niistä nousee savua käytön aikana.

Vinkkejä

- Jotta turvallinen kuljetus varmistetaan palautusten aikana, suosittelemme säilyttämään alkuperäisen pakkauksen vähintään 30 päivää kuitin päivämäärän jälkeen.
- Tämä tuote on myynnissä yksinomaan manner-Kiinassa (pois lukien Hongkong, Macao ja Taiwan). Tämän vuoksi myynnin jälkeinen palvelu ja takuu rajoittuvat vain manner-Kiinaan (pois lukien Hongkong, Macao ja Taiwan).

Takuukortti

Käyttäjän nimi	
Osoite	
Puhelinnumero	
Tuotteen nimi ja malli	
Tuotteen sarjanumero	
Tuotteen ostopäivämäärä	

Korjaustiedot

	Toimintahäiriön kuvaus ja vaihdettavat osat	Korjauspäivä- määrä	Korjauskeskus
1			
2			

EU- vaatimustenmukaisuusvakuutus



Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tämä laite on sovellettavien direktiivien ja eurooppalaisten normien sekä niihin tehtyjen muutosten mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: <https://global.dreametech.com>

WEEE-hävitys- ja kierrätystiedot



Kaikki tuotteet, joissa on tämä symboli, ovat sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE, kuten direktiivissä 2012/19/EU), jota ei saa hävittää lajittelemattoman talousjätteen mukana. Suojaa ihmisten terveyttä ja ympäristöä viemällä laiteromu valtion tai paikallisten viranomaisten määrittämään nimenomaisesti sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätykseen tarkoitettuun paikkaan. Oikeanlainen hävittäminen ja kierrätys estää mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Kysy asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta lisätietoja kyseisten paikkojen sijainnista ja käyttöehdoista.

Advarsel

For at undgå elektrisk stød, brand eller andre ulykker på grund af forkert brug, skal du læse brugervejledningen grundigt og gemme den til senere brug.

- Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller af personer, der mangler relevant erfaring og viden (herunder børn), medmindre de overvåges eller instrueres af en værge for at sikre, at de kan bruge produktet på en sikker måde.
- Lad ikke børn bruge eller lege med produktet. Vær altid opmærksom, hvis du bruger produktet i nærheden af børn. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde produktet uden opsyn.
- Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, dennes repræsentant eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå farer.
- Nedsænk ikke hårtørreren, som indeholder elektriske komponenter, i vand eller andre væsker for at rengøre den. Træk omgående stikket ud af stikkontakten, hvis hårtørreren falder ned i vand. Brug aldrig hårtørreren igen, heller ikke når den er tørret helt.
- Hvis du bruger en hårtørrer på badeværelset, skal du trække stikket ud af stikkontakten efter brug, da nærheden til vand kan udgøre en risiko, selv om hårtørreren er slukket.
- Af hensyn til din sikkerhed bør der være installeret et fejlstrømsrelæ (RCD) med en udløsningsstrøm på maks. 30 mA i den kreds, som forsyner badeværelset. Rådfør dig med en autoriseret elektriker. Fejlstrømsrelæer sælges separat.
- Dette produkt er forsynet med en ikke-selvnuilstillende overophedningssikring for at forhindre, at det overophedes. Hvis produktet slår fra, fordi det er overophedet, skal du trække stikket ud af stikkontakten og lade produktet køle af.

- Bemærk: For at undgå farer på grund af utilsigtet nulstilling af overophedningssikringen, må dette apparat ikke tilsluttes via en ekstern afbryder såsom en timer eller tilsluttes et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af forsyningsselskabet.



- Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, håndvaske eller andre beholdere med vand.
- Luftindgangen og luftudgangen må ikke blokeres, da det kan medføre fare.
- Hold håret væk fra luftindgangen under brug for at undgå, at det suges ind og medfører potentielle farer.
- Rør ikke ved luftudgangen eller andre varme flader, når apparatet er i brug eller umiddelbart efter brug for at undgå forbrændinger.
- Rør ikke ved stikket eller ved apparatet med våde hænder, da det kan medføre elektrisk stød.
- Træk hårtørrerens stik ud, når den ikke er i brug og før vedligeholdelse og reparation.
- Der må ikke være snoner eller knuder på netledningen under opbevaring, da den så kan tage skade.
- Hold netledningen væk fra varmekilder og andre ting, som kan beskadige dens isolering.
- Brug ikke hårtørreren i miljøer, hvor der bruges aerosolprodukter (spray), eller i nærheden af brændbare emner.
- Brug ikke hårtørreren til andre formål end at tørre hår, og brug den ikke til at tørre tøj eller andre genstande.
- Sørg for at holde en afstand på mindst 10 cm mellem luftindgangen og dit hår. Ellers kan håret blive suget ind i hårtørreren og forårsage skade.
- Slut kun hårtørreren til en strømkilde med den nominelle effekt. Brug ikke adaptere eller spændingsomformere, da det kan medføre fare.

- Hvis hårtørreren ikke fungerer korrekt eller går i stykker, skal du kontakte forhandleren for at få den repareret. Forsøg ikke selv at adskille den.
- Sørg for at holde en afstand på mindst 3 cm mellem luftudgangen og dit hår. Ellers kan dit hår blive brændt.
- Dette apparat kan bruges sikkert af børn fra 8 år og derover, samt af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har modtaget vejledning om sikker brug af apparatet, så de forstår de potentielle farer.

Produktegenskaber

Dreame Pilot Smart AI hårtørrer kombinerer en børsteløs motor med høj hastighed med AI-teknologi, forbindelsesmuligheder og smarte egenskaber. Den er omhyggeligt designet af Dreame Aerodynamics Laboratory og opfylder dine personlige behov for hårtørring og hårpleje.

- **Børsteløs motor med høj hastighed**

Motoren, som kører med 150.000 o/min., og som er udviklet af Dreame Technology, genererer en stærk og hårvenlig luftstrøm, så du hurtigt kan tørre håret.

- **AI-tilstand**

Ta funkcja działa wyłącznie po położeniu suszarki na płaskiej powierzchni.

- **Smarte forbindelsesmuligheder**

Hårtørreren er wi-fi-aktiveret og kan tilsluttes via en smartphone-app.

- **Intelligent registrering af inaktivitet**

Sensoren registrerer, når apparatet lægges vandret, og stopper i så fald automatisk varmfunktionen og luftstrømmen midlertidigt. Når du løfter hårtørreren op igen, genoptages driften med de anvendte varme- og luftstrømsindstillinger.


- **Smart registrering af udstyr**

Hårtørreren registrerer intelligent det forskellige udstyr og gendanner automatisk de varme- og luftstrømsindstillinger, der senest blev brugt med det pågældende udstyr.

- **Hårpleje med negative ioner**

Den indbyggede platintransmitter genererer høje koncentrationer af negative ioner, der neutraliserer positive ladninger i håret, reducerer statisk elektricitet og forebygger krusning i håret.

DK Introduktion til produktet

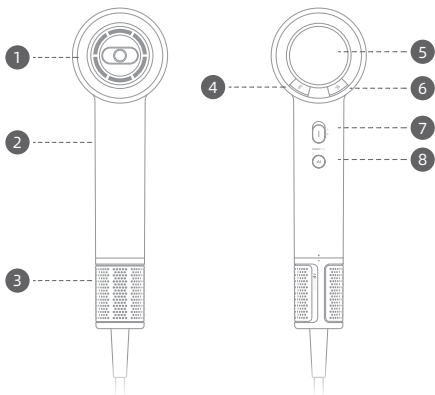

1 Luftudgang

2 Håndtag

3 Aftageligt luftstrømsfilter

For at undgå fare må du ikke bruge din hårtørrer, hvis luftstrømsfilteret er afmonteret.

4 Temperaturvælger+ Kold lås

5 Display

6 Hastighedsvælger til luftstrøm+Lavhastighedslås

7 Tænd/sluk-knap

8 Knap til smart tørring med AI



Symbolet på apparatets kabinet betyder "Må ikke bruges i bad eller brusebad".

Illustrationer af produkter, udstyr, brugergrænseflader osv. i brugervejledningen er skematiske diagrammer og er alene vejledende. Som følge af produktudvikling og -opdatering kan det faktiske produkt afvige lidt fra illustrationerne. Se det faktiske produkt.

Knapindstillinger

DK

Tænd/sluk-knap

Skub knappen op eller ned for at tænde/slukke for hårtørreren.

Bemærk: Kontroller, at knappen er i slukket position, før du tilslutter hårtørreren.



Slukket (O)



Tændt (-)

Temperaturindstillinger

Tryk kortvarigt på temperaturvælgeren for at skifte mellem de forskellige temperaturindstillinger.

Tryk i længere tid på temperaturvælgeren for at aktivere tilstanden Kold lås til styling af håret. Tryk på knappen igen for at slå tilstanden fra og gå tilbage til den forrige temperaturindstilling.



Kold



Lav



Middel



Høj



Kold lås

Hastighedsindstillinger

Tryk kortvarigt på hastighedsvælgeren for at skifte mellem de tre forskellige hastighedsindstillinger. Langt tryk på hastighedsknappen aktiverer lavhastighedslåsning.



Lav



Middel



Høj



Lavhastighedslås

AI-tilstand

Tryk på AI-knappen for at aktivere den personlige AI-intelligente tilstand, som kan tilpasse personlige hårtørings- og plejeoplevelser for op til tre brugere.

Tryk kort på AI-knappen for at skifte mellem de tilpassede indstillinger for tre brugere. Du kan tilpasse navnet og parametrene for hver bruger i appen.



Tilpassede indstillinger for VIP I : Standardindstillingen er Skånsom tilstand med lav temperatur og lav luftstrømhastighed, der er designet til børn eller følsom hovedbund og giver sikker og beroligende tørring.



Tilpassede indstillinger for VIP II : Standardtilstanden er Balanceret tilstand, der har middel temperatur og høj luftstrømhastighed, hvilket er ideelt til daglig effektiv og skånsom hårtørring.



Tilpassede indstillinger for VIP III : Standardtilstand er Hurtig tilstand, der har høj temperatur og høj luftstrømhastighed og er designet til hurtig tørring, f.eks. på travle morgener.



Når du har skiftet mellem disse tre tilstande, skifter apparatet til Manuel tilstand, hvor du frit kan tilpasse temperatur og luftstrømhastighed. Apparatet gemmer din senest indstillede konfiguration, når du tænder for det næste gang.

Du kan vende tilbage til manuel tilstand ved at:

- Trykke på knappen AI, til hårtøreren er i slukket eller manuel tilstand
- Eller ved at skifte varme- eller hastighedsindstillingen manuelt
- Eller ved at montere udstyr

Typer af mundstykker

DK

Mundstykke	Formål	Anbefalet varmeindstilling	Anbefalet hastigheds- indstilling
------------	--------	-------------------------------	---

Anti-Frizz-mundstykke



Bruges, når du vil styre genstridige krusninger og fremhæve glansen.

Høj

Høj

Udglatningsmundstykke



Bruges efter styling eller hvis du vil reducere krusninger og skabe en elegant glat finish.

Lav

Lav

Stylingsmundstykke



Bruges til at styre luftstrømmen under stylingen for at skabe glathed eller tilføje volumen.

Høj

Høj

Diffuser-mundstykke



Brug ved tørring af krøllet eller bølget hår for at fastholde hårets naturlige form.

Lav

Lav

Når du er færdig med at bruge et mundstykke, skal du lade det køle af, inden du tager det af og lægger det til opbevaring.

Illustrationer af produkter, udstyr, brugergrænseflader osv. i brugervejledningen er skematiske diagrammer og er alene vejledende. Som følge af produktudvikling og -opdatering kan det faktiske produkt afvige lidt fra illustrationerne. Se det faktiske produkt.

Brug af mundstykker og deres funktion


Hårtørreren har en magnetisk flade, så det er nemt at montere og afmontere mundstykker. Mundstykket skal blot holdes ud for metalringen, hvorefter det sætter sig fast. Mundstykket kan roteres efter behov.

Anti-Frizz-mundstykke

Tre-trins-accelerationsdesignet er kombineret med en ydre overflade, der sikrer en jævn luftstrøm og skaber et kraftigt sug, der glatter håret og effektivt tackler flyvske hår. Skab naturlige krøller i håret ved samtidigt at bruge en krøllebørste.


Montering af mundstykke: Anbring enden mærket "DREAME" opad som illustreret nedenfor.

Efter brug skal du tage ved begge sider af mundstykket og afmontere det.

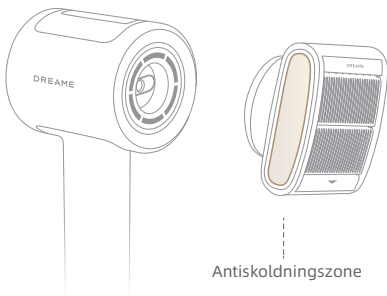


Udglatningsmundstykke

Oplev en mere jævn og kontrolleret luftstrøm, som blidt blæser gennem dit hår fra rod til spids og efterlader det perfekt stilet og strålende glansfuldt.

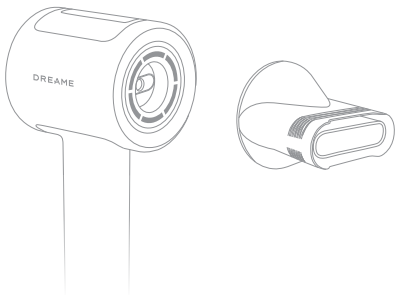

Stylingsmundstykke

Fokuserer luftstrømmen for at kunne sætte håret hurtigt på de ønskede steder.

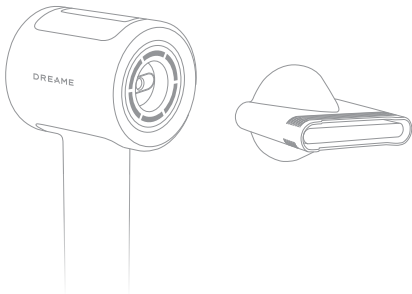

DK Diffuser-mundstykke

Føntør håret, til det er halvtørt, sæt diffusermundstykket mod krøllerne, og tør dem. Det hjælper med at opnå naturlige og elegante krøller.




Smart registrering af udstyr

Når du skifter mellem de forskellige mundstykker, indstiller mundstykkensensoren automatisk luftstrøm og temperatur i henhold til seneste gang, du brugte det pågældende mundstykke.

Intelligent registrering af inaktivitet

Sensoren registrerer, når apparatet lægges vandret, og stopper i så fald automatisk varmfunktionen og luftstrømmen midlertidigt.

Bemærk: Registrering af manglende brug fungerer ikke, når diffuser-mundstykket er monteret.

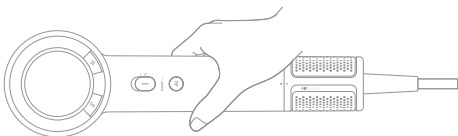

Tip: Denne funktion fungerer kun på plane flader.

Smarte forbindelsesmuligheder

Anvisninger til wi-fi-opsætning

Indledende parring med wi-fi



Tænd for apparatet

Tænd for hårtørreren på tænd/sluk-knappen.

Gå til parringstilstand


Hold knappen AI nede i mindst 5 sekunder. Motoren stopper med at køre. Varmeelementet slukkes. Displayet viser, at apparatet er i wi-fi-parringstilstand.



Scan QR-koden for at forbinde enheden

Forbind via app på din smartphone

Åbn den kompatible app på din smartphone, og følg anvisningerne på skærmen for at forbinde hårtørreren med appen.

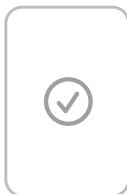

Bekræftelse af parring


Når parringen er gennemført, viser hårtørrerens display en meddelelse og genoptager driften.

Automatisk genoprettelse af forbindelse

Når du slukker og tænder for apparatet, genopretter det automatisk forbindelsen til det gemte wi-fi-netværk og fungerer normalt.

Parring igen

Hvis du vil nulstille apparatet og parre det med et nyt wi-fi-netværk:

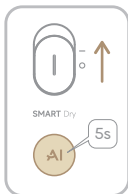


Gå til parringstilstand igen

Hold knappen AI nede i mindst 5 sekunder. Når du går til parringstilstand, sletter hårtørreren automatisk de forrige indstillinger for wi-fi-netværket.

Gentag trinene til indledende parring

Følg samme trin som beskrevet i afsnittet Indledende parring med wi-fi for at forbinde til et nyt netværk.


Fabriksnulstilling

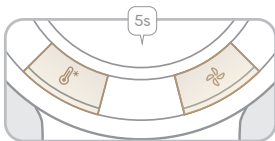


Genopret fabriksindstillinger ved at skubbe tænd/sluk-knappen opad, mens du holder Temperatur- og Luftstrøm-knappen nede i 5 sekunder. Denne handling fjerner alle tidligere tilsluttede enheder, nulstiller alle brugerdefinerede parametre og gendanner startindstillingerne.

Rengøring og vedligeholdelse

- ⚠ Filteret kræver regelmæssig rengøring og vedligeholdelse for at undgå, at snavs ophobes, og luftstrømmen blokeres.
- Før rengøring af filteret skal du sikre dig, at hårtørrederen er slukket, og at stikket er taget ud af stikkontakten.

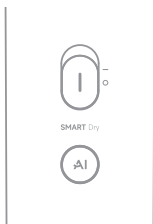


- Luftstrømsfilteret er fastgjort med en magnetisk lås. Hold i håndtaget, og træk luftstrømsfilteret lige ned for at afmontere det fra håndtaget.

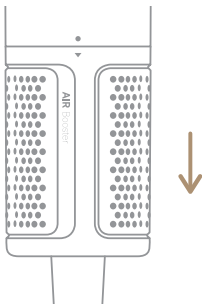


- ⚠ Vask ikke filteret i rustfrit stål med vand, da det kan medføre fejlfunktion.

- Brug en tør, fnugfri klud, en blød børste eller en tandbørste til at fjerne eventuelt snavs fra luftstrømsfilteret og filteroverfladen i rustfrit stål.

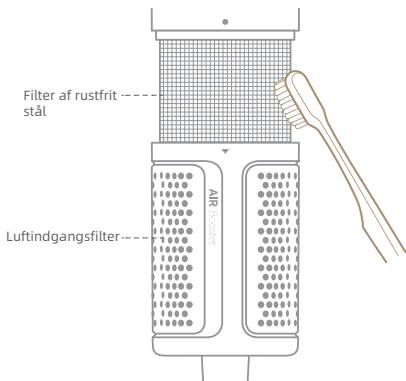

- Når du er færdig med rengøringen, skal du dreje luftstrømsfilteret, så det passer til rillen i håndtaget, og sætte det i. Der lyder et "klik", når magneten sætter sig fast, og monteringen er gennemført.

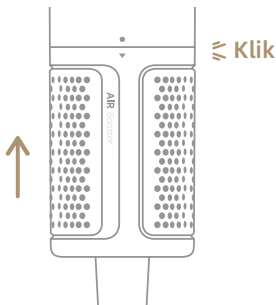

DK Tekniske data

Produktnavn	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Produktmodel	AHX01A
Nominel spænding	220-240V ~
Nominel frekvens	50/60 Hz
Nominel effekt	1600 W
Produktmål	263×93×78 mm
Produktionsdato	Vist på emballagen

Generelle problemer	Mulig årsag	Løsning
Hårtørreren virker ikke, når du tænder for den.	Stikket er ikke sat helt i	Kontroller, om stikket er tilsluttet korrekt.
	Der er ingen strøm i stikkontakten.	Kontroller stikkontakten.
	Knappen er ikke skubbet helt på plads.	Skub knappen helt på plads.
	Printpladen er beskadiget	Indlever til forhandleren til reparation
Hårtørreren slår automatisk fra.	Hårtørrerens temperatur er for høj, og overophedningsbeskyttelsen er udløst.	Skub knappen til slukket position, og træk stikket ud af stikkontakten. Lad hårtørreren køle ned i nogle minutter, før du bruger den igen.
	Unormal luftindgang/luftudgang	Kontroller, om der er fremmedlegemer i luftindgangen/luftudgangen. Hvis det ikke er tilfældet, kan du tænde for hårtørreren igen.
Den indvendige spole gløder rødt	Unormal varmetråd	Hvis problemet vedbliver, skal du indlevere apparatet til reparation.
Knapper reagerer ikke	Betjeningspanelet er beskadiget	Indlever til forhandleren til reparation
Overophedning af netledning/stik	Beskadiget netledning	
Brændt lugt under brug	Beskadigede indvendige komponenter	
Displayet viser ingenting	Displayet er unormalt	

DK Ydeevnefejl ved Dreame Smart AI hårtørrer

Navn	Ydeevnefejl
Dreame Smart AI hårtørrer	1. Fejl ved tænd/sluk-knap. 2. Der blæses kold luft ved lav, middel eller høj varmeindstilling. 3. Displayet lyser ikke, men produktet fungerer normalt. 4. Kan ikke skifte mellem AI og manuel tilstand under brug. 5. Indvendige dele bliver røde eller afgiver røg under brug.

Tips

- For at sikre en sikker transport ved eventuel returnering anbefales det at opbevare den originale emballage i mindst 30 dage fra leveringsdatoen.
- Dette produkt sælges udelukkende på det kinesiske fastland (ekskl. Hong Kong, Macao og Taiwan). Derfor gælder dækningen for eftersalgsservice og garanti kun det kinesiske fastland (ekskl. Hong Kong, Macao og Taiwan).

Garantikort

DK

Brugernavn	
Kontaktadresse	
Telefonnummer	
Produktets navn og model	
Produktets serienummer	
Produktets købsdato	

Reparationsjournal

	Beskrivelse af fejl og reservedel(e)	Reparationsdato	Reparations center
1			
2			



Vi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de gældende direktiver og europæiske normer og ændringer. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internet adresse:
<https://global.dreametech.com>

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug i henhold til WEEE



Alle produkter med dette symbol er elektrisk affald og elektronisk udstyr(WEEE som i direktiv 2012/19/EU), som ikke bør blandes med usorteret husholdningsaffald. I stedet bør du beskytte folkesundheden og miljøet ved at aflevere dit brugte udstyr på et indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk affald som er godkendt af myndighederne. Korrekt bortskaffelse og genbrug vil være med til at forhindre eventuelle negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for at få flere oplysninger om stedet samt vilkår og betingelser for sådanne indsamlingssteder.

Ostrzeżenie

Aby nie dopuścić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub innych wypadków spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przed użyciem suszarki należy uważnie zapoznać się z treścią instrukcję obsługi, a jej egzemplarz zachować na przyszłość.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (co dotyczy również dzieci) pod warunkiem, że znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, oraz udzielono im przeszkolenia w zakresie bezpiecznego korzystania z produktu.
- Dzieciom nie należy pozwalać na korzystanie z produktu ani używanie go jako zabawki. Podczas używania produktu w pobliżu dzieci należy zachować szczególną ostrożność. Dzieciom pozostającym bez nadzoru nie wolno czyścić ani konserwować produktu.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, jego naprawę lub wymianę należy zlecić serwisantom producenta, pracownikom działu konserwacji lub osobom o podobnych uprawnieniach, co pozwoli na wyeliminowanie zagrożeń.
- Suszarki do włosów, która zawiera elementy elektryczne, nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach. Jeżeli suszarka do włosów wpadnie do wody, należy ją niezwłocznie odłączyć od źródła zasilania. Nie wolno z niej nadal korzystać, nawet po jej wyschnięciu.
- W przypadku korzystania z suszarki do włosów w łazience, po użyciu należy ją odłączyć od źródła zasilania. W pobliżu wody suszarka nadal stwarza zagrożenie, nawet gdy jest wyłączona.

- Celem zapewnienia dodatkowej ochrony, w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. Skonsultuj się z instalatorem RCD. Wyłącznik RCD należy nabyć osobo.
- Produkt wyposażony jest w samoczynnie resetujący się wyłącznik termiczny, chroniący go przed przegrzaniem. W przypadku samoczynnego wyłączenia się suszarki z powodu przegrzania należy ją odłączyć od źródła zasilania i poczekać do chwili jej ostygnięcia.
- Uwaga: Urządzenia nie należy podłączać do źródła zasilania poprzez zewnętrzne urządzenia przełączające, np. regulatory czasowe, ani podłączać do obwodu okresowo włączanego i wyłączanego przez podzespoły ogólnego przeznaczenia, gdyż może to spowodować przypadkowe zresetowanie zabezpieczenia termicznego, a przez to stanowić zagrożenie.



- Z urządzenia nie należy korzystać w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub naczyń wypełnionych wodą.
- Nie należy zatykać otworów wlotowych i wylotowych powietrza, gdyż stwarza to zagrożenie.
- Do otworów wlotowych powietrza nie należy zbliżać włosów, gdyż grozi to ich wciągnięciem i stwarza potencjalne zagrożenie.
- Aby nie dopuścić do poparzenia, podczas użytkowania urządzenia i bezpośrednio po jego wyłączeniu nie należy dotykać otworu wylotowego powietrza ani innych rozgrzanych powierzchni.
- Wtyczki ani żadnej części urządzenia nie wolno dotykać mokrymi rękami, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- W czasie, gdy nie korzysta się z suszarki do włosów, a także przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub naprawczych, suszarkę należy odłączyć od zasilania.

- Podczas przechowywania suszarki do włosów, nie należy skręcać ani zapętląć przewodu zasilającego, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.
- Przewodu zasilającego nie należy zbliżać do źródeł ciepła i przedmiotów, które mogą uszkodzić jego izolację ochronną.
- Suszarki do włosów nie należy użytkować w miejscach, w których używa się produktów w aerozolu lub w których znajdują się materiały łatwopalne.
- Suszarki do włosów nie należy używać do innych celów, np. do suszenia odzieży lub innych przedmiotów.
- Pomiedzy otworem wlotowym powietrza a włosami należy zachować odległość co najmniej 10 cm. W przeciwnym wypadku włosy mogą zostać wciągnięte przez suszarkę powodując jej uszkodzenie.
- Suszarkę do włosów należy podłączyć do źródła prądu o wartościach zgodnych z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej. Nie należy używać adapterów wtyczek ani przetworników napięcia, gdyż stwarza to zagrożenie.
- Jeżeli suszarka do włosów nie działa prawidłowo lub ulegnie usterce, należy skontaktować się z producentem w celu dokonania naprawy. Nie wolno podejmować prób samodzielnego rozbierania suszarki na części.
- Pomiedzy otworem wylotowym powietrza a włosami należy zachować odległość co najmniej 3 cm. W przeciwnym razie włosy mogą ulec uszkodzeniom termicznym.
- Dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, mogą bezpiecznie korzystać z urządzenia pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub udzielono im instruktażu na temat bezpiecznego użytkowania, dzięki czemu są świadome potencjalnych zagrożeń.

PL Cechy produktu

Inteligentna suszarka do włosów Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer jest wyposażona w bezszczotkowy silnik o dużej prędkości z technologią AI, łącznością i inteligentnymi funkcjami. Zaprojektowana ze szczególną starannością przez Dreame Aerodynamics Laboratory, suszarka spełni Twoje indywidualne potrzeby związane z suszeniem i pielęgnacją włosów.

- **Bezczotkowy silnik o wysokiej prędkości**

Opracowany przez firmę Dreame Technology silnik o prędkości 150 000 obr./min generuje silny strumień powietrza, który błyskawicznie i delikatnie suszy włosy.

- **Tryb AI**

Chcąc uruchomić spersonalizowany, inteligentny tryb AI, dzięki któremu dostosujesz suszenie i pielęgnację włosów do wymagań nawet trzech użytkowników, naciśnij przycisk AI.

- **Inteligentna łączność**

Ta suszarka do włosów może łączyć się z sieciami Wi-Fi oraz ze smartfonem przez aplikację.

- **Inteligentne wykrywanie bezczynności**


Czujnik wykrywa fakt ułożenia urządzenia poziomo i automatycznie wstrzymuje nagrzewanie i nadmuch. Po podniesieniu urządzenie wraca do poprzednich ustawień temperatury i siły nadmuchu.

- **Inteligentne rozpoznawanie nasadek**

Suszarka do włosów inteligentnie wykrywa każdą nasadkę i automatycznie wybiera ustawienia temperatury i siły nadmuchu powietrza, które były ostatnio stosowane z tą nasadką.

- **Technologia pielęgnacji włosów jonami ujemnymi**

Wbudowany generator jonów ujemnych platyny uwalnia jony ujemne o wysokim stężeniu, które neutralizują statyczne ładunki dodatnie we włosach, redukując elektryzowanie się włosów i zapobiegając ich puszeniu.

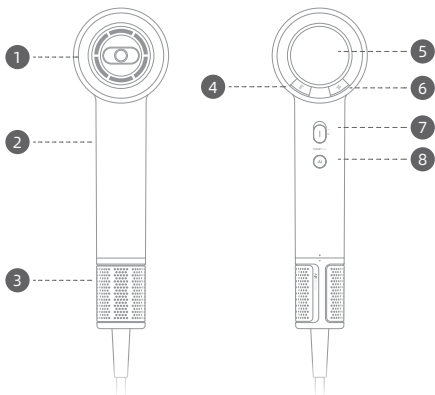

1 Wylot powietrza

2 Uchwyt

3 Wymienny filtr nadmuchu powietrza
Nie należy używać suszarki do włosów bez filtra nadmuchu powietrza, gdyż stwarza to zagrożenie.

4 Ustawienie temperatury+ utrwalenie zimnym powietrzem

5 Wyświetlacz

6 Ustawienie nawiewu+ Utrwalanie niską prędkością

7 Włącznik/wyłącznik zasilania

8 Przycisk inteligentnego suszenia AI



Symbol na korpusie urządzenia oznacza: „Nie używać podczas kąpieli ani pod prysznicem”.

Ilustracje produktów, nasadek, interfejsów użytkownika itp. w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy. Ze względu na aktualizację i modernizację produktu rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

PL Zmiana ustawień

Włącznik/wyłącznik zasilania

Aby włączyć/wyłączyć suszarkę do włosów, przesunij przycisk przełącznika w górę/w dół.

Uwaga: przed podłączeniem suszarki do gniazdka sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone.



Wył. (O)



Wł. (-)

Ustawienia temperatury

Aby szybko zmienić ustawienie temperatury, naciśnij przycisk temperatury.

Aby aktywować tryb Cold Lock do stylizacji włosów na zimno, naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień temperatury. Aby aktywować tryb Cold Lock do stylizacji włosów na zimno, naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień temperatury. Aby wyłączyć ten tryb i wrócić do poprzedniego ustawienia temperatury, ponownie naciśnij ten sam przycisk.



Zimne



Niskie



Średnie



Wysokie



Utrwalanie zimnym powietrzem

Ustawienia prędkości

Aby szybko wybrać jedno z trzech ustawień prędkości, naciśnij przycisk prędkości. Przytrzymaj przycisk prędkości, aby włączyć blokadę niskiej prędkości.



Niskie



Średnie



Wysokie



Utrwalanie niską prędkością

Tryb AI

Chcąc uruchomić spersonalizowany, inteligentny tryb AI, dzięki któremu dostosujesz suszenie i pielęgnację włosów do wymagań nawet trzech użytkowników, naciśnij przycisk AI.

Krótkotrwałe naciśnięcie przycisku AI umożliwia wybór spersonalizowanych ustawień dla któregoś z trzech użytkowników. Nazwę użytkownika i parametry można dostosować w aplikacji.



Spersonalizowane ustawienia dla VIP I:
Domyślnym trybem jest tryb delikatny, charakteryzujący się łagodną temperaturą i małą prędkością nadmuchu, a przeznaczony jest dla dzieci i osób o wrażliwej skórze głowy, zapewniając bezpieczne i kojące suszenie.



Spersonalizowane ustawienia dla VIP II:
Domyślnym trybem jest tryb zrównoważony, charakteryzujący się średnią temperaturą i dużą prędkością, idealny do codziennego suszenia włosów, zapewniający jednocześnie wydajność i ochronę włosów.



Spersonalizowane ustawienia dla VIP III:
Domyślnym trybem jest tryb szybki, charakteryzujący się wysoką temperaturą i dużą prędkością, przeznaczony do szybkiego suszenia, na przykład w zabiegany poranek.



Po trzykrotnym naciśnięciu tego przycisku urządzenie przechodzi w tryb ręczny, umożliwiający swobodną regulację temperatury i prędkości nadmuchu powietrza. W chwili kolejnego uruchomienia system włączy się w ostatnio używanej konfiguracji.

Aby wrócić do trybu ręcznego:

- Trzymaj wciśnięty przycisk AI, aż nastąpi przejście do stanu wyłączenia/ręcznego.
- Ręcznie zmień temperaturę lub intensywność nadmuchu.
- Załóż dowolną nasadkę.

PL Typy nasadek

Nasadka	Przeznaczenie	Zalecane ustawienie temperatury	Zalecane ustawienie intensywności nawiewu
---------	---------------	---------------------------------	---

Nasadka przeciw puszeniu się włosów



Użyj tej nasadki, gdy chcesz uporać się z ciągłym puszeniem się włosów i zwiększyć ich połysk.

Wysokie

Wysokie

Nasadka wygładzająca



Użyj po stylizacji lub gdy chcesz zredukować puszenie się włosów i uzyskać gładkie, lśniące włosy.

Niskie

Niskie

Nasadka do stylizacji włosów



Służy do kierowania strumienia powietrza podczas stylizacji w celu uzyskania gładkości lub zwiększenia objętości.

Wysokie

Wysokie

Nasadka dyfuzora



Służy do suszenia włosów kręconych lub falowanych w celu zachowania naturalnego kształtu loków lub fal.

Niskie

Niskie

Po zakończeniu używania nasadki poczekaj, aż ostygnie, zanim ją zdejmiesz i odłożysz do przechowywania.

Ilustracje produktów, nasadek, interfejsów użytkownika itp. w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy. Ze względu na aktualizację i modernizację produktu rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Działanie i zastosowanie nasadki


Suszarka do włosów jest wyposażona w magnetyczną nasadkę, którą łatwo zamontować i zdjąć. Wystarczy wyrównać nasadkę z metalowym pierścieniem, aby łatwo ją zamontować. Nasadkę można łatwo obracać, co zapewnia wygodę użytkowania.

Nasadka przeciw puszeniu się włosów

Trzystopniowy układ zwiększający prędkość przepływu powietrza oraz zewnętrzna powierzchnia zapewniająca równomierny przepływ powietrza tworzą silny nadmuch, dzięki któremu łatwo wyprostujesz włosy i skutecznie poradzisz sobie z niesfornymi kosmykami. Stwórz naturalne loki, używając szczotki do loków.


Montaż nasadki: Umieść koniec oznaczony napisem „DREAME” skierowanym ku górze, jak przedstawiono na poniższej ilustracji.

Po użyciu zdejmij nasadkę przytrzymując ją z obu stron.

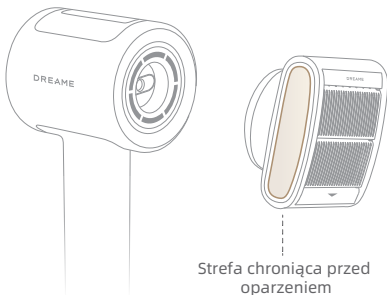


Nasadka wygładzająca

Poczuj moc płynniejszego, bardziej kontrolowanego przepływu powietrza, który delikatnie przedmuchuje włosy od nasady aż po końce, pozostawiając je idealnie ułożone i promiennie lśniące.

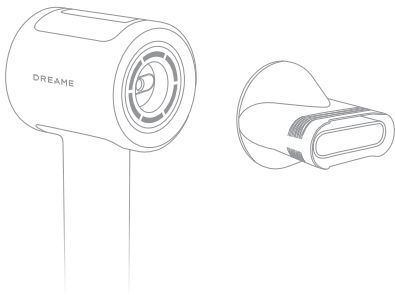

Nasadka do stylizacji włosów

Skutecznie koncentruje przepływ powietrza, umożliwiając szybką stylizację w wybranym miejscu.

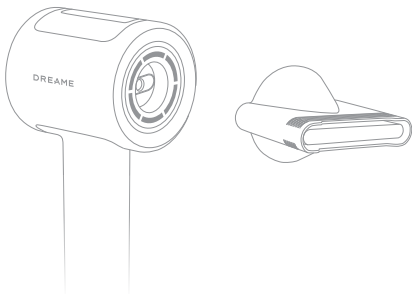

Nasadka dyfuzora

Wysusz włosy, aż będą w połowie suche, a następnie umieść loki w nasadce dyfuzora i dokończ suszenie. Umożliwi to uzyskanie naturalnych i eleganckich loków.




Inteligentne rozpoznawanie nasadek

Przy zmianie nasadki nasadka zapamięta Twoje preferencje użytkowania i automatycznie ustawi prędkość nawiewu i temperaturę.

PL Inteligentne wykrywanie beczynności

Czujnik wykrywa fakt ułożenia urządzenia poziomo i automatycznie wstrzymuje nagrzewanie i nadmuch.

Uwaga: W przypadku korzystania z nasadki dyfuzora funkcja przełączenia suszarki na bieg jałowy nie działa.

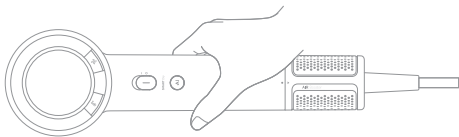

Wskazówka: Ta funkcja działa wyłącznie po położeniu suszarki na płaskiej powierzchni.

Inteligentna łączność

Instrukcja konfiguracji Wi-Fi

Początkowe parowanie z Wi-Fi



Włącz urządzenie

Włącz suszarkę do włosów przyciskiem zasilania.

Włącz tryb parowania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk AI przez 5 sekund lub dłużej. Silnik przestanie działać. Element grzewczy się wyłączy. Na wyświetlaczu pojawi się informacja, że urządzenie jest teraz w trybie parowania z Wi-Fi.



Zeskanuj kod QR, aby połączyć urządzenie

Połączenie przez aplikację mobilną

Otwórz odpowiednią aplikację mobilną na swoim smartfonie i wykonuj instrukcje pojawiające się na ekranie, aby połączyć suszarkę do włosów z aplikacją.



Potwierdzenie udanego parowania

Po nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu suszarki pojawi się odpowiednia informacja i urządzenie wznowi działanie.

Automatyczne ponowne łączenie

Po wyłączeniu i ponownym włączeniu, urządzenie automatycznie połączy się z zapisaną siecią Wi-Fi i będzie działać normalnie.

PL Ponowne parowanie

Jeśli musisz zresetować urządzenie i chcesz je sparować z nową siecią Wi-Fi:




Ponownie włącz tryb parowania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk AI przez 5 sekund lub dłużej. Podczas przechodzenia w tryb parowania urządzenia automatycznie skasuje poprzednie ustawienia sieci Wi-Fi.

Powtórz czynności początkowego parowania

Wykonaj te same czynności, co przy początkowym parowaniu z siecią Wi-Fi.


Przywracanie ustawień fabrycznych

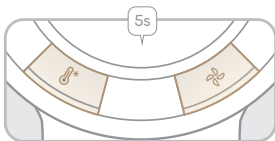


Aby przywrócić ustawienia fabryczne, przesunąć włącznik w górę, przytrzymując jednocześnie przyciski temperatury i prędkości nawiewu przez 5 sekund. Ta operacja usunie wszystkie wcześniej podłączone urządzenia, zresetuje wszystkie parametry i przywróci ustawienia początkowe.

Czyszczenie i konserwacja

- ⚠ Filtr wymaga regularnego czyszczenia i konserwacji, aby zapobiec jego zatkaniu i zapewnić płynny przepływ powietrza.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra sprawdź, czy suszarka do włosów jest wyłączona, a wtyczka zasilania odłączona od gniazdka.

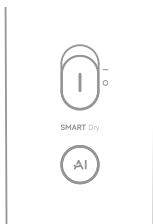


- Filtr przepływu powietrza jest mocowany magnetycznie. Należy przytrzymać mocno uchwyt, pociągnąć filtr przepływu powietrza bezpośrednio w dół i wyjąć go z uchwytu.

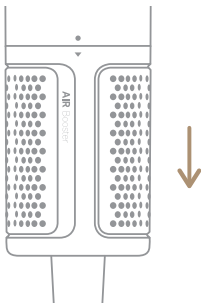


- ⚠ Siatkowego filtra ze stali nierdzewnej nie należy myć wodą, gdyż grozi to jego wadliwym działaniem.

- Do usunięcia zanieczyszczeń z filtra powietrza i powierzchni filtra ze stali nierdzewnej użyj suchej, niestrzępiącej się szmatki, pędzelka lub szczoteczki do zębów.

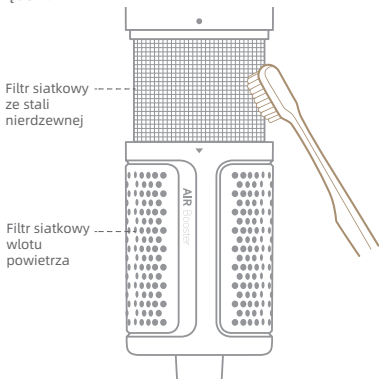

- Po zakończeniu czyszczenia należy wyrównać filtr przepływu powietrza z rowkiem w uchwycie, po czym go wsunąć. Odgłos kliknięcia informuje o poprawnym zamocowaniu magnesu i zakończeniu montażu.

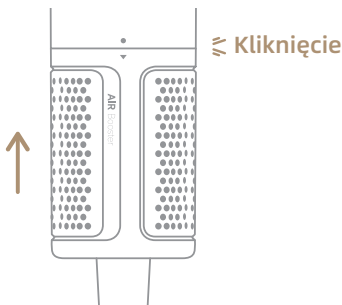

Podstawowe parametry

PL

Nazwa produktu	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Model produktu	AHX01A
Napięcie znamionowe	220-240 V~
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Moc znamionowa	1600 W
Wymiary produktu	Rozmiar: 263 mm x 93 mm x 78 mm
Data produkcji	Wskazana na opakowaniu produktu

Wykrywanie i usuwanie usterek

Typowe usterki	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Suszarka do włosów nie działa po włączeniu	Wtyczka zasilania nie jest całkowicie włożona do gniazdka	Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest prawidłowo podłączona
	W gniazdku elektrycznym nie ma prądu	Sprawdź gniazdko elektryczne
	Przełącznik suwakowy nie jest przesunięty we właściwe położenie	Przesuń przełącznik suwakowy we właściwe położenie
	Uszkodzona płyta drukowana	Zwróć do producenta w celu naprawy
Suszarka do włosów samoczynnie się wyłącza	Temperatura suszarki do włosów jest zbyt wysoka, co powoduje uruchomienie się zabezpieczenia przed przegrzaniem	Przesuń przełącznik suwakowy do pozycji „OFF” i odłącz wtyczkę zasilającą. Przed ponownym użyciem poczekaj kilka minut do chwili, aż urządzenie ostygnie
	Nieprawidłowy wlot/wylot powietrza	Sprawdź, czy w otworze wylotu/wlotu powietrza nie znajdują się żadne ciała obce. Po potwierdzeniu, że nie ma żadnych nieprawidłowości, uruchom ponownie urządzenie
Wewnętrzna cewka świeci na czerwono	Wadliwy przewód grzewczy	Jeśli problem się utrzymuje, prosimy zwrócić produkt do producenta w celu dokonania naprawy
Niedziałające przyciski	Uszkodzony panel przycisków	Zwróć do producenta w celu naprawy
Przegrzany przewód zasilający/wtyczka	Uszkodzony przewód zasilający	
Zapach spalenizny podczas użytkowania	Uszkodzone elementy wewnętrzne	
Ekran nie działa	Uszkodzony ekran wyświetlacza	

Wadliwe działanie suszarki do włosów Dreame Smart AI

Nazwa	Nieprawidłowe działanie
Suszarka do włosów Dreame Smart AI	1. Usterka wyłącznika zasilania. 2. Zimne powietrze jest wydmuchiwane nawet przy ustawieniu niskiej, średniej lub wysokiej temperatury. 3. Ekran nie włącza się, ale produkt działa normalnie. 4. Brak możliwości przełączenia między trybem AI i ręcznym podczas suszenia. 5. Podczas pracy wewnętrzne części rozgrzewają się do czerwoności lub wydzielają dym.

Wskazówki

- Celem zapewnienia bezpiecznego transportu przesyłki zwrotnej zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania przez co najmniej 30 dni od daty otrzymania przesyłki.
- Ten produkt jest sprzedawany wyłącznie na terenie Chin kontynentalnych (z wyłączeniem Hongkongu, Makao i Tajwanu). W związku z tym serwis posprzedażowy i zakres gwarancji ograniczone są wyłącznie do Chin kontynentalnych (z wyłączeniem Hongkongu, Makao i Tajwanu).

PL Karta gwarancyjna

Nazwa użytkownika	
Adres korespondencyjny	
Numer telefonu	
Nazwa i model produktu	
Numer seryjny produktu	
Data zakupu produktu	

Rejestr napraw

	Opis usterki i części podlegające wymianie	Data naprawy	Punkt naprawy
1			
2			



Firma Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz ich poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://global.dreameotech.com>

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug i henhold til WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy wyrzucać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Prawidłowo przeprowadzone utylizacja i recykling pomagają zapobiegać potencjalnym niekorzystnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji punktów zbiórki oraz regulaminu obowiązującego w tych miejscach, skontaktuj się z instalatorem lub władzami lokalnymi.

Uyarı

Elektrik çarpması, yangın veya yanlış kullanımdan kaynaklanan diğer kazaları önlemek için lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere uygun şekilde saklayın.

- Bu ürün, ürünü güvenli bir şekilde kullanabildiklerinden emin olmak için gözetim altında tutulmadıkları ve talimat verilmediği sürece fiziksel, duyuşsal veya zihinsel engelli olan veya yeterli deneyime ve bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dâhil) kullanılamaz.
- Çocukların ürünü çalıştırmasına veya oyuncak olarak kullanmasına izin vermeyin. Ürünü çocukların yakınında kullanırken her zaman dikkatli olun. Çocuklar gözetim olmadan ürünü temizlememeli veya bakımını yapmamalıdır.
- Güç kablosu hasar gördüğü takdirde, tehlikeyi önlemek için üreticiden, bakım bölümünden veya benzer bir bölümden profesyonel personel tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrikli bileşenler içeren saç kurutma makinesini temizlik için suya veya başka bir sıvıya daldırmayın. Saç kurutma makinesi suya düşerse, hemen fişini çekin. Kuruduktan sonra bile kullanmaya devam etmeyin.
- Banyoda saç kurutma makinesi kullanırken, kapalı olsa bile suyun yakınında tehlike riski bulunduğu için lütfen kullandıktan sonra fişini çekin.
- Daha fazla koruma için banyonun elektrik devresi besleme gücüne en fazla 30 mA değerinde nominal kaçak çalışma akımına sahip bir kaçak akım rölesi (RCD) takılması önerilir. Bir RCD kurulum yetkilisi ile iletişime geçin. RCD ayrı satılır.
- Ürün, aşırı ısınmayı önlemek için kendi kendini sıfırlamayan bir termal güvenlik devre kesici ile donatılmıştır. Ürün aşırı ısınma nedeniyle kapanırsa, fişini ana güç prizinden çekin ve soğumasını bekleyin.

- Not: Termal koruyucunun istenmeden serbest kalmasının yol açabileceği tehlikeleri önlemek için bu cihaza zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı üzerinden elektrik verilmemeli veya cihaz genel amaçlı bileşenler tarafından periyodik olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Tehlikeleri önlemek için hava girişini veya çıkışını kapatmayın.



- Kullanım sırasında saçınızı hava girişinden uzak tutun, böylece dolaşma ve olası tehlike önlenir.
- Cihaz kullanımdayken veya cihazı kapattıktan hemen sonra yanıklardan kaçınmak için hava çıkışına veya diğer ısınmış yüzeylere dokunmayın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için fişe veya ürünün herhangi bir parçasına ıslak elle dokunmayın.
- Lütfen saç kurutma makinesini kullanmadığınızda veya bakım veya onarım yapmadan önce fişini çekin.
- Saç kurutma makinesini saklarken, hasar görmesini önlemek için güç kablosunu bükmeyin veya düğümlemeyin.
- Güç kablosunu ısı kaynaklarından ve korumasını tehlikeye atabilecek alanlardan uzak tutun.
- Saç kurutma makinesini aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı yerlerde veya alev alabilecek kaynakların yakınında kullanmayın.
- Saç kurutma makinesini, saç kurutmanın dışında, örneğin giysi veya diğer nesneleri kurutmak için kullanmayın.
- Lütfen hava girişi ile saçınız arasında en az 10 cm mesafe bırakın. Aksi takdirde saçınız saç kurutma makinesine çekilebilir ve hasara neden olabilir.

- Saç kurutma makinesini yalnızca nominal güç kaynağıyla kullanın. Tehlikelerden kaçınmak için evrensel fişler veya voltaj dönüştürücüler kullanmayın.
- Saç kurutma makinesi normal değilse veya bozulursa lütfen onarım için üreticiyle iletişime geçin. Kendiniz sökmeyin.
- Lütfen hava çıkışı ile saçınız arasında en az 3 cm mesafe bırakın. Aksi takdirde saçınız yanabilir.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar, fiziksel veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, olası tehlikeleri anlamalarını sağlayan uygun gözetim veya güvenli kullanım konusunda rehberlik sağlandığı takdirde cihazı güvenle kullanabilirler.

Ürün Özellikleri

Dreame Pilot Akıllı AI yüksek hızlı fırçasız motorla birlikte AI teknolojisine, bağlantıya ve akıllı özelliklere sahiptir. Dreame Aerodinamik Laboratuvarı tarafından titizlikle tasarlanan bu saç kurutma makinesi, kişisel saç kurutma ve saç bakım ihtiyaçlarınızı karşılar.

• Yüksek Hızlı Fırçasız Motor

Dreame Technology tarafından geliştirilen 150.000 RPM motor, saçları hızla kurutmak için anında güçlü, saç dostu bir hava akımı üretir.

• AI Modu

Kişiye özel akıllı yapay zeka moduna girmek için AI düğmesine basın. Bu mod, üç kullanıcıya kadar kişiselleştirilmiş saç kurutma ve bakım deneyimi sağlar.

• Akıllı Bağlantı

Saç kurutma makinesi WIFI özelliklidir ve bir akıllı telefon uygulaması kullanılarak bağlanabilir.

• Akıllı Boşa Çalışma Algılama

Sensör, cihaz düz bir şekilde yerleştirildiğinde algılar, ısıtıcıyı ve hava akımını otomatik olarak duraklatır. Elinize aldığınızda önceki ısı ve hava akımı ayarlarına geri döner.


• Akıllı Aksesuar Tanıma

Saç kurutma makinesi her bir aksesuarı akıllıca algılar ve daha önce o aksesuarla kullanılan ısı ve hava akımı ayarlarını otomatik olarak geri yükler.

• Negatif İyon Saç Bakımı Teknolojisi

Dahili platin negatif iyon yayıcı, yüksek konsantrasyonlarda negatif iyonlar üreterek saçtaki pozitif yükleri nötralize eder, böylece statik elektriği azaltır ve kabarıklığı önler.

TR Ürün Tanıtımı

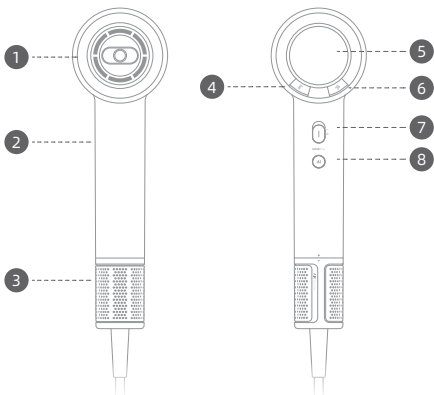

1 Hava çıkışı

2 Tutma yeri

3 Çıkarılabilir hava akımı filtresi

Tehlikeden kaçınmak için saç kurutma makinesini hava akımı filtresi çıkarılmışken kullanmayın.

4 Sıcaklık ayarı+Soğuk Kilidi

5 Ekran

6 Hava akımı ayarı+ Düşük Hız Kilidi

7 Açma/Kapatma düğmesi

8 AI Akıllı Kurutma Düğmesi



Cihazın gövdesindeki sembol "Banyo yaparken veya duş alırken kullanılmaz." anlamına gelir.

Ürünün, aksesuarların, kullanıcı ara birimlerinin vb. kılavuzdaki çizimleri şematik çizimlerdir ve yalnızca referans amaçlıdır. Ürün sürümünün güncellenmesi ve yükseltilmesi gibi sebeplerle gerçek ürün şematik çizimlerden biraz farklı olabilir. Lütfen ürünün kendisini esas alın.

Düğme Ayarları


Açma/Kapatma Düğmesi

Saç kurutma makinesini açmak/kapatmak için düğmeyi yukarı ve aşağı kaydırın.

Not: Saç kurutma makinesinin fişini prize takmadan önce düğmenin kapalı olduğundan emin olun.



Kapalı (O)

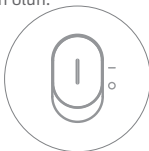

Açık (-)

Sıcaklık Ayarları

Farklı sıcaklık ayarları arasında hızlıca geçiş yapmak için sıcaklık düğmesine basın.

Saç şekillendirme için Soğuk Kilidi modunu etkinleştirmek üzere sıcaklık ayarları düğmesine uzun basın. Kapatmak ve önceki sıcaklık ayarına dönmek için düğmeye tekrar basın.



Soğuk



Düşük



Orta



Yüksek



Soğuk Kilidi

Hız Ayarları

Üç farklı hız ayarı arasında hızlıca geçiş yapmak için hız düğmesine basın. Düşük hız kilitleme modunu etkinleştirmek için rüzgar hızı ayar düğmesini basılı tutun.



Düşük



Orta



Yüksek



Düşük Hız Kilidi

AI Modu

Kişiye özel akıllı yapay zeka moduna girmek için AI düğmesine basın. Bu mod, üç kullanıcıya kadar kişiselleştirilmiş saç kurutma ve bakım deneyimi sağlar.

AI düğmesine kısa basarak üç kullanıcıya ait kişiselleştirilmiş ayarlar arasında geçiş yapabilir, her kullanıcının adını ve parametrelerini uygulama üzerinden ayarlayabilirsiniz.



VIP I için özelleştirilmiş ayarlar:

Varsayılan mod, Hassas Moddur. Çocuklar ve hassas saç derisine sahip kişiler için tasarlanan bu mod, nazik ısı ve yavaş hız ayarlarıyla güvenli ve rahatlatıcı bir kurutma deneyimi sunar.



VIP II için özelleştirilmiş ayarlar:

Varsayılan mod, Dengeli Moddur. Orta sıcaklık ve yüksek hız ayarlarıyla hem verimlilik sunan hem de saç koruyan bu mod, günlük saç kurutma rutini için idealdir.



VIP III için özelleştirilmiş ayarlar:

Varsayılan mod, Hızlı Moddur. Yoğun sabahlarda olduğu gibi hızlı kurutma rutinleri için tasarlanan yüksek sıcaklık ve yüksek hız ayarlarını içerir.



Üç farklı kullanıcı ön ayarı arasında geçiş yaptıktan sonra, cihaz Manuel Moda girer ve sıcaklık ile hava akımı ayarlarını serbestçe yapabilmenizi sağlar. Sistem, son kullandığınız ayarları cihazı bir sonraki kez başlattığınızda kullanmak üzere varsayılan ayarlar olarak saklar.

Manuel moda geri dönmek için:

- AI düğmesine kapalı/Manuel durumuna gelene kadar tıklayın
- Ya da ısı seviyesini veya hava hızı seviyesini manuel olarak değiştirin
- Ya da herhangi bir aksesuar takın

Başlık	Amaç	Önerilen Isı Ayarı	Önerilen Hava Hızı Ayarı
--------	------	--------------------	--------------------------

Elektriklenme Önleyici Başlık



İnatçı elektriklenmeyi yönetmeniz ve parlaklığı artırmanız gerektiğinde kullanın.

Yüksek

Yüksek

Düzleştirme Başlığı



Şekillendirmeden sonra veya elektriklenmeyi azaltmak ve şık, parlak bir görünüm elde etmek istediğinizde kullanın.

Düşük

Düşük

Şekillendirme Başlığı



Şekillendirme sırasında hava akımını yönlendirerek saçlarınızı düzleştirmek veya hacimlendirmek için kullanın.

Yüksek

Yüksek

Difüzör Başlığı



Buklelerin veya dalgaların doğal şeklini korumak için kıvrıkcık veya dalgalı saçları kuruturken kullanın.

Düşük

Düşük

Başlıkları kullandıktan sonra, saklamak üzere çıkarmadan önce soğumasını bekleyin.

Ürünün, aksesuarların, kullanıcı ara birimlerinin vb. kılavuzdaki çizimleri şematik çizimlerdir ve yalnızca referans amaçlıdır. Ürün sürümünün güncellenmesi ve yükseltilmesi gibi sebeplerle gerçek ürün şematik çizimlerden biraz farklı olabilir. Lütfen ürünün kendisini esas alın.

Başlık İşlevi ve Kullanımı


Saç kurutma makinesi, takılması ve çıkarılması kolay manyetik bir başlıkla donatılmıştır; zahmetsizce takmak için başlığı metal halka ile hizalamanız yeterlidir. Başlık, rahat kullanım için kolayca döndürülebilir.

Elektriklenme Önleyici Başlık

Üç aşamalı hızlandırma tasarımı, eşit hava akımı sağlayan dış yüzeyle birleştiğinde, saçları düzeltmek ve uçuşan saçları etkili bir şekilde yatıştırmak için güçlü bir emiş yaratır. Kıvrırma fırçasıyla kullanıldığında doğal saç kıvrımları yaratır.


Başlığın takılması: Aşağıdaki şemada gösterildiği gibi, "DREAME" ibaresi bulunan ucu yukarı gelecek şekilde yerleştirin.

Kullandıktan sonra, çıkarmak için başlığın her iki tarafını tutun ve çekin.

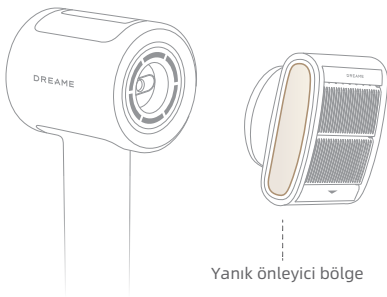


Düzleştirme Başlığı

Saçlarınızın köklerinden uçlarına kadar nazikçe dolaşarak onlara mükemmel bir stil ve ısıtılı bir parlaklık kazandıran daha yumuşak, daha kontrollü hava akımının gücünü deneyimleyin.

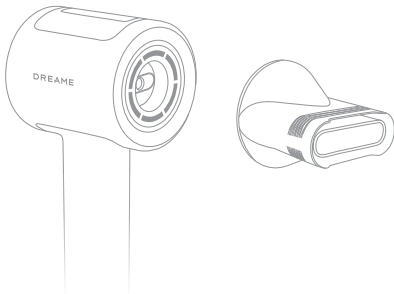

Şekillendirme Başlığı

Hızlı, bölgesel şekillendirme için hava akımını verimli bir şekilde odaklar.

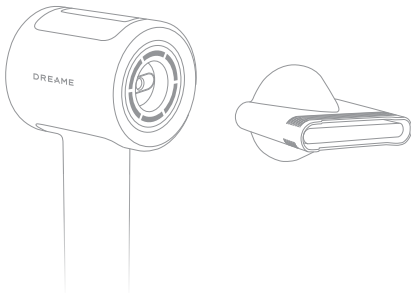

Difüzör Başlığı

Saçınızı yarı kuruyana kadar fönleyin, ardından kurutmayı tamamlamak için bukleleri difüzör başlığına yerleştirin. Bu, doğal ve zarif bukleler elde etmenize yardımcı olacaktır.




Akıllı Aksesuar Tanıma

Başlıklar arasında geçiş yaparken, başlık kullanım tercihlerinizi hatırlayacak ve üfleme hızı ile sıcaklığını buna göre otomatik olarak ayarlayacaktır.

Akıllı Boş Çalışma Algılama

Sensör, cihaz düz bir şekilde yerleştirildiğinde algılar, ısıtıcıyı ve hava akımını otomatik olarak duraklatır.

Not: Difüzör başlığı kullanıldığında rölanti algılama özelliği çalışmaz.

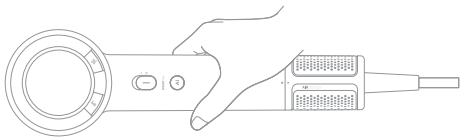

İpucu: Bu fonksiyon, yalnızca düz yüzeylerde geçerlidir.

Akıllı Bağlantı Wi-Fi Kurulum Talimatları

İlk Kez Wi-Fi Eşleştirme



Cihazı Açın

Güç düğmesini kullanarak saç kurutma makinesini açın.

Eşleştirme Moduna Girin


AI düğmesini en az 5 saniye basılı tutun. Isıtma elemanı kapanacaktır. Ekranda cihazın Wi-Fi eşleştirme modunda olduğu gösterilecektir.



Cihazı bağlamak için QR kodunu tarayın

Mobil Uygulama Üzerinden Bağlanın

Akıllı telefonunuzdaki uyumlu mobil uygulamayı açın ve saç kurutma makinesini Uygulamaya bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

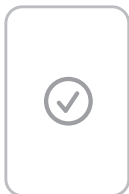

Başarılı Eşleştirme Onayı


Bağlantı başarılı olduğunda, saç kurutma makinesi ekranında başarılı mesajı gösterilecek ve çalışma devam edecektir.

Otomatik Yeniden Bağlanma

Cihaz kapatılıp yeniden başlatıldıktan sonra, kayıtlı Wi-Fi ağına otomatik olarak yeniden bağlanacak ve normal şekilde çalışacaktır.

Yeniden Eşleştirme

Cihazı sıfırlamanız ve yeni bir Wi-Fi ağıyla eşleştirmeniz gerekiyorsa:

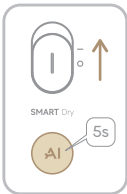


Eşleştirme Moduna Tekrar Girin

AI düğmesini en az 5 saniye basılı tutun. Eşleştirme moduna girildiğinde, saç kurutma makinesi önceki Wi-Fi ağ ayarlarını otomatik olarak silecektir.

İlk Kez Eşleştirme Adımlarını Tekrarlayın

Yeni bir ağa bağlanmak için İlk Kez Wi-Fi Eşleştirme bölümündeki adımları takip edin.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

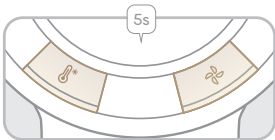

Fabrika ayarlarına sıfırlamak için, güç düğmesini yukarı ittirirken aynı anda Hava Sıcaklığı ve Hız düğmelerine 5 saniye basılı tutun. Bu işlem tüm önceden bağlı cihazları kaldırarak, tüm kullanıcı ayarlarını silecek ve başlangıç ayarlarına dönecektir.


TR Temizlik ve bakım

⚠ Ürünün kalıntılarla tıkanmasını önlemek ve pürüzsüz bir hava akımı sağlamak için filtreye düzenli olarak temizlik ve bakım uygulanmalıdır.

- Filtreyi temizlemeden önce, saç kurutma makinesinin kapalı olduğundan ve elektrik fişinin çekilmiş olduğundan emin olun.




- Hava akımı filtresi manyetik çekimle sabitlenir. Tutma yerini sıkıca tutun ve hava akımı filtresini doğrudan aşağıya doğru çekerek tutma yerinden çıkarın.

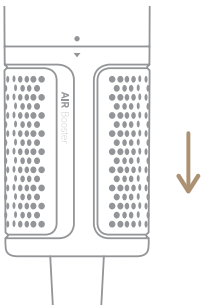


⚠ Arızaya neden olabileceğinden paslanmaz çelik filtreyi yıkamayın.

- Hava akımı filtresinin veya paslanmaz çelik filtrenin yüzeyine yapışan kalıntıları uzaklaştırmak için kuru, tüy bırakmayan bir bez, yumuşak bir fırça veya bir diş fırçası kullanın.

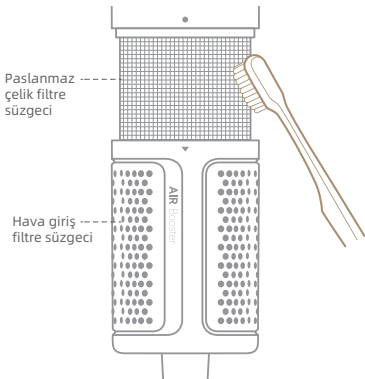

- Tamamlandığında, hava akımı filtresini tutma yerinin oluşu ile hizalayın ve filtreyi takın. "Klik" sesi mıknatısın düzgün bir şekilde yerleştiğini ve kurulumun tamamlandığını gösterir.

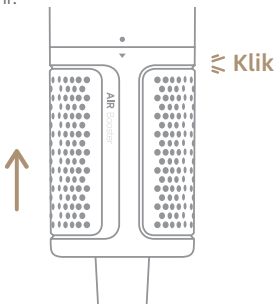

TR Temel Parametreler

Ürün adı	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Ürün modeli	AHX01A
Nominal gerilim	220-240V ~
Nominal Frekans	50/60 Hz
Nominal güç	1600 W
Ürün boyutları	263 mm x 93 mm x 78 mm
Üretim tarihi	Ürün ambalajında gösterilmektedir

Sorun giderme

Sık Karşılaşılan Sorunlar	Olası Neden	Çözüm
Saç Kurutma Makinesi açıldıktan sonra çalışmıyor.	Güç fişi tam olarak takılmamış	Güç fişinin güvenli bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin.
	Güç prizinde elektrik yok.	Soketi kontrol edin.
	Anahtar yerine kaydırılmamış.	
	Devre kartı hasarlı	Onarım için üreticiye iade edin
Saç kurutma makinesi otomatik olarak kapanıyor.	Saç kurutma makinesinin sıcaklığı çok yüksek ve aşırı ısınma korumasını tetikliyor.	Anahtarı "KAPALI" konumuna getirin ve güç fişini çekin. Tekrar kullanmadan önce birkaç dakika soğumasını bekleyin.
	Normal olmayan hava girişi/çıkışı	- Hava çıkışı/girişinde yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin. Anormallik olmadığını doğruladıktan sonra yeniden başlatın. - Sorun devam ederse ürünü fabrikada onarılması için iade edin.
İç bobin kırmızı parlıyor	Anormal ısınan tel	
Çalışmayan düğmeler	Düğme paneli hasarlı	Onarım için üreticiye iade edin
Aşırı ısınmış güç kablosu/fişi	Hasarlı güç kablosu	
Kullanım sırasında yanık kokusu	İç parçalarda hasar	
Ekran görüntülenmiyor	Ekran görüntüsü normal değil	

Dreame Smart AI Hair Dryer Performans Arızaları

Ad

Performans Arızaları

Dreame Smart
AI Hair Dryer

1. Güç anahtarı arızası.
2. Düşük, orta veya yüksek ısı ayarlarında bile soğuk hava üfleniyor.
3. Ekran yanmıyor, ancak ürün normal şekilde çalışıyor.
4. Çalışma sırasında AI ve Manuel mod arasında geçiş yapamıyor.
5. Çalışma sırasında dahili parçalar kırmızıya dönüyor veya duman çıkıyor.

İpuçları

- Herhangi bir iade sırasında güvenli taşımayı sağlamak için, orijinal ambalaj kutusunun alındığı tarihten itibaren en az 30 gün saklanması önerilir.
- Bu ürün yalnızca Çin topraklarında (Hong Kong, Makao ve Tayvan hariç) satılmaktadır. Bu yüzden, satış sonrası servis ve garanti kapsamı yalnızca Çin topraklarıyla (Hong Kong, Makao ve Tayvan hariç) sınırlıdır.

Garanti Kartı

TR

Kullanıcı Adı	
İletişim Adresi	
Telefon Numarası	
Ürün Adı ve Modeli	
Ürün Seri Numarası	
Ürün Satın Alma Tarihi	

Onarım Kayıtları

	Arıza Açıklaması ve Değiştirilecek Parça(lar)	Onarım Tarihi	Onarım Merkezi
1			
2			



Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. olarak, bu ekipmanın geçerli Direktifler, Avrupa Normları ve değişikliklerle uyumlu olduğunu beyan ederiz. AB uygunluk beyanının tam metnini aşağıdaki internet adresinde bulabilirsiniz adres: <https://global.dreametech.com>

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug i henhold til WEEE



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrıştırılmamış evsel atıklarla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmanlardır (2012/19/ AB direktifinde olduğu üzere WEEE). Bunun yerine atık ekipmanınızı, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenen toplama noktalarına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevreye ve insan sağlığına yönelik potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur. Bu tür toplama noktalarının konumları ile hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen kurulumu yapan kişiyle veya yerel yetkililerle iletişime geçin.

כדי למנוע התחשמלות, שריפה או תאונות אחרות שנגרמות כתוצאה משימוש לא נכון, יש לקרוא את המדריך למשתמש בעיון לפני השימוש ולשמור אותו כראוי לעיון עתידי.

- מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או נפשית, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע רלוונטיים (כולל ילדים), אלא אם כן הם בפיקוח או הוראה של אפוטרופוס להבטיח שהם יכולים להשתמש במוצר בבטחה.
- אין לאפשר לילדים להפעיל או להשתמש במוצר כצעצוע. יש להקפיד תמיד על מעקב צמוד בעת שימוש במוצר ליד ילדים. אסור לילדים לנקות או לתחזק את המוצר ללא השגחה.
- אם כבל החשמל פגום, יש להחליף אותו על ידי צוות מקצועי מהיצרן, מחלקת התחזוקה שלו או מחלקה דומה כדי למנוע סכנה.
- אין לטבול את מייבש השיער, המכיל רכיבים חשמליים, במים או בכל נוזל אחר לניקוי. אם מייבש השיער נופל למים, יש לנתק אותו מיד מהחשמל. אין להמשיך להשתמש בו גם לאחר שהתייבש.
- בעת שימוש במייבש שיער בחדר האמבטיה, נא לנתק אותו לאחר השימוש, מכיוון שעדיין קיימת סכנה ליד מים גם אם הוא כבוי.
- להגנה נוספת, מומלץ להתקין התקן זרם שיורי (RCD) עם זרם עבודה שיורי מדורג שאינו עולה על 30mA במעגל החשמלי המספק חשמל לחדר האמבטיה. יש להתייעץ עם מתקין RCD. RCD נמכר בנפרד.
- מוצר זה מצויד בהתקן ניתוק בטיחות תרמי שאינו מתאפס מעצמו למניעת התחממות יתר. אם המוצר נכבה עקב התחממות יתר, יש לנתק אותו משקע החשמל הראשי ולאפשר לו להתקרר.
- הערה: כדי למנוע סכנות הנגרמות מאיפוס לא מכוון של המגן התרמי, אסור להפעיל את המכשיר על ידי התקן מיתוג חיצוני, כגון טיימר או לחבר למעגל המופעל ומכבה מעת לעת על ידי רכיבים למטרות כלליות.

- אין להשתמש במוצר זה ליד אמבטיה, מקלחת, כיור או מכלים אחרים המלאים במים.



- אין לחסום את כניסת האוויר או את יציאת האוויר כדי למנוע סכנות.
- יש להרחיק שיער מפתח כניסת האוויר במהלך השימוש כדי למנוע הסתבכות וסכנה אפשרית.
- אין לגעת ביציאת האוויר או במשטחים מחוממים אחרים בזמן שהמכשיר בשימוש או מיד לאחר כיבוי כדי למנוע כוויות.
- אין לגעת בתקע או בחלק כל שהוא של המוצר בידיים רטובות כדי למנוע התחשמלות.
- נא לנתק את מייבש השיער כאשר אינו בשימוש או לפני ביצוע תחזוקה או תיקון.
- בעת אחסון מייבש השיער, אין לסובב או לקשור את כבל החשמל כדי להימנע מפגיעה בו.
- יש להרחיק את כבל החשמל ממקורות חום ואזורים שעלולים לסכן את כיסוי המגן שלו.
- אין להשתמש במייבש השיער במקומות שבהם נעשה שימוש במוצרי אירוסול (ספריי) או בקרבת מקורות דליקים.
- אין להשתמש במייבש השיער למטרות אחרות מלבד ייבוש שיער, כגון ייבוש בגדים או חפצים אחרים.
- נא לשמור על מרחק של לפחות 10 ס"מ בין פתח כניסת האוויר לשיער שלך. אחרת, השיער שלך עלול להישאב לתוך מייבש השיער ולגרום לנזק.
- יש להשתמש במייבש השיער עם החשמל המדורג בלבד. אין להשתמש בתקעים אוניברסליים או בממירי מתח כדי למנוע סכנות.
- אם מייבש השיער אינו תקין או מתקלקל, יש לפנות ליצרן לתיקון. אין לפרק אותו בעצמך.
- יש לשמור על מרחק של לפחות 3 ס"מ בין פתח יציאת האוויר לשיער שלך. אחרת, השיער שלך עלול להישרף.
- ילדים מגיל 8 ומעלה, כמו גם אנשים עם יכולות פיזיות או נפשיות מופחתות או חסרי ניסיון וידע, יכולים להשתמש במכשיר בבטחה אם הם תחת השגחה מתאימה או מקבלים הדרכה לגבי שימוש בטוח, המאפשרים להם להבין את הסכנות האפשריות.

תכונות המוצר

מייבש השיער Dreame Pilot Smart AI כולל מנוע מהיר ללא מברשות עם טכנולוגיית AI, קישוריות ואפשרויות חכמות. עוצב בקפידה על ידי מעבדת Dreame Aerodynamics, הוא ממלא את צרכי ייבוש השיער וטיפוח השיער האישיים שלך.

• מנוע ללא מברשת במהירות גבוהה

מנוע 150,000 סל"ד שפותח על ידי Dreame Technology מייצר זרימת אוויר חזקה וידידותית לשיער באופן מיידי לייבוש שיער במהירות.

• מצב AI

לחץ על כפתור הבינה המלאכותית כדי להיכנס למצב אינטליגנטי בינה מלאכותית מותאם אישית, שיכול להתאים אישית חוויות ייבוש וטיפוח שיער עבור עד שלושה משתמשים.

• קישוריות חכמה

מייבש השיער מופעל באמצעות WIFI וניתן לחברו באמצעות יישום לטלפון חכם.

• זיהוי סרק חכם

החיישן מזהה מתי המכשיר ממוקם שטוח וישהה אוטומטית את גוף החימום וזרימת האוויר. הוא יחזור להגדרות החימום וזרימת האוויר הקודמות כשזורם.



• זיהוי אביזר חכם

מייבש השיער מזהה בצורה חכמה כל אביזר ושומר אוטומטית את הגדרות החום וזרימת האוויר שבהם השתמשו בעבר עם האביזר הספציפי.

• טכנולוגיית טיפוח שיער יון שלילי

פולט יונים שליליים מובנה מפלטינה מייצר ריכוזים גבוהים של יונים שליליים, מנטרל מטענים חיוביים בשיער כדי להפחית הצטברות חשמל סטטי ולמנוע קרזול.

הצגת מוצר

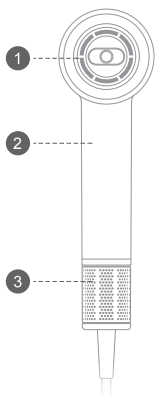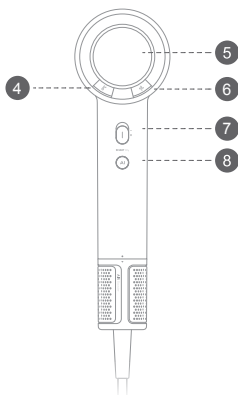

5 צג תצוגה

1 פתח יציאת האוויר

6 הגדרת זרימת אוויר+
נעילת טמפרטורה נמוכה

2 ידית

7 מתג הפעלה / כיבוי

3 מסנן זרימת אוויר נשלף
אין להשתמש במייבש שיער עם מסנן זרימת
האוויר הוסר כדי למנוע סכנה.

8 לחצן ייבוש AI חכם

4 הגדרת טמפרטורה+
נעילת קירור



הסמל על גוף המכשיר מצוין "אין להשתמש בזמן רחצה או מקלחת".
האיורים של המוצרים, האביזרים המצורפים, ממשקי המשתמש וכו' במדריך
הינם תרשימים סכמטיים ולעיון בלבד. עקב עדכון ושדרוג המוצר, המוצר
בפועל עשוי להיות שונה מעט מהדיאגרמה הסכמטית. יש להתייחס למוצר
עצמו.

מתג הפעלה / כיבוי

יש להחליק את המתג מעלה ומטה להפעלה וכיבוי מייבש השיער.
הערה: יש לוודא שהמתג כבוי לפני חיבור מייבש השיער.



מופעל (-)



כבוי (O)

הגדרות טמפרטורה

יש ללחוץ על לחצן הטמפרטורה כדי לעבור במהירות בין הגדרות הטמפרטורה השונות.

לחיצה ארוכה על לחצן הגדרות הטמפרטורה תפעיל את מצב נעילת קירור לעיצוב שיער. לחיצה נוספת לכיבוי ולחזרה להגדרת הטמפרטורה הקודמת.



גבוה



בינוני



נמוך



קר



נעילת קירור



הגדרות המהירות

יש ללחוץ על לחצן המהירות כדי לעבור במהירות בין שלושת הגדרות המהירות. לחיצה ממושכת על לחצן קביעת מהירות הרוח תפעיל את מצב נעילת מהירות נמוכה.



גבוה



בינוני



נמוך



נעילת טמפרטורה נמוכה



לחץ על כפתור הבינה המלאכותית כדי להיכנס למצב אינטליגנטי בינה מלאכותית מותאם אישית, שיכול להתאים אישית חוויות ייבוש וטיפול שיער עבור עד שלושה משתמשים.

לחיצה קצרה על כפתור הבינה המלאכותית יכולה לעבור בין ההגדרות המותאמות אישית של שלושה משתמשים, וניתן להתאים את השם והפרמטרים של כל משתמש באפליקציה.

הגדרות מותאמות אישית עבור PIV I :
מצב ברירת המחדל הוא מצב מאוזן, הכולל טמפרטורה בינונית ומהירות גבוהה, אידיאלי לייבוש שיער יומיומי עם יעילות והגנה על השיער כאחד.



הגדרות מותאמות אישית עבור PIV II :
מצב ברירת המחדל הוא מצב מהיר, הכולל טמפרטורה גבוהה ומהירות גבוהה, המיועד לשגרת ייבוש מהירה כמו בקרים עמוסים.



הגדרות מותאמות אישית עבור PIV III :
מצב ברירת המחדל הוא מצב רגיש, הכולל טמפרטורה עדינה ומהירות איטית, המיועד לילדים או לקרקפת רגישה, ומספק ייבוש בטוח ומרגיע.



לאחר מעבר בין שלוש הגדרות המשתמש הקבועות מראש, המכשיר נכנס למצב ידני, המאפשר לך להתאים אישית באופן חופשי את הגדרות הטמפרטורה וזרימת האוויר. המערכת תשמור את התצורה האחרונה שבה השתמשת כברירת מחדל עבור ההפעלה הבאה.



ניתן לחזור למצב 'ידני' על ידי:

- הקשה על לחצן AI עד שייכנס למצב כבוי/ידני
- או על ידי שינוי רמת החימום או מהירות האוויר, ידנית
- או על ידי חיבור אביזר כלשהו

פייה	מטרה	הגדרת חום מומלצת	הגדרת מהירות זרימת אוויר מומלצת
פייה נגד קירזול 	לשימוש כשצריך להשתלט על קירזול עיקש ולהגבת הברק.	גבוה	גבוה
פיית החלקה 	לשימוש לאחר עיצוב או כשרוצים להפחית קירזול וליצור גימור מבריק וחלק.	נמוך	נמוך
פיית עיצוב 	לשימוש להפננית זרימת האוויר במהלך העיצוב להחלקה או הוספת נפח.	גבוה	גבוה
פיה מפזרת אור 	לשימוש בזמן ייבוש שיער מתולתל או גלי כדי לשמור על צורת תלתלים או גלים טבעיים.	נמוך	נמוך

לאחר שמסיימים להשתמש בפיות, יש לאפשר להן להתקרר לפני ההסרה לאחסון.

האיורים של המוצרים, האביזרים המצורפים, ממשקי המשתמש וכו' במדריך הינם תרשימים סכמטיים ולעיון בלבד. עקב עדכון ושדרוג המוצר, המוצר בפועל עשוי להיות שונה מעט מהדיאגרמה הסכמטית. יש להתייחס למוצר עצמו.

הפעלה ושימוש בפיה


מייבש השיער מצויד בפיה מגנטית שקל להתקין ולהסיר; פשוט ליישר את הפיה עם טבעת המתכת לחיבור ללא מאמץ. ניתן לסובב את הפיה בקלות לשימוש נוח.

פייה נגד קירזול


עיצוב התאוצה התלת שלבי, בשילוב עם משטח חיצוני המבטיח זרימת אוויר אחידה, יוצר שאיבה עוצמתית ליישור שיער ולהתמודדות יעילה עם קצוות סוררים. צור קימורי שיער טבעיים בעת השימוש בו עם מברשת מסתלסל.

התקנת פייה: יש להניח את הקצה המסומן ב-"DREAME" כלפי מעלה, כפי שמוצג בתרשים למטה.

לאחר השימוש, החזק את שני צידי הפיה כדי להסיר אותה.

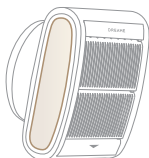


אזור נגד צריבה

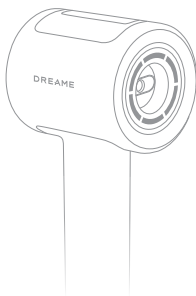


פיית החלקה

לחוות את העוצמה של זרימת אוויר חלקה יותר ומבוקרת יותר כשהיא נושפת בעדינות דרך השיער שלך מהשורש לקצה, ומותירה אותו מעוצב בצורה מושלמת ומבריקה.

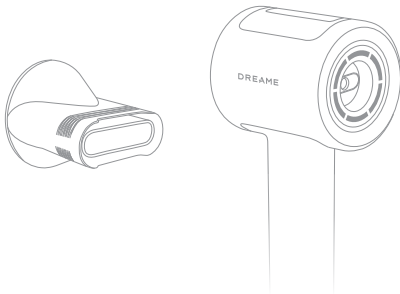

פיית עיצוב

ממקד את זרימת האוויר ביעילות לעיצוב מהיר ומקומי.

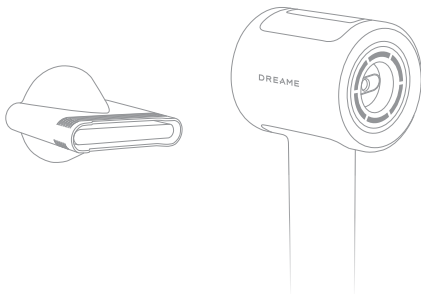

פיה מפזרת אור

יש לייבש את השיער עד שהוא חצי יבש, ואז להניח תלתלים לתוך פיית המפזר כדי לסיים את הייבוש. זה יעזור להשיג תלתלים טבעיים ואלגנטיים.




זיהוי אביזר חכם

בעת מעבר בין פיות, הפיה תזכור את העדפות השימוש שלכם ומהירות הרוח והטמפרטורה יוגדרו אוטומטית בהתאמה.

זיהוי סרק חכם

החיישן מזהה מתי המכשיר ממוקם שטוח וישהה אוטומטית את גוף החימום וזרימת האוויר.

הערה: זיהוי סרק לא יפעל בעת שימוש בפיית המפזר

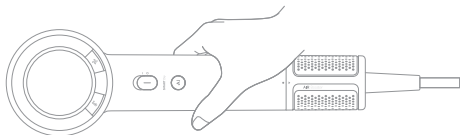

פונקציה זו ישימה רק על משטחים ישרים.

קישוריות חכמה

הוראות הגדרת Wi-Fi

התאמה ראשונית של Wi-Fi

הפעלת המכשיר

יש להפעיל את מייבש השיער באמצעות לחצן ההפעלה.



כניסה למצב התאמה

לחיצה ממושכת על לחצן AI למשך 5 שניות או יותר. המנוע יפסיק לפעול. גוף החימום ייכבה. על המסך יופיע שהמכשיר נמצא במצב התאמת ל-Wi-Fi.

סרוק את קוד ה-RQ כדי לחבר את המכשיר.



חיבור דרך יישום לנייד

לחיבור מייבש השיער ליישום, יש לפתוח את היישום המתאים בטלפון החכם ולבצע את ההוראות שיוצגו על המסך.




אישור הצלחת ההתאמה

לאחר ההצלחה לבצע התאמה מסך התצוגה של מייבש השיער יציג הודעת הצלחה ויחזור לפעולה.

חיבור אוטומטי מחדש

לאחר כיבוי והפעלה מחדש של המכשיר, הוא יתחבר מחדש אוטומטית בפעם הבאה לרשת ה-iW-iF שנשמרה ויפעל כרגיל.

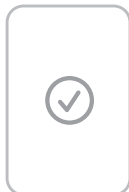

התאמה מחדש


אם צריכים לאפס את המכשיר ולהתאימו מחדש לרשת Wi-Fi חדשה:

כניסה חוזרת למצב התאמה


לחיצה ממושכת על לחצן AI למשך 5 שניות או יותר. בזמן הכניסה למצב ההתאמה, מייבש השיער יימחק אוטומטית את כל הגדרות ה-Wi-Fi הקודמות.

חזרה על שלבי ההתאמה הראשונית

יש לבצע את אותם שלבים שבסעיף התאמת Wi-Fi ראשונה על מנת להתחבר לרשת Wi-Fi חדשה.

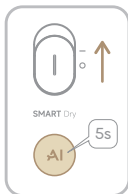

איפוס להגדרות יצרן

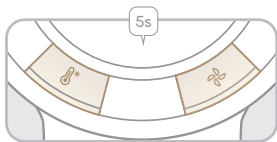


הפעל את מתג הכוח כלפי מעלה, תוך לחיצה ממושכת על לחצני טמפרטורת הרוח + מהירות הרוח למשך 5 שניות, כדי לאפס את ההגדרות למצב היצרן. פעולה זו תסיר את כל ההתקנים המחוברים הקודמים, תשכיח את כל הפרמטרים ותחזיר להגדרות ההתחלתיות.


ניקיון ותחזוקה

⚠ המסנן דורש ניקוי ותחזוקה קבועים כדי למנוע סתימת פסולת ולהבטיח זרימת אוויר חלקה.

- לפני ניקוי המסנן, יש לוודא שמייבש השיער כבוי ושתקע החשמל נותק.

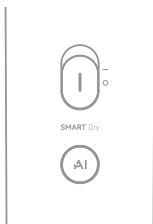


- מסנן זרימת האוויר מקובע על ידי משיכה מגנטית. יש להחזיק את הידית בחוזקה, למשוך כלפי מטה את מסנן זרימת האוויר ישירות ולהסיר אותו מהידית.

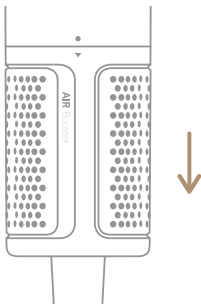


- ⚠ אין לשטוף את מסך הנירוסטה במים מכיוון שהדבר עלול לגרום לתקלה.

- יש להשתמש במטלית יבשה נטולת מוך, מברשת רכה או מברשת שיניים כדי להסיר חומרים צבורים ממסנן זרימת האוויר ומשטח מסנן הנירוסטה.

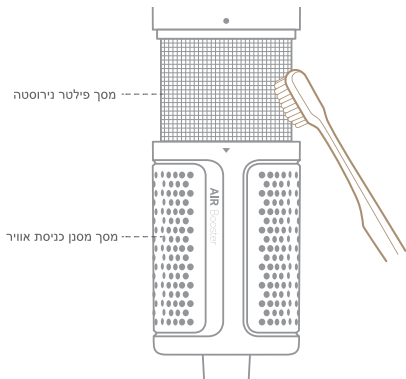

- לאחר השלמת הניקוי, יש ליישר את מסנן זרימת האוויר עם החרוץ של הידית והכנס אותו. צליל "קליק" מציין שהמגנט הוצמד בהצלחה, ושההתקנה הושלמה.

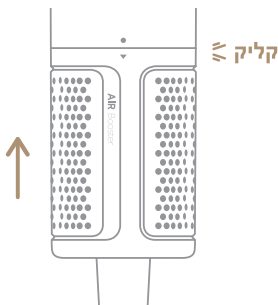

Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer	שם המוצר
AHX01A	דגם המוצר
220-240V ~	מתח מדורג
50/60Hz	תדירות מדורגת
1600W	חשמל מדורג
263mm x 93mm x 78mm	ממדי המוצר
מוצג על אריזת המכשיר	תאריך הייצור

פיתרון	סיבה אפשרית	בעיות נפוצות
יש לבדוק אם תקע החשמל מוכנס היטב.	תקע החשמל לא הוכנס במלואו	מייבש השיער אינו פועל לאחר ההפעלה.
יש לבדוק את השקע.	לשקע החשמל אין חשמל.	
יש לדחוף את המחליק של המתג במלואו לתוך המקום.	שקף המתג לא נדחף למקום.	
יש להחזיר ליצרן לתיקון	המעגל פגום	
יש לדחוף את מחליק המתג למצב "OFF" ולנתק את תקע החשמל. תן לו להתקרר במשך כמה דקות לפני השימוש בו שוב.	טמפרטורת מייבש שיער גבוהה מדי, מה שגורם להגנה מפני התחממות יתר.	מייבש שיער נכבה אוטומטית.
- יש לבדוק אם יש חפצים זרים ביציאת/כניסת האוויר. לאחר אישור שאין חריגה, ולהפעיל אותו מחדש. - אם הבעיה נמשכת, יש להחזיר את המוצר לתיקון המפעל.	כניסת/יציאת אוויר לא תקינה	
	חוט חימום חריג	סליל פנימי זוהר באדום
יש להחזיר ליצרן לתיקון	לוח הלחצנים פגום	לחצנים לא פונקציונליים
	כבל חשמל פגום	כבל/תקע מתחמם יתר על המידה
	רכיבים פנימיים פגומים	ריח שריפה במהלך השימוש
	תצוגת מסך לא תקינה	מסך לא מוצג

תקלות בביצועים של מיבש השיער

Dreame Smart AI

תקלות בביצועים	Dreame Smart AI
1. כשל במתג ההפעלה.	מיבש השיער Dreame Smart AI
2. אוויר קר ננשף גם בהגדרת חום נמוכה, בינונית וגבוהה.	
3. המסך אינו מואר, אך המוצר פועל כרגיל.	
4. לא ניתן להחליף בין מצב AI ומצב ידני במהלך הפעולה.	
5. חלקים פנימיים הופכים לאדומים או פולטים עשן במהלך הפעולה.	

טיפים

- כדי להבטיח הובלה בטוחה בכל החזרות, מומלץ לשמור את קופסת האריזה המקורית לפחות 30 יום מיום הקבלה.
- מוצר זה נמכר אך ורק בסין היבשתית (לא כולל הונג קונג, מקאו וטייוואן). בהתאם לכך, השירות לאחר המכירה וכיסויי האחריות מוגבלים לסין היבשתית (למעט הונג קונג, מקאו וטייוואן) בלבד.

תעודת אחריות

	שם משתמש
	כתובת ליצירת קשר
	מספר טלפון
	שם המוצר והדגם
	מספר סידורי של המוצר
	תאריך רכישת המוצר

רשומות תיקון

מרכז תיקונים	תאריך תיקון	תיאור תקלה וחלקים להחלפה	
			1
			2

אנחנו, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd, מצהירים בזאת כי ציוד זה עומד בהנחיות החלות והנורמות והתיקונים האירופיים. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה:
<https://global.dreametech.com>



מידע על סילוק ומיחזור נכונים WEEE

כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE בהתאם להנחיה EU/2012/19) שאסור לערבב עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש לשמור על בריאות האדם והסביבה על-ידי מסירת ציוד הפסולת לנקודת איסוף ייעודית למיחזור של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, שנקבעה על-ידי הממשלה או הרשויות המקומיות. סילוק ומיחזור נכונים יסייעו במניעת השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם. פנו למתקין או לרשויות המקומיות לקבלת מידע נוסף על המיקום וכן תנאים והגבלות של נקודות איסוף כאלה.



تحذير

تجنبًا للصدمة الكهربائية أو الحريق أو الإصابة الناجمة عن الاستخدام غير السليم للجهاز، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

- يُقصد استخدام هذا المنتج من قبل الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو الأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ذات الصلة (بما في ذلك الأطفال)، ما لم يتم الإشراف عليهم أو توجيههم من قبل ولي الأمر لضمان قدرتهم على استخدام المنتج بأمان.
- لا تسمح للأطفال بتشغيل المنتج أو استخدامه على أنه لعبة. يجب عليك دائمًا مراقبة المنتج عن كثب عند استخدامه بالقرب من الأطفال. لا يجوز للأطفال تنظيف المنتج أو صيانته دون الخضوع لمراقبة.
- في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بمعرفة اختصاصيي الشركة المصنعة أو قسم الصيانة التابع لها أو قسم مماثل لتجنب المخاطر.
- لا تغمر مجفف الشعر الذي يحتوي على مكونات كهربائية في الماء أو أي سائل آخر للتنظيف. في حالة سقوط مجفف الشعر في الماء، افصله عن الكهرباء على الفور. لا تستمر في استخدامه حتى بعد الجفاف.
- عند استخدام مجفف الشعر في الحمام، يرجى فصله عن الكهرباء بعد الاستخدام؛ إذ يستمر وجود خطر التعرض للخطر بالقرب من الماء حتى في حالة إيقاف تشغيله.
- للحصول على حماية إضافية، يوصى ب تثبيت جهاز التيار المتبقي (RCD) بتيار عمل متبقي بقدرة لا تتجاوز 30 مللي أمبير في الدائرة الكهربائية التي تزود الحمام بالطاقة. استعن بمتبث جهاز التيار المتبقي (RCD). يباع جهاز التيار المتبقي (RCD) على نحو منفصل.
- زُود هذا المنتج بجهاز قطع أمان حراري غير ذاتي الضبط لمنع ارتفاع درجة الحرارة. إذا توقف المنتج عن العمل بسبب ارتفاع درجة الحرارة، فافصله عن مقبس الطاقة الرئيسي واتركه حتى يبرد.
- ملاحظة: لتجنب المخاطر الناجمة عن إعادة ضبط جهاز الحماية الحراري عن غير قصد، يجب عدم تشغيل الجهاز باستخدام جهاز تحويل خارجي، مثل جهاز مؤقت أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها وإيقافها بصفة دورية باستخدام مكونات عامة الاستخدام.

- احرص على عدم استخدام هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام أو الدش أو حوض الغسيل أو أي حاويات أخرى مملوءة بالماء.



- تجنّب سد مدخل أو مخرج الهواء لتجنب المخاطر.
- احرص على إبقاء الشعر بعيدًا عن مدخل الهواء أثناء الاستخدام لتجنب التشابك والخطر المحتمل.
- لا تلمس مخرج لهواء أو أي أسطح ساخنة أخرى أثناء استخدام الجهاز أو على نحو مباشر بعد إيقاف تشغيله لتجنب الحروق.
- لا تلمس القابس أو أي جزء من المنتج بأيدي مبللة؛ لمنع التعرض لصدمة كهربائية.
- يرجى فصل مجفف الشعر عند عدم استخدامه أو قبل الصيانة أو الإصلاح.
- عند تخزين مجفف الشعر، تجنب لف أو ربط سلك الطاقة لتجنب تعرضه للتلف.
- احرص على إبقاء سلك الطاقة بعيدًا عن مصادر الحرارة والمناطق التي قد تعرض الغطاء الواقعي الخاص به للخطر.
- لا تستخدم مجفف الشعر في الأماكن التي تستخدم فيها منتجات الهباء الجوي (الرذاذ) أو بالقرب من مصادر قابلة للاشتعال.
- لا تستخدم مجفف الشعر لأغراض أخرى غير تجفيف الشعر، مثل تجفيف الملابس أو الأجسام الأخرى.
- يرجى الحفاظ على مسافة لا تقل عن 10 سم بين مدخل الهواء وشعرك. وإلا فقد يسحب مجفف الشعر شعرك ويسبب له الضرر.
- استخدم مجفف الشعر مع مصدر الطاقة المُقدر فقط. لا تستخدم المقابس العامة أو محولات الجهد لتجنب المخاطر.
- في حالة عمل مجفف الشعر بطريقتين غير طبيعية أو به عطل، يُرجى الاتصال بالشركة المصنعة لإصلاحه. لا تفصل مكونات الجهاز بيدك.
- يرجى الإبقاء على مسافة لا تقل عن 3 سم بين مخرج الهواء وشعرك. وإلا فقد يحترق شعرك.
- يمكن للأطفال ممّن تبلغ أعمارهم 8 سنوات وما فوق، وكذلك الأفراد ذوي القدرات البدنية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، استخدام الجهاز بأمان في حالة خضوعهم للمراقبة أو التوجيه المناسبين بشأن الاستخدام الآمن؛ مما يمكنهم من فهم المخاطر المحتملة.

مميزات المنتج

مجفف الشعر Dreame Pilot Smart AI مزوّد بمحرك عالي السرعة بدون فرشاة مع تقنية الذكاء الاصطناعي والاتصال والميزات الذكية. صُمّم بعناية فائقة في مختبر ديناميكيات الهواء التابع لشركة Dreame، ليلبي احتياجاتك الشخصية في تجفيف الشعر والعناية به.

• محرك بدون فرش عالي السرعة

يعمل المحرك الذي تبلغ سرعته 150,000 دورة في الدقيقة الذي طورته شركة Dreame Technology على توليد تدفق هواء قوي وصديق للشعر؛ لتجفيف الشعر سريعًا على الفور.

• وضع الذكاء الاصطناعي

اضغط على زر الذكاء الاصطناعي للدخول إلى وضع الذكاء الاصطناعي المُخصص، والذي يتيح تخصيص تجارب تجفيف الشعر والعناية به لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين.

• الاتصال الذكي

يدعم مجفف الشعر الاتصال بشبكة الواي فاي ويمكن ربطه بتطبيق على الهاتف الذكي.

• اكتشاف التوقف الذكي

تقوم المستشعرات باكتشاف وضع الجهاز عند وضعه بشكل مسطح، فيتم إيقاف تشغيل السخان وتدفق الهواء تلقائيًا. عند رفع الجهاز، يعود إلى إعدادات الحرارة وتدفق الهواء السابقة.



• التعرف الذكي على الملحقات

يتعرّف مجفف الشعر بذكاء على كل ملحق ويُعيد تلقائيًا إعدادات الحرارة وتدفق الهواء التي تم استخدامها سابقًا مع ذلك الملحق.

• تقنية العناية بالشعر بالأيونات السالبة

يولد جهاز إصدار الأيونات السالبة البلازمي المدمج تركيزات عالية من الأيونات السالبة؛ مما يعمل على تحييد الشحنات الإيجابية في الشعر لتقليل تراكم الكهرباء الساكنة ومنع التجعد.

مقدمة عن المنتج

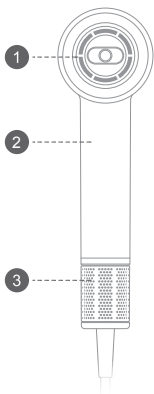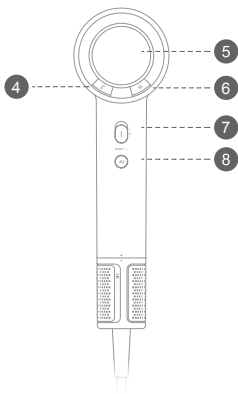

5 شاشة العرض

1 منفذ الهواء

6 إعداد تدفق الهواء + قفل منخفض

2 المقبض

7 زر التشغيل/الإيقاف

3 مُرشح هواء قابل للإزالة
يُمنع استخدام مجفف الشعر عند إزالة فلتر تدفق الهواء
لتفادي المخاطر.

8 زر التجفيف الذكي بالذكاء
الاصطناعي

4 إعداد درجة الحرارة + قفل
الهواء البارد



الرمز الموجود على جسم الجهاز يشير إلى "يمنع الاستخدام أثناء الاستحمام أو تحت الدش".

الرسوم التوضيحية للمنتجات والمرفقات وواجهات المستخدم وما إلى ذلك الموجودة في الدليل هي عبارة عن رسومات تخطيطية وللمرجع فقط. بسبب تحديث المنتج وترقيته، قد يختلف المنتج الفعلي قليلاً عن الرسم التخطيطي. يُرجى مراجعة المنتج الفعلي.

تبدیل الإعدادات

زر التشغيل/الإيقاف

حرك الزر لأعلى أو لأسفل لتشغيل أو إيقاف مجفف الشعر.
ملاحظة: تأكد من إيقاف المفتاح عن التشغيل قبل توصيل مجفف الشعر.



التشغيل (-)



إيقاف التشغيل (O)

إعدادات درجة الحرارة

اضغط زر درجة الحرارة للتبديل بسرعة بين إعدادات الحرارة المختلفة.
اضغط مع الاستمرار على زر إعدادات الحرارة لتفعيل وضع قفل الهواء البارد لتصفيف الشعر. اضغط الزر مرة أخرى لإيقاف الوضع والعودة إلى إعداد درجة الحرارة السابق.



مرتفعة



متوسطة



منخفضة



باردة



قفل الهواء البارد



إعدادات السرعة

اضغط زر السرعة للتبديل بسرعة بين إعدادات السرعة الثلاثة.
الضغط المطول على زر ضبط سرعة الرياح سيُفعّل وضع قفل السرعة المنخفضة.



مرتفعة



متوسطة



منخفضة



قفل منخفض



وضع الذكاء الاصطناعي

اضغط على زر الذكاء الاصطناعي للدخول إلى وضع الذكاء الاصطناعي المُخصص، والذي يتيح تخصيص تجارب تجفيف الشعر والعناية به لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين.

يمكنك بضغطه قصيرة على زر الذكاء الاصطناعي التبديل بين الإعدادات المُخصصة للمستخدمين الثلاثة، كما يمكن تعديل اسم كل مستخدم وخصائصه من خلال التطبيق.

إعدادات التخصيص للمستخدم المستخدم المميز 1:
الوضع الافتراضي هو "الوضع الحساس"، والذي يتميز بدرجة حرارة لطيفة وسرعة منخفضة، مصمم للأطفال أو فروة الرأس الحساسة، ويوفر تجربة تجفيف آمنة ومريحة.

VIP I

إعدادات التخصيص للمستخدم المميز 2:
الوضع الافتراضي هو "الوضع المتوازن"، والذي يتميز بدرجة حرارة متوسطة وسرعة عالية، مما يجعله مثاليًا لتجفيف الشعر اليومي بكفاءة مع الحفاظ على صحة الشعر.

VIP II

إعدادات التخصيص للمستخدم المميز 3:
الوضع الافتراضي هو "الوضع السريع"، والذي يتميز بدرجة حرارة عالية وسرعة عالية، مصمم لروتين التجفيف السريع مثل فترات الصباح المزدحمة.

VIP III

بعد التبديل بين إعدادات المستخدمين الثلاثة، ينتقل الجهاز إلى "الوضع اليدوي"، مما يتيح لك تخصيص إعدادات درجة الحرارة وتدفق الهواء بحرية. سيحتفظ النظام بآخر إعدادات استخدمتها كإعداد افتراضي عند التشغيل التالي.

M

يمكنك العودة إلى الوضع اليدوي عبر:

- النقر على زر الذكاء الاصطناعي حتى يعود إلى وضع الإيقاف/الوضع اليدوي
- أو تغيير مستوى الحرارة أو سرعة الهواء يدويًا
- أو تركيب أي ملحق

إعدادات تدفق الهواء الموصى به	إعدادات الحرارة الموصى به	الغرض	الفوهة
مرتفعة	مرتفعة	تُستخدم عند الحاجة للتحكم في التجمد العنيد وتعزيز اللمعان.	فوهة مقاومة التجمد
منخفضة	منخفضة	تُستخدم بعد التصفيف أو عند الرغبة في تقليل التجمد والحصول على لمسة نهائية ناعمة ولامعة.	فوهة الترطيب
مرتفعة	مرتفعة	تُستخدم لتوجيه تدفق الهواء أثناء التصفيف لزيادة النعومة أو إضافة الحجم.	فوهة التصفيف
منخفضة	منخفضة	تُستخدم عند تجفيف الشعر المجعد أو الموج للحفاظ على الشكل الطبيعي للتجديدات أو التموجات.	فوهة الموزع

بعد الانتهاء من استخدام الفوهات، اتركها لتبرد قبل إزالتها من أجل التخزين.

الرسوم التوضيحية للمنتجات والمرفقات وواجهات المستخدم وما إلى ذلك الموجودة في الدليل هي عبارة عن رسومات تخطيطية وللمرجع فقط. بسبب تحديث المنتج وترقيته، قد يختلف المنتج الفعلي قليلاً عن الرسم التخطيطي. يُرجى مراجعة المنتج الفعلي.

وظيفة الفوهة واستخدامها


مجفف الشعر مزود بفوهة مغناطيسية سهلة التركيب والإزالة. لذا ما عليك سوى محاذاة الفوهة مع الحلقة المعدنية للنقر فوقها معا. يمكن تدوير الفوهة بسهولة للاستخدام المريح.

فوهة مقاومة التجعد

يعمل تصميم التسارع ثلاثي المراحل، إلى جانب السطح الخارجي الذي يضمن تدفق الهواء بالتساوي، على إنشاء شفق قوي لتقوية الشعر والتخلص من الشعر المتطاير على نحو فعال. استمتع بعمل منحنيات الشعر الطبيعية عند استخدامه مع فرشاة تجعيد الشعر.


تثبيت الفوهة: ضع الطرف الذي يحمل علامة "DREAME" لأعلى كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

بعد الاستخدام، أمسك جانبي الفوهة لإزالتها.

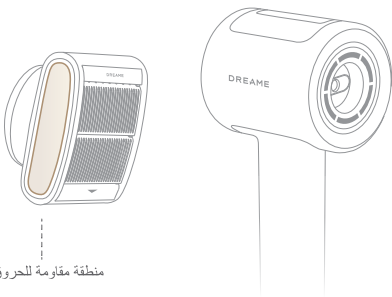


فوهة الترطيب

استمتعي بقوة تدفق الهواء الذي يتميز بالسلاسة والتحكم؛ إذ ينفخ بلطف خلال شعرك من الجذور إلى الأطراف، ويتركه مصففاً على نحو مثالي ولامعاً ومشرقاً.

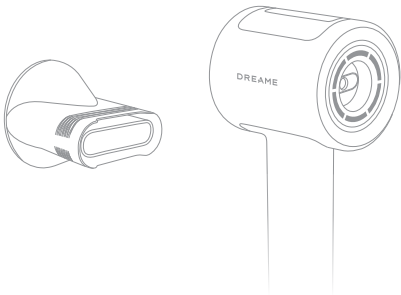

فوهة التصفيف

يركز تدفق الهواء بكفاءة لتصفيف سريع وموضعي.

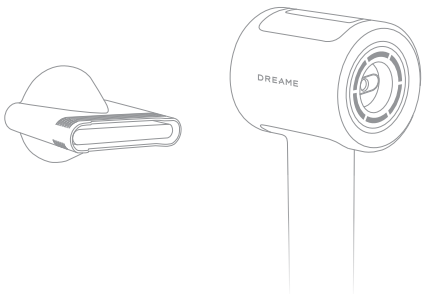

فوهة الموزّع

جفف شعرك حتى يصل لمرحلة الجفاف الجزئي، ثم ضع تجعيدات الشعر في فوهة الناشر لإكمال عملية التجفيف. سيساعدك هذا على تحقيق تجعيد طبيعي وأنيق.




التعرف الذكي على الملحقات

عند التبديل بين الفوهات، ستتعرّف الفوهة على تفضيلات الاستخدام السابقة وتضبط سرعة الهواء ودرجة الحرارة تلقائيًا وفقًا لذلك.

اكتشاف التوقف الذكي

تقوم المستشعرات باكتشاف وضع الجهاز عند وضعه بشكل مسطح، فيتم إيقاف تشغيل السخان وتدفق الهواء تلقائيًا.

ملاحظة: خاصية اكتشاف الخمول لا تعمل عند استخدام فوهة النشر (الناشر)

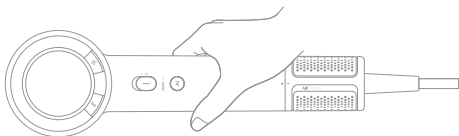

نصائح: هذه الوظيفة تنطبق فقط على الأسطح المستوية.

الاتصال الذكي

إرشادات إعداد الواي فاي

الاقتران الأولي بشبكة الواي فاي

تشغيل الجهاز

قم بتشغيل مجفف الشعر باستخدام زر التشغيل.

الدخول إلى وضع الاقتران

اضغط مطولاً على زر الذكاء الاصطناعي لمدة 5 ثوانٍ أو أكثر. سيتوقف المحرك عن العمل. وسيتم إيقاف عنصر التسخين. ستعرض الشاشة أن الجهاز في وضع الاقتران بشبكة الواي فاي.



امسح رمز RQ ضوئياً لتوصيل الجهاز



الاتصال عبر تطبيق الهاتف

افتح التطبيق المتوافق على هاتفك الذكي واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتوصيل مجفف الشعر بالتطبيق.




تأكيد نجاح الاقتران

عند اكتمال الاتصال بنجاح، ستعرض شاشة مجفف الشعر رسالة تأكيد، وسيستأنف التشغيل.

إعادة الاتصال التلقائي

بعد إيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تشغيله، سيعاد الاتصال تلقائياً بشبكة الواي فاي المحفوظة ويعمل الجهاز بشكل طبيعي.

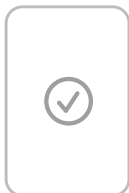

إعادة الاقتران

إذا كنت بحاجة إلى إعادة ضبط الجهاز وتهيئته للاتصال بشبكة واي فاي جديدة:

أدخل وضع الاقتران مرة أخرى

اضغط مطولاً على زر الذكاء الاصطناعي لمدة 5 ثوانٍ أو أكثر.


يقوم مجفف الشعر تلقائيًا بمسح إعدادات شبكة الواي فاي السابقة، عند الدخول في وضع الاقتران.

كرر خطوات الاقتران الأولية

اتبع نفس الخطوات المذكورة في قسم الاقتران الأولي بشبكة الواي فاي للاتصال بشبكة جديدة.



إعادة ضبط المصنع

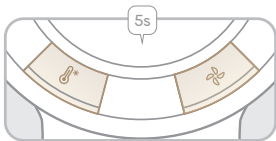


ادفع مفتاح التشغيل لأعلى مع الاستمرار في الضغط على أزرار درجة حرارة الرياح + سرعة الرياح لمدة 5 ثوانٍ، لاستعادة إعدادات المصنع للجهاز. هذه العملية ستزيل جميع الأجهزة المتصلة سابقًا، وستنسى جميع المعلومات، وستعود إلى الإعدادات الأولية.


التنظيف والصيانة

⚠ احتاج المرشح إلى التنظيف والصيانة المنتظمين؛ لمنع انسداد الحطام وضمان تدفق الهواء بسلاسة.

- قبل تنظيف الفلتر، تأكد من إيقاف تشغيل مجفف الشعر وفصل القابس من مصدر الكهرباء.

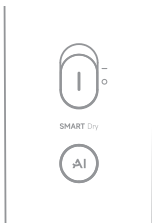


- يثبت مرشح تدفق الهواء باستخدام الجذب المغناطيسي. امسك المقبض بإحكام، ثم اسحب فلتر تدفق الهواء لأسفل مباشرة ثم أزل المقبض.

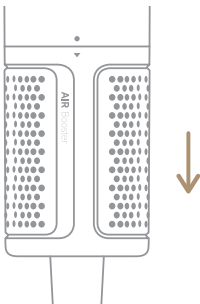


⚠ لا تغسل شاشة الفولاذ المقاوم للصدأ بالماء فقد يسبب عطلاً.

- استخدم قطعة قماش جافة وخالية من الوبر، أو فرشاة ناعمة، أو فرشاة أسنان لإزالة أي مواد عالقة من مرشح تدفق الهواء وسطح المرشح المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

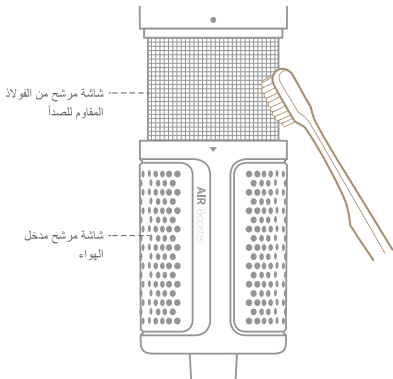

- بعد اكتمال التنظيف، حاذ فلتر تدفق الهواء مع أخدود المقبض وأدخله. يشير صوت "نقرة" إلى أن المغناطيس تم تثبيته بنجاح، وأن عملية التركيب قد اكتملت.

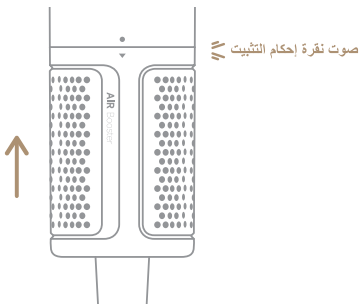

Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer	اسم المنتج
AHX01A	نموذج المنتج
~فولت 240-220	الفولتية المقدرة
60/50 هيرتز	التردد المقدّر
1,600 وات	الطاقة المقدرة
263 مم × 93 مم × 78 مم	أبعاد المنتج
يظهر على عبوة المنتج	تاريخ الإنتاج

المشكلات الشائعة	السبب المحتمل	الحل
مجفف الشعر قيد التشغيل لكنه لا يعمل.	مقيس الطاقة غير متصل على نحو كامل	يرجى التحقق مما إذا كان قابس الطاقة متصلاً بإحكام.
	لا توجد كهرباء في مخرج الطاقة.	افحص القابس.
	لم يتم دفع شريحة التبديل إلى مكانها.	ادفع شريحة التبديل بالكامل إلى مكانها.
	تلف في اللوحة الإلكترونية	أعد الجهاز إلى الشركة المصنعة للإصلاح
يتم إيقاف تشغيل مجفف الشعر تلقائيًا.	درجة حرارة مجفف الشعر مرتفعة للغاية، مما يؤدي إلى تشغيل الحماية من الحرارة الزائدة.	ادفع شريحة التبديل إلى وضع "إيقاف التشغيل" وافصل قابس الطاقة. اتركه ليبرد لبضع دقائق قبل استخدامه مرة أخرى.
	مدخل/مخرج هواء غير طبيعي	- تأكد من عدم وجود أي أجسام غريبة في مدخل/مخرج الهواء. بعد التأكد من عدم وجود أي خلل، ابدأ بإعادة تشغيله. - إن استمرت المشكلة، يُرجى إعادة المنتج إلى المصنع للإصلاح.
توهج الملف الداخلي باللون الأحمر	سلك التسخين التالف	أعد الجهاز إلى الشركة المصنعة للإصلاح
	لوحة الزر بها تلف	
	سلك الطاقة التالف	
	المكونات الداخلية التالفة	
الأضرار غير العاملة	لوحة الزر بها تلف	أعد الجهاز إلى الشركة المصنعة للإصلاح
سلك الكهرباء / القابس المرتفع الحرارة	سلك الطاقة التالف	
رائحة حرق أثناء الاستخدام	المكونات الداخلية التالفة	
الشاشة لا تعرض	الشاشة تعرض وجود خلل	

أعطال أداء مجفف الشعر الذكي Dreame بتقنية الذكاء الاصطناعي

الاسم	أعطال الأداء
مجفف الشعر الذكي Dreame بتقنية الذكاء الاصطناعي	1. تعطل مفتاح الطاقة.
	2. يستمر تدفق الهواء البارد حتى عند اختيار التدفئة على الوضع المنخفض أو المتوسط أو العالي.
	3. الشاشة لا تضيء، ولكن المنتج يعمل على نحو طبيعي.
	4. تعذر التبديل بين وضع الذكاء الاصطناعي (AI) والوضع اليدوي أثناء التشغيل.
	5. أجزاء داخلية تتحول إلى اللون الأحمر أو تنبعث منها دخان أثناء التشغيل.

نصائح

- لضمان النقل الآمن أثناء أي إرجاع، يوصى بالاحتفاظ بصندوق التغليف الأصلي لمدة لا تقل عن 30 يومًا من تاريخ الاستلام.
- يُباع هذا المنتج حصريًا داخل البر الرئيسي للصين (باستثناء بلدان هونج كونج وماكاو وتايوان). وعليه فإن خدمات ما بعد البيع وتغطية الضمان تقتصر على البر الرئيسي للصين (باستثناء بلدان هونج كونج وماكاو وتايوان) فقط.

	اسم المستخدم
	عنوان التواصل
	رقم الهاتف
	اسم وطراز المنتج
	الرقم التسلسلي للمنتج
	تاريخ شراء المنتج

سجلات الإصلاح

وصف العطل والجزء (الأجزاء) اللازم استبداله	تاريخ الإصلاح	مركز الإصلاح	
			1
			2

إعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي

نعلن نحن، شركة Dreame Trading (Tianjin)، Co., Ltd بموجب هذه الوثيقة أن هذا الجهاز يتوافق مع التوجيهات المعمول بها والمعايير والتعديلات الأوروبية. يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي على عنوان الإنترنت التالي:
<https://global.dreametech.com>



معلومات حول التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) وإعادة تدويرها

تُعد كل المنتجات التي تحمل هذا الرمز نفايات معدات كهربائية وإلكترونية (WEEE) كما ورد في التوجيه 2012/19/EU ولا ينبغي خلطها مع النفايات المنزلية غير المصنفة. بدلاً من ذلك، عليك حماية صحة الإنسان والبيئة من خلال تسليم نفايات المعدات إلى نقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، معبئة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية. يساعد التخلص من النفايات بشكل صحيح وإعادة تدويرها في منع حدوث عواقب سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان. يُرجى الاتصال بفني التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول مواقع نقاط التجميع هذه والشروط والأحكام الخاصة بها.



주의 사항

부적절한 사용으로 인한 감전, 화재, 또는 기타 사고를 방지하기 위해 사용 전 사용 설명서를 주의 깊게 확인한 후 나중에 참고할 수 있도록 잘 보관해 주십시오.

- 본 제품은 안전한 사용을 보장하기 위해 신체적, 감각적, 지적 장애가 있거나 어린이와 같이 제한된 경험과 지식을 가진 사람이 보호자의 관리 감독 없이 사용하도록 해서는 안 됩니다.
- 어린이가 본 제품을 작동하거나 장난감처럼 갖고 놀게 하지 마십시오. 어린이 가까이에서 이 제품을 사용할 때는 주의를 기울여야 합니다. 어린이는 보호자 없이 이 제품을 청소하거나 유지 관리하면 안 됩니다.
- 전원 코드가 손상된 경우에는 위험 방지를 위해 제조사, 유지 보수 부서 혹은 유사 부서에서 전문 직원을 통해 교체해야 합니다.
- 헤어 드라이어에는 전기 부품이 있기 때문에 청소를 위해 물이나 다른 어떠한 액체에 담그면 안 됩니다. 헤어 드라이어가 물에 빠지면 즉시 전원 코드를 빼십시오. 제품이 건조되어도 사용하시면 안 됩니다.
- 헤어 드라이어를 욕실에서 사용하는 경우에는 전원이 꺼진 상태에서도 물이 주변에 있어 위험할 수 있으니 사용 후 전원을 분리해 주십시오.
- 추가 보호를 위해 욕실에 공급되는 전기 회로에 정격 잔류 작동 전류가 30mA를 초과하지 않는 차단기(RCD)를 설치하는 것을 권장합니다. 이는 RCD 설치 전문가에 문의하십시오. RCD는 별도로 판매됩니다.
- 본 제품은 과열 방지를 위해 자동으로 복원되지 않은 열 안전 차단 장치가 내장되어 있습니다. 과열로 인해 제품이 꺼지면 주 전원 소켓에서 플러그를 뽑고 식힐 때까지 기다리세요.
- 참고: 열 보호 장치의 부주의한 재설정으로 인한 위험을 차단하기 위해 제품을 타이머와 같은 외부 개폐 기기를 통해 전원을 공급하거나 다용도 부품에 의해 정기적으로 개폐되는 회로에 연결해서는 안 됩니다.



- 본 제품을 욕조, 샤워 부스, 세면대 또는 물이 가득 찬 용기 근처에서 사용해서는 안 됩니다.

- 위험할 수 있으니 공기 흡입구 혹은 배출구를 막지 마십시오.
- 사용 중에는 엉킴과 위험을 방지하기 위해 공기 흡입구에 머리카락이 가까이 가지 않게 하십시오.
- 제품 사용 중이나 전원을 끈 직후에는 화상을 방지하기 위하여 공기 배출구 혹은 다른 가열된 표면에 손을 대지 마십시오.
- 감전 사고를 방지하기 위해 젖은 손으로 전원 플러그나 다른 부분을 만지지 마십시오.
- 헤어 드라이어를 사용하지 않을 때, 혹은 유지 보수나 수리 작업 전에는 전원을 분리해 주십시오.
- 헤어 드라이어를 보관할 때는 손상을 방지하기 위해 전원 코드를 비틀거나 묶지 마십시오.
- 전원 코드는 열이 나는 곳이나 보호막이 손상될 수 있는 곳 가까이에 두지 마십시오.
- 헤어 드라이어는 스프레이를 사용하거나 가연성 기체가 있는 곳에서 사용하지 마십시오.
- 헤어 드라이어는 옷이나 다른 물건을 건조하는 등 머리카락을 말리는 용도 이외의 방법으로 사용하지 마십시오.
- 머리카락과 공기 흡입구는 최소 10cm의 거리를 유지해 주세요. 머리카락이 너무 가까이 가면 헤어 드라이어에 빨려 들어가 머리카락이 손상될 수 있습니다.
- 헤어 드라이어는 정격 출력에서만 사용하십시오. 위험을 방지하기 위해 범용 플러그나 전압 변환기는 사용하지 마십시오.
- 헤어 드라이어에 이상이 있거나 망가졌다면, 제조사에 수리를 문의하십시오. 직접 분해하지 마십시오.
- 머리카락과 공기 배출구는 최소 3cm의 거리를 유지해 주세요. 그렇지 않으면 머리카락이 탈 수 있습니다.
- 8세 이상 어린이 및 신체적·정신적 능력이 부족하거나 경험과 지식이 부족한 사람도, 적절한 감독이나 안전한 사용 방법에 대한 지도를 받은 경우 잠재적인 위험을 이해하고 안전하게 사용할 수 있습니다.

제품 특징

Dreame 파일럿 스마트 AI 헤어 드라이어는 고속 브러시리스 모터와 AI 기술, 연결성 및 스마트 기능을 결합했습니다. Dreame Aerodynamics Laboratory에서 세심하게 디자인하여 모발 건조와 헤어 케어에 맞춤형으로 필요한 기능을 제공합니다.

- 고속 브러시리스 모터

Dreame Technology에서 개발한 150,000RPM의 모터는 강력하고 머리카락에 좋은 바람을 만들어 머리카락을 빠르게

- AI 모드

AI 버튼을 누르면 맞춤형 AI 지능 모드가 활성화되어 최대 3 명의 사용자에게 맞춤형 모발 건조 및 케어 경험을

- 스마트 연결

헤어 드라이어는 WIFI를 지원하며 스마트폰 앱을 통해 연결할 수 있습니다.

- 똑똑한 유힤 상태 감지

기기를 수평으로 놓으면 센서가 이를 감지하여 자동으로 히터와 바람을 일시 정지합니다. 다시 들어올리면 이전 온도와 풍량 설정으로 돌아갑니다.


- 스마트 부속품 인식

헤어 드라이어가 각 부속품을 자동으로 인식하여, 해당 부속품을 마지막으로 사용했을 때의 온도와 풍속 설정을 자동으로 불러옵니다.

- 음이온 헤어 케어 기술

내장 플래티넘 음이온 방출기가 높은 농도의 음이온을 생성하여 모발의 양전하를 중화하고, 정전기 발생을 줄이며 부스스함을 방지합니다.

KO 제품 소개

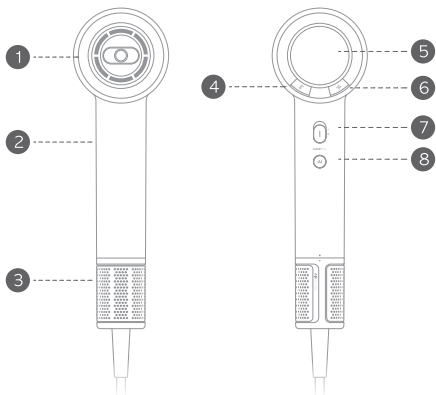

- ① 공기 배출구
- ② 손잡이
- ③ 분리형 에어 필터
위험을 방지하기 위해 에어 필터를 제거한 상태에서 헤어 드라이어를 사용하지
- ④ 온도 설정+냉풍 고정
- ⑤ 디스플레이 화면
- ⑥ 풍속 설정+저속 고정
- ⑦ On/Off 스위치
- ⑧ AI 스마트 드라이 버튼



기기 본체의 해당 기호는 "목욕 또는 샤워 중 사용 금지"를 의미합니다.

사용 설명서에 나와 있는 제품, 액세서리, 사용자 인터페이스 등의 그림은 개략적인 도면이며 참고용입니다. 제품의 업데이트 및 업그레이드로 인해 실제 제품은 개략도와 약간 다를 수 있습니다. 실제 제품을 참조하십시오.

스위치 설정

On/o☒ 스위치

버튼을 위아래로 올리고 내려 헤어 드라이어를 켜고 끕니다.

참고: 헤어 드라이어에 전원을 연결하기 전에는 스위치가 꺼져 있는지 확인하세요.



끄기 (○)



켜기 (-)

온도 설정

온도 버튼을 짧게 눌러 온도 설정을 바꿉니다.

온도 설정 버튼을 길게 누르면 헤어스타일링을 위한 냉풍 고정 모드도 전환됩니다. 버튼을 다시 누르면 이전 온도 설정으로 돌아옵니다.



냉풍



낮음



중간



높음



냉풍 고정

속도 설정

풍속 버튼을 짧게 눌러 3가지 풍속 설정을 전환합니다. 바람 속도 설정 버튼을 길게 누르면 저속 잠금 모드가 활성화됩니다.



낮음



중간



높음



저속 고정

KO AI 모드

AI 버튼을 누르면 맞춤형 AI 지능 모드가 활성화되어 최대 3명의 사용자에게 맞춤형 모발 건조 및 케어 경험을 제공합니다.

AI 버튼을 짧게 누르면 3명의 사용자에게 대한 맞춤 설정으로 순차적으로 전환되며, 각 사용자의 이름과 설정값은 앱에서



VIP I의 맞춤 설정:

기본 모드는 센서티브 모드로, 부드러운 온도와 약한 풍속으로 어린이나 민감한 두피에도 안전하고 부드러운 건조가 가능합니다.



VIP II의 맞춤 설정:

기본 모드는 밸런스 모드로, 중간 온도와 강한 풍속 설정으로 효율적이면서도 모발 보호를 중시하는 일상 건조에 적합합니다.



VIP III의 맞춤 설정:

기본 모드는 신속 모드로, 높은 온도와 강한 풍속으로 바쁜 아침 등 빠른 건조가 필요한 상황에 적합합니다.



3명의 사용자 프리셋을 모두 순환하면 기기는 수동 모드로 전환되어 온도와 풍속을 자유롭게 조절할 수 있습니다. 시스템은 사용자가 마지막으로 사용한 설정을 다음 번에도 기본값으로 기억합니다.

다음과 같은 방법으로 다시 수동 모드로 전환할 수 있습니다:

- AI 버튼을 반복해서 눌러 꺼짐/수동 상태로 전환
- 온도 혹은 풍속 단계를 직접 변경하기
- 부속품 장착하기

노즐 목적 권장 온도 설정 권장 풍량 설정

정전기 방지 노즐



다루기 힘든
부스스함을
관리하고 윤기를
더하고 싶을 때

높음

높음

윤기 노즐



스타일링 후 또는
부스스함을 줄이고
매끄럽고 윤기 나는
마무리를 원할 때
사용하세요.

낮음

낮음

스타일링 노즐



스타일링 중에 바람의
방향을 조절하여
머릿결을 매끄럽게
하거나 볼륨을 더하고
싶을 때 사용하세요.

높음

높음

디퓨저 노즐



곱슬머리나 웨이브
머리를 말릴 때
컬이나 웨이브의
자연스러운 형태를
유지하고 싶을 때

낮음

낮음

노즐 사용 후에는 보관을 위해 분리하기 전에 잠시
식혀 주십시오.

사용 설명서에 나와 있는 제품, 액세서리, 사용자 인터페이스 등의
그림은 개략적인 도면이며 참고용입니다. 제품의 업데이트 및
업그레이드로 인해 실제 제품은 개략도와 약간 다를 수 있습니다.
실제 제품을 참조하십시오.

KO 노즐의 기능 및 사용


헤어 드라이어에는 마그네틱 노즐이 있어 설치와 분리가 편리합니다. 노즐을 메탈 링에 갖다 대기만 하면 됩니다. 노즐은 편리한 사용을 위해 쉽게 돌릴 수 있습니다.

정전기 방지 노즐

3단계 가속 설계와 균일한 바람 흐름을 유지하는 외부 구조가 결합되면서 강력한 흡입력을 형성하여 모발을 곧게 펴고 잔머리를 효과적으로 정리합니다. 컬 브러시와 함께 사용하면 자연스러운 헤어 컬을 연출할 수 있습니다.


노즐 설치: 아래의 그림과 같이 "DREAME" 마크를 위로 가게 부착합니다.

사용 후에는 노즐 양쪽 끝을 잡고 분리합니다.

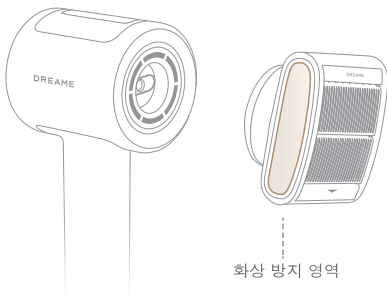


윤기 노즐

모발 뿌리부터 끝까지 부드럽게 바람을 불어넣어 완벽한 스타일링과 빛나는 윤기를 선사하는 더욱 부드럽고 제어된

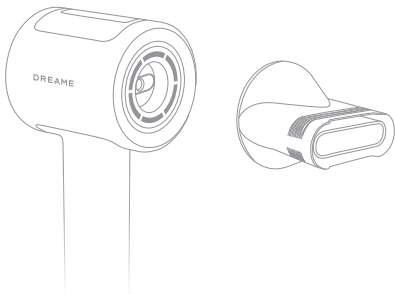

스타일링 노즐

빠르게 집중적으로 스타일링합니다.

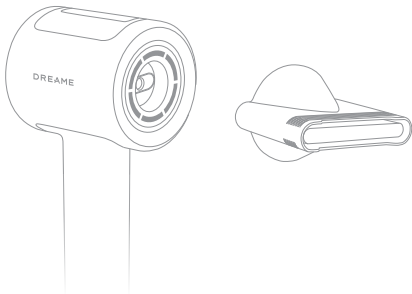

KO 디퓨저 노즐

헤어를 반 정도 말리고, 디퓨저 노즐로 컬을 만들면서 스타일링을 마무리합니다. 이렇게 자연스럽게 우아한 컬을 만들 수 있습니다.




스마트 부속품 인식

노즐을 교체할 때 노즐이 사용 설정을 기억하여 자동으로 풍속과 온도를 바꿔줍니다.

똑똑한 유휴 상태 감지

기기를 수평으로 놓으면 센서가 이를 감지하여 자동으로 히터와 바람을 일시 정지합니다.

참고: 디퓨저 노즐을 사용할 때에는 유휴 감지 기능이 작동하지 않습니다.

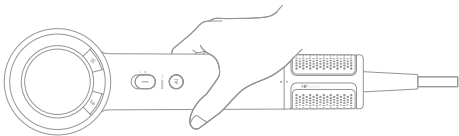

이 기능은 평평한 표면에서만 사용 가능합니다.

KO 스마트 연결 Wi-Fi 설정 안내

처음 Wi-Fi 페어링



전원 켜기

전원 버튼을 눌러 헤어 드라이어의 전원을 켭니다.

페어링 모드 시작

AI 버튼을 5초 이상 길게 누릅니다. 모터가 작동을 멈춥니다. 가열 장치가 꺼집니다. 디스플레이에 Wi-Fi 페어링 모드가



QR 코드를 스캔하여 기기를 연결하세요

모바일 앱으로 연결하기

스마트폰에서 호환되는 모바일 앱을 열고 화면의 안내에 따라 헤어 드라이어를 앱과 연결합니다.



페어링 완료 확인

연결이 완료되면 헤어 드라이어 디스플레이에 완료 메시지가 표시되고, 다시 작동합니다.

자동 재연결

기기를 끄고 다시 켜면 저장된 Wi-Fi 네트워크에 자동으로 다시 연결되며, 정상적으로 작동합니다.

다시 페어링

기기를 초기화하고 새로운 Wi-Fi 네트워크에 연결하려면:




페어링 모드로 다시 전환

AI 버튼을 5초 이상 길게 누릅니다. 페어링 모드로 들어가면 헤어 드라이어는 자동으로 이전의 Wi-Fi 네트워크 설정을 지웁니다.

처음 페어링 단계 반복하기

처음 Wi-Fi 페어링 부분의 단계를 따라 새로운 네트워크에 연결하세요.

공장 초기화

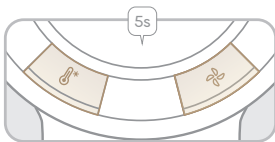


전원 스위치를 위로 올리면서 바람 온도 + 바람 속도 버튼을 5초간 길게 누르면 공장 설정으로 초기화됩니다. 이 작업은 이전에 연결된 모든 기기를 제거하고, 모든 매개변수를 삭제하며, 초기 설정으로 되돌립니다.

KO 세척 및 관리

- ⚠ 필터는 이물질 막힘을 방지하고 원활한 공기 흐름을 유지하기 위해 정기적인 청소와 유지 관리가 필요합니다.
- 필터를 청소하기 전에는 헤어 드라이어의 전원이 꺼져 있고, 플러그를 뽑았는지 확인합니다.




- 에어 필터는 자석으로 고정되어 있습니다. 핸들을 꼭 잡고 에어 필터를 아래로 당겨 핸들에서 분리합니다.

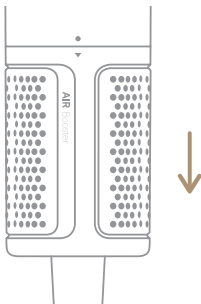


- ⚠ 스테인리스 스틸 스크린은 물로 씻지 마십시오. 고장을 일으킬 수 있습니다.

- 보풀이 없는 마른 천, 부드러운 솔 또는 칫솔을 사용하여 에어 필터와 스테인리스 스틸 필터 표면의 물질을 제거합니다.

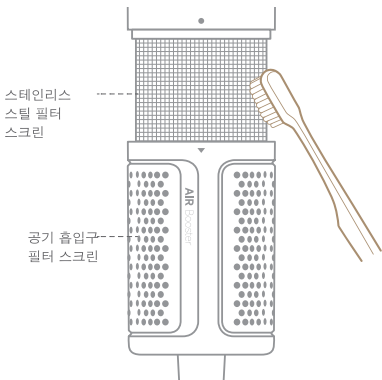

- 청소가 완료되면 에어 필터를 핸들 홈에 맞추고 삽입합니다. "딸깍" 소리가 나면 자석이 성공적으로 부착되었으며 설치가 완료되었음을 나타냅니다.

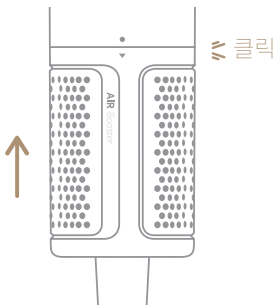

KO 기본 사양

제품명	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
제품 모델	AHX01A
정격 전압	220-240V ~
정격 주파수	50/60Hz
정격 출력	1600W
제품 규격	263mm x 93mm x 78mm
제조일	제품 패키지에 표시

일반적인 문제	가능한 원인	해결책
헤어 드라이어를 켰지만 작동하지 않습니다.	전원 플러그가 완전히 들어가지 않음	전원 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 확인합니다.
	콘센트에 전기가 들어오지 않습니다.	콘센트를 확인합니다.
	스위치 슬라이드가 제자리까지 들어가지 않았습니다.	스위치 슬라이드를 제자리까지 밀어 넣습니다.
	회로 보드 손상	제조 업체에 수리 의뢰
헤어 드라이어가 자동으로 꺼집니다.	헤어 드라이어의 온도가 너무 높아 과열 보호기가 작동합니다.	스위치 슬라이드를 “꺼짐” 위치로 밀고 전원 플러그를 뽑습니다. 다시 사용하기 전에 기기를 잠시 식힙니다.
	공기 흡입구/배출구 오작동	- 공기 흡입구/배출구에 이물질이 있는지 확인합니다. 이상이 없는지 확인한 후 다시 작동합니다. - 문제가 해결되지 않는다면 제품의 수리를 의뢰하십시오.
내부 코일이 빨강게 됨	히터 와이어 이상	
버튼 기능이 작동하지 않음	버튼 패널 손상됨	제조 업체에 수리 의뢰
전원 코드/플러그 과열	전원 코드 손상	
사용 중 타는 냄새	손상된 내부 부품	
스크린 표시 안 됨	스크린 이상	

KO Dreame 스마트 AI 헤어 드라이어 오작동

이름

오작동

Dreame 스마트 AI 헤어 드라이어

1. 전원 스위치 고장.
2. 온도 설정이 낮음, 중간, 높음이어도 냉풍이 나옵니다.
3. 스크린이 켜지지 않지만 제품의 기능은 정상입니다.
4. 작동 중 AI 모드와 수동 모드를 전환할 수 없습니다.
5. 작동 중 내부 부품이 빨강게 되거나 연기가 납니다.

팁

- 제품을 반품할 때 안전하게 보내기 위해 원래 포장 박스를 수령 후 최소 30일 보관할 것을 권장합니다.
- 본 기기는 중국 본토 내에서만 독점으로 판매됩니다(홍콩, 마카오, 타이완 제외). 그에 따라 애프터 서비스와 보증 적용 범위는 중국 본토로 제한됩니다(홍콩, 마카오, 타이완 제외).

보증 카드

사용자 이름	
연락처 주소	
전화번호	
제품명 및 모델	
제품 시리얼 번호	
제품 구매일	

수리 기록

	교체를 위한 오작동 설명 및 부품	수리 날짜	수리 센터
1			
2			



Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.는 이 제품이 해당 지침 및 유럽 표준과 그 개정 사항을 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언의 전문은 웹사이트(<https://global.dreametech.com>)에서 확인할 수 있습니다.

WEEE 폐기 및 재활용 정보



이 기호가 표시된 모든 제품은 폐 전기 및 전자 장비(지침 2012/19/EU에서 규정한 WEEE)이며 분류되지 않은 가정용 폐기물과 혼합해서는 안 됩니다. 그 대신, 건강과 환경 보호를 위해 정부 또는 지방 당국이 지정한 폐 전기 및 전자 장비 재활용 지정 수거 장소에 폐기 장비를 넘겨 처분해야 합니다. 올바른 폐기 및 재활용은 건강과 환경을 유해한 영향으로부터 보호하는 데 도움이 됩니다. 해당 위치에 대한 자세한 정보와 해당 수거 지점의 이용 지침은 설치업체 또는 현지 당국에 문의하십시오.

Aviso

Para evitar choques elétricos, incêndios ou outros acidentes provocados por uma utilização incorreta, leia atentamente o manual do utilizador antes de o utilizar e guarde-o adequadamente para referência futura.

- Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou por pessoas sem experiência e conhecimentos relevantes (incluindo crianças), a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por um supervisor para garantir que podem utilizar o produto em segurança.
- Não permita que as crianças utilizem o produto como um brinquedo. Mantenha-se sempre atento quando utilizar o produto perto de crianças. As crianças não devem limpar ou efetuar a manutenção do produto sem supervisão.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por pessoal profissional do fabricante, do seu departamento de manutenção ou de um departamento semelhante, para evitar perigos.
- Não mergulhe o secador, que contém componentes elétricos, em água ou em qualquer outro líquido para o limpar. Se o secador cair na água, desligue-o imediatamente da tomada. Não continue a utilizá-lo mesmo depois de ter secado.
- Se utilizar um secador na casa de banho, desligue-o da tomada depois de o utilizar, uma vez que continua a existir o risco de perigo junto à água, mesmo que esteja desligado.
- Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de trabalho residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que fornece energia à casa de banho. Consulte o instalador do RCD. RCD vendido separadamente.

- Este produto está equipado com um dispositivo de corte térmico de segurança com reinicialização automática para evitar o sobreaquecimento. Se o produto se desligar devido a sobreaquecimento, desligue-o da tomada de alimentação principal e deixe-o arrefecer.
- Nota: Para evitar os riscos causados por um rearme inadvertido do protetor térmico, o aparelho não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externo, como um temporizador ou ligado a um circuito que seja ligado e desligado periodicamente por componentes de uso geral.



- Não utilize este produto perto de uma banheira, chuveiro, lavatório ou outros recipientes cheios de água.

- Não bloqueie a entrada ou a saída de ar para evitar riscos.
- Mantenha o cabelo afastado da entrada de ar durante a utilização, para evitar que se enrole e possa constituir um potencial perigo.
- Não toque na saída de ar ou noutras superfícies aquecidas enquanto o aparelho estiver a ser utilizado ou imediatamente após o ter desligado para evitar queimaduras.
- Não toque na ficha de alimentação, nem em qualquer parte do produto com as mãos molhadas para evitar choques elétricos.
- Desligue o secador quando não estiver a ser utilizado ou antes da manutenção ou reparação.
- Quando guardar o secador, não torça nem dê nós no cabo de alimentação para não o danificar.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de fontes de calor e de áreas que possam comprometer a sua cobertura protetora.
- Não utilize o secador em locais onde estejam a ser utilizados produtos em aerossol (spray) ou perto de fontes inflamáveis.

- Não utilize o secador de cabelo para outros fins que não a secagem do cabelo, como por exemplo para secar roupa ou outros objetos.
- Mantenha uma distância mínima de 10 cm entre a entrada de ar e o seu cabelo. Caso contrário, o seu cabelo pode ser sugado para dentro do secador e causar danos.
- Utilize o secador apenas com a fonte de alimentação nominal. Não utilize fichas universais ou conversores de tensão para evitar riscos.
- Se o secador apresentar anomalias ou avarias, contacte o fabricante para reparação. Não desmonte o equipamento sozinho.
- Mantenha uma distância mínima de 3 cm entre a saída de ar e o seu cabelo. Caso contrário, o cabelo pode queimar-se.
- As crianças com idade igual ou superior a 8 anos, bem como as pessoas com capacidades físicas ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, podem utilizar o aparelho em segurança se receberem supervisão ou orientações adequadas sobre a utilização segura, que lhes permitam compreender os potenciais perigos.

Características do produto

O secador de cabelo Dreame Pilot Smart AI incorpora um motor sem escovas de alta velocidade com tecnologia IA, conectividade e funcionalidades inteligentes. Meticulosamente concebido pelo Laboratório de Aerodinâmica Dreame, satisfaz as suas necessidades pessoais de secagem e tratamento do cabelo.

- **Motor sem escovas de alta velocidade**

Um motor de 150.000 RPM desenvolvido pela Dreame Technology gera instantaneamente um fluxo de ar potente e favorável ao cabelo para o secar rapidamente.

- **Modo IA**

Prima o botão AI para entrar no modo inteligente AI personalizado, que pode personalizar as experiências de secagem e cuidado do cabelo para um máximo de três utilizadores.

- **Conectividade inteligente**

O secador de cabelo está equipado com Wi-Fi e pode ser ligado através de uma aplicação para smartphone.

- **Deteção inteligente de inatividade**

O sensor deteta quando o dispositivo é colocado na horizontal e interrompe automaticamente o aquecimento e o fluxo de ar. Quando for levantado, regressará às suas definições anteriores de calor e caudal de ar.

- **Reconhecimento inteligente de acessórios**


O secador de cabelo deteta de forma inteligente cada acessório e repõe automaticamente as definições de calor e caudal de ar anteriormente utilizadas com esse acessório específico.

- **Tecnologia de tratamento capilar de iões negativos**

O emissor de iões negativos de platina incorporado gera elevadas concentrações de iões negativos, neutralizando as cargas positivas no cabelo para reduzir a acumulação de eletricidade estática e evitar o frisado.

Apresentação do produto

PT

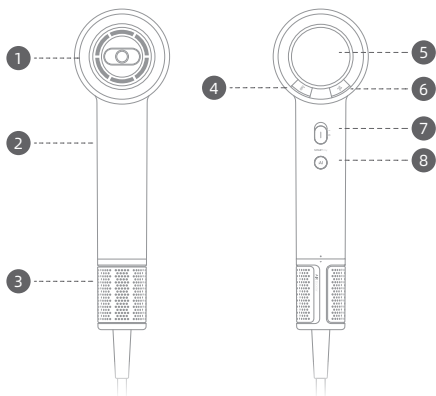

- 1** Saída de ar
- 2** Manípulo
- 3** Filtro de fluxo de ar amovível
Não utilize o secador de cabelo sem o filtro de fluxo de ar para evitar qualquer perigo.
- 4** Regulação da temperatura +Bloqueio de frio
- 5** Ecrã de visualização
- 6** Definição do caudal de ar+Bloqueio de baixa
- 7** Interruptor para ligar/desligar
- 8** Botão de secagem inteligente de IA



O símbolo no corpo do aparelho indica "Não utilizar durante o banho ou o duche".

As ilustrações de produtos, acessórios, interfaces de utilizador, etc. apresentadas no manual são diagramas esquemáticos e servem apenas de referência. Devido à atualização e melhoramento do produto, o produto real pode diferir ligeiramente do diagrama esquemático. Consulte o produto real.

Definições do interruptor

Interruptor para ligar/desligar

Deslize o botão para cima e para baixo para ligar/desligar o secador de cabelo.

Nota: Certifique-se de que o interruptor está desligado antes de ligar o secador de cabelo à corrente.



Desligado (O)



Ligado (-)

Definições de temperatura

Prima o botão de temperatura para alternar rapidamente entre as diferentes definições de temperatura.

Mantenha o botão de regulação da temperatura premido para ativar o modo de bloqueio de frio para penteados.

Prima novamente o botão para o desligar e voltar à definição de temperatura anterior.



Frio



Baixa



Média



Alta



Bloqueio de frio

Regulações de velocidade

Pressione prolongadamente o botão de configuração da velocidade do vento para ativar o modo de bloqueio de baixa velocidade.



Baixa



Média



Alta



Bloqueio de baixa

Modo IA

Prima o botão AI para entrar no modo inteligente AI personalizado, que pode personalizar as experiências de secagem e cuidado do cabelo para um máximo de três utilizadores.

Prima brevemente o botão AI para percorrer as definições personalizadas de três utilizadores. O nome e os parâmetros de cada utilizador podem ser ajustados na aplicação.



Definições personalizadas para VIP I :o modo predefinido é o Modo Sensitive, com uma temperatura suave e uma velocidade lenta, concebido para crianças ou couro cabeludo sensível, proporcionando uma secagem segura e suave.



Definições personalizadas para VIP II :o modo predefinido é o Modo Equilibrado, com temperatura média e velocidade elevada, ideal para a secagem diária do cabelo com eficiência e proteção do cabelo.



Definições personalizadas para VIP III : o modo predefinido é o Modo Rápido, com alta temperatura e alta velocidade, concebido para rotinas de secagem rápida, como manhãs atarefadas.



Depois de percorrer as três predefinições do utilizador, o dispositivo entra no modo manual, permitindo-lhe personalizar livremente as definições de temperatura e fluxo de ar. O sistema manterá a sua última configuração utilizada como predefinição para o arranque seguinte.

Pode voltar ao modo Manual:

- Clicando no botão AI até ficar no estado desligado/Manual
- Ou alterando o nível de aquecimento ou o nível de velocidade do ar, manualmente
- Ou anexando qualquer acessório

PT Tipos de bocais

Bocal	Objetivo	Regulação de calor recomendada	Definição da velocidade do ar recomendada
-------	----------	--------------------------------	---

Bocal antifrisado



Utilize quando precisar de controlar o frisado persistente e realçar o brilho.

Alta

Alta

Bocal de alisamento



Utilize após a criação do penteado ou quando pretender reduzir o frisado e criar um acabamento elegante e polido.

Baixa

Baixa

Bocal modelador



Utilize para direcionar o fluxo de ar durante a criação do penteado para criar suavidade ou dar volume.

Alta

Alta

Bocal difusor



Utilize quando secar o cabelo encaracolado ou ondulado para manter a forma natural dos caracóis ou das ondas.

Baixa

Baixa

Depois de ter terminado a utilização dos bocais, deixe-os arrefecer antes de os retirar para os guardar.

As ilustrações de produtos, acessórios, interfaces de utilizador, etc. apresentadas no manual são diagramas esquemáticos e servem apenas de referência. Devido à atualização e melhoramento do produto, o produto real pode diferir ligeiramente do diagrama esquemático. Consulte o produto real.

Função e utilização do bocal


O secador está equipado com um bocal magnético que é fácil de instalar e remover; basta alinhar o bocal com o anel metálico para uma fixação sem esforço. O bocal pode ser facilmente rodado para uma utilização conveniente.

Bocal antifrisado

O design de aceleração de três fases, combinado com uma superfície exterior que assegura um fluxo de ar uniforme, cria uma sucção potente para alisar o cabelo e combater eficazmente as mechas. Crie curvas naturais no cabelo quando o utilizar com uma escova de caracóis.


Instalação do bocal: Coloque a extremidade marcada com "DREAME" para cima, como indicado no diagrama abaixo.

Após a utilização, segure ambos os lados do bocal para o retirar.

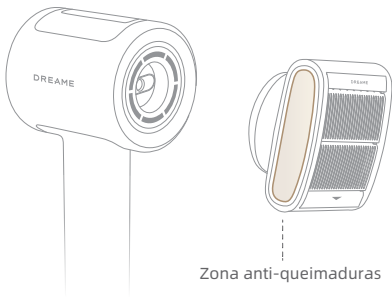


PT Bocal de alisamento

Experimente o poder de um fluxo de ar mais suave e controlado à medida que sopra suavemente através do seu cabelo, da raiz até às pontas, deixando-o perfeitamente modelado e com um brilho radiante.

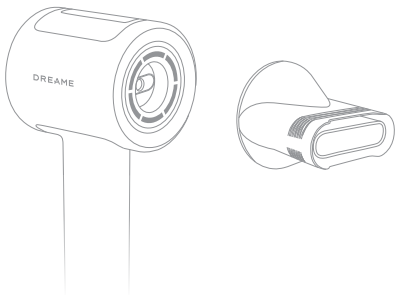

Bocal modelador

Concentra o fluxo de ar de forma eficiente para um penteado rápido e localizado.

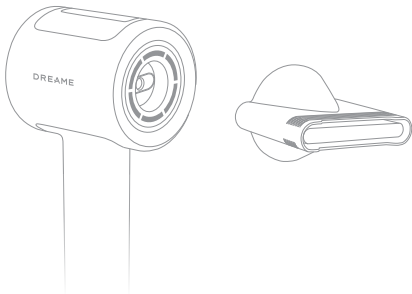

Bocal difusor

Seque o cabelo até estar meio seco e, em seguida, coloque os caracóis no bocal difusor para terminar a secagem. Isto ajudará a obter caracóis naturais e elegantes.




Reconhecimento inteligente de acessórios

Ao alternar entre bocais, o bocal memoriza as suas preferências de utilização e define automaticamente a velocidade do vento e a temperatura em conformidade.

Deteção inteligente de inatividade

O sensor deteta quando o dispositivo é colocado na horizontal e interrompe automaticamente o aquecimento e o fluxo de ar.

Nota: A deteção de inatividade não funciona quando se utiliza o bocal difusor.

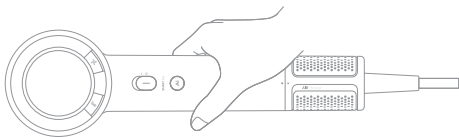

Esta função só é aplicável em superfícies planas.

Conectividade inteligente

Instruções de configuração de Wi-Fi

Emparelhamento Wi-Fi inicial



Ligue o dispositivo

Ligue o secador de cabelo com o botão de alimentação.

Entre no modo de emparelhamento

Prima sem soltar o botão AI durante 5 segundos ou mais. O motor para de funcionar. O elemento de aquecimento desliga-se. O ecrã mostra que o dispositivo está no modo de emparelhamento Wi-Fi.



Leia o código QR para conectar o dispositivo

Ligue-se através da aplicação móvel

Abra a aplicação móvel compatível no seu smartphone e siga as instruções no ecrã para ligar o secador de cabelo à aplicação.



Confirmação de sucesso do emparelhamento

Se a ligação for bem-sucedida, o ecrã do secador de cabelo apresenta uma mensagem de sucesso e retoma o funcionamento.

Autorreconexão

Depois de desligar e reiniciar o dispositivo, este voltará a ligar-se automaticamente à rede Wi-Fi guardada e funcionará normalmente.

Novo emparelhamento

Se precisar de repor o dispositivo e emparelhá-lo com uma nova rede Wi-Fi:




Entre novamente no modo de emparelhamento

Prima sem soltar o botão AI durante 5 segundos ou mais. Quando entra no modo de emparelhamento, o secador de cabelo apaga automaticamente as definições de rede Wi-Fi anteriores.

Repita os passos do emparelhamento inicial

Siga os mesmos passos que na secção Emparelhamento Wi-Fi inicial para ligar a uma nova rede.

Reposição de fábrica

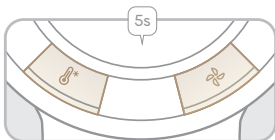


Empurre o interruptor de energia para cima enquanto mantém pressionados os botões de temperatura do vento + velocidade do vento por 5 segundos, para redefinir o dispositivo às configurações de fábrica. Esta operação removerá todos os dispositivos conectados anteriormente, esquecerá todos os parâmetros e reverterá para as configurações iniciais.

Limpeza e manutenção

- ⚠ O filtro requer limpeza e manutenção regulares para evitar o entupimento de detritos e garantir um fluxo de ar suave.
- Antes de limpar o filtro, certifique-se de que o secador de cabelo está desligado e que a ficha de alimentação foi desligada.




- O filtro de fluxo de ar é fixado por atração magnética. Segure a pega com firmeza, puxe o filtro de fluxo de ar diretamente para baixo e retire-o da pega.

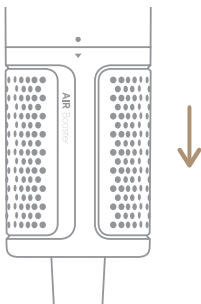


- ⚠ Não lave o ecrã de aço inoxidável com água, pois pode provocar avarias.

- Utilize um pano seco e que não largue pelos, uma escova macia ou uma escova de dentes para remover quaisquer substâncias agarradas ao filtro de fluxo de ar e à superfície do filtro de aço inoxidável.

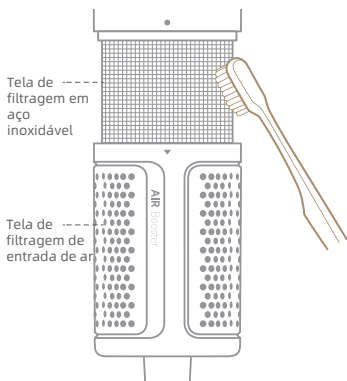

- Quando a limpeza estiver concluída, alinhe o filtro de fluxo de ar com a ranhura da pega e insira-o. Um som de "clique" indica que o ímã foi fixado com sucesso e que a instalação está concluída.

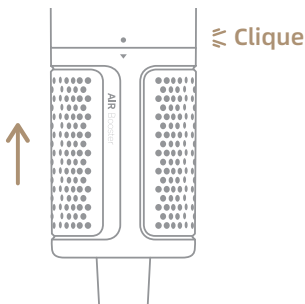

Parâmetros básicos

PT

Nome do produto	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Modelo do produto	AHX01A
Tensão nominal	220-240V ~
Frequência nominal	50/60Hz
Potência nominal	1600 W
Dimensões do produto	263 mm x 93 mm x 78 mm
Data de produção	Indicada na embalagem do produto

Resolução de problemas

Problemas comuns	Possível causa	Solução
O secador de cabelo não funciona depois de ser ligado.	A ficha de alimentação não está totalmente inserida	Verifique se a ficha de alimentação está corretamente inserida.
	A tomada de corrente não tem eletricidade.	Verifique a tomada.
	A correção do interruptor não é empurrada para o seu lugar.	Empurre a correção do interruptor completamente para o respetivo lugar.
	A placa de circuitos está danificada	Devolva ao fabricante para reparação
O secador desliga-se automaticamente.	A temperatura do secador é demasiado elevada, o que está a originar o acionamento da proteção contra sobreaquecimento.	Empurre a correção do interruptor para a posição "OFF" e desligue a ficha de alimentação. Deixe arrefecer durante alguns minutos antes de voltar a utilizar o equipamento.
	Entrada/saída de ar anormal	• Verifique se existem objetos estranhos na saída/entrada de ar. Depois de confirmar que não existe qualquer anomalia, reinicie o equipamento. • Se o problema persistir, devolva o produto para reparação na fábrica.
Bobina interna incandescente	Fio de aquecimento anómalo	
Botões não funcionais	Painel de botões danificado	Devolva ao fabricante para reparação
Cabo de alimentação/ficha sobreaquecidos	Cabo de alimentação danificado	
Cheiro a queimado durante a utilização	Componentes internos danificados	
O ecrã não está a ser apresentado	Visualização anómala do ecrã	

Avarias do secador de cabelo Dreame Smart AI

Nome	Anomalias de desempenho
Dreame Smart AI Hair Dryer	1. Falha do interruptor de alimentação. 2. O ar frio é soprado mesmo com a regulação de calor baixa, média ou alta. 3. O ecrã não se ilumina, mas o produto funciona normalmente. 4. Não é possível alternar entre os modos AI e Manual durante o funcionamento. 5. As peças internas ficam incandescentes ou emitem fumo durante o funcionamento.

Sugestões

- Para garantir um transporte seguro durante as devoluções, recomenda-se que guarde a caixa da embalagem original durante pelo menos 30 dias a partir da data de receção.
- Este produto é vendido exclusivamente na China continental (exceto Hong Kong, Macau e Taiwan). Por conseguinte, o serviço pós-venda e a cobertura da garantia estão limitados apenas à China continental (excluindo Hong Kong, Macau e Taiwan).

PT Cartão de garantia

Nome de utilizador	
Endereço de contacto	
Número de telefone	
Nome e modelo do produto	
Número de série do produto	
Data de compra do produto	

Registos de reparação

	Descrição da avaria e da(s) peça(s) para substituição	Data da reparação	Centro de reparação
1			
2			

Declaração de Conformidade da UE

PT



Nós, a Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. , declaramos que este equipamento está em conformidade com as Diretivas e Normas Europeias aplicáveis e respetivas alterações. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet endereço: <https://global.dreametech.com>

Informações sobre eliminação e reciclagem de REEE



Todos os produtos que ostentam este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, de acordo com a diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado. Em vez disso, deve proteger a saúde humana e o ambiente entregando os seus resíduos de equipamentos num ponto de recolha designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação e reciclagem corretas ajudarão a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. Contacte o instalador ou as autoridades locais para obter mais informações sobre a localização, bem como sobre os termos e condições desses pontos de recolha.

Προειδοποίηση

Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία ή άλλα ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν από λάθος χρήση, πριν από τη χρήση διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

- Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές αναπηρίες ή από άτομα που δεν έχουν σχετική εμπειρία και γνώση (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), εκτός εάν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται από κηδεμόνα για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το προϊόν με ασφάλεια.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται το προϊόν ή να το χρησιμοποιούν ως παιχνίδι. Πάντα να υπάρχει επίβλεψη όταν η χρήση του προϊόντος γίνεται κοντά σε παιδιά. Δεν επιτρέπεται τα παιδιά να καθαρίζουν ή να συντηρούν το προϊόν χωρίς επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό από τον κατασκευαστή, το τμήμα συντήρησης ή παρόμοιο τμήμα, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
- Μη βυθίζετε το σεσουάρ μαλλιών, το οποίο περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα, σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για καθαρισμό. Αν το σεσουάρ μαλλιών πέσει στο νερό, αμέσως βγάλτε το από την πρίζα. Μη συνεχίζετε να το χρησιμοποιείτε ακόμη και όταν έχει στεγνώσει.
- Όταν χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών στο μπάνιο, βγάλτε το από την πρίζα μετά τη χρήση, καθώς υπάρχει ακόμη κίνδυνος κοντά σε νερό ακόμη και αν είναι απενεργοποιημένο.
- Για πρόσθετη προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση συσκευής υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) με ονομαστικό υπολειπόμενο ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 mA στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο. Συμβουλευτείτε έναν εγκαταστάτη RCD. Το RCD πωλείται ξεχωριστά.

- Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με συσκευή μη-επαναρυθμιζόμενου διακόπτη θερμικής ασφάλειας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Εάν το προϊόν έχει αποκοπεί λόγω υπερθέρμανσης, αποσυνδέστε το από την κύρια πρίζα και αφήστε το να κρυώσει.
- Σημείωση: Για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που προκαλούνται από ακούσια επαναφορά της προστασίας του θερμικού κυκλώματος, η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερική συσκευή μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται περιοδικά από εξαρτήματα γενικής χρήσης.



- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε μπανιέρα, ντους, νιπτήρα ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

- Μη φράζετε την είσοδο ή έξοδο αέρα για αποφυγή κινδύνων.
- Κρατήστε τα μαλλιά μακριά από την είσοδο αέρα κατά τη χρήση για να αποφύγετε την εμπλοκή τριχών και πιθανούς κινδύνους.
- Μην ακουμπάτε την έξοδο αέρα ή άλλες θερμαινόμενες επιφάνειες ενώ η συσκευή είναι σε χρήση ή αμέσως μετά την απενεργοποίηση για να αποφύγετε εγκαύματα.
- Μην αγγίζετε το βύσμα ή άλλα μέρη του προϊόντος με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.
- Βγάλτε το σессουάρ μαλλιών από την πρίζα όταν δεν είναι σε χρήση ή πριν τη συντήρηση ή την επισκευή.
- Όταν αποθηκεύετε το σессουάρ μαλλιών, μην περιστρέφετε ή δένετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να αποφύγετε τυχόν φθορές.
- Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από πηγές θερμότητας και περιοχές που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το προστατευτικό κάλυμμά του.
- Μη χρησιμοποιείτε το σессουάρ μαλλιών σε μέρη όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αεροζόλ (σπρέι) ή κοντά σε εύφλεκτες πηγές.

- Μη χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών για σκοπούς άλλους εκτός του στεγνώματος μαλλιών, όπως για να στεγνώσετε ρούχα ή άλλα αντικείμενα.
- Κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον 10 εκ. ανάμεσα στην είσοδο αέρα και στα μαλλιά σας. Ειδάλλως, το σεσουάρ μαλλιών μπορεί να ρουφήξει τα μαλλιά σας και να προκληθεί ζημιά.
- Χρησιμοποιήστε το σεσουάρ μαλλιών μόνο με την ονομαστική τροφοδοσία ρεύματος. Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες πρίζας (universal) ή μετατροπείς τάσης για την αποφυγή κινδύνων.
- Αν το σεσουάρ μαλλιών δεν λειτουργεί σωστά ή χαλάσει, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για επισκευή. Μην το αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας.
- Κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον 3 εκ. ανάμεσα στην έξοδο αέρα και στα μαλλιά σας. Ειδάλλως τα μαλλιά σας ενδέχεται να καούν.
- Τα παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και άτομα με μειωμένες σωματικές ή νοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν έχουν σχετική εμπειρία και γνώση μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με ασφάλεια εφόσον τους παρασχεθεί η απαιτούμενη επίβλεψη ή καθοδήγηση για ασφαλή χρήση, βοηθώντας τους να καταλάβουν τους πιθανούς κινδύνους.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος

Το σεσουάρ μαλλιών Dreame Pilot Smart AI διαθέτει μοτέρ χωρίς ψήκτρες υψηλής ταχύτητας με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI), συνδεσιμότητα και έξυπνες λειτουργίες. Προσεκτικά σχεδιασμένο από το εργαστήριο αεροδυναμικής της Dreame, ανταποκρίνεται στις προσωπικές σας ανάγκες για το στέγνωμα και τη φροντίδα των μαλλιών σας.

- **Μοτέρ χωρίς ψήκτρες υψηλής ταχύτητας**

Το μοτέρ 150.000 RPM σχεδιασμένο από την Dreame Technology προσφέρει άμεσα ισχυρή, φιλική για τα μαλλιά ροή αέρα και στεγνώνει τα μαλλιά σας ταχύτατα.

- **Λειτουργία AI**

Πατήστε το κουμπί AI για να μεταβείτε στην εξατομικευμένη έξυπνη λειτουργία AI, με την οποία μπορεί να προσαρμοστεί εξατομικευμένα το στέγνωμα και η φροντίδα των μαλλιών για έως και τρεις χρήστες.

- **Έξυπνη συνδεσιμότητα**

Το σεσουάρ μαλλιών ενεργοποιείται μέσω WIFI και μπορεί να συνδεθεί μέσω μιας εφαρμογής έξυπνου τηλεφώνου.

- **Έξυπνη ανίχνευση αδράνειας**

Ο αισθητήρας μπορεί να ανιχνεύσει πότε η συσκευή είναι σε οριζόντια θέση και να θέσει αυτόματα σε παύση το στοιχείο θερμότητας και τη ροή αέρα. Θα επιστρέψει στις προηγούμενες ρυθμίσεις θερμότητας και ροής αέρα, όταν το σηκώσετε από την οριζόντια θέση.


- **Έξυπνη αναγνώριση προσαρτώμενου εξαρτήματος**

Το σεσουάρ μαλλιών ανιχνεύει με νοημοσύνη κάθε προσαρτώμενο εξάρτημα και επαναφέρει αυτόματα τις ρυθμίσεις θερμότητας και ροής αέρα που χρησιμοποιήθηκαν προηγούμενα με το συγκεκριμένο προσαρτώμενο εξάρτημα.

- **Τεχνολογία αρνητικών ιόντων για περιποίηση των μαλλιών**

Η ενσωματωμένη πλατινένια συσκευή εκπομπής αρνητικών ιόντων παράγει υψηλές συγκεντρώσεις αρνητικών ιόντων, αντισταθμίζοντας το θετικό φορτίο στα μαλλιά ώστε να μειώσει τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού και να αποτρέψει το φριζάρισμα.

Παρουσίαση προϊόντος

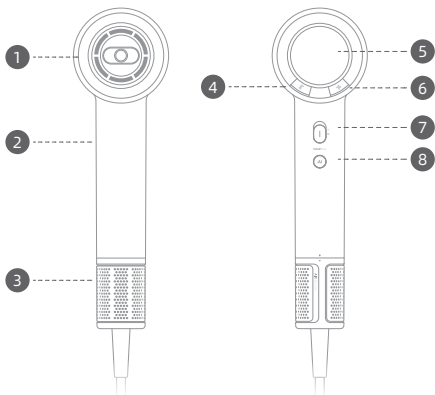

1 Έξοδος αέρα

2 Λαβή

3 Αφαιρούμενο φίλτρο ροής αέρα

Μη χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών χωρίς το φίλτρο ροής αέρα για να αποφύγετε τον κίνδυνο.

4 Ρύθμιση θερμοκρασίας+ Κλείδωμα κρύου αέρα

5 Οθόνη ενδείξεων

6 Ρύθμιση ροής αέρα+ Κλείδωμα χαμηλής ταχύτητας

7 Διακόπτης Ενεργ./ Απενεργ.

8 Κουμπί έξυπνου στεγνώματος AI



Το σύμβολο στο σώμα της συσκευής υποδεικνύει «Μην το χρησιμοποιείτε ενώ κάνετε μπάνιο ή ντους».

Οι εικόνες των προϊόντων, των εξαρτημάτων, των διεπαφών χρήστη κ.λπ. στο εγχειρίδιο είναι σχηματικά διαγράμματα και παρέχονται μόνο για αναφορά. Λόγω των ενημερώσεων και αναβαθμίσεων του προϊόντος, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το σχηματικό διάγραμμα. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Ρυθμίσεις διακόπτη

Διακόπτης ενεργ./απενεργ.

Σύρετε το κουμπί προς τα πάνω και προς τα κάτω για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το σεσουάρ μαλλιών.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος πριν συνδέσετε το σεσουάρ μαλλιών.



Απενεργοποίηση (O)



Ενεργοποίηση (-)

Ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών ρυθμίσεων θερμοκρασίας.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ρυθμίσεων θερμοκρασίας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος κρύου αέρα για χτένισμα. Πατήστε ξανά το κουμπί για να το απενεργοποιήσετε και να επιστρέψετε στην προηγούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας.



Κρύο



Χαμηλή



Μέτρια



Υψηλή



Κλείδωμα κρύου αέρα

Ρυθμίσεων ταχύτητας

Πατήστε το κουμπί ταχύτητας για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των τριών ρυθμίσεων ταχύτητας. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ρύθμισης ταχύτητας αέρα για ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος χαμηλής ταχύτητας.



Χαμηλή



Μέτρια



Υψηλή



Κλείδωμα χαμηλής ταχύτητας

GR Λειτουργία AI

Πατήστε το κουμπί AI για να μεταβείτε στην εξατομικευμένη έξυπνη λειτουργία AI, με την οποία μπορεί να προσαρμοστεί εξατομικευμένα το στέγνωμα και η φροντίδα των μαλλιών για έως και τρεις χρήστες.

Με ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού AI εισέρχετε σε διαδοχικά στις εξατομικευμένες ρυθμίσεις για τρεις χρήστες. Επίσης, στην εφαρμογή, μπορείτε να προσαρμόσετε το όνομα και τις παραμέτρους για κάθε χρήστη.



Εξατομικευμένες ρυθμίσεις για VIP I : Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η λειτουργία για Ευαίσθητα, με χαρακτηριστικά την ήπια θερμοκρασία και την αργή ταχύτητα, σχεδιασμένη για παιδιά ή για ευαίσθητα τριχωτά κεφαλής, που παρέχει ασφαλές και ήπιο στέγνωμα.



Εξατομικευμένες ρυθμίσεις για VIP II : Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η λειτουργία Εξισορρόπησης, με χαρακτηριστικά τη μεσαία θερμοκρασία και την υψηλή ταχύτητα, ιδανική για το καθημερινό στέγνωμα των μαλλιών με αποτελεσματικότητα και προστασία.



Εξατομικευμένες ρυθμίσεις για VIP III : Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η Ταχεία λειτουργία, με χαρακτηριστικά την υψηλή θερμοκρασία και τη υψηλή ταχύτητα, σχεδιασμένη για γρήγορο καθημερινό στέγνωμα το πρωί που ο χρόνος είναι περιορισμένος.



Αφού μεταβεί διαδοχικά στις προρυθμίσεις τριών χρηστών, η συσκευή εισέρχεται στη Μη αυτόματη λειτουργία, επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε ελεύθερα τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ροής αέρα. Το σύστημα θα διατηρήσει τη διαμόρφωση που χρησιμοποιήσατε τελευταία ως προεπιλογή κατά την επόμενη εκκίνηση.

Μπορείτε να επιστρέψετε στη μη αυτόματη λειτουργία με τους εξής τρόπους:

- Είτε πατώντας το κουμπί AI μέχρι την απενεργοποίηση/μη αυτόματη κατάσταση
- Ή αλλάζοντας το επίπεδο θερμότητας ή το επίπεδο ταχύτητας αέρα, μη αυτόματα
- Ή προσαρτώντας οποιοδήποτε προσαρτώμενο εξάρτημα

Στόμιο

Σκοπός

Συνιστάται για
τη ρύθμιση της
θερμοκρασίας

Συνιστάται για
τη ρύθμιση της
ταχύτητας αέρα

Στόμιο προστασίας από το φριζάρισμα



Χρησιμοποιήστε το όταν θέλετε να αντιμετωπίσετε το επίμονο φριζάρισμα και να ενισχύσετε τη λάμψη.

Υψηλή

Υψηλή

Στόμιο ισιώματος



Χρησιμοποιήστε το μετά το styling ή όταν θέλετε να μειώσετε το φριζάρισμα και να έχετε ένα λείο και λαμπερό αποτέλεσμα.

Χαμηλή

Χαμηλή

Στόμιο styling



Χρησιμοποιήστε το για την κατεύθυνση της ροής αέρα κατά τη διάρκεια του styling, για ίσιωμα ή για όγκο.

Υψηλή

Υψηλή

Στόμιο διάχυσης



Χρησιμοποιήστε το όταν στεγνώνετε μαλλιά με μπούκλες ή κυματιστά μαλλιά, για να διατηρήσετε το φυσικό σχήμα στις μπούκλες και στα κύματα.

Χαμηλή

Χαμηλή

Αφού τελειώσετε με τη χρήση των στομίων, αφήστε τα να κρυώσουν πριν τα αφαιρέσετε για αποθήκευση.

Οι εικόνες των προϊόντων, των εξαρτημάτων, των διεπαφών χρήστη κ.λπ. στο εγχειρίδιο είναι σχηματικά διαγράμματα και παρέχονται μόνο για αναφορά. Λόγω των ενημερώσεων και αναβαθμίσεων του προϊόντος, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το σχηματικό διάγραμμα. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Λειτουργία στομίων και χρήση


Το σεσουάρ μαλλιών είναι εξοπλισμένο με μαγνητικό στόμιο που τοποθετείται και αφαιρείται εύκολα. Απλώς ευθυγραμμίστε το στόμιο με τον μεταλλικό δακτύλιο για εύκολη προσάρτηση. Μπορείτε να περιστρέψετε το στόμιο εύκολα για πιο εύκολη χρήση.

Στόμιο προστασίας από το φριζάρισμα

Ο σχεδιασμός επιτάχυνσης τριών φάσεων, σε συνδυασμό με μια εξωτερική επιφάνεια που διασφαλίζει ομοιόμορφη ροή αέρα, δημιουργεί μια ισχυρή αναρρόφηση που ισιώνει τα μαλλιά και χειρίζεται αποτελεσματικά τις τούφες που πετάνε. Δημιουργήστε φυσικές καμπύλες στα μαλλιά όταν το χρησιμοποιείτε με βούρτσα για μπούκλες.


Τοποθέτηση στομίου: Τοποθετήστε την άκρη με την ένδειξη «DREAME» προς τα πάνω όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Μετά τη χρήση, κρατήστε το στόμιο και από τις δύο άκρες για να το αφαιρέσετε.

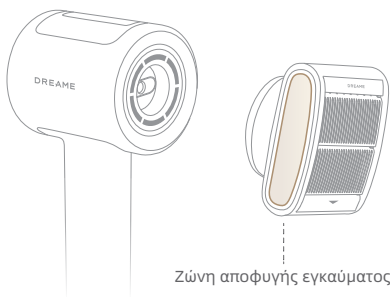


Στόμιο ισιώματος

Γνωρίστε τη δύναμη της απαλής, με περισσότερο έλεγχο ροής αέρα, καθώς χαϊδεύει απαλά τα μαλλιά σας από τη ρίζα έως τις άκρες, αφήνοντάς τα τέλεια στιλιζαρισμένα και λαμπερά.

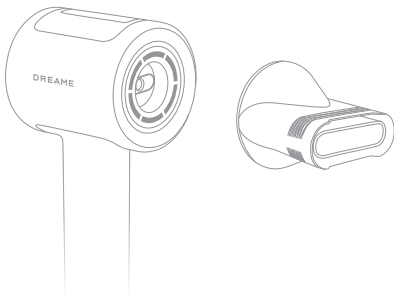

Στόμιο styling

Εστιάζει αποτελεσματικά τη ροή αέρα για γρήγορο styling στο σημείο που θέλετε.

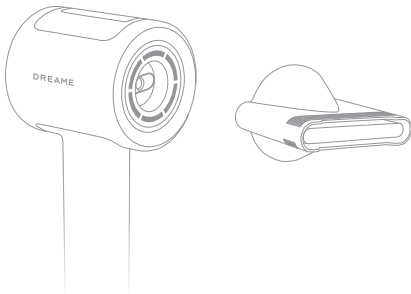

GR Στόμιο διάχυσης

Στεγνώστε τα μαλλιά σας μέχρι να είναι στεγνά κατά το ήμισυ, μετά τοποθετήστε το στόμιο διάχυσης για να τελειώσετε το στέγνωμα. Αυτό θα βοηθήσει να αποκτήσετε φυσικές και κομψές μπούκλες.




Έξυπνη αναγνώριση προσαρτώμενου εξαρτήματος

Όταν εναλλάσσετε στόμια, το στόμιο θα θυμάται τις προτιμήσεις χρήσης σας και αυτόματα θα ρυθμίζει την ταχύτητα και τη θερμότητα αέρα ανάλογα.

Έξυπνη ανίχνευση αδράνειας

Ο αισθητήρας μπορεί να ανιχνεύσει πότε η συσκευή είναι σε οριζόντια θέση και να θέσει αυτόματα σε παύση το στοιχείο θερμότητας και τη ροή αέρα.

Σημείωση: Η ανίχνευση αδράνειας δεν λειτουργεί όταν χρησιμοποιείτε το στόμιο διάχυσης.

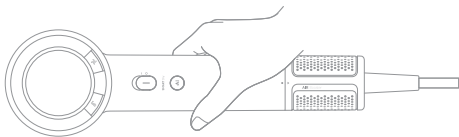

Η λειτουργία αυτή εφαρμόζεται μόνο σε επίπεδες επιφάνειες.

Έξυπνη συνδεσιμότητα

Οδηγίες ρύθμισης Wi-Fi

Αρχική ζεύξη Wi-Fi



Ενεργοποίηση της συσκευής

Ενεργοποιήστε το σεσουάρ μαλλιών χρησιμοποιώντας το κουμπί λειτουργίας.

Είσοδος στη λειτουργία ζεύξης


Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί AI για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Θα διακοπεί η λειτουργία του μοτέρ. Το στοιχείο θερμότητας θα απενεργοποιηθεί. Η οθόνη θα εμφανίσει ότι η συσκευή είναι σε λειτουργία ζεύξης Wi-Fi.



Σαρώστε τον κωδικό QR για σύνδεση της συσκευής

Σύνδεση μέσω εφαρμογής για κινητά

Ανοίξτε τη συμβατή εφαρμογή για κινητά στο έξυπνο τηλέφωνό σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδέσετε το σεσουάρ μαλλιών στην εφαρμογή.

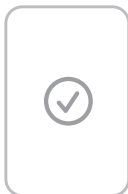

Επιβεβαίωση επιτυχίας ζεύξης

Εάν η σύνδεση είναι επιτυχής, η οθόνη του σεσουάρ μαλλιών θα εμφανίσει ένα μήνυμα επιτυχίας και θα συνεχιστεί η λειτουργία του σεσουάρ μαλλιών.

Αυτόματη επανασύνδεση

Μετά την απενεργοποίηση και την επανεκκίνησή της, η συσκευή την επόμενη φορά θα επανασυνδεθεί αυτόματα στο αποθηκευμένο δίκτυο Wi-Fi και θα λειτουργεί κανονικά.

Εάν πρέπει να πραγματοποιήσετε επαναφορά της συσκευής και ζεύξη με ένα νέο δίκτυο Wi-Fi:




Είσοδος ξανά στη λειτουργία ζεύξης

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί AI για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Όταν εισέρχεστε στη λειτουργία ζεύξης, το σεσουάρ μαλλιών θα διαγράψει αυτόματα τις προηγούμενες ρυθμίσεις δικτύου Wi-Fi.

Επανάληψη των βημάτων αρχικής ζεύξης

Ακολουθήστε τα ίδια βήματα στην ενότητα «Αρχική ζεύξη Wi-Fi» για σύνδεση σε ένα νέο δίκτυο.


Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

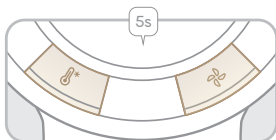


Σπρώξτε το διακόπτη ρεύματος προς τα πάνω ενώ κρατάτε πατημένα τα κουμπιά θερμοκρασίας αέρα + ταχύτητας αέρα για 5 δευτερόλεπτα, για επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτή η λειτουργία θα αφαιρέσει όλες τις προηγούμενες συνδεδεμένες συσκευές, θα διαγράψει όλες τις παραμέτρους και θα επιστρέψει στις αρχικές ρυθμίσεις.

Καθαρισμός και συντήρηση

- ⚠ Το φίλτρο απαιτεί τακτικό καθαρισμό και συντήρηση για να αποφεύγεται η απόφραξη από τα κατάλοιπα και να διασφαλίζεται η ομαλή ροή του αέρα.
- Προτού καθαρίσετε το φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι το σεσουάρ μαλλιών είναι απενεργοποιημένο και ότι το καλώδιο ρεύματος έχει βγει από την πρίζα.

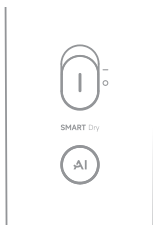


- Το φίλτρο ροής αέρα στερεώνεται με μαγνητική έλξη. Κρατήστε σφιχτά τη λαβή και τραβήξτε το φίλτρο ροής αέρα ίσια προς τα κάτω για να το αφαιρέσετε από τη λαβή.

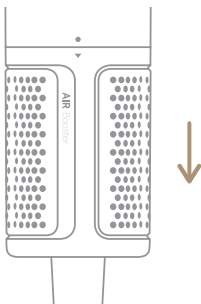


- ⚠ Μην πλένετε το ανοξείδωτο πλέγμα με νερό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.

- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι, μαλακή βούρτσα ή οδοντόβουρτσα για να απομακρύνετε τυχόν προσκολλημένες ουσίες από το φίλτρο ροής αέρα και την επιφάνεια του φίλτρου ανοξείδωτου ατσάλι.

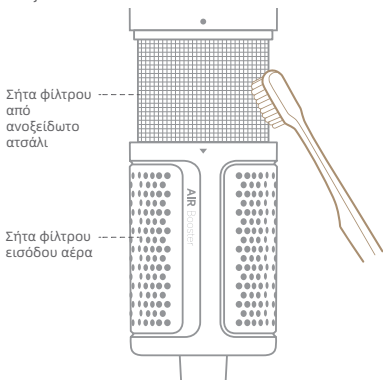

- Μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, ευθυγραμμίστε το φίλτρο ροής αέρα με την εγκοπή της λαβής και τοποθετήστε το. Ένας ήχος «κλικ» υποδεικνύει ότι ο μαγνήτης έχει συνδεθεί επιτυχώς και η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

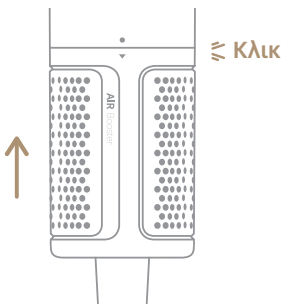

GR Βασικές παράμετροι

Όνομα προϊόντος	Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer
Μοντέλο προϊόντος	AHX01A
Ονομαστική τάση	220-240 V~
Ονομαστική συχνότητα	50/60Hz
Ονομαστική ισχύς	1600 W
Διαστάσεις προϊόντος	263 mm x 93 mm x 78 mm
Ημερομηνία παραγωγής	Αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος

Συνήθη προβλήματα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το σεσουάρ μαλλιών δεν λειτουργεί μετά την ενεργοποίησή του.	Το καλώδιο ρεύματος δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως	Ελέγξτε αν το καλώδιο ρεύματος έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια.
	Η παροχή ρεύματος δεν έχει ρεύμα.	Ελέγξτε την πρίζα.
	Ο διακόπτης δεν έχει πάει στη θέση του.	Σπρώξτε τον διακόπτη πλήρως στη θέση του.
	Κατεστραμμένη πλακέτα κυκλώματος	Επιστροφή στον κατασκευαστή για επισκευή
Το σεσουάρ μαλλιών κλείνει αυτόματα.	Η θερμοκρασία του σεσουάρ μαλλιών είναι πολύ υψηλή, ενεργοποιώντας την προστασία υπερθέρμανσης.	Σπρώξτε τον διακόπτη στη θέση «Απενεργοποίηση» και βγάλτε την πρίζα. Αφήστε το να κρυώσει για μερικά λεπτά προτού το χρησιμοποιήσετε ξανά.
	Ασυνήθιστη είσοδος/έξοδος αέρα	• Ελέγξτε αν υπάρχουν τυχόν ξένα σώματα στην είσοδο/έξοδο αέρα. Αφού επιβεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει πρόβλημα, ξεκινήστε το ξανά.
Το εσωτερικό πηνίο γίνεται κόκκινο	Ασυνήθιστη θέρμανση καλωδίου	• Αν το πρόβλημα επιμένει, επιστρέψτε το προϊόν για επισκευή στο εργοστάσιο.
Μη λειτουργικά κουμπιά	Κατεστραμμένο κουμπί	Επιστροφή στον κατασκευαστή για επισκευή
Υπερθερμασμένο καλώδιο ρεύματος/πρίζα	Κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος	
Μυρωδιά καμένου κατά τη χρήση	Κατεστραμμένα εσωτερικά εξαρτήματα	
Η οθόνη δεν εμφανίζει τίποτα	Ασυνήθιστη εμφάνιση οθόνης	

Δυσλειτουργίες απόδοσης σεσουάρ μαλλιών Dreame Smart AI

Όνομα

Δυσλειτουργίες απόδοσης

Σεσουάρ μαλλιών
Dreame Smart AI

1. Βλάβη διακόπτη ρεύματος.
2. Φύσημα κρύου αέρα ακόμη και στη χαμηλή, μεσαία ή υψηλή ρύθμιση θερμότητας.
3. Η οθόνη δεν φωτίζει, αλλά το προϊόν λειτουργεί κανονικά.
4. Αδυναμία εναλλαγής μεταξύ λειτουργίας AI και μη αυτόματης λειτουργίας κατά τη λειτουργία.
5. Τα εσωτερικά τμήματα γίνονται κόκκινα ή βγάζουν καπνό κατά τη λειτουργία.

Συμβουλές

- Για να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά κατά τις τυχόν επιστροφές, συνιστάται να φυλάξετε το αρχικό κουτί συσκευασίας για τουλάχιστον 30 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής.
- Αυτό το προϊόν πωλείται αποκλειστικά εντός της ενδοχώρας της Κίνας (εκτός από το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν). Αντίστοιχα, η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση και η κάλυψη εγγύησης περιορίζονται στην ενδοχώρα της Κίνας (εκτός από το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν) μόνο.

Κάρτα εγγύησης

Όνομα χρήστη	
Διεύθυνση επικοινωνίας	
Αριθμός τηλεφώνου	
Όνομα και μοντέλο προϊόντος	
Σειριακός αριθμός προϊόντος	
Ημερομηνία αγοράς προϊόντος	

Εγγραφές επισκευών

	Περιγραφή δυσλειτουργίας και εξάρτημα προς αντικατάσταση	Ημερομηνία επισκευής	Κέντρο επισκευής
1			
2			

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ



Εμείς, η Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., δια του παρόντος, δηλώνουμε ότι αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις τροποποιήσεις. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: <https://global.dreametech.com>

Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ



Τα προϊόντα ΑΥ που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ όπως στην οδηγία 2012/19/ΕΕ) που δεν πρέπει να αναμιγνύονται με αδιαχώριστα οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, θα πρέπει να προστατεύσετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον εξοπλισμό αποβλήτων σας σε καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζεται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις τέτοιων σημείων συλλογής.



For more details, please scan the QR code to obtain the electronic manual.



User manual version number: V1.11

Service Hotline: 400-875-9511

Website: www.dreame.tech

Manufacturer: Dreame Trade (Tianjin) Co., Ltd.

Address: Room 2112, Unit 1, Building 1, South Zone,
Finance and Trade Center, No.6975, Yazhou Road, Tianjin
Pilot Free Trade Zone (Dongjiang Bonded Port Area)