

Size: 85x85 mm

СМУК: 33 43 62 25

ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

Устройство следует транспортировать в упаковке изготовителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и от непосредственного воздействия атмосферных осадков. Данное устройство не требует специальных условий реализации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БАТАРЕЕ

Встроенную литиевую батарею продукта запрещается разбирать, подвергать ударам, прессовать или бросать в огонь. Нахождение батареи при очень низком давлении воздуха может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа. Избегайте попадания батареи в высокотемпературную среду или на яркий солнечный свет во избежание взрыва. Не используйте батарею постоянно в случае серьезного вздутия. Батарею следует утилизировать в соответствии с местными правилами и не выбрасывать вместе с бытовым мусором. Не пытайтесь ремонтировать, извлекать или повторно устанавливать батарею. При замене батареи на батарею другой модели может произойти взрыв. Не сжимайте и не протыкайте батарею твердыми предметами. В случае повреждения батареи возможны протечка батареи, перегрев или возникновение пожара.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Помещение должно быть закрытым, защищенным от осадков и ветра. Оптимальный режим хранения – температура от + 9 до 15°C и относительная влажность воздуха 55 – 60%. Понижение или повышение температуры и уровня влажности может вызвать порчу электронных компонентов техники.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Для предотвращения замыкания внутренней электрической схемы избегайте попадания воды внутрь устройства и хранения его во влажных местах;
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Высокие температуры сокращают срок службы электронных устройств, портят батарею и могут быть причиной деформации отдельных пластиковых элементов;
- Избегайте хранения в местах с очень низкой температурой. Это может привести к повреждению внутренней электрической схемы;
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство, вскрытие и ремонт должны осуществляться только в сервисном центре или производителем;
- В целях безопасности не используйте оборудование при езде на мотоцикле или велосипеде, вождении автомобиля или переходе дороги;
- Не используйте оборудование во время грозы, так как гроза может вызвать неисправность оборудования или опасность поражения электрическим током;
- Для чистки устройства не используйте агрессивные химические вещества или моющие средства.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед первым использованием полностью зарядите устройство.
- Для зарядки аккумулятора используйте входящий в комплект кабель с разъемом USB-C.
- Ухудшение качества звука и/или уменьшение дальности работы стереогарнитуры может свидетельствовать о необходимости подзарядки.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему продавцу. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели на устройстве изменено, удалено или напечатано неразборчиво;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий;
- устройство претерпело механические повреждения.



Изготовитель: Deppa Технолоджи Лтд. (Deppa Technology Ltd.). Адрес: Нв./комн. 2104, Коммерческий центр Монгкок, 16 Эрджайл Стрит, Монгкок, Коулун, Гонконг (Unit 2104 Mongkok Commercial Centre, 16 Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong). Импортёр и организация, принимающая претензии от покупателей: ООО «Деппа», 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Посадский, ул. Чапаева, д.15, к. 2, лит. В, помещение 1-Н. Дата изготовления указана на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель: Stereo Core ANC;
Bluetooth: V6.0;
Поддерживаемые профили: HFP, HSP, A2DP, AVRCP;
Радиус действия: до 10 метров;
Диаметр динамиков: 40 мм;
Аудиокодек: SBC/AAC;
Диапазон частот: 20-20000 Гц;
Чувствительность: 105дБ ± 3дБ;
Сопротивление: 32 Ом;
Емкость аккумулятора: 400 мАч;
Тип батареи: Li-Pol, 5B-0,45A;
Время проигрывания: до 50 часов* (50% громкости);
Время проигрывания в режиме ANC: до 35 часов;
Время заряда: до 2 часов;
Режим работы: Bluetooth/AUX;
Материал: АБС-пластик;
Масса устройства: 209 г.

*Время работы указано по результатам тестирования на громкости 50%.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Беспроводные наушники – 1шт.
Кабель для зарядки – 1шт.
AUX-кабель 1,2м – 1шт.
Руководство по эксплуатации – 1шт.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

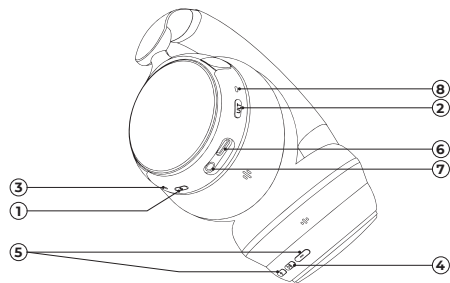

- Кнопка включения/выключения/управление шумоподавлением/отклонения вызова;
- Кнопка управления функцией Bass mode/игровым режимом;
- LED-индикатор состояния наушников;
- Кнопка управления воспроизведением/голосовым помощником/ответом/завершением вызова;
- Кнопки управления громкостью;
- USB-C порт для заряда;
- AUX-вход;
- Микрофон.

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для прослушивания музыки и ведения разговоров. Устройство может использоваться со смартфонами, планшетами, ноутбуками и компьютерами, которые поддерживают беспроводной протокол Bluetooth версии 2.1 и выше.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Включение и сопряжение:

- Для включения удерживайте кнопку «1», замигает индикатор красно-синего цвета, и вы услышите звуковое уведомление.
- В списке устройств на своем телефоне выберите «Deppa Stereo Core ANC» и подтвердите подключение. Гарнитура автоматически выключится, если она не подключена к устройству Bluetooth в течение 5 минут.

Автоматическое подключение: после выполнения первого сопряжения наушники будут автоматически подключаться к вашему устройству.

Воспроизведение музыки/пауза: нажмите на кнопку «4» один раз для воспроизведения музыки. Для остановки воспроизведения повторите действие.

Управление треками: чтобы перейти к следующему треку, нажмите кнопку «4» два раза. Для перехода к предыдущему треку нажмите кнопку «4» три раза.

Управление громкостью: для управления громкостью используйте кнопки «5».

Внимание! Не устанавливайте слишком высокий уровень громкости – это может повредить ваш слух.

Управление «Режимом ANC»: для активации «Режима ANC» нажмите кнопку «1» один раз, далее вы услышите звуковое уведомление «Режим ANC включен». Для отключения режима повторите действие.

Функция громкой связи (handsfree): когда устройство подключено по Bluetooth, при поступлении входящего вызова воспроизведение аудио прерывается, раздается сигнал звонка. Для ответа на входящий вызов нажмите один раз кнопку «4». Для отклонения вызова нажмите и удерживайте кнопку «1».

Управление «Режимом Bass mode»: данный режим позволяет увеличить низкие частоты. Для активации режима «Bass mode» нажмите один раз кнопку «2».

Активация голосового помощника: для активации голосового помощника нажмите и удерживайте кнопку «4» (мобильное устройство должно поддерживать функцию голосового управления).

Управление «Игровым режимом»: для активации «Игрового режима» нажмите два раза кнопку «2», далее вы услышите звуковое уведомление «Game mode». В данном режиме время отклика составляет всего 90 миллисекунд, отставание звука от изображения сокращено до возможного минимума.

Использование в проводном режиме (AUX): подключите комплектный кабель 3,5 mini-jack в AUX-вход «7».

Функция сброса настроек: если неисправности, описанные в разделе «Устранение неполадок», не устраняются, на устройстве можно выполнить сброс настроек.

1. Отключите наушники от устройства и «Забудьте» устройство на мобильном телефоне.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «1» в течение 8 сек. Наушники произведут сброс настроек.
3. Произведите повторное подключение.



STEREO CORE ANC

Беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Руководство по эксплуатации

Заряд наушников: для подзарядки наушников подключите зарядное устройство к источнику питания. Загорится красным индикатор «3». Если по каким-то причинам устройство не начало заряжаться, отключите его от источника питания и повторно подключите. После того как устройство будет заряжено, индикатор погаснет. Уровень заряда наушников отображается на дисплее смартфона.



Выключение устройства: удерживайте кнопку «1» в течение 4 сек.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Описание проблемы	Причина	Решение
Устройство не включается.	Разряжена батарея наушников.	Зарядите наушники.
Аудио не воспроизводится.	Потерян сигнал Bluetooth с устройством.	«Забудьте» устройство на мобильном телефоне. Выполните повторное подключение.
Мобильное устройство не видит наушники, нет сопряжения.	Функция Bluetooth на мобильном устройстве нарушена.	Перезапустите мобильное устройство и произведите сопряжение заново.