

DEMIAND

ИННОВАЦИОННЫЙ АЭРОГРИЛЬ DEMIAND SANDERS MAX

МОДЕЛЬ : DK-2400

Искусство в каждом хрусте!





СОДЕРЖАНИЕ :

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	02
УСТРОЙСТВО АЭРОГРИЛЯ	04
КОМПЛЕКТАЦИЯ	04
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	05
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ	
УПРАВЛЕНИЯ	07
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	09
СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ	11
УХОД И ХРАНЕНИЕ	12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	12
УТИЛИЗАЦИЯ	14
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО	
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОВАРА	14
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	17



Благодарим Вас за покупку Аэрогриля DEMIAND SANDERS MAX!

Усовершенствованная, инновационная модель аэрогриля DEMIAND SANDERS MAX станет вашим идеальным помощником в приготовлении вкусных завтраков, обедов и ужинов.

С 12 автоматическими программами приготовления, аэрогриль делает процесс готовки простым и интуитивно понятным. Будь-то хрустящий картофель фри, сочный стейк или воздушная выпечка, выбор оптимальной программы осуществляется одним касанием сенсорной панели управления.

Steam Fry-Up - жарьте на пару! Эта уникальная технология поможет сделать ваши блюда еще более сочными, вкусными и полезными.

Fast Hot Air - технология циркуляции горячего воздуха, которая полюбилась уже тысячам наших покупателей. Она обеспечивает горячий обдув воздуха на 360° со всех сторон, что позволяет готовить блюда быстрее на 30%, по сравнению с традиционными духовками и фритюрницами с минимум добавления масла.

Каждый день новые видео рецепты на нашем телеграм канале – DEMIAND_GRILL

Снимаем вкусные рецепты с поварами, а также проводим прямые эфиры на темы Завтраки, Обеды, Ужины, Диеты в аэрогриле.

Новая программа «Подогрев» – полезная замена микроволновки

Быстро, удобно и без потери вкуса – ваша еда будет идеально подогрета, сохраняя все нюансы аромата и текстуры. Используйте уникальную программу «Подогрев» для разогрева готовых блюд без СВЧ-излучений.

Поддержания температуры еды после приготовления

Блюдо уже приготовилось, но вы не готовы приступить к обеду? После завершения программы не открывайте чашу аэрогриля и не выключайте его, аэрогриль автоматически перейдет в режим сохранения температуры еды до 60 минут на 80°.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Опасность получения ожога

Перед использованием прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и всегда следуйте инструкциям по безопасности и рекомендациям по эксплуатации прибора.

Важно: Данный прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или имеющими недостаточно опыта и/или знаний, без присмотра ответственных за их безопасность лиц или без получения от них указаний относительно использования прибора.


Прибор не предназначен для коммерческого использования.

Никогда не оставляйте прибор без присмотра в месте, доступном для детей младше 8 лет, лиц с ограниченными возможностями, животных.

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора.
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- **ВНИМАНИЕ!** Во время работы прибора его корпус и металлические детали нагреваются! Будьте осторожны! Используйте кухонные рукавицы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над устройством при открывании дверцы.
- Не ставьте и не используйте прибор рядом со скатертями, занавесками или обоями, во избежание возгорания.

- Не ставьте прибор близко к стене или другим приборам, необходимо оставить около 10 см свободного пространства с каждой стороны.
- Не используйте аксессуары сторонних производителей. Может привести к поломке прибора.
- Прибор не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.
- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы — это может привести к перегреву и поломке устройства.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе — попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!
- Одновременное использование съемной корзины и съемной решетки строго запрещено. Это может привести к поломке аэрогриля, так как аксессуары могут зацепиться за верхний ТЭН, в результате чего чашу будет невозможно извлечь.

УСТРОЙСТВО АЭРОГРИЛЯ

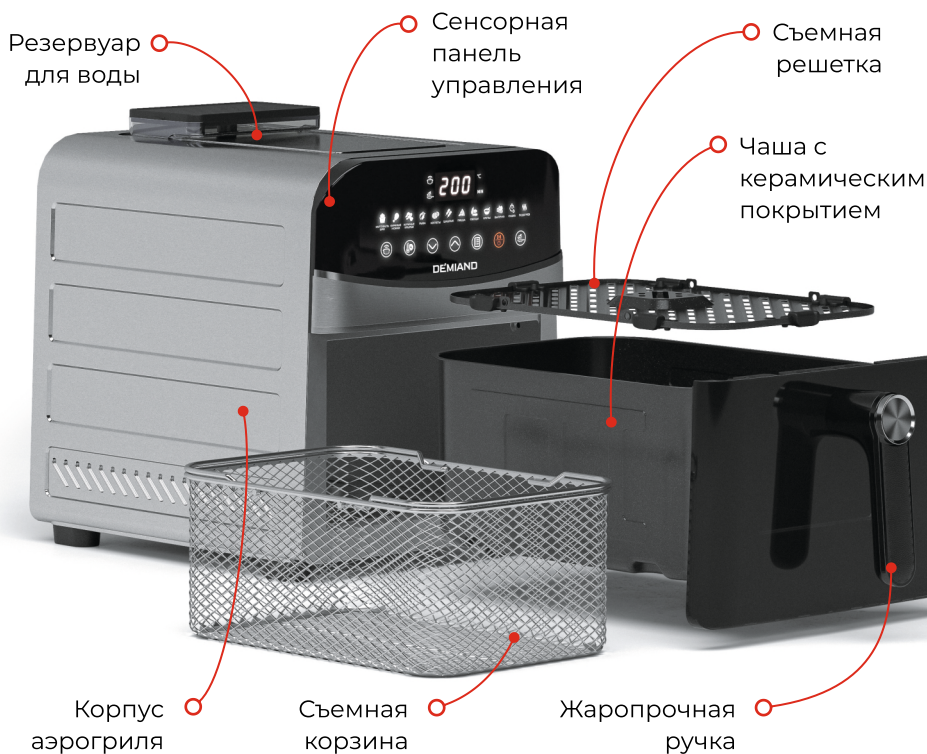

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Инновационный аэрогриль DEMIAND SANDERS MAX с сенсорной панелью – 1 шт.
- Чаша с керамическим покрытием – 1 шт.
- Резервуар для воды – 1 шт.
- Съемная решетка – 1 шт.
- Съемная корзина – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Книга рецептов – 1 шт.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Кнопка	Описание
 Кнопка «ПУСК/СТОП»	Включает, запускает или останавливает процесс приготовления блюда. При включении аэрогриля в сеть кнопка «ПУСК/СТОП» начнет мигать. Нажмите кнопку «ПУСК/СТОП», загорится кнопка «ПРОГРАММЫ». Нажмите на кнопку «ПРОГРАММЫ» и выберите одну из автоматических программ. Или установите нужное время и температуру для приготовления. <i>! Если в течение 30 секунд не будет выбрана программа приготовления, прибор автоматически уйдет в спящий режим.</i> Нажмите кнопку «ПУСК/СТОП» чтобы запустить процесс приготовления. Чтобы выключить аэрогриль, удерживайте кнопку «ПУСК/СТОП» 5-10 секунд, программа остановится, но кнопки будут светиться, вентилятор еще будет работать 30 секунд, охлаждая аэрогриль, по истечении времени аэрогриль выключится. <i>! Процесс приготовления можно поставить на паузу, нажав кнопку «ПУСК/СТОП»,</i>
 Кнопка «ПРОГРАММЫ»	Для выбора автоматической программы приготовления. Время и Температура в каждой программе стоят по умолчанию. Чтобы выбрать Программу при первом включении, нажмите кнопку «ПУСК/СТОП», начнет гореть кнопка «ПРОГРАММЫ». Нажмите на кнопку «ПРОГРАММЫ» и, листая, выберите одну из автоматических программ. При каждом нажатии на кнопку «ПРОГРАММЫ» будут перелистываться. На дисплее будет отображаться температура и время установленное в выбранной программе. В каждой программе вы можете отрегулировать нужное время и температуру для приготовления. <i>! Если в течение 30 секунд вы не выберете программу приготовления, прибор автоматически выключится.</i> <i>! Вы можете менять время или температуру в процессе приготовления.</i> <i>! Чтобы во время работы изменить программу, удерживайте кнопку «ПУСК/СТОП» 5-10 секунд, до того момента, пока не начнет гореть кнопка «ПРОГРАММЫ», затем нажмите кнопку «ПРОГРАММЫ», и выберите новую программу, затем опять однократно нажмите кнопку «ПУСК/СТОП» и аэрогриль начнет работу с новой программой.</i>

Кнопка	Описание
 Кнопка «ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА»	Для ручной настройки времени или температуры приготовления. Регулировка времени Нажмите кнопку два раза для регулировки времени. Цифровой экран начнет мигать, кнопками  или  увеличьте, или уменьшите время. Каждое нажатие изменяет время на 1 минуту. Диапазон времени приготовления составляет от 1 до 90 минут. Регулировка температуры Нажмите кнопку один раз для регулировки температуры. Цифровой экран начнет мигать, кнопками  или  увеличьте или уменьшите температуру приготовления. Каждое нажатие изменяет температуру на 10°C. Диапазон регулировки температуры составляет 60 - 200 °C. <i>!Чтобы во время работы изменить температуру или время, нужно удерживать кнопку «ПУСК/СТОП», до того момента, пока не начнет гореть кнопка «ПРОГРАММЫ», затем нажимайте кнопку «ВРЕМЯ» или «ТЕМПЕРАТУРА» и отрегулируйте до нужного значения кнопками «» «», затем опять нажмите кнопку «ПУСК/СТОП», и аэрогриль уже начнет работу с новыми параметрами.</i>
 Кнопка «ПАР»	Для включения и выключения функции пара. После того, как все параметры установлены, нажмите кнопку  «ПУСК/СТОП», чтобы начать приготовление. Для того, чтобы функция пара срабатывала каждые 2 минуты, нажмите и удерживайте кнопку  «ПАР» в течение 5 секунд до характерного звука распыления, на панели загорится соответствующий значок. Для того, чтобы впрыскивание пара сработало единообразно, коснитесь кнопки «ПАР» без удерживания. Для того, чтобы отключить срабатывание функции каждые 2 минуты, коснитесь кнопки «ПАР» без удерживания. Если эту функцию не включать самостоятельно, то на программах куриные ножки, куриные крылья, рыба, котлеты, овощи автоматически произойдет срабатывание пара только 1 раз в середине программы, именно поэтому значок пара на панели слева от температуры будет гореть по умолчанию и вы не сможете его отключить. Если вам пар не нужен, просто не наливайте воду в резервуар.
 Кнопка «СКОВОРОДА»	Для включения и выключения нижнего ТЭНа. Функция «Сковорода» включает нижний ТЭН для приготовления продуктов с эффектом жарки на сковороде. Данную функцию можно включить в самом начале приготовления, нажав на кнопку  «ПУСК/СТОП» и затем  «СКОВОРОДА», в этом режиме вы можете отрегулировать температуру от 40 до 200 градусов и время от 1 до 60 минут. Также функцию «Сковорода» можно включить в четырех программах: Рыба, Котлеты, Куриные крылья, Куриные ножки. Для включения нижнего тэна в этих программах, нажмите кнопку «ПУСК/СТОП» загорится дисплей с кнопками. Нажмите на кнопку  «ПРОГРАММЫ» и выберите одну из четырех автоматических программ (Рыба, Котлеты, Куриные крылья, Куриные ножки). Нажмите кнопку «СКОВОРОДА» для включения нижнего тэна. На дисплее загорится иконка «Сковорода» . Для отключения функции нажмите еще раз кнопку «СКОВОРОДА». В каждой из программ, вы можете отрегулировать температуру и время. Программа «Куриные ножки» - диапазон температуры от 160 до 200 градусов, время от 10 до 35 минут. Программа «Куриные крылья» - диапазон температуры от 100 до 200 градусов, время от 10 до 25 минут. Программа «Рыба» - диапазон температуры от 160 до 200 градусов, время от 10 до 20 минут. Программа «Котлеты» - диапазон температуры от 100 до 200 градусов, время от 10 до 25 минут.
 Кнопка	Для увеличения времени или температуры приготовления.
 Кнопка	Для уменьшения времени или температуры приготовления.
Дисплей	Для отображения времени и температуры приготовления, а также работы режима «Пар и «Сковорода».

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Во всех программах есть возможность отрегулировать температуру или время приготовления по своему усмотрению, и включить режим «Приготовление на пару», или дополнительную функцию «Сковорода» кнопками  

Программа	Значок	Температура по умолчанию	Время по умолчанию	Функция «Приготовление на пару»	Функция «Сковорода»
Картофель фри		200°C	17 минут	Да	Нет
Куриные ножки		200°C	25 минут	Да	Да
Куриные крылья		200°C	18 минут	Да	Да
Рыба		180°C	18 минут	Да	Да
Котлеты		195°C	20 минут	Да	Да
Шашлык		180°C	18 минут	Да	Нет
Пицца		160°C	17 минут	Да	Нет
Овощи		160°C	15 минут	Да	Нет
Крупа		200°C	28 минут	Да	Нет
Выпечка		160°C	15 минут	Да	Нет
Сушка/Йогурт/Тесто/Разморозка		40°C	8 часов	Да	Нет
Подогрев		200°C	5 минут	Да	Нет

Программа «Подогрев» - диапазон температуры от 150°C до 200°C градусов, время от 1 до 15 минут.

Мультифункциональная программа «Сушка/Йогурт/Тесто/Разморозка»

Нажмите кнопку «Сушка» на панели и выберете время и температуру для использования нужной программы.

Шаг температуры 1°C для точной настройки для приготовления любого блюда.

Программа **«Сушка»** - рекомендуемый диапазон температуры от 30°C до 70°C градусов, время от 30 минут до 10 часов. Настройте нужную температуру и время.

Программа **«Йогурт»** - рекомендуемая температура 30°C, время 7 часов.

Программа **«Тесто»** - рекомендуемая температура 65°C, время 30 минут.

Программа **«Разморозка»** - рекомендуемая температура 30°C, время от 10 до 30 минут (выставляйте параметры в зависимости от объема и массы продукта).

Поддержание температуры еды после приготовления

Блюдо уже приготовилось, но вы не готовы приступить к обеду?

В аэрогриле есть функция поддержания температуры, которая включится автоматически после того, как программа закончила работу, если не достать чашу или не выключить устройство. При этом аэрогриль продолжит работу еще 60 минут при 80°C. На панели будет гореть значок -b-, который означает, что включилась функция поддержания температуры.


Для того, чтобы отключить её, извлеките чашу из прибора.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед первым использованием

- Распакуйте Инновационный аэрогриль DEMIAND и уберите упаковочные материалы. Удалите удерживающий скотч с обеих сторон чаши аэрогриля.
- Установите прибор на стол или плоскую, сухую поверхность устойчивую к нагреву. Расстояние от стен и других предметов должно быть не менее 10 см, и не менее 10 см от края стола.
- Тщательно вымойте все аксессуары теплой водой с моющим средством мягкой губкой. Чашу и аксессуары можно мыть в посудомоечной машине. Силиконовые наконечники с решетки снимать не нужно.
- Протрите прибор сухой тканью изнутри и снаружи.
- Выньте резервуар для воды и наполните фильтрованной водой, вставьте резервуар обратно.
- Далее включите аэрогриль на максимальную мощность без продуктов внутри, прогрейте в течение 10-15 минут.
- При первом включении возможно небольшое выделение дыма или запаха. Это не опасно и прекратится через короткий промежуток времени.
- После прогрева отключите прибор и оставьте остывать.

Прибор готов к эксплуатации.

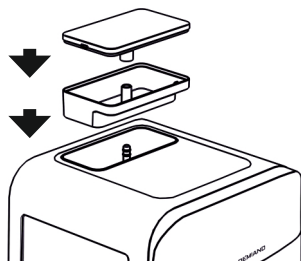

Установка резервуара для воды

Вставьте резервуар с водой на штырь насоса до упора, немного придавливая. Сверху закройте резервуар, крышкой.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОГРИЛЯ

- Разместите продукты в чаше.
- Задвиньте чашу пробора.
- Нажмите кнопку  **«ПУСК/СТОП»** загорится дисплей с кнопками. Нажмите на кнопку  **«ПРОГРАММЫ»** и выберите одну из автоматических программ. При необходимости измените время или температуру.

! Если в течение 30 секунд вы не выберете программу приготовления, прибор автоматически выключится.

! Вы можете менять время или температуру в процессе приготовления.

- Чтобы во время работы изменить программу, удерживайте кнопку **«ПУСК/СТОП»** 5-10 секунд, до того момента, пока не начнет гореть кнопка **«ПРОГРАММЫ»**, затем нажимайте кнопку **«ПРОГРАММЫ»**, и выберете новую программу, затем опять нажмите кнопку **«ПУСК/СТОП»** и аэрогриль начнет работу с новой программой.
- Если хотите включить режим приготовления с паром, нажмите кнопку **«ПАР»** после запуска, до характерного звука распыления воды, теперь распыление пара будет происходить каждые 2 минуты. Для выключения режима, кнопку **«ПАР»**.
- Для включения нижнего тэна нажмите кнопку **«ПУСК/СТОП»** загорится дисплей с кнопками и затем кнопку **«СКОВОРОДА»**, в этом режиме вы можете отрегулировать температуру от 40 до 200 градусов и время от 1 до 60 минут.
- Также функцию «Сковорода» можно включить в четырех программах: Рыба, Котлеты, Куриные крылья, Куриные ножки. Для включения нижнего тэна в этих программах, нажмите кнопку **«ПУСК/СТОП»** загорится дисплей с кнопками. Нажмите на кнопку  **«ПРОГРАММЫ»** и выберите одну из четырех автоматических программ (Рыба, Котлеты, Куриные крылья, Куриные ножки). Нажмите кнопку **«СКОВОРОДА»** для включения нижнего тэна. На дисплее загорится иконка «Сковорода». Для отключения функции нажмите еще раз кнопку **«СКОВОРОДА»**.
- Нажмите кнопку **«ПУСК/СТОП»** для запуска процесса приготовления. Дисплей будет показывать текущую температуру и время до окончания приготовления.

! Перед приготовлением лучше предварительно разогреть аэрогриль 3 минуты. Так блюдо приготовится быстрее.

- Во время приготовления, при необходимости, периодически помешивайте или переворачивайте пищу, для более равномерного приготовления.

- По окончании установленного времени прибор издаст звуковой сигнал, если вы не откроете чашу прибора, то он перейдет в автоматический режим «Поддержание температуры еды после приготовления» на 60 минут. По окончании этого времени, вентилятор прибора продолжит работать еще в течение 30 секунд, пока температура внутри прибора не уменьшится.
- Если нужно выключить аэрогриль до окончания программы, то нажмите и удерживайте кнопку «ПУСК/СТОП» 5-10 секунд, программа остановится, но кнопки будут светиться, вентилятор еще будет работать 30 секунд, охлаждая аэрогриль, по истечении времени аэрогриль выключится.

! Процесс приготовления можно поставить на паузу, нажав кнопку «ПУСК/СТОП» и возобновить его, нажав на эту же кнопку.

! Если пища выглядит недостаточно приготовленной, просто еще раз поставьте блюдо на несколько минут в аэрогриль.



Функция умной паузы

Во время приготовления, как только вы достанете чашу, прибор автоматически остановится. В этом случае только клавиши "ПУСК/СТОП" и «ПАР» будут находиться в разблокированном состоянии, остальные кнопки будут заблокированы. Задвиньте чашу обратно, прибор продолжит предыдущую программу по приготовлению пищи.

! Если во время функции «Пауза» чаша не была задвинута в течение 5 минут, устройство переходит в состояние выключения, отображается "черный экран", и прибор автоматически выключается.



Просим Вас не складывать все аксессуары в чашу аэрогриля одновременно. Так как если сделать это, вы не сможете открыть чашу аэрогриля. Следует пользоваться либо съёмной корзиной, либо съёмной решеткой.



СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

- Выбирайте подходящий аксессуар для готовки каждого блюда.
- Всегда используйте перчатку или прихватку, чтобы достать пищу после приготовления.
- Перед каждой готовкой меняйте воду в резервуаре.
- Следите за объемом продукта; если во время нагревания блюдо может увеличиться в объеме, рассчитайте заранее, чтобы не возникло проблем.
- Керамическое покрытие не полностью защищает от пригорания или прилипания еды, перед использованием рекомендуется смазывать аксессуары небольшим количеством масла кисточкой.
- При приготовлении небольших порций или маленьких кусочков пищи уменьшайте время готовки, с большими порциями и кусками наоборот, потребуется чуть больше времени. Чем больше размер цыпленка или блюда, тем больше времени и температуры потребуются, регулируйте сами и выставляйте параметры в соответствии с реальной порцией блюда.
- Во время готовки не забывайте перемешивать или переворачивать продукты, для равномерного приготовления блюда.
- Не используйте слишком много масла во время готовки, в большом количестве оно не даст хрустящую корочку, но увеличит жирность блюда.
- Перед приготовлением выпечки обязательно разогревайте аэрогриль в течение 5 минут.
- Для выпекания пирожков и другой сдобы в аэрогриле можно использовать металлические предметы посуды с антипригарным покрытием.
- Основное правило, которым следует руководствоваться при выборе емкостей для приготовления пищи в аэрогриле – материал, из которого они изготовлены, должен быть максимально термостойким и отличаться исключительной теплопроводностью. Наибольшей теплопроводностью обладает алюминий, термостойкое стекло и силикон. В свою очередь, наименьший показатель теплопроводности у керамических емкостей.
- Следующий момент, который обязательно следует учитывать при выборе емкостей для аэрогриля – толщина стенок посуды. Именно от толщины стенок зависит, насколько зажаренным получится ваш кулинарный шедевр. Блюдо, приготовленное в емкости с тонкими стенками, получится поджаренным, с аппетитной румяной корочкой.
- Следующее, на что следует обратить внимание – диаметр посуды. Для приготовления пищи в аэрогриле пользуйтесь емкостями, диаметр которых не превышает отметку в 19 см. Такой небольшой диаметр позволяет тепловым потокам внутри аэрогриля равномерно распределяться по посуде, в результате чего блюдо получится идеально прожаренным.
- Во время приготовления все принадлежности очень горячие, прикасайтесь к ним только в кухонных перчатках.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Перед очисткой прибора, отключите его от сети и подождите, пока он и все используемые аксессуары полностью не остынут.
- Внутренние стенки прибора протрите влажной (не мокрой!) губкой или тряпкой. Если вы будете использовать специальные моющие средства, то удалите тщательно его остатки, чтобы исключить появление нежелательного запаха при последующем приготовлении пищи.
- Для очистки аксессуаров воспользуйтесь мягкой губкой и моющим средством.
- Промойте резервуар для воды и крышку теплой водой.
- Проверяйте раз в месяц наличие грязи и остатков пищи в нижней части прибора. При необходимости используйте пылесос для удаления мусора и посторонних предметов.
- Всегда очищайте прибор и аксессуары после использования, чтобы продлить срок службы прибора.

Внимание!

Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

Уберите прибор чистым и высушенным в сухое и недоступное для детей место.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение: 220-240V, 50/60Hz
2. Мощность: 2200Вт (верхний ТЭН – 1600Вт, нижний ТЭН – 600Вт)
3. Емкость: 9 л
4. Управление: сенсорное
5. Регулировка температуры: 30-200°C
6. Время от 1 минуты до 10 часов
7. Количество программ: 12
8. Длина шнура: 1 м
9. Объем резервуара для воды: 200 мл
10. Цвет: Металл

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Если прибор функционирует ненадлежащим образом, убедитесь, что Вы можете самостоятельно устранить проблему.

Проблема	Возможные причины	Решение
Аэрогриль не работает	Аэрогриль не подключен к сети	Вставьте вилку сетевого шнура в розетку
	Вы не установили программу	Выберите одну из программ
Продукты не приготовились полностью	Слишком много продуктов в чаше	Положите меньше продуктов в чашу
	Установлена слишком низкая температура	Увеличьте температуру с помощью кнопки «Температура»
Продукты обжариваются неравномерно	Продукты не встряхивали/переворачивали в процессе приготовления	Ингредиенты, перекрывающие друг друга (например картофель фри) необходимо встряхивать в процессе приготовления
Чаша не вставляется в аэрогриль	В чаше слишком много продуктов	Не заполняйте чашу выше отметки MAX
	Неправильно вставляете чашу	Вставьте чашу в аэрогриль до щелчка
Из прибора идет белый дым	Вы готовите жирные продукты	Во время готовки жирных продуктов большое количество масла нагревается и потоки горячего воздуха, выделяя дым. Это не влияет на работу аэрогриля и приготовленного блюда
	В чаше осталось масло/жир после прошлой готовки	Очищайте чашу после каждого использования



Не пытайтесь самостоятельно починить неисправный электроприбор! Обратитесь к квалифицированному специалисту или в Службу клиентского сервиса.

УТИЛИЗАЦИЯ



Упаковочный материал подлежит вторичной переработке. Утилизировать упаковку следует в соответствии с требованиями закона об охране окружающей среды и передать ее в пункт сбора отходов. Дополнительную информацию Вы можете получить у органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами.



Изделие нельзя утилизировать вместе с общим бытовым мусором. Его следует утилизировать в центре по вторичной переработке отработанных электрических и электронных устройств. Более подробную информацию Вы можете получить у органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами.

Месяц и год производства смотрите на упаковке

Гарантийный срок: 1 год

Страна производства: Китай



Товар сертифицирован EAC

Условия гарантийного обслуживания товара

1. Основанием для предоставления гарантийного обслуживания являются документы, подтверждающие факт приобретения Оборудования (кассовый чек и гарантийная карта). Гарантийные обязательства Продавца имеют силу только на территории Российской Федерации. Гарантийное обслуживание в РФ проводится в соответствии с нормами действующего законодательства и условиями Продавца.

2. Срок гарантии составляет 12 месяцев.

2.1. Срок эксплуатации составляет 24 месяца.

3. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия. Для всех видов изделий:

- соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания;
- чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.

4. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- сильного загрязнения и запыления;
- повреждения животными;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

5. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (АСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.

6. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

7. При спорных вопросах о причинах возникновения дефектов в Оборудовании Поставщик оставляет за собой право провести техническую экспертизу на базе собственного центра технического обслуживания (ЦТО). В случае выявления вины Покупателя, указанной в техническом заключении ЦТО, он оплачивает Поставщику расходы по проведению экспертизы, работы по устранению неисправности, стоимость замененных в Оборудовании узлов.

8. Срок ремонта оборудования составляет 3 месяца со дня поступления товара для производства ремонтных работ.

9. Продавец не обязан безвозмездно предоставлять замену товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены товара на основании Постановления Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463 "Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Изделие: _____

Модель: _____

Срок гарантии: _____

Торговая организация: _____

Дата продажи: _____

Подпись и печать продавца: _____

Ф.И.О. покупателя: _____

С условиями гарантии ознакомлен и согласен, претензий к внешнему виду и комплектации не имею.



Подпись покупателя



ТАЛОН
№3

Сервисный центр _____

Телефон _____

Подпись _____



ТАЛОН
№2

Сервисный центр _____

Телефон _____

Подпись _____



ТАЛОН
№1

Сервисный центр _____

Телефон _____

Подпись _____

Air Fryer



Производитель: Ningbo Tisheng Electric Appliance Co., Ltd.

Адрес: Адрес: no.790, Tiantong North Road, Shouan Street, Ningbo, Zhejiang, China

Импортер: ООО «Премиум кеа груп»

Адрес импортера: 358000, Республика Калмыкия, г Элиста, ул. Ленина, д. 268, помещение 12, р.м. 1

Телефон: +7 (495) 320-94-92

www.demiand.ru

sales@demiand.ru