

# ETBook Max

## User Manual

## 取扱説明書

## 用戶手冊

## Guide dell'utente

## Guia del usuario

## Руководство пользователя

## Bedienungsanleitung

## Guide d'utilisation

## Made in China



## English

### Introduction

Dear users, Thank you for choosing e10. This is a product elaborately developed by e10 for freely surfing on the internet. Please read this user manual carefully before using the machine, so as to correctly use the function of the machine!

Disclaimer:  
1. Please make sure to use the original power brick for charging. For problems or faults caused by any third-party adapter, the company does not undertake responsibility.

2. Users can use the music, video, pictures and software which provide by third part but we don't take any responsibility for the copyright issue or software fault.

3. If the product fails, we will strictly comply with the warranty terms, but in the process of use may cause property losses or economic losses, we will not be responsible.

4. The device comes with factory - built software that can be used after actual testing, however, if you delete or do not delete yourself while looking for compatibility or other issues, there will be no impact on the machine. Please note that it is not a product quality problem.

5. The company reserves the right to improve the product, product specifications and design are subject to change without prior notice! Please refer to the real product.


(I). The attentions  
• Computers are precision electronic instruments, please do not disassemble by yourself!  
• Avoid throwing collision.  
• Avoid using device in high temperature, low temperature, humidity, dust, strong magnetic field and long time exposure to sunlight. Avoid contact with other chemicals.  
• Wipe gently the device by wring-out wet cotton cloth. Avoid contact with other chemicals.

• This device can't survive drip and splash water, and can't place it beside such as a full glass of liquid.  
• Please use appropriate volume to avoid damaging your hearing.  
• Please use original battery, charger and other accessories. The use of any other type of accessories will violate the warranty and may cause the equipment to malfunction.

• Do not disconnect the device during formatting or ongoing uploads and downloads, or you may cause application errors.  
• Dispose of waste machinery and accessories in accordance with local environmental regulations.  
• If you have any questions during the use of the equipment, please contact your local distributor or contact our customer service center directly.

• The company reserves the right to improve the product, product specifications and design are subject

### (2) Instructions

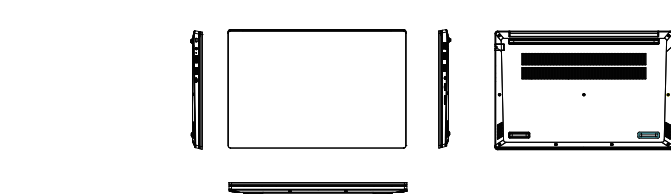

The way to turn on the laptop is to press the button, please press the power button to turn on it. Please click "power off" in the OS to turn off the laptop. Please the power button for several seconds by force to turn off the laptop can be used in special circumstances. What customers need to pay attention to is that frequent power-off by force may cause system files missing or crash of the laptop.

(3). The solution of common problem  
1. Laptop can't boot  
a. Check if the battery is fully charged.  
b. Check the power adapter before starting the machine again.  
c. If it is still unable to boot after charging, please contact with our distributors.

2. WiFi can't work  
a. Please confirm whether there is a WiFi hotspot.  
b. Make sure that the PC is connected to the WiFi (enter the settings to check).  
c. Please confirm the WiFi signal strength and link permission.

(4). Technical specification  
Brand: e10  
Model: ETBook Max  
System: Windows 11  
CPU Brand: Intel Core i3 / i5 / i7  
Screen size: 15.6"  
Resolution: 1920\*1080  
Network Connection: WiFi (2.4G/5G 802.11 a/ac/b/g/n)  
Bluetooth 5.2  
TF Card up to 256G  
Other interface: 3.5mm headphone jack, DC (Power Interface), TF Card slot, RJ45\*1  
Hot function: USB-A 3.0\*1, HDMI TYPE-A, TYPE-C (Full-featured)\*1, IT M.2 2280  
10MP  
Camera: 48.64Wh (7.6V 8400mAh)  
Battery capacity: Input: AC100-240V, 50-60Hz Output: 19V=3A  
Charger: 39.5mmx24mmx9.5mm  
Size: Video format: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR, etc.  
Play format: Video format: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4, etc

### Introducción

Estimados usuarios, Gracias por elegir e10. Este es un producto desarrollado por e10 para navegar libremente en Internet. Lea este manual de usuario detenidamente antes de utilizar la máquina para utilizar correctamente la función de la máquina!

Descargo de responsabilidad:  
1. Asegúrese de utilizar el bloque de alimentación original para cargar. Para problemas o fallos causados por cualquier adaptador de terceros, la compañía no asume responsabilidad.

2. Los usuarios pueden usar video musical, las imágenes y el software que proporcionan terceros, pero no nos hacemos responsables por problemas de derechos de autor o fallos del software.

3. Si el producto falla, cumpliremos estrictamente con los términos de la garantía, pero en el proceso de uso puede causar pérdidas de propiedad o pérdidas económicas, no seremos responsables.

4. El dispositivo viene con un software de fábrica que puede usarse después de las pruebas reales. Sin embargo, si se elimina o no se elimina a sí mismo mientras busca compatibilidad u otros problemas, no habrá impacto en la máquina. Tenga en cuenta que esto no es un problema de calidad del producto.

5. La compañía se reserva el derecho de mejorar el producto! Las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte el producto real.

(I). Atención  
• Los ordenadores son instrumentos electrónicos de precisión, no los desmonte usted mismo.  
• Evite tirar o dar golpes.  
• Evite usar el dispositivo a alta temperatura, baja temperatura, humedad, polvo, campo magnético fuerte y exposición prolongada a la luz solar.

• Limpie cuidadosamente el dispositivo con un paño de algodón húmedo seco. Evite el contacto con otros productos químicos.  
• Este dispositivo no puede sobrevivir al goteo u salpicaduras de agua, u no puede colocarlo al lado, como un vaso lleno de líquido.  
• Utilice el volumen apropiado para evitar daños de audición.  
• Utilice la batería original, el cargador y otros accesorios. El uso de cualquier otro tipo de accesorios violará la garantía y puede causar un mal funcionamiento del equipo.

• No desconecte el dispositivo durante el formato o el cargado y descargas continuas, o puede causar errores en la aplicación.  
• No desmonte los dispositivos de maquinaria y accesorios de acuerdo con las regulaciones ambientales locales.  
• Si tiene alguna pregunta durante el uso del equipo, comuníquese con su distribuidor local o directamente con nuestro centro de servicio al cliente.

• La compañía se reserva el derecho de mejorar el producto, las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso! Por favor, consulte el producto real.

### (2) Instrucciones



The way to turn on the laptop is to press the button, please press the power button to turn on it. Please click "power off" in the OS to turn off the laptop. Please the power button for several seconds by force to turn off the laptop can be used in special circumstances. What customers need to pay attention to is that frequent power-off by force may cause system files missing or crash of the laptop.

(3). The solution of common problem  
1. Laptop can't boot  
a. Check if the battery is fully charged.  
b. Check the power adapter before starting the machine again.  
c. If it is still unable to boot after charging, please contact with our distributors.

2. WiFi can't work  
a. Please confirm whether there is a WiFi hotspot.  
b. Make sure that the PC is connected to the WiFi (enter the settings to check).  
c. Please confirm the WiFi signal strength and link permission.

(4). Technical specification  
Brand: e10  
Model: ETBook Max  
System: Windows 11  
CPU Brand: Intel Core i3 / i5 / i7  
Screen size: 15.6"  
Resolution: 1920\*1080  
Network Connection: WiFi (2.4G/5G 802.11 a/ac/b/g/n)  
Bluetooth 5.2  
TF Card up to 256G  
Other interface: 3.5mm headphone jack, DC (Power Interface), TF Card slot, RJ45\*1  
Hot function: USB-A 3.0\*1, HDMI TYPE-A, TYPE-C (Full-featured)\*1, IT M.2 2280  
10MP  
Camera: 48.64Wh (7.6V 8400mAh)  
Battery capacity: Input: AC100-240V, 50-60Hz Output: 19V=3A  
Charger: 39.5mmx24mmx9.5mm  
Size: Video format: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR, etc.  
Play format: Video format: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4, etc

### русский

### Вступление

Дорогие пользователи! Благодарим вас за выбор e10. Мы разработали это устройство для удобства работы в интернете. Просим внимательно прочитать данное руководство перед началом пользования, чтобы правильно использовать все функции устройства.

Ограничение ответственности:  
1. Пожалуйста, используйте оригинальный адаптер питания для зарядки ноутбука. Наша компания не несет ответственности за проблемы и неисправности, вызванные использованием неоригинального адаптера питания.

2. Вы можете использовать хранение программы для воспроизведения аудио, видео и графического контента. Однако, мы не несем никакой ответственности за нарушения авторских прав и иные последствия использования программного обеспечения.

3. Если продукт выходит из строя, мы выполним ремонт в строгом соответствии с гарантийными обязательствами. Но мы не несем ответственности за материальный ущерб или экономические потери, возникшие во время пользования продуктом.

4. В устройстве предустановлено заводское ПО, которое вы можете пользоваться или деинсталлировать по собственному желанию. Возможная несовместимость, ошибки и иные проблемы в опер. ПО никак не отражаются на качестве самого изделия. Просим не считать такие случаи с качеством нашей продукции.

5. Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления, в связи с чем, пожалуйста, самостоятельно отслеживайте их изменения.

(I). Общие правила по эксплуатации  
• Компьютер является высокоточными электронным устройством. Пожалуйста не разбирайте его самостоятельно!  
• Не допускайте падений устройства и ударов!  
• Не используйте устройство в среде с высокой и низкой температурой, повышенной влажностью или запыленности, а также избегайте воздействия сильных магнитных полей и прямых солнечных лучей.

• Для очистки устройства используйте слегка увлажненную и тщательно отжатую мягкую ткань!  
• Не используйте устройство в жаркую погоду!  
• Не допускайте попадания влаги на поверхность и внутрь устройства. Не размещайте его, например, рядом со стаканом с жидкостью.  
• Не превышайте рекомендованные уровни громкости звука, чтобы не повредить слух.

• Используйте только оригинальные батареи, адаптеры питания и другие аксессуары.  
• Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию, если будет выявлено использование неоригинальных аксессуаров и деталей.  
• Не используйте устройство в целях форматирования, загрузки и сохранения, чтобы не вызвать ошибки системы.

• Следуйте местным инструкциям по надлежащей утилизации отслужившего устройства и его частей.  
• По завершению использования этого устройства просим обратиться в вашему продавцу или в центр поддержки клиентов.

• Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления, в связи с чем, пожалуйста, самостоятельно отслеживайте их изменения.  
• Для зарядки ноутбука устройством требуется источник питания с определенными параметрами тока и напряжения, в связи с чем, используйте оригинальный адаптер питания для ноутбука устройства.

• Если вы не пользуетесь устройством длительное время, не рекомендуем вам проводить полную зарядку батареи сразу в начале, чтобы предотвратить ускоренный процесс износа ПК, работ.

### 日本語

### 取扱説明書

この度はe10の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。当社は社員一同、皆様にご満足いただける商品の提供を心がけております。ご使用の前に本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。

免責事項:  
1. 純正品の充電器をご使用ください。第三者の製品により生じた損害については、当社は一切の責任を負いかねます。  
2. 第三者提供の音楽、動画、画像などのデータ及びソフトウェアを利用いたしますが、著作権やソフトウェアの権利に関しては、当社は一切の責任を負いかねます。

3. 正常な使用状態で故障した場合、保証規定に基づきますが、それにより生じた財産的損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。  
4. 工場出荷時にソフトウェアがブライントーミされているため、テストモードをお使いいただけます。ただし、互換性やその他の問題でソフトウェアを削除すると、パソコンの動作が不安定になる恐れがあります。これは製品品質の問題で、

はご満足いただくため、予めご了承ください。  
5. 当社は製品改良のため、仕様や外観などを予告なく変更する権利を有します。実際の商品でお確かめいただきます。ようお願い申し上げます。

(1) 注意事項  
• 本製品は精密機器です。ご自分で修理・分解はしないでください。  
• 本製品を投げたり、落下させたりしないでください。  
• 高温、低温、多湿の場所、ほりの多量場所、磁場が強い場所、長時間直射日光の当たる場所で使用しないでください。  
• 汚れた場合、水や濡れした布で拭き取ってください。化学物質と接触させないようにしてください。

• 本製品に水をかけたりしないでください。飲み物を入れたコップなどを近くに置かなくてください。  
• 液体や粉塵を防ぐため、適度な音量で使ってください。  
• 純正品のバッテリー・充電器、その他のアクセサリを使用してください。第三者のアクセサリを使用すると、保証に違反し、機器が故障する場合があります。

• 初期化、アップデート、ダウンロードの途中で電源を切らないでください。途中で電源を切ると、アプリケーションエラーが発生する恐れがあります。  
• 使わなくなった付属品は、自宅のゴミ箱には捨てず処分してください。

• ご使用時に疑問点や問題点があった場合は、お近くの販売代理店、もしくはカスタマーサービスセンターに直接お問い合わせください。

(2) よくあるトラブルと解決方法

### 简体中文

### 簡介

尊敬的用戶，感谢您选择e10。这是一款精心开发的可以在互联网上自由冲浪的产品。使用机器前，请仔细阅读本用户手册，以便正确使用机器功能！

免责声明:  
1. 请确保使用原装适配器进行充电。对于任何第三方适配器引起的问题或故障，本公司不承担责任。  
2. 用户可以使用第三方提供的音乐、视频、图片和软件，但对于版权问题或软件故障，我们不承担任何责任。

3. 如果产品出现故障，我们将严格遵守保修条款。但是在使用过程中可能造成的财产损失或经济损失，我们不承担任何责任。  
4. 设备出厂时内置的软件，可以在实际测试中使用。但是，如果在寻找兼容性或其他问题时删除或不删除软件，可能会对机器造成任何影响。请注意这不是产品质量问题。

5. 公司保留改进产品的权利，产品规格和设计如有更改，恕不另行通知。请参考实际产品。

(1) 注意事项  
• 计算机是精密的电子仪器，请不要自行拆卸。  
• 避免摔打、碰撞。  
• 避免在高温、低温、灰尘、强磁场和长时间暴露于阳光下使用设备。  
• 用干净的湿布轻轻擦拭设备，避免接触其他化学物质。  
• 本设备无法承受液体和潮湿的影响，也不能将其放置在液体溅泼液体的旁边。

• 请勿用适当的音量以避免造成听力损伤。  
• 请使用原装电池、充电器和其他配件，使用任何其他类型的附件可能导致保修失效。  
• 根据当地环境保护法规处理废弃的硬件和配件。

• 如有在使用设备期间有任何疑问，请联系您当地的经销商或直销联系我们的客户服务中心。  
• 公司保留改进产品的权利，产品规格和设计如有更改，恕不另行通知。请参考实际产品。

(2) 常见问题及解决方法

### Deutsch

### Einführung

Sehr geehrte Benutzer, vielen Dank, dass Sie sich für e10 entschieden haben. Dies ist ein von e10 entwickeltes Produkt zum freien Surfen im Internet. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Maschine benutzen, um die Funktion der Maschine richtig nutzen zu können!

Haftungsausschluss:  
1. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Adapter von Drittanbieter-Lieferanten vermeiden. Für Probleme oder Fehler, die durch Adapter von Drittanbieter-Lieferanten werden, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung.

2. Benutzer können die Musik, Bilder und Software von Drittanbietern verwenden, wir übernehmen jedoch keine Verantwortung für Urheberrechtsverletzungen oder Softwarefehler.  
3. Wenn das Produkt ausfällt, halten wir uns strikt an die Garantiebedingungen. Bei der Verwendung können jedoch Sach- oder wirtschaftliche Verluste entstehen. Wir sind nicht dafür verantwortlich.

4. Das Gerät wird mit einer werkseitig installierten Software geliefert, die nach dem eigentlichen Testen verwendet werden kann. Wenn Sie sich jedoch beschweren oder nicht beschweren, während Sie die Software verwenden, übernehmen wir keine Verantwortung für die Software.

5. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern. Produktspezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden! Bitte beachten Sie sich auf das reale Produkt.

(I) Bitte beachten Sie:  
• Computer sind elektronische Präzisionsinstrumente. Bitte bauen Sie sie nicht selbst auseinander.  
• Vermeiden Sie die Verwendung von Zusetzmitteln.  
• Vermeiden Sie die Nähe von Feuer und Gas. Vermeiden Sie hohen Temperaturen, niedrigen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub, starken Magnetfeldern und langer Sonneneinstrahlung.

• Wischen Sie das Gerät vorsichtig mit einem sauberen, feuchten Baumwolltuch ab. Vermeiden Sie den Kontakt mit anderen Chemikalien.  
• Dieses Gerät kann Tropfen- und Spritzwasser nicht überstehen und kann es nicht neben ein volles Glas Flüssigkeit stellen.  
• Verwenden Sie eine angemessene Lautstärke, um Ihr Gehör nicht zu schädigen.

• Bitte verwenden Sie Originalbatterien, Ladegeräte und andere Zubehörteile. Die Verwendung anderer Zubehörteile verstößt gegen die Garantie und kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen.  
• Testen Sie das Gerät nicht während des Formatierens oder des Hoch- und Herunterfahrens. Andernfalls können Anwendungsfehler auftreten.

• Erzeugen Sie Abfallmüllungen und Zubergerät gemäß den örtlichen Umweltschutzbestimmungen.  
• Wenn Sie während der Verwendung des Geräts Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler oder direkt an unser Kundendienstzentrum.  
• Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern.

5. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern. Produktspezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden! Bitte beachten Sie sich auf das reale Produkt.

(2) Technische charakteristiken  
Marke: e10  
Modell: ETBook Max  
System: Windows 11  
Prozessor: Intel Core i3 / i5 / i7  
Bildschirmgröße: 15,6"  
Auflösung: 1920\*1080  
Netzwerk: WiFi (2.4G/5G 802.11 a/ac/b/g/n)  
Funktionen: Bluetooth 5.2  
Micro SD (TF) Karte bis 256G  
Sonstige Schnittstellen: 3,5 mm Kopfhöreranschluss, DC (Power Interface), TF-Karte Slot, RJ45\*1  
Hot-Funktion: USB-A 3.0\*1, HDMI TYPE-A, USB 3.0\*1, RJ45\*1, IT M.2 2280  
10MP  
Kamera: 48,64 Wh (7,6 V / 8400 mAh)  
Akkukapazität: Input: AC100-240V, 50-60Hz Output: 19V=3A  
Ladegerät: 39,5 mm x 24 mm x 9,5 mm  
Größe: Videoformat: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR, usw.  
Wiedergabeformat: Videoformat: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4, usw.

### 一、操作指南

### Introduzione

Caro cliente, grazie per aver scelto un prodotto e10. Questo PC è stato pensato e prodotto da e10 per accompagnarti nella vita quotidiana e darti la migliore esperienza d'uso per Internet, Video, Giochi ed Applicazioni a casa o in ufficio. Per favore leggi il manuale d'uso per avere tutte le informazioni necessarie prima dell'utilizzo!

Avvertenze:  
1. Per favore, usare solo il carica batterie originale fornito. Per qualsiasi malfunzionamento causato da alimentatori diversi da quello fornito a corredo, l'azienda non si prende responsabilità e non fornisce garanzia.  
2. Questo Tablet / PC è un prodotto high-tech, che include software e hardware. E' possibile utilizzare musica, video, immagini o software forniti da terze parti, ma non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali problemi di copyright o malfunzionamento del prodotto.

3. Se il prodotto si guasta, ti rassicureremo secondo i nostri termini di garanzia. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'eventuale danno causato da inquina o utilizzo improprio del prodotto, senza nessuna considerazione delle conseguenze.  
4. Il dispositivo ha un software integrato, che può essere normalmente utilizzato dopo aver superato i test qualitativi di fabbrica. Tuttavia, se si riscontrano problemi di compatibilità o altri problemi del software, è possibile ripristinare allo stato di origine, senza avere alcun impatto sulla macchina o di qualità del prodotto.

5. La società si riserva il diritto di migliorare o aggiornare i prodotti, modificare le specifiche e il design. Si prega di considerare il prodotto che vi arriverà, come il modello più aggiornato disponibile.  
(V) Per favore leggere queste indicazioni nel caso servissero:  
• Computer sono strumenti elettronici di precisione, non smontare da soli.  
• Evitare di lanciare una colluttazione.  
• Evitare l'uso del dispositivo ad alta temperatura, bassa temperatura, umidità, polvere, forte campo magnetico ed esposizione prolungata alla luce solare.

• Pulire delicatamente il dispositivo con un panno di cotone bagnato strizzato, evitare il contatto con altri prodotti chimici.  
• Questo dispositivo non può sopravvivere a gocciolamento e spruzzi d'acqua e non può posizionarlo accanto a un bicchiere pieno di liquido.  
• Utilizzare un volume appropriato per evitare danni all'udito.  
• Utilizzare batterie, caricatori e altri accessori originali. L'uso di qualsiasi altro tipo di accessori viola la garanzia e può causare malfunzionamenti dell'apparecchiatura.

Non scollegare il dispositivo durante la formattazione o i caricamenti e i download in corso, altrimenti si potrebbero causare errori dell'applicazione.  
• Sminuire i macchinari e gli accessori di scarto in conformità con le normative ambientali locali.  
• In caso di domande durante l'uso dell'apparecchiatura, contattare il proprio distributore locale o contattare direttamente il nostro centro di assistenza clienti.  
L'azienda si riserva il diritto di migliorare il prodotto, le specifiche e il design del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso! Si prega di fare riferimento al prodotto reale.

(V) Per favore leggere queste indicazioni nel caso servissero:  
• Computer sono strumenti elettronici di precisione, non smontare da soli.  
• Evitare di lanciare una colluttazione.  
• Evitare l'uso del dispositivo ad alta temperatura, bassa temperatura, umidità, polvere, forte campo magnetico ed esposizione prolungata alla luce solare.

• Pulire delicatamente il dispositivo con un panno di cotone bagnato strizzato, evitare il contatto con altri prodotti chimici.  
• Questo dispositivo non può sopravvivere a gocciolamento e spruzzi d'acqua e non può posizionarlo accanto a un bicchiere pieno di liquido.  
• Utilizzare un volume appropriato per evitare danni all'udito.  
• Utilizzare batterie, caricatori e altri accessori originali. L'uso di qualsiasi altro tipo di accessori viola la garanzia e può causare malfunzionamenti dell'apparecchiatura.

Non scollegare il dispositivo durante la formattazione o i caricamenti e i download in corso, altrimenti si potrebbero causare errori dell'applicazione.  
• Sminuire i macchinari e gli accessori di scarto in conformità con le normative ambientali locali.  
• In caso di domande durante l'uso dell'apparecchiatura, contattare il proprio distributore locale o contattare direttamente il nostro centro di assistenza clienti.  
L'azienda si riserva il diritto di migliorare il prodotto, le specifiche e il design del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso! Si prega di fare riferimento al prodotto reale.

(V) Per favore leggere queste indicazioni nel caso servissero:  
• Computer sono strumenti elettronici di precisione, non smontare da soli.  
• Evitare di lanciare una colluttazione.  
• Evitare l'uso del dispositivo ad alta temperatura, bassa temperatura, umidità, polvere, forte campo magnetico ed esposizione prolungata alla luce solare.

• Pulire delicatamente il dispositivo con un panno di cotone bagnato strizzato, evitare il contatto con altri prodotti chimici.  
• Questo dispositivo non può sopravvivere a gocciolamento e spruzzi d'acqua e non può posizionarlo accanto a un bicchiere pieno di liquido.  
• Utilizzare un volume appropriato per evitare danni all'udito.  
• Utilizzare batterie, caricatori e altri accessori originali. L'uso di qualsiasi altro tipo di accessori viola la garanzia e può causare malfunzionamenti dell'apparecchiatura.

Non scollegare il dispositivo durante la formattazione o i caricamenti e i download in corso, altrimenti si potrebbero causare errori dell'applicazione.  
• Sminuire i macchinari e gli accessori di scarto in conformità con le normative ambientali locali.  
• In caso di domande durante l'uso dell'apparecchiatura, contattare il proprio distributore locale o contattare direttamente il nostro centro di assistenza clienti.  
L'azienda si riserva il diritto di migliorare il prodotto, le specifiche e il design del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso! Si prega di fare riferimento al prodotto reale.

(V) Per favore leggere queste indicazioni nel caso servissero:  
• Computer sono strumenti elettronici di precisione, non smontare da soli.  
• Evitare di lanciare una colluttazione.  
• Evitare l'uso del dispositivo ad alta temperatura, bassa temperatura, umidità, polvere, forte campo magnetico ed esposizione prolungata alla luce solare.

• Pulire delicatamente il dispositivo con un panno di cotone bagnato strizzato, evitare il contatto con altri prodotti chimici.  
• Questo dispositivo non può sopravvivere a gocciolamento e spruzzi d'acqua e non può posizionarlo accanto a un bicchiere pieno di liquido.  
• Utilizzare un volume appropriato per evitare danni all'udito.  
• Utilizzare batterie, caricatori e altri accessori originali. L'uso di qualsiasi altro tipo di accessori viola la garanzia e può causare malfunzionamenti dell'apparecchiatura.

Non scollegare il dispositivo durante la formattazione o i caricamenti e i download in corso, altrimenti si potrebbero causare errori dell'applicazione.  
• Sminuire i macchinari e gli accessori di scarto in conformità con le normative ambientali locali.  
• In caso di domande durante l'uso dell'apparecchiatura, contattare il proprio distributore locale o contattare direttamente il nostro centro di assistenza clienti.  
L'azienda si riserva il diritto di migliorare il prodotto, le specifiche e il design del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso! Si prega di fare riferimento al prodotto reale.

### Le français

Chers utilisateurs, Merci d'avoir choisi e10. L'équipe d'un produit conçu par e10 pour naviguer en toute liberté sur Internet. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la machine pour pouvoir utiliser correctement ses fonctionnalités.

Avvertenze:  
1. Veuillez à utiliser le bloc d'alimentation d'origine pour le chargement. En cas de problèmes ou de pannes causées par un adaptateur tiers, la société décline toute responsabilité.

2. Les utilisateurs peuvent lire des vidéos, écouter de la musique, consulter des images et exécuter des logiciels fournis par une tierce partie, mais nous déclinons toute responsabilité en cas de problème de droit d'auteur ou une défaillance logicielle.

3. En cas de défaillance du produit, nous nous conformons strictement aux conditions de la garantie, mais nous ne serons pas responsables si ce produit entraîne des pertes de biens ou des pertes financières.

4. Le périphérique est fourni avec une configuration usine testée. Cependant, si vous réalisez des transformations, cela est susceptible d'engendrer des problèmes de compatibilité. Veuillez noter qu'il s'agit alors d'un problème de compatibilité et non un problème de qualité du produit.

5. L'entreprise se réserve le droit d'améliorer le produit. Les spécifications et la conception du produit sont sujettes à modification sans préavis! Merci de vous référer au produit réel.

(I) Computer non è un dispositivo di precisione, non smontare da soli.  
• Evitare di lanciare una colluttazione.  
• Evitare l'uso del dispositivo ad alta temperatura, bassa temperatura, umidità, polvere, forte campo magnetico ed esposizione prolungata alla luce solare.

• Pulire delicatamente il dispositivo con un panno di cotone bagnato strizzato, evitare il contatto con altri prodotti chimici.  
• Questo dispositivo non può sopravvivere a gocciolamento e spruzzi d'acqua e non può posizionarlo accanto a un bicchiere pieno di liquido.  
• Utilizzare un volume appropriato per evitare danni all'udito.  
• Utilizzare batterie, caricatori e altri accessori originali. L'uso di qualsiasi altro tipo di accessori viola la garanzia e può causare malfunzionamenti dell'apparecchiatura.

Non scollegare il dispositivo durante la formattazione o i caricamenti e i download in corso, altrimenti si potrebbero causare errori dell'applicazione.  
• Sminuire i macchinari e gli accessori di scarto in conformità con le normative ambientali locali.  
• In caso di domande durante l'uso dell'apparecchiatura, contattare il proprio distributore locale o contattare direttamente il nostro centro di assistenza clienti.  
L'azienda si riserva il diritto di migliorare il prodotto, le specifiche e il design del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso! Si prega di fare riferimento al prodotto reale.

(V) Per favore leggere queste indicazioni nel caso servissero:  
• Computer sono strumenti elettronici di precisione, non smontare da soli.  
• Evitare di lanciare una colluttazione.  
• Evitare l'uso del dispositivo ad alta temperatura, bassa temperatura, umidità, polvere, forte campo magnetico ed esposizione prolungata alla luce solare.

• Pulire delicatamente il dispositivo con un panno di cotone bagnato strizzato, evitare il contatto con altri prodotti chimici.  
• Questo dispositivo non può sopravvivere a gocciolamento e spruzzi d'acqua e non può posizionarlo accanto a un bicchiere pieno di liquido.  
• Utilizzare un volume appropriato per evitare danni all'udito.  
• Utilizzare batterie, caricatori e altri accessori originali. L'uso di qualsiasi altro tipo di accessori viola la garanzia e può causare malfunzionamenti dell'apparecchiatura.

Non scollegare il dispositivo durante la formattazione o i caricamenti e i download in corso, altrimenti si potrebbero causare errori dell'applicazione.  
• Sminuire i macchinari e gli accessori di scarto in conformità con le normative ambientali locali.  
• In caso di domande durante l'uso dell'apparecchiatura, contattare il proprio distributore locale o contattare direttamente il nostro centro di assistenza clienti.  
L'azienda si riserva il diritto di migliorare il prodotto, le specifiche e il design del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso! Si prega di fare riferimento al prodotto reale.

(V) Per favore leggere queste indicazioni nel caso servissero:  
• Computer sono strumenti elettronici di precisione, non smontare da soli.  
• Evitare di lanciare una colluttazione.  
• Evitare l'uso del dispositivo ad alta temperatura, bassa temperatura, umidità, polvere, forte campo magnetico ed esposizione prolungata alla luce solare.

• Pulire delicatamente il dispositivo con un panno di cotone bagnato strizzato, evitare il contatto con altri prodotti chimici.  
• Questo dispositivo non può sopravvivere a gocciolamento e spruzzi d'acqua e non può posizionarlo accanto a un bicchiere pieno di liquido.  
• Utilizzare un volume appropriato per evitare danni all'udito.  
• Utilizzare batterie, caricatori e altri accessori originali. L'uso di qualsiasi altro tipo di accessori viola la garanzia e può causare malfunzionamenti dell'apparecchiatura.

Non scollegare il dispositivo durante la formattazione o i caricamenti e i download in corso, altrimenti si potrebbero causare errori dell'applicazione.  
• Sminuire i macchinari e gli accessori di scarto in conformità con le normative ambientali locali.  
• In caso di domande durante l'uso dell'apparecchiatura, contattare il proprio distributore locale o contattare direttamente il nostro centro di assistenza clienti.  
L'azienda si riserva il diritto di migliorare il prodotto, le specifiche e il design del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso! Si prega di fare riferimento al prodotto reale.

### Español

### Introducción

Estimados usuarios, Gracias por elegir e10. Este es un producto desarrollado por e10 para navegar libremente en Internet. Lea este manual de usuario detenidamente antes de utilizar la máquina para utilizar correctamente la función de la máquina!

Descargo de responsabilidad:  
1. Asegúrese de utilizar el bloque de alimentación original para cargar. Para problemas o fallos causados por cualquier adaptador de terceros, la compañía no asume responsabilidad.

2. Los usuarios pueden usar video musical, las imágenes y el software que proporcionan terceros, pero no nos hacemos responsables por problemas de derechos de autor o fallos del software.

3. Si el producto falla, cumpliremos estrictamente con los términos de la garantía, pero en el proceso de uso puede causar pérdidas de propiedad o pérdidas económicas, no seremos responsables.

4. El dispositivo viene con un software de fábrica que puede usarse después de las pruebas reales. Sin embargo, si se elimina o no se elimina a sí mismo mientras busca compatibilidad u otros problemas, no habrá impacto en la máquina. Tenga en cuenta que esto no es un problema de calidad del producto.

5. La compañía se reserva el derecho de mejorar el producto! Las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte el producto real.

(I). Atención  
• Los ordenadores son instrumentos electrónicos de precisión, no los desmonte usted mismo.<