



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

CF-CHS101S



Просьба внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией по эксплуатации перед использованием устройства



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ CF


Care Friend - ваш надежный помощник в быту

МЫ ГАРАНТИРУЕМ,

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА CF ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ВСЕХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПРОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внешний вид и описание деталей устройства

1. Кнопка вкл/выкл
2. Ручка управления мощностью: мин. – макс (25 режимов).
3. Корпус измельчителя с мотором
4. Крышка чаши
5. Стеклоанная чаша (3 л)
6. Блок ножей (9 лезвий)
7. Противоскользящее основание

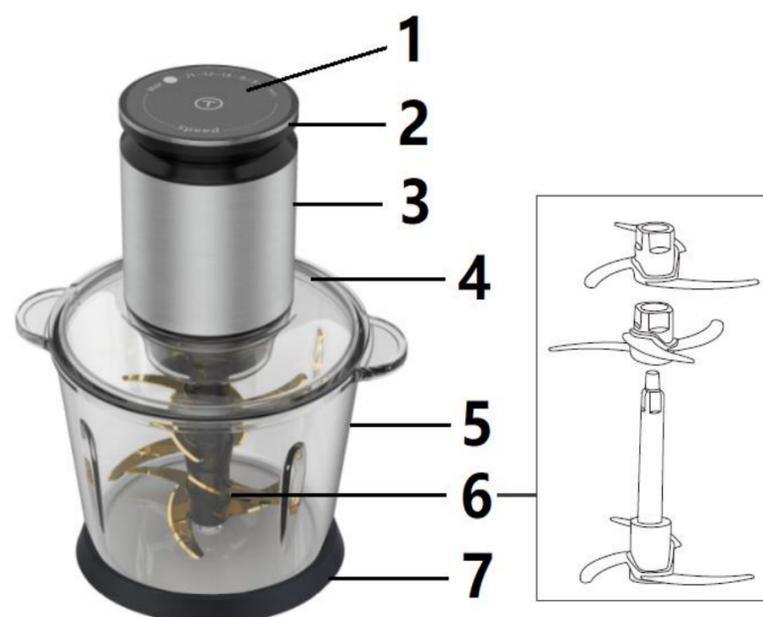

Измельчитель является бытовым устройством и не предназначен для использования в промышленных целях.

Измельчитель предназначен для использования только с пищевыми продуктами в домашних условиях.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами измельчитель (далее - устройство) соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электрическим устройствам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки устройства.
2. Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования устройства.
3. Подключайте устройство только к надлежащим образом установленной розетке электросети. Убедитесь, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует напряжению электросети.
4. Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
5. Устройство должен быть заземлен. В случае какого-либо замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, т.к. ток будет отведен по заземленному проводу. В данном устройстве используется заземляющий сетевой провод и вилка с заземляющим контактом. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть установлена и заземлена соответствующим образом.
6. Розетка должна находиться в непосредственной близости от устройства, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить его от электросети.
7. При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники.
8. При необходимости использования сетевого удлинителя, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность устройства. Используя удлинитель, убедитесь, что заземляющий провод удлинителя надежно соединен с заземляющими контактами на обоих концах провода.
9. Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с устройством.
10. Запрещается оставлять устройство, подключенное к сети, без присмотра.
11. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
12. При отключении от электросети запрещается дергать за шнур питания. Беритесь за вилку (изолированную часть).
13. При повреждении шнура питания его замену должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал. Не используйте устройство при повреждениях сетевого шнура или вилки.
14. Не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость.
15. В процессе эксплуатации устройство должно располагаться на ровной и твердой горизонтальной поверхности.
16. Не накрывайте включенное в розетку устройство.
17. Перед включением устройства убедитесь в том, что моторный блок надежно зафиксирован на чаше.
18. Моторный блок в процессе использования должен оставаться сухим.
19. Температура измельчаемых продуктов не должна превышать 70°C.
20. В случае попадания посторонних предметов в моторный блок включенного устройства, незамедлительно отключите его от сети (за вилку, а не за шнур).
21. Всегда отключайте устройство от сети перед сборкой, извлечением продуктов, разборкой, очисткой, в случае прекращения использования или обнаружения неполадок в работе.
22. По завершении работы, прежде чем извлекать продукты, отключите устройство от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
23. Устройство не следует использовать, если его уронили, если присутствуют видимые следы повреждения или если оно протекает. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

1. Извлеките устройство из упаковки. Перед началом эксплуатации необходимо убедиться, что на устройстве не осталось упаковочных материалов и загрязнений
2. Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению устройства, указанному в технических характеристиках.
3. Убедитесь в том, что комплектация устройства соответствует заявленной производителем.
4. Убедитесь в том, что все элементы устройства не повреждены.
5. Перед первым использованием тщательно промойте все части устройства, которые будут контактировать с пищевыми продуктами в соответствии с рекомендациями настоящей инструкции.
6. После хранения или транспортировки устройства в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать устройство в тепле в течение двух часов.

.....
Лезвия ножей очень острые. Мойте очень аккуратно. Не прикасайтесь к кромке лезвий.
.....

ЭКСПЛУАТАЦИЯ устройства

1. Снимите моторную часть и крышку с чаши, и разместите чашу на устойчивой, сухой и чистой поверхности.
2. Проверьте правильность размещения режущего блока в чаше.
3. Закройте чашу крышкой, чтобы верхняя ось режущего блока встала внутрь соответствующего паза внутри крышки.
Пазы на верхнем краю чаши и крышки также должны сойтись.
4. Разместите моторную часть измельчителя.
При этом ось на крышке должна войти в пазы на моторной части.
5. Нажмите и удерживайте кнопку включения. При отпускании кнопки, работа устройства будет остановлена. Дождитесь полной остановки вращения лезвий.
6. Всегда отключайте устройство от сети прежде, чем снимать моторную часть с чаши.
7. Выньте блок ножей, и только после этого извлеките измельченные ингредиенты.

Использование измельчителя

- Устройство имеет специальную защиту, предотвращающую возможность включения – если крышка размещена на чаше неправильно.
- Лезвия ножевого блока не предусмотрены для измельчения твердых ингредиентов – таких, как кости, кофейные зерна, лед или замороженные продукты.
- Всегда сначала размещайте блок ножей измельчителя, и только после этого - ингредиенты.
- Если лезвия не вращаются, либо вращаются с трудом, отключите устройство от розетки.
 - * Проверьте, не мешает ли что-то вращению ножей.
 - * Проверьте правильность размещения блока ножей измельчителя.
- Если блок ножей не набирает необходимую скорость вращения в течении нескольких секунд, отключите устройство от розетки, и удалите часть ингредиентов из чаши.
- Если часть влажных ингредиентов прилипает к стенкам чаши, используйте ложку, или специальную лопаточку для смещения этих ингредиентов к центру чаши.
- Никогда не делайте этого пальцами!
- Чтобы добиться равномерного измельчения продуктов, старайтесь насыпать кусочки одинакового размера, и не наполняйте емкость выше МАКСИМАЛЬНОЙ отметки.
- Если вы хотите измельчить ингредиенты до состояния пюре, их можно предварительно отварить.
- Не включайте устройство с пустой чашей.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Руководство по нагрузке устройства (3.0 л)

ВАЖНО: НИКОГДА не наполняйте емкость выше МАКСИМАЛЬНОЙ отметки!

Ингредиенты	Макс. загрузка	Время работы	Подготовка к измельчению
Мясо	800-1000 гр.	15-20 секунд	Удалить кости, порезать мелкими кусочками 1-2 см.
Зелень	400-500 гр.	15-20 секунд	Удалить жилы.
Орехи	450-550 гр.	15-20 секунд	Удалить скорлупу (если имеется).
Сыр	400-500 гр.	10-15 секунд	Порезать мелкими кусочками 1-2 см.
Хлеб	400-500 гр.	15-20 секунд	Порезать мелкими кусочками 1-2 см.
Вареные яйца	10-12 штук	10-15 секунд	Порезать пополам или на четверти.
Морковь (лук)	800-1000 гр.	15-20 секунд	Порезать мелкими кусочками 2 см.
Печенье	550-650 гр.	10-15 секунд	Разломать на небольшие кусочки.
Ягоды	1000 гр.	15-20 секунд	Удалить косточки.

Чистка и уход

- Отключите моторный блок от розетки перед очисткой.
- Моторный блок протирайте сначала влажной, а затем сухой тканью. Не допускайте попадания влаги внутрь моторного блока.
- Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы.
- После использования измельчителя, помойте чашу и крышку в теплой, мыльной воде. После этого прополощите их, и оставьте сушиться.
- При измельчении пищевых продуктов, обладающих сильным красящим эффектом (как, например, морковь) пластиковые детали устройства могут окрашиваться; вы можете очистить эти детали, протерев их мягкой тканью, смоченной в растительном масле.

Чистка блока ножей

Будьте осторожны – лезвия очень острые!

Чтобы избежать возможных травм, мойте блок ножей только в прозрачной, чистой воде. Таким образом, вы всегда сможете видеть лезвия.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Претензии и предложения по улучшению качества продукта направляйте на e-mail: service@cyberflot.ru

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ :

Устройство не включается	<ul style="list-style-type: none">• Нет питания: проверьте, подключено ли устройство к розетке.• Моторный блок установлен неправильно: Установите моторный блок на чашу, как описано в разделе «Использование измельчителя»..
Измельчитель отключился во время работы	<ul style="list-style-type: none">• Мотор перегрелся: подождите 20-30 минут, чтобы мотор остыл, и попробуйте включить устройство снова
Запах при первом включении	<ul style="list-style-type: none">• Новое устройство: после нескольких использований запах должен исчезнуть
Сильная вибрация во время работы	<ul style="list-style-type: none">• Продукты нарезаны слишком крупно: Нарезьте продукты более мелкими кусочками.• Слишком много продуктов в чаше: выложите часть продуктов из чаши, попробуйте еще раз измельчить меньшее количество продуктов.• Блок ножей установлен неправильно: выложите продукты из чаши и установите блок ножей правильно.• Устройство установлено на неровную поверхность: установите устройство ровно

В случае поломки не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Обращайтесь в авторизованные сервисные центры.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные правительственными и местными органами власти.
- Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- Для получения более подробных сведений обратитесь в магазин, где был куплен товар.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 1000 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током: 11
- Емкость чаши: 3 л
- Материал чаши: стекло
- Скорость вращения блока ножей измельчителя: 2900-3100 об/мин
- Материал ножей: нержавеющая сталь
- Уровень шума: <85 дБА
- Длина шнура: 0,9 м
- Вес нетто: 3,16 кг
- Вес брутто: 3,3 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Моторный блок – 1 шт
- Стеклопластиковая чаша 3л – 1шт
- Крышка для чаши – 1 шт
- Блок ножей с 9-ю лезвиями – 1шт
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт
- Цветная упаковка – 1шт

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийное обслуживание осуществляет ООО «Эйд Эджастер», www.adjuster.aide.ru

Телефон горячей линии: 8 800 700-51-67

Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев.

Гарантия не распространяется на расходные части изделия.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

1. Настоящая гарантия действует при следующих условиях:

- при правильном и четком заполнении гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, печати фирмы-продавца
- при наличии чека

2. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание на дому покупателя

3. Не подлежат гарантийному ремонту дефекты, возникшие из-за

- механических повреждений
- несоблюдения условий эксплуатации при ошибочных действиях покупателя
- попадания внутрь изделия посторонних предметов или жидкостей
- ремонта или внесения изменений в конструкцию неуполномоченными лицами
- выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы

3. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных действующим законодательством

Гарантийный талон № _____
Наименование изделия.....
Артикул.....
Серийный номер.....
Производитель.....
Название, адрес торговой организации.....
.....
Дата продажи « » 20 г.
Печать торговой организации,
Подпись продавца.....

КУПОН №1

Срок проведения ремонта	Кем выполнялась работа, ФИО, подпись уполномоченного работника СЦ
Перечень проведенных работ: _____	

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____	« » г.
ФИО, подпись владельца, дата	Дата продажи

КУПОН №2

Срок проведения ремонта	Кем выполнялась работа, ФИО, подпись уполномоченного работника СЦ
Перечень проведенных работ: _____	

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____	« » г.
ФИО, подпись владельца, дата	Дата продажи