

# Size: 80x80 mm

## СМΥΚ: 33 43 62 25

### ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок составляет 12 мес. со дня продажи. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему продавцу. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели на устройстве изменено, удалено или напечатано неразборчиво;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий;
- устройство претерпело механические повреждения.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

Устройство следует транспортировать в упаковке изготовителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и от непосредственного воздействия атмосферных осадков. Данное устройство не требует специальных условий реализации.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Беспроводная стереогарнитура с зарядным кейсом – 1шт.  
Кабель для зарядки – 1шт.  
Руководство по эксплуатации – 1шт.  
Комплект амбушюр – 2 размера

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Air Blade;  
Bluetooth: V5.4;  
Поддерживаемые профили: HFP, HSP, A2DP, AVRCP;  
Радиус действия: до 10 метров;  
Диаметр динамиков: 10 мм;  
Аудиокодек: SBC/AAC;  
Диапазон частот: 20-20000 Гц;  
Чувствительность: 105 дБ ± 3 дБ;  
Сопротивление: 32 Ом;  
Емкость батареи (каждого наушника): 40 мАч;  
Емкость батареи (зарядного кейса): 470 мАч;  
Тип батареи: Li-Pol, 5V-1A;  
Время проигрывания на одном заряде: до 6 часов\*;  
Общее время работы с зарядным кейсом: до 30 часов;  
Время заряда (каждого наушника): до 30 минут;  
Время заряда (зарядного кейса): до 1.5 часов;  
Микрофон: да;  
Масса устройства: 44 г.

*\*Время работы указано по результатам тестирования на громкости 60%, также время работы зависит от условий эксплуатации.*

### ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Для предотвращения замыкания внутренней электрической схемы избегайте попадания воды внутрь устройства и хранения его во влажных местах;
2. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Высокие температуры сокращают срок службы электронных устройств, портят батарею и могут быть причиной деформации отдельных пластиковых элементов;
3. Избегайте хранения в местах с очень низкой температурой. Это может привести к повреждению внутренней электрической схемы;
4. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство, вскрытие и ремонт должны осуществляться только в сервисном центре или производителем;
5. В целях безопасности не используйте оборудование при езде на мотоцикле или велосипеде, вождении автомобиля или переходе дороги;
6. Не используйте оборудование во время грозы, так как гроза может вызвать неисправность оборудования или опасность поражения электрическим током;
7. Для чистки устройства не используйте агрессивные химические вещества или моющие средства.

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед первым использованием полностью зарядите устройство.
2. Для зарядки аккумулятора используйте входящий в комплект кабель с разъемом USB-C.
3. Ухудшение качества звука и/или уменьшение дальности работы стереогарнитуры может свидетельствовать о необходимости подзарядки.

### УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Описание проблемы	Причина	Решение
Устройство не включается	Разряжена батарея наушников или кейса	Поместите наушники в кейс для зарядки. Зарядите кейс
Не работает один из наушников	Потерян сигнал Bluetooth с устройством	«Забудьте» устройство на мобильном телефоне. Поместите наушники в кейс. Выполните повторное подключение
Мобильное устройство не видит наушники, нет сопряжения	Функция Bluetooth на мобильном устройстве нарушена	Перезапустите мобильное устройство и произведите сопряжение заново



Изготовитель: Деппа Технолоджи Лтд. (Deppa Technology Ltd.). Адрес: Кв./комн. 2104, Коммерческий центр Монгкок, 16 Эрднэйл Стрит, Монгкок, Хоулун, ГонКонг. Импортёр: ООО «Деппа», 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.15, к. 2, лит. В, помещение 1-Н.  
Дата изготовления указана на упаковке.



# AIR BLADE

## Беспроводные наушники

# Руководство по эксплуатации

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БАТАРЕЕ

Встроенную литиевую батарею продукта запрещается разбирать, подвергать ударам, прессовать или бросать в огонь. Батарея при очень низком давлении воздуха может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа. Избегайте попадания батареи в высокотемпературную среду или на яркий солнечный свет во избежание взрыва. Не используйте батарею постоянно в случае серьезного вздутия. Батарею следует утилизировать в соответствии с местными правилами и не выбрасывать вместе с бытовым мусором. Не пытайтесь отремонтировать, извлекать или повторно устанавливать батарею. При замене батареи на батарею другой модели может произойти взрыв. Не снимайте и не протыкайте батарею твердыми предметами. В случае повреждения батареи может произойти протечка батареи, перегрев или возникновение пожара.


### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Помещение должно быть закрытым, защищенным от осадков и ветра. Оптимальный режим хранения – температура от + 9 до 15°С и относительная влажность воздуха 55 – 60%. Понижение или повышение температуры и уровня влажности может вызвать порчу электронных компонентов техники.



### НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для прослушивания музыки и ведения разговоров. Устройство может использоваться со смартфонами, планшетами, ноутбуками и компьютерами, которые поддерживают беспроводной протокол Bluetooth версии 2.1 и выше.

### РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

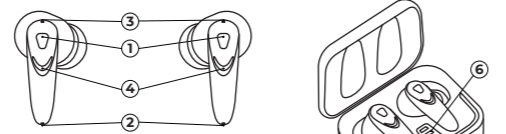

1. Многофункциональные сенсорные кнопки (МФК)
2. Микрофон 1
3. Микрофон 2
4. LED-индикатор состояния наушников

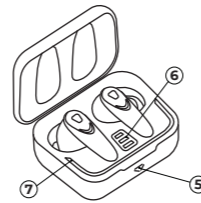

**Внимание!** Перед первым использованием удалите защитную транспортировочную пленку с зарядных контактов наушников (если она присутствует). Далее поместите наушники обратно в зарядный кейс и выполните подключение.

### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

#### Включение и сопряжение:

1. Перед первым включением удалите транспортировочную пленку с зарядных контактов. Далее поместите наушники обратно в зарядный кейс.
2. Откройте крышку зарядного кейса, наушники соединятся друг с другом автоматически.
3. На одном из наушников замигает индикатор красно-синего цвета, и вы услышите звуковое уведомление.
4. В списке устройств на своем телефоне выберите «Deppa Air Blade» и подтвердите подключение.

**Автоматическое подключение:** после выполнения первого сопряжения наушники будут автоматически подключаться к вашему устройству.

**Воспроизведение музыки/пауза:** нажмите сенсорную кнопку МФК на левом/правом наушнике два раза для воспроизведения музыки. Для остановки воспроизведения повторите действие.

**Управление треками:** чтобы перейти к следующему треку, нажмите сенсорную кнопку МФК три раза на правом наушнике. Для перехода к предыдущему треку нажмите сенсорную кнопку МФК три раза на левом наушнике.

**Управление громкостью:** для увеличения громкости нажмите один раз сенсорную кнопку МФК на правом наушнике. При достижении максимальной громкости вы услышите звуковое уведомление. Для уменьшения громкости нажмите один раз сенсорную кнопку МФК на левом наушнике.

**Внимание!** Не устанавливайте слишком высокий уровень громкости – это может повредить ваш слух.

**Функция громкой связи (handsfree):** когда устройство подключено по Bluetooth, при поступлении входящего вызова воспроизведение аудио прерывается, раздается сигнал звонка. Для ответа на входящий вызов нажмите сенсорную

кнопку МФК на левом/правом наушнике два раза. Для отклонения вызова нажмите и удерживайте сенсорную кнопку МФК на левом/правом наушнике.

**Активация голосового помощника:** для активации голосового помощника нажмите 4 раза сенсорную кнопку МФК на правом наушнике. (Мобильное устройство должно поддерживать функцию голосового управления).

**Управление «Игровым режимом»:** для активации «Игрового режима» нажмите четыре раза сенсорную кнопку МФК на левом наушнике, далее вы услышите звуковое уведомление «Game mode». В данном режиме время отклика составляет всего 60 миллисекунд, отставание звука от изображения сокращено до возможного минимума.


Для отключения режима нажмите четыре раза сенсорную кнопку МФК на левом наушнике, при отключении игрового режима вы услышите звуковое уведомление «Music mode».

#### Управление «Режимом ANC» и «Режимом прозрачности»:

1. Для активации «Режима прозрачности» нажмите и удерживайте сенсорную кнопку МФК на левом наушнике, далее вы услышите звуковое уведомление на русском языке «Режим прозрачности включен». Данный режим позволяет услышать внешние источники звука, это важно в городе с оживленным трафиком или в зоне повышенного внимания.
2. Для активации «Режима ANC» нажмите и удерживайте сенсорную кнопку МФК на левом наушнике, далее вы услышите звуковое уведомление «Режим ANC включен». Для отключения режима повторите действие.

**Последовательность режимов:** режим Прозрачности / Режим ANC включен / Режим ANC выключен.

**Заряд наушников:** поместите наушники в отсек кейса для зарядки, наушники начнут заряжаться автоматически. Время заряда наушников в кейсе – до 30 мин. Уровень заряда наушников отображается на дисплее смартфона. На iOS-устройствах уровень заряда наушников отображается в виджетах.



**Заряд беспроводного кейса:** для подзарядки кейса подключите зарядное устройство к источнику питания. Загорится красным индикатор «5». Если по каким-то причинам устройство не начало заряжаться, отключите его от источника питания и повторно подключите. При достижении полного уровня заряда индикатор погаснет.

**Выключение устройства:** для выключения наушников поместите их в зарядный кейс и закройте крышку.

**Функция сброса настроек:** если неисправности, описанные в разделе «Устранение неполадок», не устраняются, на устройстве можно выполнить сброс настроек:

1. Отключите от смартфона. В разделе настройки «забудьте устройство»;
2. Нажмите 6 раз на сенсорные кнопки МФК на левом и правом наушнике. LED-индикаторы на наушниках замигают, далее наушники перейдут в режим сопряжения;
3. Выполните повторное подключение.

### УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электрооборудования для последующей утилизации.