

Hisense

life reimagined



USER'S OPERATION MANUAL

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference.

This is a short version of the User's Manual. For more information, please scan the QR code above to view the full version of the manual.

NOTE:

1. Please adjust your mobile or tablet device to portrait mode during the browsing of electronic manuals to achieve the best viewing experience.
2. To ensure a smooth experience with the download feature of the electronic manuals, we recommend using Google Chrome, Microsoft Edge, or the Safari browser.

EN

English

SAFETY AND WARNING INFORMATION

Before using the appliance for the first time

Before connecting the appliance to the power mains, please read carefully the instructions for use which describe the appliance and its correct and safe use. The instructions apply to several appliance types/models; thus, settings or equipment may be described herein which is not available in your appliance. We recommend saving this instruction manual for future reference and attach it to the appliance if it is sold in the future.

Check for any damage or irregularities on your appliance. If you find your appliance is damaged, notify the retailer from which you have purchased the appliance.

Before connecting the appliance to the power mains, let the appliance rest in a vertical position for a minimum of 2 hours. This will reduce the possibility of operation faults due to the effect of transport on the cooling system.

Important safety instructions



WARNING **Risk of fire/flammable materials**

The appliance must be connected to the power mains and grounded in compliance with the effective standards and regulations.

WARNING! Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Before cleaning the appliance, unplug it from the power mains (unplug the power cord from the wall outlet).

⚡ WARNING! If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

⚡ WARNING! When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

⚡ WARNING! The LED light must not be replaced by the user! If the LED light is damaged, contact the customer helpline for assistance.

SAFETY AND WARNING INFORMATION

⚠ WARNING! Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

⚠ WARNING! Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

⚠ WARNING! To avoid any hazard resulting from poor stability of the appliance, make sure it is installed as instructed.

Freeze burn hazard

To avoid freeze burn, never put frozen food in your mouth and do not touch frozen food.

Safety of children and vulnerable persons

The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Remove the packaging intended to protect the appliance or particular parts during transport and keep it outside the reach of children. It presents danger of injury or suffocation.

When removing a used appliance, disconnect the power cord, remove the door, and leave the shelves in the appliance. This will prevent children from locking themselves in the appliance.

For European markets only

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

SAFETY AND WARNING INFORMATION

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

Warning regarding the refrigerant

The appliance contains a small amount of an environmentally friendly yet flammable gas R600a. Make sure that no parts of the cooling system are damaged. A gas leak is not hazardous to the environment, but it could cause eye injury or fire.

In case of a gas leak, ventilate the room thoroughly, disconnect the appliance from the power mains, and call a service technician.

Important information on the use of appliance

WARNING! This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

⚠ WARNING! Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

The appliance may not be used outdoors and it may not be exposed to rain.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

If the appliance will be out of use for an extended period of time, switch it off using the relevant button, and unplug it from the power mains. Empty the appliance, defrost it, clean it, and leave the door ajar.

In case of an error or power supply failure, do not open the freezer compartment unless the freezer has not operated for over 16 hours. After this period, use the frozen food or provide sufficient cooling (e.g. a replacement appliance).

Technical information on the appliance

Rating plate can be found in the appliance interior. It indicates data on voltage, gross and net volume, type and amount of refrigerant, and information on the climate classes.

SAFETY AND WARNING INFORMATION



If the language on the rating plate is not the language of your choice or the language of your country, replace it with the one supplied.

⚠ WARNING! Do not damage the refrigerant circuit.

INSTALLING YOUR NEW APPLIANCE



- Stand your appliance in a dry and well ventilated place. Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost.
- The diagram shows the temperature range of each climate class. The climate class of this appliance is specified on the rating plate. Use beyond this range may result in poor performance.
- Sufficient clear space should be available around the appliance to facilitate ventilation and heat dissipation.
- Suggested space is indicated in the figure.

Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

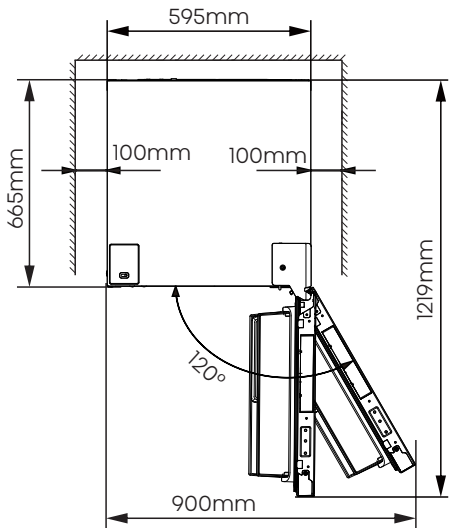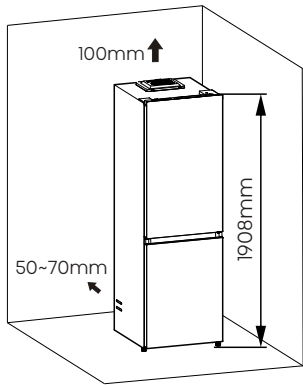

Leveling of appliance (if needed):

- The figure is for reference only.
- The appliance is fitted with adjustable feet that can be used to level the appliance.
- To allow the doors to self-close, tilt the top backwards by turning the adjustable feet.

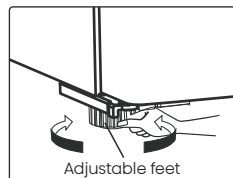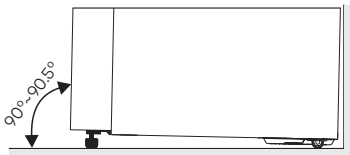


INSTALLING YOUR NEW APPLIANCE



WARNING

- For proper installation, this refrigerator must be placed on a level surface of hard material that is the same height as the rest of the flooring. This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator.
- The rollers should be only used for forward or backward movement. Moving the refrigerator sideways may damage your floor and the rollers.

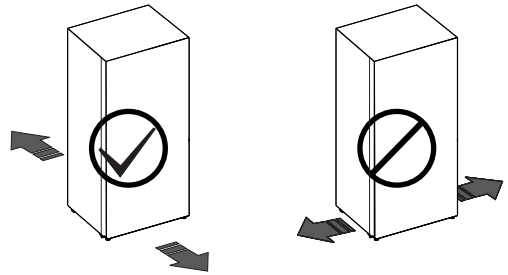

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE


- Appliance interior equipment may change according to the appliance model.
- The diagram may slightly differ from the appliance you purchased, please get more information in the E-manual.

A: Fridge


1. Glass shelves
2. Crisper drawer cover
3. Crisper drawer
4. Chill Plus box cover
5. Chill Plus box
6. Door racks
7. Vacuum joint
8. Vacuum cube
9. Vacuum cube rack

B: Freezer

10. Tray
11. Drawers

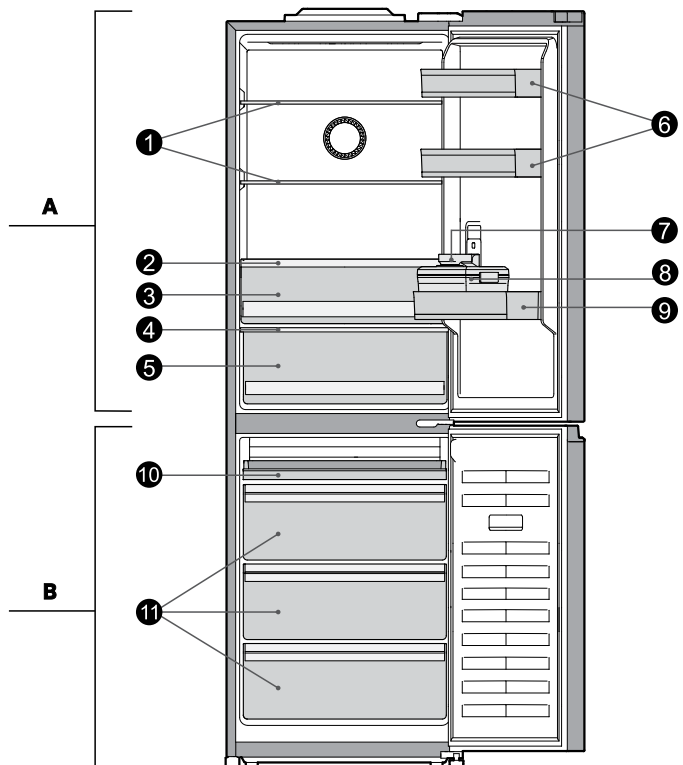

CONTROL PANEL

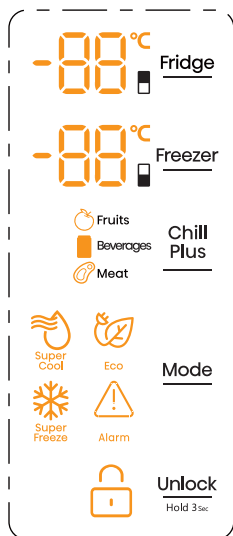

NOTE: Please refer to the E-manual for more information.



Fridge

Press "Fridge" repeatedly to set fridge temperature between 2°C and 8°C.



Freezer

Press "Freezer" repeatedly to set freezer temperature between -15°C and -25°C.



Super Cool

Super Cool can refrigerate food quicker and keep food fresh for a longer period.

- Press "MODE" repeatedly to select Super Cool, the icon will be illuminated and the temperature will be set at 2°C.
- Super Cool automatically switches off after 3 hours.



Super Freeze

Super Freeze can freeze food faster and helps to keep vitamins and nutrition of fresh food for longer period.

- Press "MODE" repeatedly to select Super Freeze, the icon will be illuminated and the temperature will be set at -31°C.

- Super Freeze automatically switches off after 52 hours.
- Wait about 24 hours to freeze the maximum amount of food.



ECO

The Eco helps the refrigerator to reduce energy consumption when you are away.

- Press "MODE" repeatedly to activate ECO, the icon will be illuminated.
- When Eco is activated, the freezer temperature will be set at -17°C and the fridge at 6°C.



Alarm

- The fridge door open for over 1 minutes will activate the door alarm. The alarm will automatically stop 10 minutes later or close the door to stop it.
- To save energy, please avoid keeping the door open for a long time.



Control Panel Lock Key

Press and hold "Unlock" for 3 seconds to unlock the Control Panel. Press and hold "Unlock" for 3 seconds or no key operation for 20 seconds to lock the Control Panel, and the icon  will be illuminated.

Chill Plus Box


In the unlocked state, press the "Chill plus" button to switch the refrigerator mode between "Fruits" - "Beverages" - "Meat" 3 modes in turn, the corresponding icon will flash. The setting will take effect after 10 seconds of no operation, and the current mode icon will light up.

- Fruits: which is suitable for storing vegetables and fruits.
- Beverages: The temperature is basically the same as the current set gear of the refrigerator, which is suitable for storing chilled beverages.
- Meat: Suitable for storing fish, meat and other fresh foods that are eaten on the same day.


USING THE APPLIANCE

Using the vacuum cube


1. Flip the lock on the lid of the vacuum cube outward. Open the lid and place the ingredients inside. Close the lid tightly and close the lock.

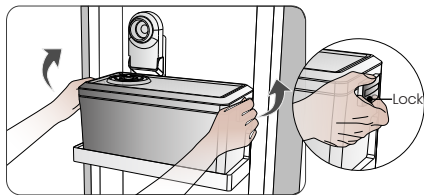


2. Flip the vacuum joint down, then adjust the position of the vacuum cube so that the vacuum interface aligns perfectly with the sealing sleeve on the vacuuming joint; misalignment may result in ineffective vacuuming.

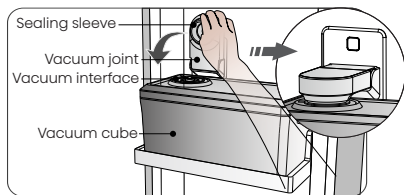

3. Press the vacuum joint with left hand, then lightly press the "Vacuum Mode" button with right hand. Release once you hear a humming sound. The vacuum process will complete automatically.

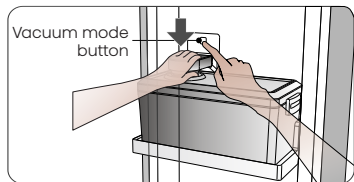


4. To open the vacuum cube, flip up the vacuum joint and slide the pressure relief valve to either side. Once pressure is released, open the lid.

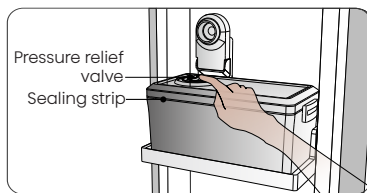

TIPS:

- Utilize the date knob on the vacuum cube to record the storage date of food. For instance, setting it to December 1st helps in tracking freshness.

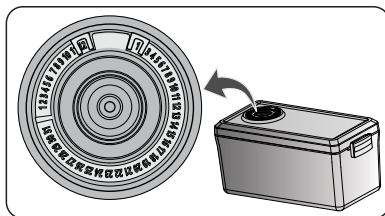


NOTE:

- Slight deformation of the container after vacuum sealing is normal due to internal pressure differences.
- Always place the container flat with the pressure relief valve facing upward. Tilting may cause liquid inside entering the valve.
- Vacuuming runs on a preset program. Avoid interrupting the process to ensure optimal sealing.
- Never freeze liquids in the vacuum cube. The expansion of water upon freezing might damage the container.
- Avoid microwaving/boiling the vacuum-sealed container, as heat can shorten the product's lifespan.
- Sealing sleeve and sealing strip are removable for cleaning. Reinstall them evenly to avoid leakage.

CLEANING AND CARE

- For hygiene, clean the appliance (exterior and interior accessories) regularly at least every two months.
- Ensure the appliance is completely dry before switching back on and plugging back into the mains socket.
- Wipe the inside of the appliance with a weak solution of bicarbonate of soda, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth.
- Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet. Wash the seals with a mild detergent and warm water. Rinse and dry them thoroughly after cleaning.
- This product contains a light source of energy efficiency class G.
- For more cleaning details, please refer to the E-manual.

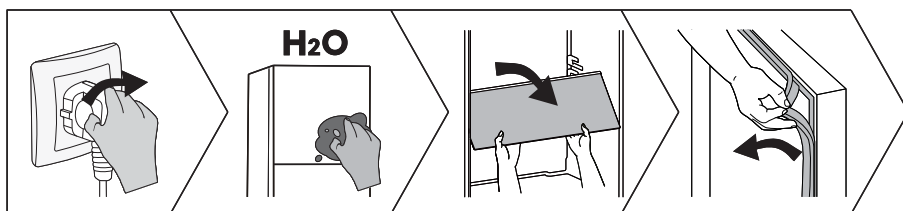

HELPFUL HINTS AND TIPS

Energy saving tips

We recommend that you follow the tips to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for long periods.
- Ensure the appliance is away from any sources of heat.
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.

Switching off your appliance

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken prevent mould on the appliance.

1. Remove all food.
2. Remove the power plug from the mains socket.
3. Clean and dry the interior thoroughly.
4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

- Please refer to the E-manual for more information.

TROUBLESHOOTING

- If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out the following easy checks before calling for service.
- **NOTE:** You can find more relevant information in the E-manual.



WARNING

Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.



DANGER

Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem.
A layer of frost occurs in the compartment	Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. Ensure that the door can be fully closed.
Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top.
Unable to connect appliance to Wi-Fi network	The Wi-Fi password was entered incorrectly, or the network could not be found. For specific network configuration operations, please refer to the electronic manual.

DISPOSAL OF THE APPLIANCE

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

Packaging materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

Before disposal of the appliance

1. Pull out the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the power cord and discard with the mains plug.

 WARNING

Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage prior to proper disposal.

	Correct Disposal of this product
	This marking indicates that this product should no be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

SUGGESTION OF USING THE APPLIANCE

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.(Special for models with water tanks)
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

SUGGESTION OF USING THE APPLIANCE

- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- **NOTE:** The information below is for reference only, as functions may vary by models. Please get more details in the E-manual.

Order	Compartments type	Target storage temp.[°C]	Appropriate food	Storage life
1	Fridge	+2~+8	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods which are not suitable for freezing.	/
2	Four-star	≤-18	Seafood, freshwater aquatic products and meats.	≤3 months
3	Three-star	≤-18		≤2 months
4	Two-star	≤-12		≤1 month
5	One-star	≤-6		
6	Zero-star	-6~0	Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc.. Partially packed/wrapped up encapsulated processed foods (non-freezable foods)	≤3 days
7	Chill	-3~+3	Seafood, pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc..	2~7 days
8	Fresh Food	0~+4	Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc..	≤3 days
9	Wine	+5~+20	Red wine, white wine, sparkling wine etc.	/

Hisense

life reimagined



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для использования в будущем.

Это краткая версия руководства пользователя. Для получения дополнительной информации отсканируйте QR-код выше, чтобы просмотреть полную версию руководства.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Переведите ваше мобильное или планшетное устройство в портретный режим во время просмотра электронных руководств для наилучшего качества просмотра.
2. Для беспрепятственной загрузки электронных руководств, рекомендуется использовать браузер Google Chrome, Microsoft Edge или Safari.

RU

Русский

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед первым использованием прибора

Перед подключением прибора к электросети внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, в которой описано устройство и его правильное и безопасное использование. Инструкция применяется к ряду типов/моделей приборов, поэтому в руководстве могут быть описаны параметры или устройство, которые недоступны в вашем приборе. Мы рекомендуем сохранить это руководство для дальнейшего поиска необходимой информации, в случае дальнейшей продажи прибора передать следующему владельцу.

Проверьте, нет ли на вашем приборе повреждений или нарушений. Если вы обнаружили повреждение прибора, сообщите об этом в авторизованный магазин, в котором вы его приобрели.

Перед подключением прибора к электросети необходимо оставить прибор в вертикальном положении минимум на 2 часа. Это снизит вероятность возникновения сбоев в работе из-за воздействия транспортировки на систему охлаждения.

Важные инструкции по технике безопасности



ВНИМАНИЕ **Риск возгорания/ легковоспламеняющиеся материалы**

Прибор должен быть подключен к электросети и заземлен в соответствии с действующими нормами и правилами.

ВНИМАНИЕ! Не размещайте несколько переносных розеток или переносных источников питания на задней панели устройства.

Перед чисткой прибора отключите его от электросети (выньте вилку шнура питания из настенной розетки).

⚡ ВНИМАНИЕ! Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, обслуживающим агентом или аналогичными квалифицированными специалистами.

⚡ ВНИМАНИЕ! При размещении устройства убедитесь, что шнур питания не защемлен и не поврежден.

⚡ ВНИМАНИЕ! Пользователь не должен менять светодиодную лампу. Если светодиодный индикатор поврежден, обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

⚠ ВНИМАНИЕ! Не используйте электроприборы внутри отсеков для хранения продуктов, кроме тех, которые рекомендованы производителем.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса разморозки, кроме рекомендованных производителем.

⚠ ВНИМАНИЕ! Во избежание опасности из-за плохой устойчивости прибора на напольной поверхности, убедитесь, что прибор установлен в соответствии с инструкциями.

Опасность ожога при замораживании

Во избежание ожога никогда не кладите замороженные продукты в рот и не прикасайтесь к ним.

Безопасность детей и уязвимых лиц

Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

Очистка и обслуживание пользователем не должны производиться детьми без присмотра.

Снимите защитные упаковочные материалы прибора или его отдельных частей для транспортировки, и храните их в недоступном для детей месте. Упаковочные материалы имеют опасность травм или удушья.

При транспортировке используемого прибора отсоедините шнур питания, снимите дверцу и оставьте полки в приборе. Это предотвратит закрытие дверцы прибора играющими детьми.

Только для европейского рынка

Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании прибора и осознают потенциальную опасность.

Дети не должны играть с прибором.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Очистка и обслуживание пользователем не должны производиться детьми без присмотра.

Дети в возрасте от 3 до 8 лет допускаются к загрузке и разгрузке холодильного оборудования.

Предупреждение по хладагенту

Прибор содержит небольшое количество экологически чистого, но легковоспламеняющегося газа R600a. Убедитесь, что все детали системы охлаждения не повреждены. Утечка газа не опасна для окружающей среды, но может привести к повреждению глаз или пожару.

В случае утечки газа тщательно проветрите помещение, отключите прибор от электросети и вызовите специалиста по техническому обслуживанию.

Важная информация по использованию прибора

ВНИМАНИЕ! Этот прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве или аналогичных обстоятельствах, например:

- кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
- фермерские дома и клиенты в отелях, мотелях и других жилых помещениях;
- клиентами гостевых домиков, типа «постель и завтрак»;
- кейтеринг и аналогичные нерозничные приложения.

⚠ ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции не были загромождены.

Не используйте прибор на открытом воздухе и не подвергайте его воздействию дождя.

Не храните в этом приборе взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимся пропеллентом.

Если прибор не используется длительное время, отключите с помощью соответствующей кнопки и отсоедините от сети. Освободите прибор от продуктов, разморозьте его, очистите и оставьте дверцу приоткрытой.

В случае ошибки или сбоя в подаче электроэнергии не открывайте морозильную камеру, если камера не работала более 16 часов. По истечении этого срока используйте замороженные продукты или обеспечьте достаточное охлаждение (например, замените прибор).

Техническая информация о приборе

Табличку с техническими характеристиками можно найти внутри прибора. В нем указаны данные о напряжении, объеме брутто и нетто, типе и количестве хладагента, а также информация о климатических классах.


ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Если заводская табличка на иностранном или не на вашем государственном языке, замените ее на соответствующую табличку, которая входит в комплект поставки.


⚠ ВНИМАНИЕ! Не повреждайте контур хладагента.

УСТАНОВКА НОВОГО ПРИБОРА

- Установите прибор в сухом и хорошо проветриваемом месте. Держите прибор подальше от прямых солнечных лучей, дождя или мороза.
- На диаграмме указан диапазон температур каждого климатического класса. Климатический класс этого прибора указан на заводской табличке. Использование вне указанного диапазона может привести к ухудшению производительности.
- Вокруг прибора должно быть достаточно свободного пространства для облегчения и рассеивания тепла.
- Параметры свободного пространства указаны на рисунке.

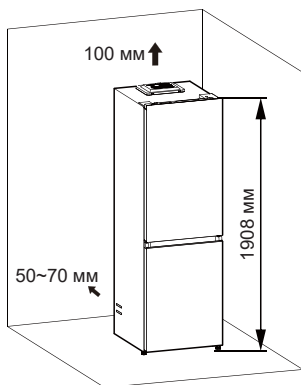


Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	+10°C до +32°C
N	+16°C до +32°C
ST	+16°C до +38°C
T	+16°C до +43°C

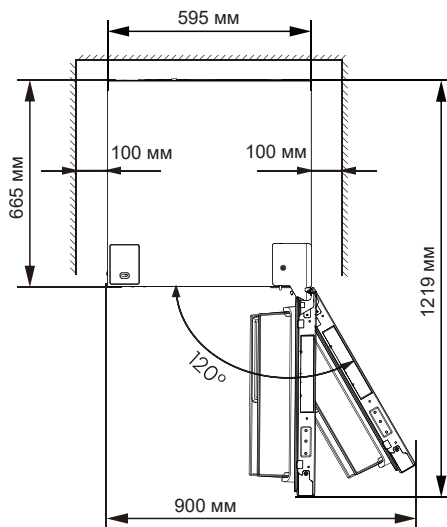

Выравнивание прибора (при необходимости):

- Рисунок приведен только для справки.
- Прибор оснащен регулируемыми ножками, которые можно использовать для выравнивания прибора.
- Чтобы обеспечить самозакрывание дверей, поверните регулируемые ножки, чтобы прибор был с наклоном назад.

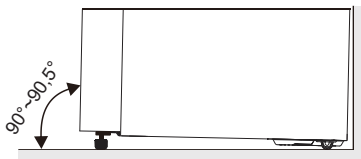


УСТАНОВКА НОВОГО ПРИБОРА



ВНИМАНИЕ

- Для правильной установки, холодильник должен быть установлен на ровной поверхности из твердого материала той же высоты, что и остальная часть пола. Эта поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать полностью загруженный холодильник.
- Ролики следует использовать только для движения вперед или назад. Перемещение холодильника вбок может повредить пол и колеса.

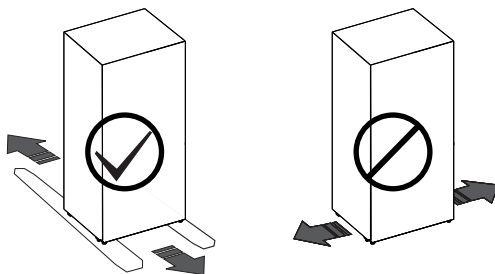

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


- Внутренние детали прибора могут различаться в зависимости от модели прибора.
- Схема может незначительно отличаться от схемы приобретенного вами прибора, более подробную информацию вы найдете в электронном руководстве.

А: Холодильник


1. Стекланные полки
2. Крышка ящика для овощей
3. Ящик для овощей
4. Крышка охлаждающего контейнера «Усиленное охлаждение»
5. Контейнер «Усиленное охлаждение»
6. Дверные полки
7. Вакуумное соединение
8. Вакуумный контейнер
9. Полка для вакуумного контейнера

В: Морозильник

10. Лоток
11. Ящики

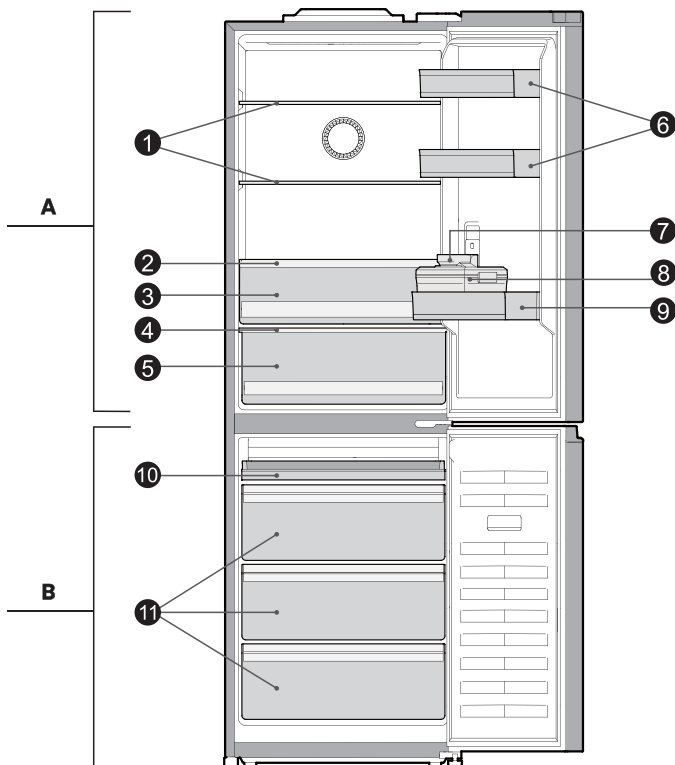

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

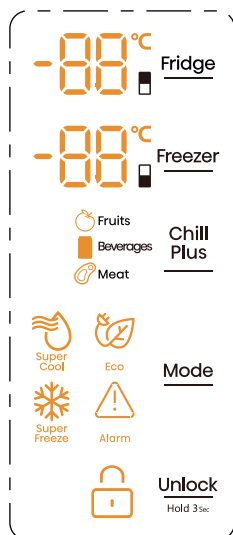

ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробную информацию см. в электронном руководстве.



Холодильник

Нажмите кнопку «Fridge», чтобы установить температуру в холодильной камере в диапазоне от 2°C до 8°C.



Морозильник

Нажмите кнопку «Freezer», чтобы установить температуру в морозильной камере в диапазоне от -15°C до -25°C.



Суперохлаждение

Функция Суперохлаждение позволяет быстрее охладить продукты и сохраняет их свежими на более длительный период.

- Нажимайте кнопку «MODE» несколько раз, чтобы выбрать режим Суперохлаждение — иконка загорится, а температура установится на 2°C.
- Эта функция автоматически отключится через 3 часа.



Суперзаморозка

Функция Суперзаморозка позволяет замораживать продукты быстрее и помогает дольше сохранять витамины и питательные вещества в свежих продуктах.

- Нажимайте кнопку «MODE» несколько раз, чтобы выбрать режим Суперзаморозка — иконка загорится, а температура установится на -31°C.
- Эта функция автоматически отключится через 52 часов.
- Подождите примерно 24 часа, чтобы заморозить максимальное количество продуктов.



Режим ЕСО

Режим Есо помогает холодильнику снизить энергопотребление, когда вас нет дома.

- Нажимайте кнопку «MODE» несколько раз, чтобы активировать режим ECO — загорится соответствующая иконка.
- При активации режима Есо температура в морозильной камере устанавливается на -17°C, а в холодильной — на 6°C.



Сигнализация

- Если дверца холодильника остается открытой более 1 минуты, срабатывает звуковой сигнал. Звуковой сигнал автоматически отключится через 10 минут, либо его можно остановить, закрыв дверцу.
- Чтобы сэкономить электроэнергию, избегайте открывания дверцы на длительное время.



Кнопка блокировки панели управления

Чтобы разблокировать панель управления, нажмите и удерживайте кнопку «Unlock» в течение 3 секунд. Чтобы заблокировать панель управления, нажмите и удерживайте кнопку «Unlock» в течение 3 секунд или просто не нажимайте кнопки в течение 20 секунд — загорится иконка .

Контейнер «Усиленное охлаждение»


В разблокированном состоянии при каждом нажатии кнопки «Chill Plus» режим работы будет циклично переключаться между тремя режимами: «Фрукты» — «Напитки» — «Мясо». Иконка соответствующего режима начнет мигать. Настройка вступит в силу, и иконка активного режима будет гореть постоянно.

- Фрукты: для хранения овощей и фруктов.
- Напитки: для хранения охлажденных напитков. Температура соответствует текущей температуре холодильника.
- Мясо: для хранения свежих продуктов, например, рыбы и мяса, предназначенных для употребления в течение дня.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Использование вакуумного контейнера


1. Откройте замок на крышке вакуумного контейнера наружу, откройте крышку и поместите внутрь ингредиенты. Затем плотно закройте крышку и зафиксируйте замок.

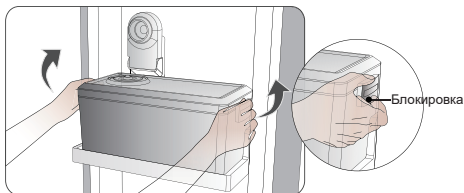


2. Опустите вакуумное соединение вниз, затем отрегулируйте положение вакуумного контейнера так, чтобы вакуумный интерфейс точно совпал с уплотнительной втулкой на вакуумном соединении; при несовпадении вакуумирование может быть неэффективным.

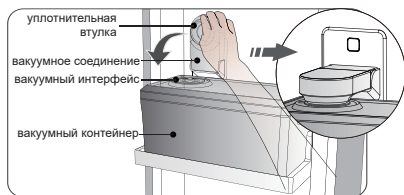

3. Левой рукой нажмите на вакуумное соединение, затем правой рукой слегка нажмите кнопку «Vacuum Mode». Отпустите кнопку, когда услышите гудящий звук. Процесс вакуумирования завершится автоматически.

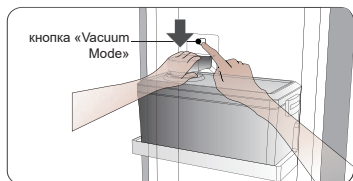


4. Чтобы открыть вакуумный контейнер, поднимите вакуумное соединение вверх и переместите клапан сброса давления в любую сторону. После сброса давления откройте крышку.

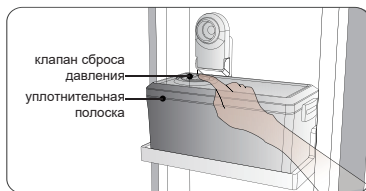

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

- Поворотная ручка даты на вакуумном контейнере помогает зафиксировать дату хранения продуктов. Как показано на изображении, установленная дата — 1 декабря.

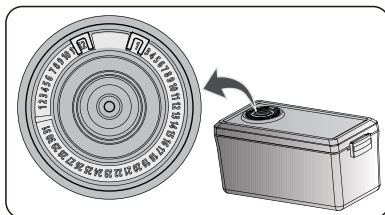


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Из-за разницы внутреннего давления незначительная деформация контейнера после вакуумирования — это нормально.
- Всегда размещайте контейнер горизонтально, с клапаном сброса давления вверх. Наклон может привести к попаданию жидкости в клапан.
- Процесс вакуумирования запускается по предустановленной программе. Не прерывайте его.
- Никогда не замораживайте жидкости. При замерзании вода расширяется и может повредить контейнер.
- Не используйте в микроволновке и не кипятите. Высокая температура сокращает срок службы контейнера.
- Уплотнительную втулку и уплотнительную полоску можно снимать для очистки. После очистки установите их обратно, чтобы избежать утечек.

ОЧИСТКА И УХОД

- В целях гигиены регулярно, не реже одного раза в два месяца, очищайте прибор (внешние и внутренние детали).
- Убедитесь, что прибор полностью высушен перед подключением к розетке.
- Протрите внутреннюю поверхность прибора слабым раствором соды, а затем промойте теплой водой с помощью отжатой губки или ткани.
- Следите за чистотой дверных уплотнителей. Частицы липкой пищи и напитки могут привести к прилипанию уплотнителей к корпусу. Промойте уплотнения мягким моющим средством и тёплой водой. Тщательно промойте и высушите его после очистки.
- Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности G.
- Более подробную информацию о чистке см. в электронном руководстве.

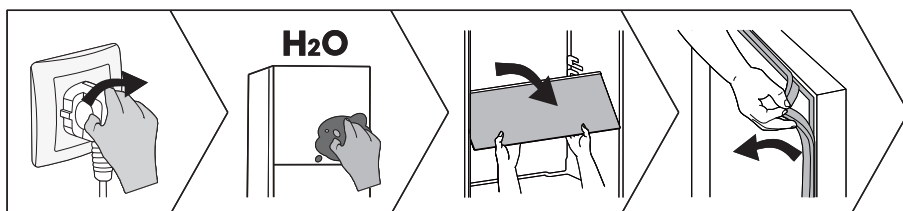

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ

Советы по энергосбережению

Мы рекомендуем вам следовать советам по экономии энергии.

- Старайтесь не держать дверь открытой длительное время.
- Убедитесь, что прибор находится вдали от источников тепла.
- Не устанавливайте температуру ниже необходимой.
- Не храните в приборе теплую пищу или испаряющуюся жидкость.

Выключение прибора

Если прибор необходимо выключить на длительное время, необходимо предпринять следующие шаги, чтобы предотвратить попадание плесени на прибор.

1. Уберите всю еду.
 2. Выньте вилку шнура питания из розетки.
 3. Тщательно очистите и высушите внутреннюю часть.
 4. Убедитесь, что все дверцы слегка приоткрыты, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
- Более подробную информацию см. в электронном руководстве.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Если у вас возникли проблемы с прибором или вы обеспокоены тем, что прибор работает неправильно, вы можете выполнить следующие простые проверки перед обращением в сервисную службу.
- **ПРИМЕЧАНИЕ:** Более подробную информацию вы найдете в электронном руководстве.



ВНИМАНИЕ

Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Если проблема не устранена после выполнения указанных ниже проверок, обратитесь к квалифицированному электрику, авторизованному инженеру по обслуживанию или в магазин, где вы приобрели изделие.



ОПАСНО

Риск зажатия ребенка. Прежде чем выбрасывать свой старый холодильник или морозильную камеру:

- Снимите двери.
- Оставьте полки на месте, чтобы детям было трудно забраться внутрь.

Проблема	Возможная причина и решение
Прибор работает неправильно	Проверьте, правильно ли шнур питания вставлен в розетку.
	Температура окружающей среды слишком низкая. Попробуйте установить более низкую температуру в камере, чтобы решить эту проблему.
В салоне появляется слой инея	Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы пищевыми продуктами, и убедитесь, что продукты расположены внутри прибора так, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию. Убедитесь, что дверь можно полностью закрыть.
Температура внутри слишком высокая	Возможно, вы слишком долго или слишком часто оставляли двери открытыми; или двери остаются открытыми из-за какого-то препятствия; или прибор расположен с недостаточным зазором по бокам, сзади и сверху.
Невозможно подключить устройство к сети Wi-Fi.	Неправильно введен пароль Wi-Fi или не удалось найти сеть. Для получения информации о конфигурации сети смотрите электронное руководство.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Запрещается утилизировать этот прибор вместе с бытовыми отходами.

Упаковочные материалы

Упаковочные материалы с символом вторичной переработки подлежат вторичной переработке. Выбросьте упаковку в подходящий контейнер для сбора отходов для ее переработки.

Перед утилизацией прибора

1. Выньте вилку из сетевой розетки.
2. Отрежьте шнур питания и выбросьте сетевую вилку.



ВНИМАНИЕ

Холодильники содержат хладагент и газы в изоляции. Хладагент и газы должны утилизироваться профессионально, так как они могут вызвать травмы глаз или воспламенение. Перед надлежащей утилизацией убедитесь, что трубы контура хладагента не повреждены.

	Правильная утилизация этого продукта
	Эта маркировка означает, что данное изделие не предназначено для утилизации вместе с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно утилизируйте его, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора отходов или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено изделие. Они могут сдать этот продукт на экологически безопасную переработку.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРА

Во избежание загрязнения пищевых продуктов соблюдайте следующие инструкции:

- Открытие дверцы на длительное время может привести к значительному повышению температуры в камерах прибора.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с пищевыми продуктами, и доступные дренажные системы.
- Резервуары для чистой воды, если они не использовались в течение 48 часов; промойте водопроводную систему, подключенную к водопроводу, если вода не использовалась в течение 5 дней. (Специально для моделей с резервуарами для воды)
- Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах в холодильнике, чтобы они не соприкасались с другими продуктами и не капали на них.
- Двухзвездочные отсеки для замороженных продуктов подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения или приготовления мороженого и приготовления кубиков льда.
- Одно-, двух- и трехзвездочные камеры не подходят для замораживания свежих продуктов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРА

- Если холодильный прибор долгое время остается пустым, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверцу открытой во избежание образования плесени внутри прибора.
- **ПРИМЕЧАНИЕ:** Приведенная ниже информация предназначена только для справки, так как функции могут отличаться в зависимости от модели. Более подробную информацию можно найти в электронном руководстве.

Порядок	Тип отсеков	Целевая температура хранения. [°C]	Соответствующее питание	Срок хранения
1	Холодильник	+2~+8	Яйца, приготовленная пища, упакованная пища, фрукты и овощи, молочные продукты, пирожные, напитки и другие продукты не подходят для замораживания.	/
2	Четыре звезды	≤-18	Морепродукты, пресноводные продукты и мясо.	≤3 месяца
3	Три звезды	≤-18		≤2 месяца
4	Две звезды	≤-12		
5	Одна звезда	≤-6		≤1 месяц
6	Ноль звезд	-6~0	Свежая свинина, говядина, рыба, курица, некоторые упакованные обработанные продукты и т.д. Частично упакованные/завернутые в герметичную упаковку обработанные продукты (незамораживаемые продукты)	≤3 дня
7	Охлаждение	-3~+3	Морепродукты, свинина, говядина, курица, пресноводные продукты и т.д.	2~7 дней
8	Свежие продукты	0~+4	Свежая свинина, говядина, рыба, курица, готовая пища и т.д.	≤3 дня
9	Вино	+5~+20	Красное вино, белое вино, игристое вино и т.д.	/

Технические характеристики

модель	RB5P405NA*1
Номинальное напряжение/частота, В/Гц	220~240/50
Номинальный ток, А	2
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Хладагент и его масса, гр	R600a, 73гр
Изоляция	Циклопентан
Вес нетто, кг	79
Ширина/ Глубина/ Высота, мм	598*665*1905
Объем брутто общий, л	447
Полезный объем, л	415
Класс энергоэффективности	A+
Уровень энергопотребления в год, кВтч/год	340
Климатический класс	SN,N,ST
Замораживающая способность за сутки, кг/сут	6.5
Максимальный уровень шума, дБ	36
Максимальное время сохранения замораживающей способности при сбое в электропитании, ч	10

Торговая марка	Hisense
Тип продукции	Холодильник-морозильник
Изготовитель	Gorenje gospodinjiski aparati, d.o.o. (Gorenje, d.o.o.) - Partizanska Cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia
Импортер	ООО «Горенье БТ», Россия, 119180, г. Москва, Якиманская набережная д.4, стр. 1, эт.3, пом. I, ком. 55.
Срок службы	7 лет
Сервисное обслуживание	Обслуживанием бытовой техники занимаются авторизованные сервисные центры. Список сервисных центров можно найти на сайте ru.hisense.com и по запросу в информационный центр по телефону 8 800 510 99 99 (звонок по России бесплатный)

EAC

Сделано в Китае

Hisense

life reimagined



ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Осы жабдықты пайдалануды бастау алдында осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және кейін қолдану үшін оны сақтап қойыңыз.

Бұл пайдаланушы нұсқаулығының қысқаша түрі. Қосымша ақпарат алу үшін, толық нұсқаулықты көруге жоғарыдағы QR кодын сканерлеңіз.

ЕСІТКІШІК:

1. Көруге ыңғайлы болу үшін электрондық нұсқаулықтарды қарау кезінде мобильді немесе планшеттік құрылғыны портреттік режимге қойыңыз.
2. Электрондық нұсқаулықтарды бөгетсіз жүктеу үшін Google Chrome, Microsoft Edge немесе Safari браузерін пайдалану ұсынылады.

KZ

Қазақстан

ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ЕСКЕРТУ АҚПАРАТЫ

Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында

Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын, құрылғыны және оның дұрыс әрі қауіпсіз қолданылуын сипаттайтын пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулық аспаптардың бірқатар түрлеріне/модельдеріне қолданылады, сондықтан нұсқаулықта сіздің құрылғыңызда жоқ параметрлер немесе басқада құрылғы сипатталуы мүмкін. Қажетті ақпаратты болашақта қарап іздеу үшін осы нұсқаулықты сақтауды ұсынамыз. Егер құрылғы әрі қарай сатылса, нұсқаулықты құрылғымен келесі иесіне беріңіз.

Құрылғыңызда зақымдар немесе бұзылыстар бар-жоғын тексеріңіз. Егер құрылғыңызда зақымдар болса, сатып алған уәкілетті дүкенге хабарлаңыз.

Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын, құрылғыны кем дегенде 2 сағат тік күйде қалдыру керек. Бұл тасымалдаудың салқындату жүйесіне әсер етуіне байланысты ақаулардың пайда болу мүмкіндігін азайтады.

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары



ЕСКЕРТУ Қауіптің мүмкіндігі/жанжалды материалдар

Құрылғы электр желісіне қосылып, қолданыстағы нормалар мен ережелерге сәйкес жерге тұйықталуы керек.

ЕСКЕРТУ! Құрылғының артында көптеген портативті жеткізу жабаларын немесе портативті көзге келетін бағыттарды орналастыруға бас тартпаңыз.

Құрылғыны тазаламас бұрын оны электр желісінен ажыратыңыз (қуат сымының ашасын қабырға розеткасынан шығарыңыз).

⚠ ЕСКЕРТУ! Егер қуат сымы зақымдалған болса, қауіптің алдын алу үшін ол өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе соған ұқсас біліктілігі бар тұлғалар тарапынан ауыстырылуы керек.

⚡ ЕСКЕРТУ! Шкафтарды орналастыруды жалақаша қалдырыңыз, сондықтан балалар оларды жігеріне түсіп қоймаған болады.

⚡ ЕСКЕРТУ! Жарық диодты шам пайдаланушы тарапынан ауыстырылмауы керек! Жарық диодты жарықтандыру бүлінген жағдайда көмек алу үшін тұтынушының сенім телефонына хабарласыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ЕСКЕРТУ АҚПАРАТЫ

⚠ ЕСКЕРТУ! Өндіруші ұсынған түрде болмаса, электр құрылғыларын құрылғының тағам сақтайтын бөлімдерінің ішінде пайдаланбаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ! Жібіту процесін жеделдету үшін өндіруші ұсынғаннан басқа механикалық құрылғыларды немесе басқа құралдарды пайдаланбаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ! Құрылғының еден бетіндегі нашар тұрақтылығына байланысты қауіпті болдырмау үшін құрылғының нұсқауларға сәйкес орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Мұздату кезінде күйіп қалу қаупі

Күйіп қалмас үшін ешқашан мұздатылған тағамды аузыңызға салмаңыз немесе ұстамаңыз.

Балалар мен осал адамдардың қауіпсіздігі

Бұл құрылғы, физикалық, сенсорлық немесе менталитетті кемшіліктері бар персоналарды (бала-балаларды да қосқанда) пайдалану үшін айналмайды, әрі олардың білімі мен тәжірибесі, туралы надандық келгендігі мен білмесе, айналмалы біреуі қолдану қолдану туралы надандықты көрсеткен немесе оған бағытталған көзетім берген біреу арқылы берілген күту немесе оқыту бойынша.

Балалар құрылғымен ойнауын емдеуге назар аудару маңызды.

Тазалық және пайдаланушының сақталуы балалардың еріксіз болуы немесе сақталған жоқ.

Тасымалдауға арналған құрылғының немесе жеке бөліктерінің қорғаныс орау материалдарын алып тастаңыз және оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Олар жарақат алу немесе тұншығу қаупіне әкелуі мүмкін.

Пайдаланылған құрылғыны тасымалдау кезінде қуат сымын ажыратыңыз, есікті алыңыз және сөрелерді құрылғыда қалдырыңыз. Бұл ойнап жүрген балалардың құрылғы есігін жабуына жол бермейді.

Тек еуропалық нарық үшін

Бұл құрылғы 8 жасқа жеткізілген балалар мен физикалық, сенсорлық немесе даму және білім туралы тәжірибесі кем болған немесе теңіздік адамдардың пайдалануына болады, егер олардың қауіпсіздік жайында назар аудару немесе оларға қауіптіліктер жайында нұсқаулы болуы немесе тәрбиелеуші немесе басқа қамтамасыз етуші басқа адамдар тапсырма алған болса.

Балалар құрылғымен ойнамауы керек.

ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ЕСКЕРТУ АҚПАРАТЫ

Тазалық және пайдаланушының сақталуы балалардың еріксіз болуы немесе сақталған жоқ.

3-8 жасқа дейінгі балалардың қуытып және аймағы құрылғыларын жүктеуіне рұқсат етіледі.

Тоңазытқыш агенті туралы ескерту

Құрылғыда аз мөлшерде экологиялық таза, бірақ тез жанғыш R600a газы бар. Салқындату жүйесінің барлық бөліктері зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Газдың ағуы қоршаған ортаға қауіпті емес, бірақ көзге зақым келтіруі немесе өртке әкелуі мүмкін.

Егер газ ағып кетсе, бөлмені мұқият желдетіп, құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз және техникалық қызмет көрсету маманын шақырыңыз.

Құрылғыны пайдалану туралы маңызды ақпарат

ЕСКЕРТУ! Бұл құрылғы үй мен оның ұқсас қолданбаларында пайдалануға арналған:

- дүкендердегі, кеңселердегі және басқа да жұмыс орталарындағы қызметкерлерге арналған асханалар;
- шаруа қожалықтары мен қонақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын жай орталарындағы клиенттер тарапынан;
- төсек және таңғы ас типті орталар;
- мамандық және сатып алу қоспа түрдегі қолданушыларға арналған.

⚠ ЕСКЕРТУ! Құрылғының корпусындағы немесе кіріктірілген құрылымдағы желдеткіш саңылауларды кедергілерден аулақ ұстаңыз.

Құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз және оны жаңбыр астында қалдырмаңыз.

Бұл құрылғыда пысындықтық таңдамасы бар аэрозоль құтылары сияқты тұлғалықтық сынаптырылған заттарды сақтауға жасырынсыз.

Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, тиісті батырмамен өшіріңіз және желіден ажыратыңыз. Құрылғыны өнімдерден босатыңыз, оны жібітіңіз, тазалаңыз және есікті ашық қалдырыңыз.

Егер электр қуаты дұрыс жұмыс істемесе немесе істен шықса, мұздатқыш 16 сағаттан артық жұмыс істемесе, оны ашпаңыз. Осы уақыт өткеннен кейін мұздатылған тағамдарды қолданыңыз немесе жеткілікті салқындатуды қамтамасыз етіңіз (мысалы, құрылғыны ауыстырыңыз).

Аспап туралы техникалық ақпарат

Техникалық сипаттамалары бар тақтайшаны құрылғының ішінен табуға болады. Тақтайшада кернеу, жалпы және таза көлем, салқындатқыштың түрі мен мөлшері, климат кластары туралы мәліметтер көрсетіледі.


ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ЕСКЕРТУ АҚПАРАТЫ

Егер зауыттық тақтайша шет тілінде болса немесе сіздің мемлекеттік тіліңізде болмаса, оны жеткізілім жиынтығындағы сәйкес келетін тақтайшамен ауыстырыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ! Салқындатқыш зат тізбегін зақымдамаңыз.

ЖАҢА ҚҰРЫЛҒЫҢЫЗДЫ ОРНАТУ



- Құрылғыны құрғақ және жақсы желдетілетін жерге қойыңыз. Құрылғыны жасыл айналасқандықтан, шұлай, деуітін, желінің жеңілісінен сақтаңыз.
- Диаграммада әр климаттық класқа сәйкес температура диапазоны көрсетілген. Бұл құрылғының климаттық класы зауыттық тақтайшада көрсетілген. Көрсетілген диапазоннан тыс пайдалану өнімділіктің нашарлауына әкелуі мүмкін.
- Құрылғының айналасында жылуды жеңілдету және тарату үшін жеткілікті бос орын болуы керек.
- Бос кеңістіктің параметрлері суретте көрсетілген.

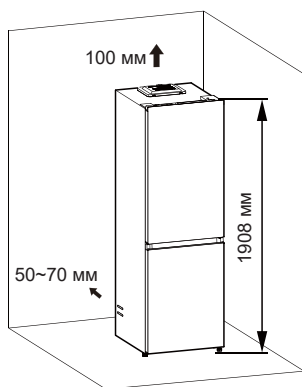

Құрылғы түзулеу (қажет болған жағдайда):

- Сурет тек анықтама үшін берілген.
- Құрылғыны теңестіруге арналған реттелетін аяқтармен жабдықталған.
- Есіктердің өздігінен жабылуын қамтамасыз ету үшін реттелетін аяқтарды бұраңыз, сонда құрылғы артқа еңкейеді.


Климат сыныбы	Қоршаған орта температурасы
SN	+10°C және +32°C аралығы
N	+16°C және +32°C аралығы
ST	+16°C және +38°C аралығы
T	+16°C және +43°C аралығы

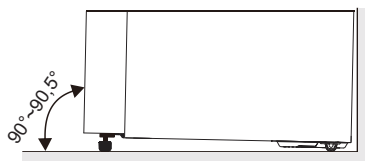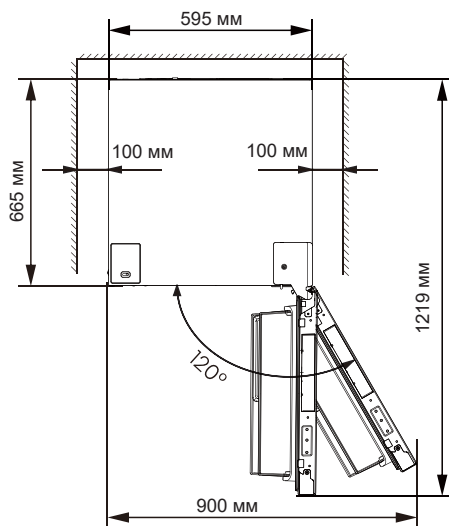

ЖАҢА ҚҰРЫЛҒЫҢЫЗДЫ ОРНАТУ

! ЕСКЕРТУ

- Бұл тоңазытқышты дұрыс орнату үшін оны еденінің барлық аймақтары бір деңгейдегі, қатты материалдан жасалған тегіс бетке қою керек. Орналастырылатын еден беті тоңазытқыш барынша толтырылған кезде де оны көтере алатындай мықты болуы керек.
- Роликтерді тек алға немесе артқа жылжыту үшін пайдалану керек. Тоңазытқышты бір жағына жылжыту еден мен роликтерді зақымдауы мүмкін.

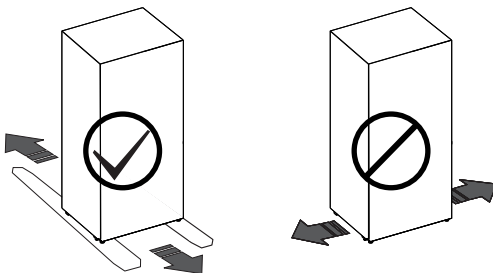

ҚҰРЫЛҒЫ СИПАТТАМАСЫ


- Құрылғының ішкі бөліктері құрылғының моделіне байланысты өзге болуы мүмкін.
- Схема сіз сатып алған құрылғының схемасынан сәл өзгеше болуы мүмкін, толығырақ ақпаратты электрондық нұсқаулықтан таба аласыз.

А: Тоңазытқыш


1. Шиша сөре
2. Жеміс-жидек тартпасының қақпағы
3. Жеміс-жидек тартпасы
4. Қосымша салқындату қорапшасының қақпағы
5. Қосымша салқындату қорапшасы
6. Есік сөрелері
7. Вакуумдық қосылыс
8. Вакуумдық текше
9. Вакуумдық текше сөресі

В: Мұздатқыш

10. Науа
11. Тартпалар

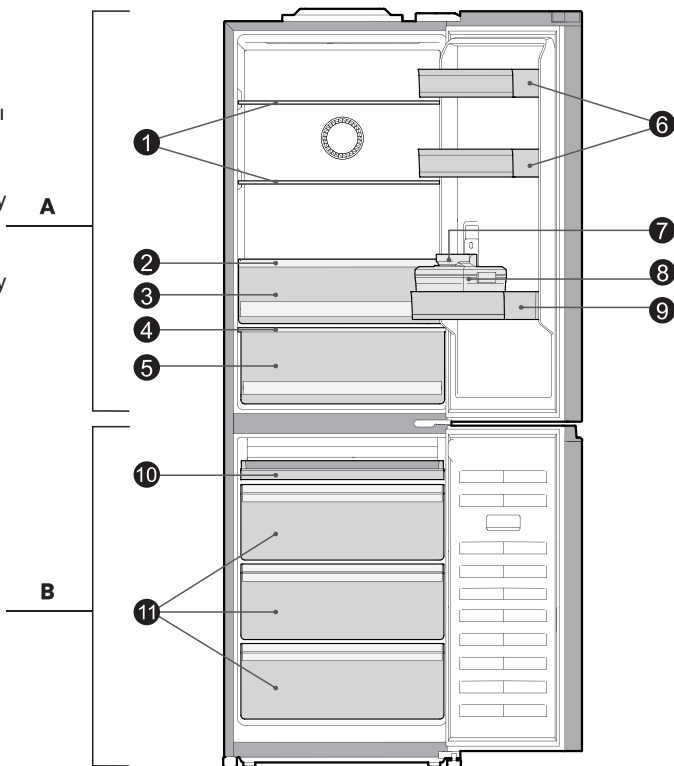

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

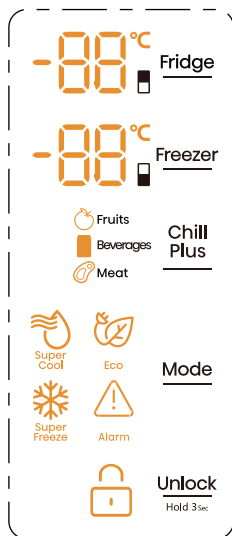

ЕСКЕРТПЕ: Толығырақ мәлімет алу үшін, электрондық нұсқаулықты қараңыз.



Тоңазытқыш

Тоңазытқыш температурасын 2°C ... 8°C аралығында орнату үшін «Fridge» түймесін қайталап басыңыз.



Мұздатқыш

Мұздатқыш температурасын -15°C ... -25°C аралығында орнату үшін «Freezer» түймесін қайталап басыңыз.



Супер салқындату

Супер салқындату тағамды тезірек тоңазытып, тағамды ұзақ уақыт балғын күйінде ұстайды.

- Супер салқындату режимін таңдау үшін «MODE» түймесін қайталап басыңыз, белгіше жанып, температура 2°C градусқа орнатылады.
- Бұл функция автоматты түрде 3 сағаттан кейін өшеді.



Супер мұздату

Супер мұздату тағамды тезірек мұздатады және балғын тағамның құрамындағы дәрумендер мен қоректік заттарды ұзақ уақыт сақтауға көмектеседі.

- Супер мұздату режимін таңдау үшін «MODE» түймесін қайталап басыңыз, белгіше жанып, температура -31°C градусқа орнатылады.

- Бұл функция автоматты түрде 52 сағаттан кейін өшеді.
- Тағамды барынша көп көлемде мұздату үшін 24 сағаттай күтіңіз.



ЭКО

Эко режим тоңазытқыштың сіз жоқта қуат тұтынуды азайтуына көмектеседі.

- Эко режимді қосу үшін «MODE» түймесін қайталап басыңыз, сонда белгіше жанады.
- Эко режим қосұлы кезде, мұздатқыш температурасы -17°C градусқа, ал тоңазытқыш 6°C градусқа орнатылады.



Дабыл

- Тоңазытқыштың есігі 1 минуттан аса ашық тұрса, есік дабылы іске қосылады. Дабыл 10 минуттан кейін автоматты түрде тоқтайды немесе оны тоқтату үшін есікті жабыңыз.
- Қуат үнемдеу үшін есікті ұзақ уақыт ашып қоймаңыз.



Басқару тақтасын құлыптау пернесі

Басқару тақтасының құлпын ашу үшін «Unlock» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Басқару тақтасын құлыптау үшін «Unlock» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз немесе 20 секунд ешқандай әрекет жасамаңыз, сонда  белгішесі жанады.

Қосымша салқындату қорапшасы


Құлпы ашылған күйінде тоңазытқыш режимін «Жемістер» - «Сусындар» - «Ет» деген 3 режимі арасында кезекпен ауыстыру үшін «Chill Plus» түймесін басыңыз, сәйкес келетін белгіше жыпылықтайды. Параметр әрекетсіз 10 секундтық әрекетсіздіктен кейін күшіне енеді және ағымдағы режим белгішесі жанады.

- Жемістер: көкөністер мен жемістер сақтауға арналған.
- Сусындар: салқын сусындар сақтауға арналған. Температура тоңазытқыштың ағымдағы параметріне сәйкес келеді.
- Ет: бір күнде тұтынылатын балық және ет сияқты балғын тағамдарды сақтауға өте ыңғайлы.


ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ

Вакуумдық текшені пайдалану


1. Вакуумдық текшенің қақпағындағы құлыпты сыртқа қарай аударыңыз, сосын вакуумдық текшенің қақпағын ашып, ингредиенттер салыңыз, содан кейін қақпақты мықтап жабыңыз да, құлпын жабыңыз.

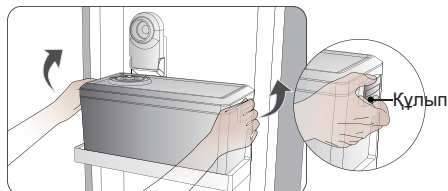


2. Вакуумдық қосылысты төмен түсіріңіз, содан кейін вакуумдық текшенің орнын реттеңіз: вакуумдық интерфейс пен вакуумдық қосылыстағы тығыздағыш төлке дәл сәйкес келуі керек; тура келмесе, вакуумдау дұрыс жүрмейді.

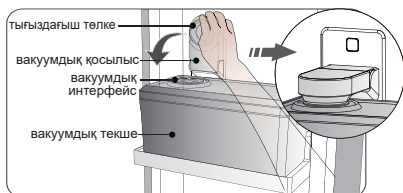

3. Вакуумдық қосылысты сол қолыңызбен басыңыз, содан кейін оң қолыңызбен «Вакуум режимі» түймесін аздап басыңыз. Дыбыс естілгеннен кейін жіберіңіз. Вакуумдау процесі автоматты түрде аяқталады.

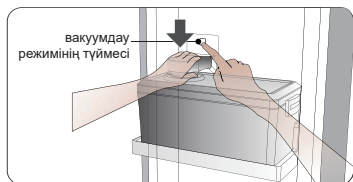


4. Вакуумдық текшені ашу үшін вакуумдық қосылысты жоғары көтеріп, қысым босату клапанын кез келген жаққа сырғытыңыз. Қысым түскеннен кейін, қақпақты ашыңыз.

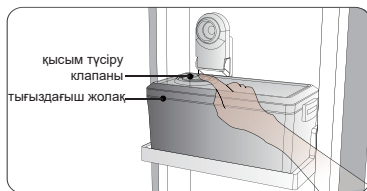

КЕҢЕСТЕР:

- Вакуумдық текшедегі күн тұтқасы тағамның сақтау күнін жазып алуға көмектеседі. Суретте көрсетілгендей 1 желтоқсан күні сақталып алады.

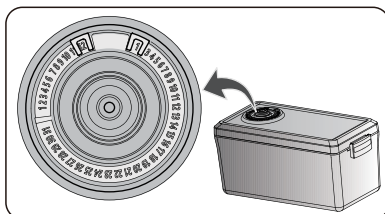


ЕСКЕРТПЕ:

- Ішкі қысым айырмашылығына байланысты вакуумдаудан кейін ыдыстың аздап пішінін жоғалтуы — қалыпты жағдай.
- Әрдайым ыдыстың қысым түсіру клапанын жоғары қаратып тегіс жерге қойыңыз. Шалқайтып қойсаңыз, клапанның ішіне сұйықтық кіріп кетуі мүмкін.
- Вакуумдау орнатылған бағдарламада орындалады. Процесті тоқтатпаңыз.
- Ешқашан сұйықтықтарды мұздатпаңыз. Мұздағаннан кейін судың кеңеюінен ыдыс зақымдалуы мүмкін.
- Микротолқынмен қыздырмаңыз/қайнатпаңыз. Жылу өнімді пайдалану мерзімін қысқартады.
- Тығыздағыш төлкесі мен тығыздағыш жолағын алып тазалауға болады. Ағып кетпеу үшін оларды дұрыстап қайта орнатыңыз.

ТАЗАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАЗЕТТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

- Гигиена мақсатында құрылғыны үнемі, кем дегенде екі айда бір рет тазалаңыз (сыртқы және ішкі бөліктерін).
- Розеткаға қосар алдында құрылғының толық кептірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғының ішкі жағын әлсіз сода ерітіндісімен сүртіңіз, содан кейін сығылған губкамен немесе шүберекпен жылы сумен шайыңыз.
- Есік тығыздағыштарын таза ұстаңыз. Жабысқақ тағамдар мен сусындардың бөліктері тығыздағыштардың корпусқа жабысуына әкелуі мүмкін. Тығыздағыштарды жұмсақ жуғыш затпен және жылы сумен жуыңыз. Тазалағаннан кейін шайып, жақсылап құрғатыңыз.
- Бұл өнімде энергия тиімділігі G класының жарық көзі бар.
- Тазалау туралы қосымша ақпаратты электрондық нұсқаулықтан қараңыз.

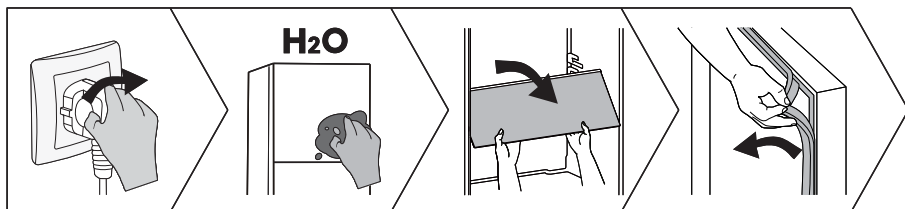

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР

Қуатты үнемдеу бойынша кеңестер

Электр қуатын үнемдеу туралы кеңестерді ұстанғаныңыз жөн.

- Есікті ұзақ уақыт ашық қалдырмаңыз.
- Құрылғының жылу көздерінен алыс орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Қажетінен салқынырақ температураны орнатпаңыз.
- Жылы тағам өнімдерін немесе булыңғыш сұйықтықтарды құрылғының ішінде сақтамаңыз.

Құрылғыңызды өшіру

Егер құрылғыны ұзақ уақытқа өшіру қажет болса, құрылғыда көгерудің пайда болуына жол бермес үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

1. Барлық тағамды алып тастаңыз.
 2. Қуат ашасын розеткадан суырыңыз.
 3. Ішін мұқият тазалап, құрғатыңыз.
 4. Ауа айналымын қамтамасыз ету үшін барлық есіктердің сәл ашық болуын қамтамасыз етіңіз.
- Қосымша ақпарат алу үшін электрондық нұсқаулықты қараңыз.

ПРОБЛЕМА ШЕШУ

- Егер сізде құрылғыға қатысты мәселелер туындаса немесе құрылғы дұрыс жұмыс істемейді деп алаңдасаңыз, қызмет көрсету қызметіне хабарласпас бұрын мына қарапайым тексерулерді орындауға болады.
- **ЕСІТКІШІК:** Толығырақ ақпаратты электрондық нұсқаулықтан таба аласыз.



ЕСКЕРТУ

Құрылымды өзіңізді түзетуге тілеу қатесіз. Егер төменде көрсетілген тексерулерден кейін мәселе әлі де шешілмесе, білікті электрикке, уәкілетті қызмет көрсету инженеріне немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.



ҚАРЖЫЛЫҚ

Баланың тұзаққа түсу қаупі. Ескі тоңазытқыш немесе мұздатқышты лақтырмас бұрын:

- Кіріктерді алып жіберіңіз.
- Шкафтарды орналастыруды жалақаша қалдырыңыз, сондықтан балалар оларды жігеріне түсіп қоймаған болады.

Мәселе	Мүмкіндік себеп және шешім
Құрылғы дұрыс жұмыс істемей тұр	Қуат сымының розеткаға дұрыс қосылып-қосылмағанын тексеріңіз.
	Қоршаған орта температурасы тым төмен. Мәселені шешу үшін камера температурасын салқынырақ деңгейге орнатып көріңіз.
Құрылғыны орнатқаннан кейін немесе ол ұзақ уақыт бойы өшірулі болғанда.	Ауа саңылауларының тағаммен бітелмеуін және тағамның құрылғының ішіне жеткілікті желдетуді қамтамасыз ететіндей орналастырылуын қамтамасыз етіңіз. Есіктің толық жабылатынына көз жеткізіңіз.
Құрылғының ішіндегі температура тым жылы.	Есіктерді тым ұзақ немесе тым жиі ашық қалдырған болуыңыз мүмкін; немесе есіктер қандай да бір кедергі себебінен ашық қалып қойды; немесе құрылғының бүйірлерінде, артқы жағында және үстіңгі жағында бос орын жеткіліксіз.
Ұялы Wi-Fi желісіне құрылымды қосу мүмкін емес	Wi-Fi құпия сөзі дұрыс енгізілмеген немесе интернет желісі табылмады. Желі конфигурациясы туралы ақпарат алу үшін электрондық нұсқаулықты қараңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚАЛЫПТЫРАҒЫ

Бұл құрылымды үй жұмысындағы тұрымдама материалдарымен бас тарту жасырын.

Тұтыну материалдары

Тазарту сұрауы бар тазағанатын таңдау сұранымды мәніден тазартылады. Пакетті тазарту үшін қолайлы қасиетті отбасылық жинау жұмысына ұсыныңыз.

Құрылымның түйінде құрылымды бас тарту алдында

1. Ашаны розеткадан суырыңыз.
2. Қуат сымын кесіп алыңыз да, оны ашасымен бірге тастаңыз.



ЕСКЕРТУ

Жағалау желісі мен ішкі жинауларда қуатын жасаушы, газдар бар. Жағалау желісі мен газдарды қуатын жасаушының шығуы көз алдында шеккен болуы керек.

Дұрыс шығаруға алысаңыз, жағалау желісі түбі кесілмегендігін тексеріңіз.

	Бұл өнімді дұрыс жою
 	Бұл таңба бұл өнімді ЕО аумағында басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын білдіреді. Қалдықтарды бақылаусыз утилизациялаудан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына тиетін ықтимал зиянның алдын алу үшін материалдық ресурстарды қайта пайдалануды ынталандыру үшін оны жауапкершілікпен қайта өңдеңіз. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін, қайтару және жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе өнімді сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Олар бұл өнімді қауіпсіз түрде қайта өңдеу үшін қабылдай алады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

Тамақтану жасырын қалпырағандықты болдырмау үшін келесі нұсқауларды орындаңыз:

- Көлікті ұзақ уақыт ашық қалдыру орындардың температуралық қабырғаларында көптеген температураның артқанын көрсете алады.
- Тамағымен байланысқан және қолжетімді аңсау жүйелерін жиі тазартыңыз.
- Егер су резервуарлары 48 сағат бойы пайдаланылмаса, оларды тазалаңыз; 5 күн бойы су ағызылмаған болса, су құбырына қосылған су жүйесін шайыңыз. (Арнайы су ыдыстары бар модельдер үшін)
- Шикі ет пен балықты тоңазытқышта басқа тағамға тиіп немесе оларға тамшылап кетпеуі үшін қолайлы контейнерлерде сақтаңыз.
- Мұздатылған тағамдарға арналған екі жұлдызды бөлімдерді алдын ала мұздатылған тағамдарды сақтау, балмұздақтарды сақтау немесе жасау және мұз текшелерін жасау үшін пайдалануға болады.
- Бір, екі және үш жұлдызды бөлімдер балғын тағамдарды мұздатуға жарамайды.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

- Рефрижераторлық күзет көп уақыт бос қалса, өшіріп, дефрост қылыңыз, тазартыңыз, шығарыңыз және көлікті қалдырғыңыз, кейінірек, құрылғыда күйреу өрісін аяқтау үшін.
- **ЕСІТКІШІК:** Төмендегі ақпарат тек анықтама үшін берілген, өйткені функциялар модельге байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Қосымша ақпаратты электрондық нұсқаулықтан табуға болады.

Реті	Бөлім түрі	Мақсатты сақтау темп. [°C]	Сәйкес келетін тағам түрлері	Сақтау мерзімі
1	Тоңазытқыш	+2~+8	Жұмыртқалар, пісірілген тағамдар, қапталған тағамдар, жемістер мен көкөністер, сүт өнімдері, тәтті бәліштер, сусындар және мұздатуға жарамайтын басқа да тағамдар.	/
2	Төрт жұлдыз	≤-18	Теңіз өнімдері, тұщы су өнімдері және ет.	≤3 ай
3	Үш жұлдыз	≤-18		≤2 ай
4	Екі жұлдыз	≤-12		
5	Бір жұлдыз	≤-6		≤1 ай
6	Нөл жұлдыз	-6~0	Жаңа піскен шошқа еті, сиыр еті, балық, тауық еті, кейбір оралған өңделген тағамдар және т. б. жартылай оралған/герметикалық оралған өңделген тағамдар (мұздатылмайтын өнімдер)	≤3 күн
7	Салқындату	-3~+3	Теңіз өнімдері, шошқа еті, сиыр еті, тауық еті, тұщы су өнімдері және т. б.	2~7 күн
8	Балғын тағамдар	0~+4	Жаңа шошқа еті, сиыр еті, балық, тауық еті, дайын тағам және т. б.	≤3 күн
9	Шарап	+5~+20	Қызыл шарап, ақ шарап, көпіршікті шарап, т.б.	/

Hisense

life reimagined