

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer

User Manual

DREAME

EN	User Manual.....	001
DE	Benutzerhandbuch	018
FR	Manuel d'instructions	036
IT	Manuale dell'utente	054
ES	Manual de usuario	072
NL	Gebruikershandleiding.....	090
RU	Руководство пользователя.....	108
NO	Brukerveiledning	126
SV	Användarhandbok	144
FI	Käyttöohje	162
DK	Brugervejledning	180
PL	Instrukcja obsługi.....	198
TR	Kullanıcı Kılavuzu	216
TH	คู่มือการใช้งาน.....	234
VN	Hướng dẫn sử dụng	251
ID	Panduan Pengguna	268
HE	מדריך למשתמש	286
AR	دليل المستخدم	303
KO	사용 설명서.....	320
PT	Manual do utilizador	337
GR	Εγχειρίδιο χρήστη.....	355

Warning

To avoid electric shock, fire, or other accidents caused by improper use, please read the user manual carefully before use and keep it properly for future reference.

- This product is not intended to be used by persons with physical, sensory, or mental disabilities, or by persons lacking relevant experience and knowledge (including children) unless they are supervised or instructed by a guardian to ensure that they can use the product safely.
- Do not allow children to operate or use the product as a toy. Always keep a close watch when using the product near children. Children must not clean or maintain the product without supervision.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by professional personnel from the manufacturer, its maintenance department, or a similar department to avoid danger.
- Do not immerse the hair dryer, which contains electrical components, in water or any other liquid for cleaning. If the hair dryer falls into water, immediately unplug it. Do not continue using it even after it has dried.
- When using a hair dryer in the bathroom, please unplug it after use, as there is still a risk of danger near water even if it is turned off.
- For additional protection, it is recommended to install a residual current device (RCD) with a rated residual working current not exceeding 30mA in the electrical circuit supplying power to the bathroom. Consult a RCD installer. RCD sold separately.
- This product is equipped with a non-self-resetting thermal safety cut-off device to prevent overheating. If the product shuts off due to overheating, unplug it from the main power socket and allow it to cool down.

- Note: To avoid hazards caused by inadvertent resetting of the thermal protector, the appliance must not be powered by an external switching device, such as a timer or connected to a circuit that is periodically switched on and off by general-purpose components.



- Do not use this product near a bathtub, shower, wash basin, or other containers filled with water.

- Do not block the air inlet or outlet to prevent hazards.
- Keep hair away from the air inlet during use to avoid entanglement and potential danger.
- Do not touch the air outlet or other heated surfaces while the device is in use or immediately after shutting it off to avoid burns.
- Do not touch the plug or any parts of the product with wet hands to prevent electric shock.
- Please unplug the hair dryer when not in use or before maintenance or repair.
- When storing the hair dryer, do not twist or knot the power cord to avoid damaging it.
- Keep the power cord away from heat sources and areas that may compromise its protective covering.
- Do not use the hair dryer in places where aerosol (spray) products are being used or near flammable sources.
- Do not use the hair dryer for purposes other than drying hair, such as drying clothes or other objects.
- Please keep a distance of at least 10cm between the air inlet and your hair. Otherwise, your hair may be sucked into the hair dryer and cause damage.
- Use the hair dryer with the rated power supply only. Do not use universal plugs or voltage converters to avoid hazards.
- If the hair dryer is abnormal or breaks down, please contact the manufacturer for repair. Do not disassemble it by yourself.

- EN
- Please keep a distance of at least 3cm between the air outlet and your hair. Otherwise, your hair may get burned.
 - Children aged 8 and above, as well as individuals with reduced physical or mental capabilities or lacking in experience and knowledge, can safely use the appliance if they are provided with appropriate supervision or guidance on safe usage, enabling them to understand the potential hazards.

Product Features

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer incorporates a high-speed brushless motor with biomimetic mist essence slow-release and intelligent dynamic temperature control technology. Meticulously designed by the Dreame Aerodynamics Laboratory, it fulfills your personal hair-drying and hair-care needs.

High-Speed Brushless Motor

A 130,000 RPM motor developed by Dreame Technology generates a powerful, hair-friendly airflow instantly to dry hair rapidly.

Biomimetic Mist Essence Slow-release System

The 3D supercritical atomization module breaks through barriers by disrupting the intermolecular forces of liquids, creating fine particles that increase the absorption rate of hair care essences, nourishing both hair and scalp.

Intelligent Dynamic Temperature Control

With the AI MODIX mode, it intelligently senses distance and adjusts the airflow temperature in real time to prevent hair damage.

Light Therapy Care Technology

It employs 1064nm and 633nm red light technology to better care for scalp health during blow-drying, stimulate cell activity, and promote collagen production.


Smart Mode Display

Five clearly displayed modes: Essence, Cool, Comfort, Quick Dry, and Scalp Care.

Negative Ion Hair Care Technology

Built-in platinum negative ion emitter generates high concentrations of negative ions, neutralizing positive charges in the hair to reduce static buildup and prevent frizz.

EN Product Introduction

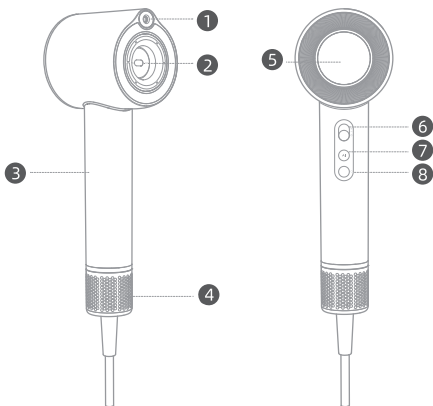

1 Essence module

2 AI MODIX smart module

3 Handle

4 Detachable Air Intake Filter

Do not use the hair dryer with the airflow filter removed to avoid danger.

5 LED screen

6 On/off Switch / Speed Settings

7 AI button

8 Mode Button



The symbol on the body of the appliance indicates "Do not use while bathing or showering".

The illustrations of products, attachments, user interfaces, etc. in the manual are schematic diagrams and for reference only. Due to product updating and upgrading, the actual product may differ slightly from the schematic diagram. Please refer to the actual product.

Attachments

EN




Hair Care Essence
Cartridge




Hair Care Essence




Smoothing Nozzle



Styling Nozzle



Unfrizz Nozzle



Diffuser Nozzle

After you've finished using the nozzle attachment, allow it to cool before removing for storage.


The illustrations of products, attachments, user interfaces, etc. in the manual are schematic diagrams and for reference only. Due to product updating and upgrading, the actual product may differ slightly from the schematic diagram. Please refer to the actual product.

EN Switch Settings

On/off Switch / Speed Settings

Slide the button up and down to quickly switch between the two speed settings.

Make sure that the switch is turned off before plugging the hair dryer in.

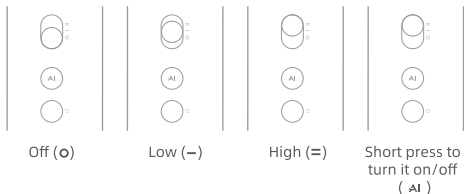

Mode Switching

After powering on, the device activates the AI MODIX smart function and the screen displays “Smart” mode. Short press the AI button to exit Smart Mode and enter “Essence” mode.

Short press  to cycle through the following modes displayed on the screen: Essence, Cool, Comfort, Quick Dry, and Scalp Care.

AI					
Smart	Essence	Cool	Comfort	Quick Dry	Scalp Care
Real-time monitoring of hair drying distance. Automatically adjusts airflow temperature to protect hair and scalp.	Release essence onto the hair strands through atomization for even nourishment.	Natural cool air output to prevent heat buildup, suitable for hair styling.	Ideal hair drying temperature helps dry hair while avoiding damage.	Suitable for quick drying wet hair.	Ideal for scalp care, drying hair while protecting the scalp.


Note: Smart mode is not available when using the hair dryer with the nozzle.

Essence Function Usage

How to use: After washing your hair, first blow it until it's about 80% dry. Then switch to "Essence" mode to evenly release micromolecule essence. And finish drying your hair in this mode.

Essence Cartridge Refill

1. Gently press the essence cartridge on the hair dryer to pop out and remove the cartridge.

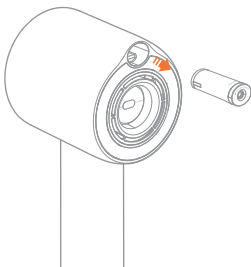

2. Unscrew the rear cap of the cartridge and add essence oil. Do not exceed the "Max" line.






Do not exceed the maximum amount when adding essence oil each time.

* Use Dreame's designated essence oil to avoid malfunction.

3. Turn the essence cartridge cap until it is fully closed. Then, reinstall the essence cartridge by pressing it back into the essence slot of the hair dryer.

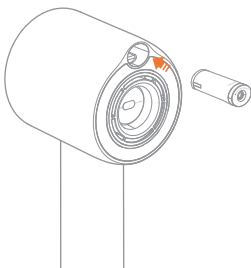


Nozzle Function and Use

The hair dryer is equipped with a magnetic nozzle that is easy to install and remove; simply align the nozzle with the metal ring for effortless attachment. The nozzle can be easily rotated for convenient use.


Unfrizz Nozzle

The three-stage acceleration design, combined with an outer surface that ensures even airflow, creates a powerful suction to straighten hair and effectively tackle flyaways. Create natural hair curves when using it with a curling brush.

Nozzle installation: Place the end marked with “DREAME” upward as shown in the diagram below.

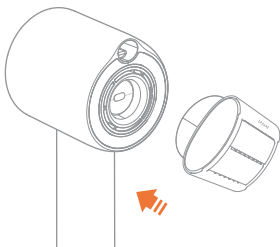


After use, hold both sides of the nozzle to remove it.

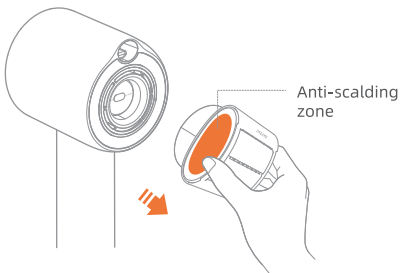

EN Nozzle Function and Use


Smoothing Nozzle

Experience the power of smoother, more controlled airflow as it gently blows through your hair from root to tip, leaving it perfectly styled and radiantly shiny.

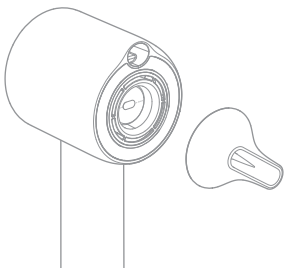

Styling Nozzle

Focuses airflow efficiently for fast, localized styling.

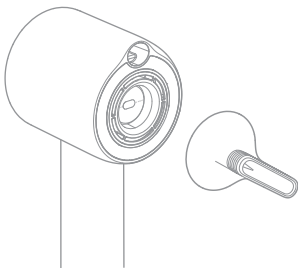

Diffuser Nozzle

Blow your hair until it's half dry, then place curls into the diffuser nozzle to finish drying. This will help achieve natural and elegant curls.




Nozzle Memory

When switching between nozzles, the nozzle sensor will remember your usage preferences and automatically sets wind temperature accordingly.

EN Safety Protection

Pause and Standby Mode

The accelerator sensor detects when the device is placed flat and will automatically pause the heater and reduce airflow to lower noise.

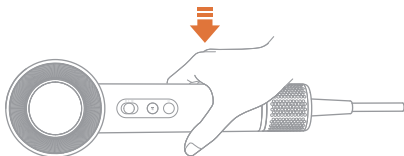


Tip: To ensure that the pause detection feature is activated, wait for the motor sound to decrease before letting go of the hair dryer.

Cleaning and maintenance

EN

- ⚠ The filter screen requires regular cleaning and maintenance to prevent debris clogging and ensure smooth airflow.
- Before cleaning the filter, ensure the hair dryer is powered off and the power plug has been unplugged.

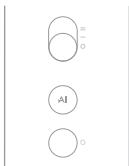


- The airflow filter is fixed by magnetic attraction. Hold the handle tightly, pull down the airflow filter directly and remove it from the handle.



- ⚠ Do not wash the stainless steel screen with water as this may cause malfunction.

EN Cleaning and maintenance

- Use a dry, lint-free cloth, soft brush, or toothbrush to remove any attached substances from the airflow filter and stainless steel filter surface.

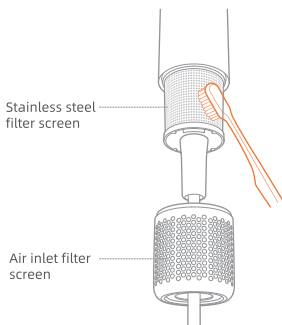

- Once the cleaning is complete, align the airflow filter with the handle's groove and insert it. A "click" sound indicates that the magnet has been successfully attached, and the installation is complete.



Product name	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Product model	AHX30
Rated Voltage	220-240 V~
Rated Frequency	50/60 Hz
Rated Power	1600 W
Product dimensions	263 × 82 × 86mm
Production date	Shown on the product package

Performance Malfunction List of Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Name	Performance Malfunctions
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Power switch failure. 2. Cold air is blown in the Quick Dry mode. 3. Screen not lighting up, but the product functions normally. 4. Unable to switch modes during operation. 5. Internal parts turning red or emitting smoke during operation.

EU Declaration of Conformity



We, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., here by, declare that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://global.dreameotech.com>

WEEE Disposal and Recycling Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Warnung

Um Stromschläge, Brände oder andere Unfälle durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen ordnungsgemäß auf.

- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder durch Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse (einschließlich Kinder) bestimmt, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder von einer Aufsichtsperson angewiesen, um sicherzustellen, dass sie das Produkt sicher verwenden können.
- Erlauben Sie Kindern nicht, das Produkt zu bedienen oder als Spielzeug zu verwenden. Seien Sie immer aufmerksam, wenn Sie das Produkt in der Nähe von Kindern verwenden. Kinder dürfen das Produkt nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von Fachpersonal des Herstellers, seiner Wartungsabteilung oder einer ähnlichen Abteilung ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Tauchen Sie den Haartrockner, der elektrische Komponenten enthält, zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Wenn der Haartrockner ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Verwenden Sie ihn auch nach dem Trocknen nicht weiter.
- Wenn Sie einen Haartrockner im Badezimmer verwenden, ziehen Sie bitte nach dem Gebrauch den Netzstecker, da in der Nähe von Wasser auch bei ausgeschaltetem Haartrockner Gefahr besteht.

- Als zusätzlichen Schutz wird empfohlen, einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA im elektrischen Stromkreis zu installieren, der das Badezimmer mit Strom versorgt. Lassen Sie sich von einem RCD-Techniker beraten. RCD separat erhältlich.
- Dieses Produkt verfügt über eine nicht selbstrückstellende thermische Sicherheitsabschaltung, um eine Überhitzung zu verhindern. Wenn sich das Produkt aufgrund von Überhitzung ausschaltet, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie es abkühlen.
- Hinweis: Um Gefahren durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen des Wärmeschutzes zu vermeiden, darf das Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. einen Timer, betrieben oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig durch Mehrzweckbauteile ein- und ausgeschaltet wird.



- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche, eines Waschbeckens oder anderer mit Wasser gefüllter Behälter.

- Blockieren Sie nicht den Lufteintritt oder -austritt, um Gefahren zu vermeiden.
- Halten Sie die Haare während des Gebrauchs von der Lufteintrittsöffnung fern, um Verwicklungen und mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Berühren Sie nicht die Luftaustrittsöffnung oder andere erhitzte Oberflächen, während das Gerät in Betrieb ist oder unmittelbar nach dem Ausschalten, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Berühren Sie den Stecker oder andere Teile des Produkts nicht mit nassen Händen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Bitte trennen Sie den Haartrockner von der Steckdose, wenn er nicht verwendet wird oder bevor Sie ihn warten oder reparieren.

- Wenn Sie den Haartrockner aufbewahren, verdrehen oder verknoten Sie das Netzkabel nicht, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Halten Sie das Netzkabel von Wärmequellen und Bereichen fern, die seine Schutzhülle beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie den Haartrockner nicht an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden, oder in der Nähe von brennbaren Quellen.
- Verwenden Sie den Haartrockner nicht für andere Zwecke als zum Trocknen von Haaren, z. B. zum Trocknen von Kleidung oder anderen Gegenständen.
- Bitte halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen der Lufteintrittsöffnung und Ihren Haaren ein. Andernfalls können Ihre Haare in den Haartrockner gesaugt werden und Schaden verursachen.
- Verwenden Sie den Haartrockner nur mit der Nennleistung der Stromversorgung. Verwenden Sie keine Universalstecker oder Spannungswandler, um Gefahren zu vermeiden.
- Wenn der Haartrockner abnormal ist oder kaputt geht, wenden Sie sich bitte zur Reparatur an den Hersteller. Zerlegen Sie ihn nicht selbst.
- Bitte halten Sie einen Abstand von mindestens 3 cm zwischen der Luftaustrittsöffnung und Ihren Haaren ein. Andernfalls können Ihre Haare verbrennen.
- Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen können das Gerät sicher verwenden, wenn sie eine angemessene Aufsicht oder Anleitung zur sicheren Verwendung erhalten, die es ihnen ermöglicht, die möglichen Gefahren zu verstehen.

DE Produktmerkmale

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer verfügt über einen bürstenlosen Hochgeschwindigkeitsmotor mit biomimetischer Nebelessenz mit langsamer Freisetzung und intelligenter dynamischer Temperaturregelungstechnologie. Er wurde vom Dreame Aerodynamics Laboratory sorgfältig entwickelt und erfüllt Ihre persönlichen Bedürfnisse beim Haartrocknen und bei der Haarpflege.

Bürstenloser

Hochgeschwindigkeits-Motor

Ein von Dreame Technology entwickelter Motor mit 130.000 U/min erzeugt sofort einen starken, haarfreundlichen Luftstrom, der das Haar schnell trocknet.

Biomimetisches Nebelessenz-System mit langsamer Freisetzung

Das überkritische 3D-Zerstäubungsmodul durchbricht Barrieren, indem es die intermolekularen Kräfte von Flüssigkeiten unterbricht und feine Partikel erzeugt, die die Absorptionsrate von Haarpflege-Essenzen erhöhen und sowohl das Haar als auch die Kopfhaut nähren.

Intelligente dynamische Temperaturregelung

Mit dem AI MODIX-Modus erkennt er intelligent die Entfernung und passt die Luftstromtemperatur in Echtzeit an, um Haarschäden zu vermeiden.

Lichttherapie-Pflege-technologie

Er nutzt 1.064 nm und 633 nm Rotlichttechnologie, um die Gesundheit der Kopfhaut während des Föhnens besser zu pflegen, die Zellaktivität zu stimulieren und die Kollagenproduktion zu fördern.


Smart-Modus-Anzeige

Fünf übersichtlich angezeigte Modi: Essenz, Kalt, Komfort, schnelles Trocknen und Kopfhautpflege.

Negative-Ionen-Haarpflege-Technologie

Der eingebaute Platin-Negative-Ionen-Emitter erzeugt hohe Konzentrationen negativer Ionen und neutralisiert positive Ladungen im Haar, um statische Aufladung zu reduzieren und Frizz zu verhindern.

DE Produkt-Einführung

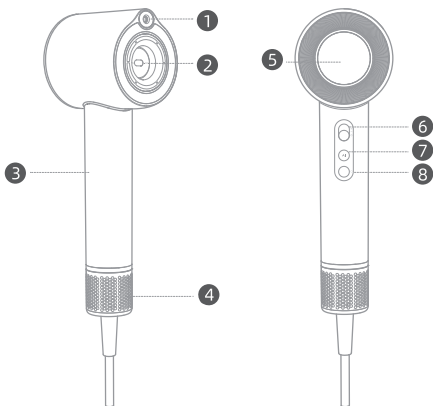

1 Essenzmodul

2 AI MODIX Smart-Modul

3 Griff

4 Abnehmbarer Lufteinlassfilter

Verwenden Sie den Haartrockner nicht mit entferntem Luftstromfilter, um eine mögliche Gefahr zu vermeiden.

5 LED-Bildschirm

6 Ein-/Ausschalter / Geschwindigkeitsstufen

7 AI-Taste

8 Modus-Taste



Das Symbol auf dem Gehäuse des Geräts bedeutet: „Nicht beim Baden oder Duschen verwenden“.

Die Abbildungen von Produkten, Aufsätzen, Benutzeroberflächen usw. im Benutzerhandbuch sind schematische Darstellungen und dienen nur als Referenz. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -neuerungen kann das tatsächliche Produkt von den schematischen Darstellungen leicht abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.




Haarpflege-Essenzkar-
tusche



Haarpflege-Essenz-
kapsel




Glättungsdüse



Stylingdüse



Anti-Frizz-Düse



Diffusordüse


Nachdem Sie den Düsenaufsatz nicht mehr verwenden, lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn zur Aufbewahrung abnehmen.

Die Abbildungen von Produkten, Aufsätzen, Benutzeroberflächen usw. im Benutzerhandbuch sind schematische Darstellungen und dienen nur als Referenz. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -neuerungen kann das tatsächliche Produkt von den schematischen Darstellungen leicht abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

DE Schaltereinstellungen

Ein-/Ausschalter / Geschwindigkeitsstufen

Schieben Sie die Taste nach oben und unten, um schnell zwischen den beiden Geschwindigkeitsstufen zu wechseln. Stellen Sie sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie den Haartrockner anschließen.

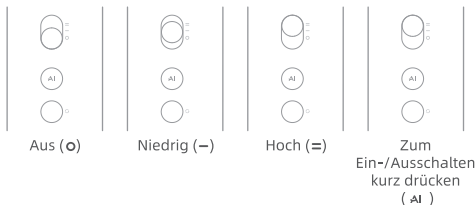

Modusumschaltung

Nach dem Einschalten aktiviert das Gerät die AI MODIX Smart-Funktion und auf dem Bildschirm wird der „Smart“-Modus angezeigt. Drücken Sie kurz die AI-Taste, um den Smart-Modus zu verlassen und in den „Essenz“-Modus zu wechseln.

Drücken Sie kurz ○, um durch die folgenden auf dem Bildschirm angezeigten Modi zu wechseln: Essenz, Kalt, Komfort, schnelles Trocknen und Kopfhautpflege.

AI					
Smart	Essenz	Kalt	Komfort	Schnelles Trocknen	Kopfhautpflege
Echtzeitüberwachung der Haartrocknungsentfernung. Passt die Luftstromtemperatur automatisch an, um Haar und Kopfhaut zu schützen.	Geben Sie die Essenz durch Zerstäubung an die Haarsträhnen ab, um eine gleichmäßige Pflege zu gewährleisten.	Natürliche Kaltluftabgabe zur Vermeidung von Hitzestau, geeignet für das Haarstyling.	Die ideale Haartrocknungstemperatur hilft, das Haar zu trocknen und gleichzeitig Schäden zu vermeiden.	Geeignet zum schnellen Trocknen nasser Haare.	Ideal zur Kopfhautpflege, zum Trocknen der Haare und gleichzeitig zum Schutz der Kopfhaut.


Hinweis: Der Smart-Modus ist nicht verfügbar, wenn Sie den Haartrockner mit der Düse verwenden.

Verwendung der Essenzfunktion

Anwendung: Nachdem Sie Ihre Haare gewaschen haben, föhnen Sie sie zunächst, bis sie zu etwa 80 % trocken sind. Wechseln Sie dann in den „Essenz“-Modus, um die Mikromolekül-Essenz gleichmäßig freizusetzen. Und trocknen Sie Ihre Haare in diesem Modus fertig.

Nachfüllung der Essenzkartusche

1. Drücken Sie vorsichtig auf die Essenzkartusche am Haartrockner, um die Kartusche herauszuziehen und zu entfernen.

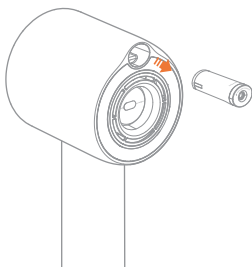

2. Schrauben Sie die hintere Kappe der Kartusche ab und fügen Sie Essenzöl hinzu. Überschreiten Sie nicht die „Max“-Linie.






Überschreiten Sie nicht die maximale Menge, wenn Sie jedes Mal Essenzöl hinzufügen.

* Verwenden Sie das von Dreame vorgesehene Essenzöl, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

3. Drehen Sie den Verschluss der Essenzkartusche, bis er vollständig geschlossen ist. Setzen Sie dann die Essenzkartusche wieder ein, indem Sie sie zurück in den Essenzschlitz des Haartrockners drücken.

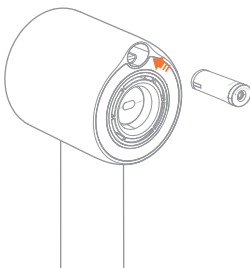


Funktion und Verwendung der Düse DE

Der Haartrockner ist mit einer Magnetdüse ausgestattet, die einfach zu installieren und zu entfernen ist; richten Sie die Düse einfach am Metallring aus, um sie mühelos zu befestigen. Die Düse kann zur bequemen Verwendung einfach gedreht werden.


Anti-Frizz-Düse

Das dreistufige Beschleunigungsdesign erzeugt in Kombination mit einer Außenfläche, die einen gleichmäßigen Luftstrom gewährleistet, eine starke Saugkraft, um das Haar zu glätten und fliegende Haare effektiv zu bekämpfen. Erstellen Sie natürliche Haarkurven, wenn Sie es mit einer Lockenbürste verwenden.

Düseninstallation: Legen Sie das mit „DREAME“ markierte Ende nach oben, wie in der Abbildung unten gezeigt.

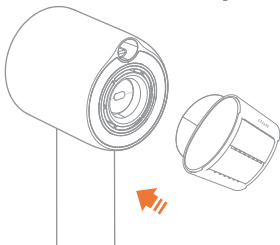


Halten Sie die Düse nach dem Gebrauch an beiden Seiten fest, um sie zu entfernen.

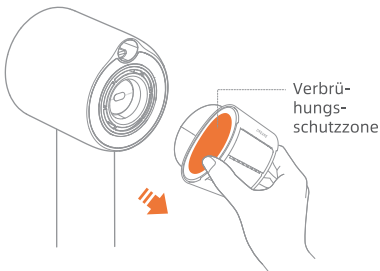


Glättungsdüse

Genießen Sie die kraftvolle Wirkung eines gleichmäßigeren, kontrollierten Luftstroms, der Ihr Haar sanft von der Wurzel bis zur Spitze durchströmt, es perfekt frisiert und ihm einen strahlenden Glanz verleiht.

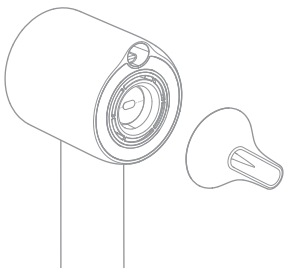

Stylingdüse

Konzentriert den Luftstrom effizient für ein schnelles, lokalisiertes Styling.

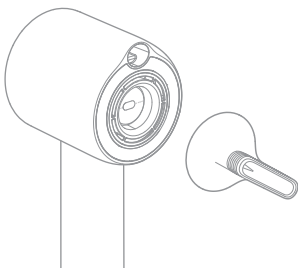

Diffusordüse

Föhnen Sie Ihr Haar, bis es halb trocken ist, und legen Sie dann die Locken in die Diffusordüse, um das Trocknen abzuschließen. Dadurch erhalten Sie natürliche und elegante Locken.




Düsenspeicher

Beim Wechseln zwischen den Düsen merkt sich der Düsensensor Ihre Nutzungspräferenzen und stellt die Windtemperatur automatisch entsprechend ein.

Pause und Stand-by-Modus

Der Beschleunigungssensor erkennt, wenn das Gerät flach aufliegt, und unterbricht automatisch das Heizelement und reduziert den Luftstrom, um die Lautstärke zu verringern.

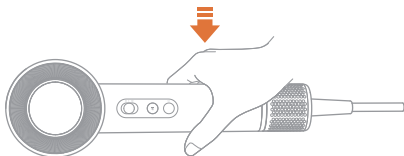


Tipp: Um sicherzustellen, dass die Pausenerkennungsfunktion aktiviert ist, warten Sie, bis das Motorgeräusch nachlässt, bevor Sie den Haartrockner loslassen.

Reinigung und Wartung

DE

- ⚠ Das Filtersieb muss regelmäßig gereinigt und gewartet werden, damit es nicht durch Ablagerungen verstopft und ein reibungsloser Luftstrom gewährleistet ist.
- Stellen Sie vor der Reinigung des Filters sicher, dass der Haartrockner ausgeschaltet ist und der Netzstecker gezogen wurde.

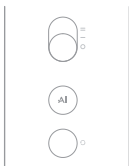


- Der Luftstromfilter wird durch Magnetkraft fixiert. Halten Sie den Griff fest und ziehen Sie den Luftfilter direkt nach unten, um ihn vom Griff zu entfernen.



- ⚠ Den Edelstahlfilter nicht mit Wasser abwaschen, da dies Fehlfunktionen verursachen kann.

DE Reinigung und Wartung

- Sie können anhaftenden Substanzen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch, einer weichen Bürste oder einer Zahnbürste vom Luftstromfilter und der Edelstahloberfläche des Filters entfernen.

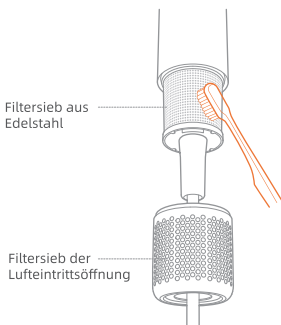

- Sobald Sie die Reinigung abgeschlossen haben, richten Sie den Luftstromfilter an der Nut des Griffs aus und setzen Sie ihn ein. Ein „Klick“-Geräusch signalisiert, dass der Magnet erfolgreich angesetzt wurde und die Anbringung abgeschlossen ist.



Produktbezeichnung	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Produktmodell	AHX30
Nennspannung	220-240 V~
Nennfrequenz	50/60 Hz
Nennleistung	1600 W
Abmessungen	263 × 82 × 86mm
Herstellungsdatum	Auf der Produktverpackung angegeben

Liste der Leistungsstörungen des Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Bezeichnung	Fehler
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Ausfall des Netzschalters. 2. Im Schnell-Trocken-Modus wird Kaltluft geblasen. 3. Der Bildschirm leuchtet nicht, aber das Produkt funktioniert normal. 4. Der Modus kann während des Betriebs nicht umgeschaltet werden. 5. Innenteile färben sich während des Betriebs rot oder geben Rauch ab.



Wir, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., erklären hiermit, dass dieses Gerät die geltenden Richtlinien und europäischen Normen sowie deren Änderungen erfüllt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse:
<https://global.dreametech.com>

WEEE-Informationen zu Entsorgung und Recycling



Bei allen Produkten mit diesem Symbol handelt es sich um Elektro- und Elektronikaltgeräte (gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU), die nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Bringen Sie Ihre Altgeräte stattdessen zu einer entsprechenden Recyclingstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, um die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Diese Sammelstellen sind von der Regierung oder den örtlichen Behörden ausgewiesen. Mit einer ordnungsgemäßen Entsorgung und Wiederverwertung können mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit vermieden werden. Für weitere Informationen zu den Standorten oder den Abgabebedingungen der Sammelstellen wenden Sie sich bitte an den Betreiber oder die örtlichen Behörden.

Avertissement

Afin d'éviter tout choc électrique, incendie ou autre accident causé par une mauvaise utilisation, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant usage et le conserver soigneusement pour référence ultérieure.

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes en situation de handicap physique, sensoriel ou mental, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances (notamment les enfants), à moins qu'elles ne soient supervisées ou instruites par un tuteur pour s'assurer qu'elles peuvent utiliser le produit en toute sécurité.
- Ne laissez pas les enfants manipuler ou utiliser le produit comme un jouet. Surveillez toujours les enfants lorsqu'ils utilisent le produit à proximité. Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir le produit sans surveillance.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel agréé par le fabricant, son service maintenance, ou un service similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne plongez pas le sèche-cheveux, qui contient des composants électriques, dans l'eau ou tout autre liquide pour le nettoyer. Si le sèche-cheveux tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne continuez pas à l'utiliser même après qu'il ait séché.
- Lorsque vous utilisez un sèche-cheveux dans la salle de bain, veuillez le débrancher après utilisation, car il existe toujours un risque de danger à proximité de l'eau, même s'il est éteint.
- Pour une protection supplémentaire, il est recommandé d'installer un interrupteur différentiel avec un courant résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA dans le circuit électrique alimentant la salle de bains. Consultez un installateur de disjoncteurs différentiels. Disjoncteur différentiel vendu séparément.

- Ce produit est équipé d'un dispositif de sécurité thermique à déclenchement automatique pour éviter toute surchauffe. Si le produit s'éteint en raison d'une surchauffe, débranchez-le de la prise secteur et laissez-le refroidir.
- Remarque : Pour éviter tout danger lié à une réinitialisation accidentelle du protecteur thermique, l'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni être connecté à un circuit qui est périodiquement activé et désactivé par des composants à usage général.



N'utilisez pas ce produit près de la baignoire, de la douche, du lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.

- Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie d'air afin d'éviter tout danger.
- Éloignez les cheveux de l'entrée d'air pendant l'utilisation afin d'éviter qu'ils ne s'emmêlent et ne présentent un danger potentiel.
- Ne touchez pas la sortie d'air ou d'autres surfaces chaudes pendant l'utilisation de l'appareil ou immédiatement après l'avoir éteint afin d'éviter toute brûlure.
- Ne touchez pas la prise ou toute autre partie du produit avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Débranchez le sèche-cheveux lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de procéder à son entretien ou à sa réparation.
- Lorsque vous rangez le sèche-cheveux, ne tordez pas et ne nouez pas le cordon d'alimentation afin de ne pas l'endommager.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur et de tout endroit susceptible d'endommager son revêtement protecteur.
- N'utilisez pas le sèche-cheveux dans des endroits où des produits en aérosol (spray) sont utilisés ou à proximité de sources inflammables.

- Si le sèche-cheveux présente un dysfonctionnement ou tombe en panne, veuillez contacter le fabricant pour le faire réparer.
- Veuillez maintenir une distance d'au moins 10 cm entre la sortie d'air et vos cheveux. Sinon, vos cheveux pourraient être aspirés par le sèche-cheveux et être abîmés.
- Utilisez le sèche-cheveux uniquement avec l'alimentation électrique nominale. N'utilisez pas de prises universelles ou de convertisseurs de tension afin d'éviter tout danger.
- N'utilisez pas le sèche-cheveux à d'autres fins que le séchage des cheveux, comme le séchage de vêtements ou d'autres objets. Ne le démontez pas vous-même.
- Veuillez maintenir une distance d'au moins 3 cm entre la sortie d'air et vos cheveux. Sinon, vos cheveux pourraient être brûlés.
- Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser l'appareil en toute sécurité s'ils bénéficient d'une surveillance appropriée ou ont reçu des consignes concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil leur permettant de comprendre les dangers potentiels.

FR Caractéristiques du produit

Le Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer est doté d'un moteur sans balais haute vitesse avec une technologie de diffusion lente d'essence biomimétique et un contrôle intelligent et dynamique de la température. Conçu avec soin par le laboratoire d'aérodynamique Dreame, il répond à vos besoins personnels en matière de séchage et de soin des cheveux.

Moteur sans balais à grande vitesse

Le moteur de 130 000 tr/min développé par Dreame Technology génère instantanément un débit d'air puissant et respectueux des cheveux pour les sécher rapidement.

Système de diffusion lente d'essence biomimétique

Le module d'atomisation supercritique 3D brise les barrières en perturbant les forces intermoléculaires des liquides, créant ainsi de fines particules qui augmentent le taux d'absorption d'essence de soin capillaire, nourrissant à la fois les cheveux et le cuir chevelu.

Contrôle intelligent et dynamique de la température

Grâce au mode AI MODIX, il détecte intelligemment la distance et ajuste la température du débit d'air en temps réel pour éviter d'endommager les cheveux.

Technologie de soin par luminothérapie

Il utilise une technologie de lumière rouge de 1064 nm et 633 nm pour mieux prendre soin de la santé du cuir chevelu pendant le séchage, stimuler l'activité cellulaire et favoriser la production de collagène.


Affichage du mode intelligent

Cinq modes clairement affichés : Essence, Frais, Confort, Séchage rapide et Soin du cuir chevelu.

Technologie de soin capillaire aux ions négatifs

L'émetteur d'ions négatifs en platine intégré génère des concentrations élevées d'ions négatifs qui neutralisent les charges positives dans les cheveux afin de réduire l'électricité statique et prévenir les frisottis.

FR Présentation du produit

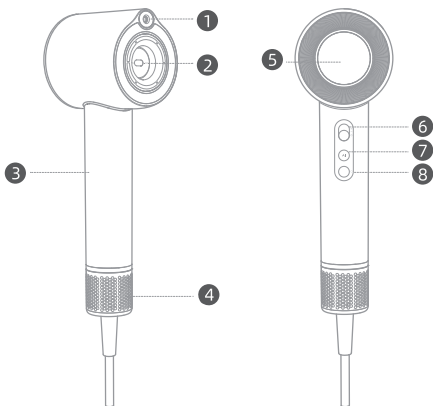

1 Module d'essence

2 Module intelligent
AI MODIX

3 Manche

4 Filtre d'entrée d'air
amovible

N'utilisez pas le
sèche-cheveux sans le filtre à
air pour éviter tout danger.

5 Écran LED

6 Interrupteur
marche/arrêt /
Réglages de la
vitesse

7 Bouton AI

8 Bouton Mode



Le symbole sur le corps de l'appareil indique « Ne pas utiliser pendant le bain ou la douche ».

Les illustrations des produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc. qui figurent dans le manuel sont des schémas fournis à titre de référence uniquement. En raison des mises à jour et améliorations des produits, le produit actuel peut sensiblement varier par rapport aux illustrations. Veuillez vous reporter au produit.




Cartouche d'essence
pour soins capillaires



Capsule d'essence
pour soins capillaires




Embout de lissage



Embout de brushing



Embout anti-frisottis



Embout diffuseur

Une fois que vous avez fini d'utiliser l'embout, laissez-le refroidir avant de le retirer pour le ranger.


Les illustrations des produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc. qui figurent dans le manuel sont des schémas fournis à titre de référence uniquement. En raison des mises à jour et améliorations des produits, le produit actuel peut sensiblement varier par rapport aux illustrations. Veuillez vous reporter au produit.

FR Réglages de l'interrupteur

Interrupteur marche/arrêt / Réglages de la vitesse

Faites glisser le bouton vers le haut ou vers le bas pour passer rapidement d'un réglage de vitesse à l'autre.

Assurez-vous que l'interrupteur est éteint avant de brancher le sèche-cheveux.

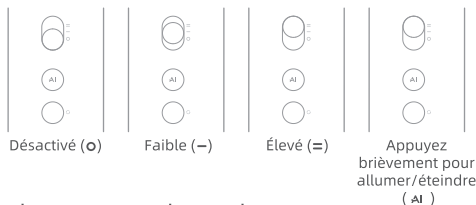

Changement de mode

Après la mise sous tension, l'appareil active la fonction intelligente AI MODIX et l'écran affiche le mode « Smart ».

Appuyez brièvement sur le bouton AI MODIX pour quitter le mode Intelligent et passer en mode « Essence ».

Appuyez brièvement sur pour faire défiler les modes suivants affichés à l'écran : Essence, Frais, Confort, Séchage rapide et Soins du cuir chevelu.

AI					
Intelligent	Essence	Frais	Confort	Séchage rapide	Soins du cuir chevelu
Suivi en temps réel de la distance de séchage des cheveux. Ajuste automatiquement la température du débit d'air pour protéger les cheveux et le cuir chevelu.	Diffusez l'essence sur les mèches de cheveux grâce à la nébulisation pour une nutrition uniforme.	Souffle d'air frais naturel pour éviter l'accumulation de chaleur, adapté pour le coiffage.	La température idéale pour sécher les cheveux permet de les sécher tout en évitant de les abîmer.	Convient pour sécher rapidement les cheveux mouillés.	Idéal pour le soin du cuir chevelu, sèche les cheveux tout en protégeant le cuir chevelu.


Remarque : Le mode intelligent n'est pas disponible lorsque le sèche-cheveux est utilisé avec l'embout.

Utilisation de la fonction Essence FR

Mode d'emploi : Après avoir lavé vos cheveux, séchez-les jusqu'à ce qu'ils soient environ 80 % secs. Passez ensuite en mode « Essence » pour diffuser uniformément l'essence micromoléculaire. Terminez le séchage de vos cheveux dans ce mode.

Recharge de cartouche d'essence

1. Appuyez doucement sur la cartouche d'essence sur le sèche-cheveux pour la faire sortir et retirez-la.

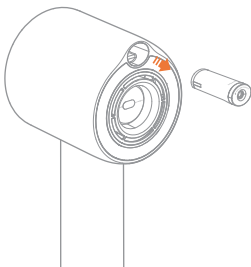

2. Dévissez le capuchon arrière de la cartouche et ajoutez l'essence. Ne dépassez pas la ligne « Max ».






Ne dépassez pas la quantité maximale lors de chaque ajout d'essence.

* Utilisez l'essence désignée par Dreame pour éviter tout dysfonctionnement.

3. Tournez le capuchon de la cartouche d'essence jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé. Réinstallez ensuite la cartouche d'essence en la réenclenchant dans le logement prévu à cet effet sur le sèche-cheveux.

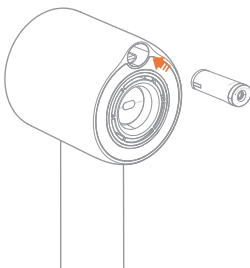


Fonction et utilisation de l'embout FR

Le sèche-cheveux est équipé d'un embout magnétique facile à installer et à retirer ; il suffit d'aligner l'embout avec l'anneau métallique pour le fixer sans effort. L'embout peut être facilement pivoté pour une utilisation pratique.


Embout anti-frisottis

La conception à trois niveaux d'accélération, combinée à une surface extérieure qui assure un débit d'air uniforme, crée une puissante aspiration pour lisser les cheveux et lutter efficacement contre les mèches rebelles. Créez des boucles naturelles en l'utilisant avec une brosse à boucler.

Installation de l'embout : Placez l'extrémité marquée d'un « **DREAME** » vers le haut, comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

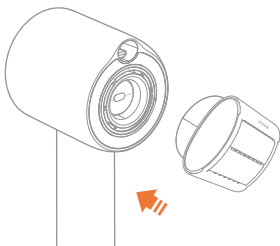


Après utilisation, tenez les deux côtés de l'embout pour le retirer.

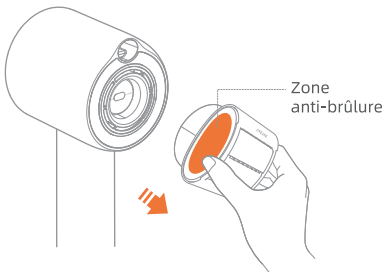

FR Fonction et utilisation de l'embout


Embout de lissage

Découvrez la puissance d'un débit d'air plus doux et mieux contrôlé qui souffle doucement dans vos cheveux de la racine aux pointes, les laissant parfaitement coiffés et brillants.

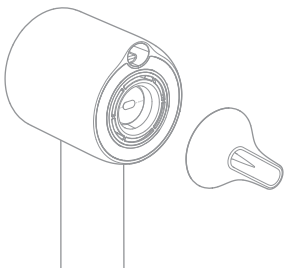

Embout de brushing

Concentrez efficacement le débit d'air pour un coiffage rapide et précis.

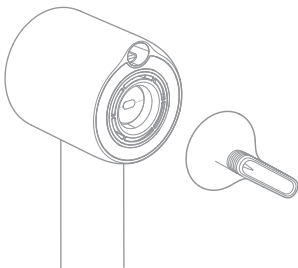

Embout diffuseur

Séchez vos cheveux jusqu'à ce qu'ils soient à moitié secs, puis placez les boucles dans l'embout diffuseur pour terminer le séchage. Vous obtiendrez ainsi des boucles naturelles et élégantes.




Mémoire de l'embout

Lorsque vous changez d'embout, le capteur de l'embout mémorise vos préférences d'utilisation et règle automatiquement la température de l'air en conséquence.

FR Protection de sécurité

Mode pause et veille

Le capteur d'accélérateur détecte lorsque l'appareil est posé à plat et met automatiquement le chauffage en pause et réduit le débit d'air pour diminuer le bruit.

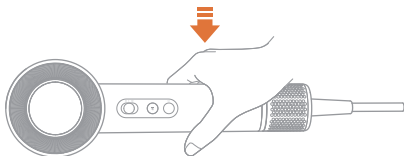


Conseil : Pour vous assurer que la fonction de détection de pause est activée, attendez que le bruit du moteur diminue avant de lâcher le sèche-cheveux.

Nettoyage et entretien

FR

- ⚠ Le tamis filtrant nécessite un nettoyage et un entretien réguliers pour éviter qu'il soit obstrué et assurer une circulation d'air fluide.
- Avant de nettoyer le filtre, vérifiez que le sèche-cheveux est hors tension et que la prise est débranchée.

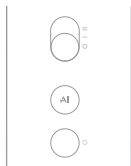


- L'attraction magnétique fixe le filtre à débit d'air. Tenez fermement la poignée, abaissez directement le filtre de circulation d'air et retirez-le de la poignée.




- ⚠ Ne lavez pas le filtre en acier inoxydable à l'eau, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.

FR Nettoyage et entretien

- Utilisez un chiffon sec et non pelucheux, une brosse douce ou une brosse à dents pour éliminer les débris du filtre du débit d'air et de la surface du filtre en acier inoxydable.

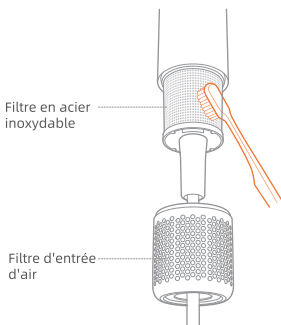

- Après le nettoyage, alignez le filtre à débit d'air avec la rainure de la poignée. Ensuite, insérez-le. Un « Déclic » confirme que l'aimant s'est fixé avec succès et que l'installation est terminée.

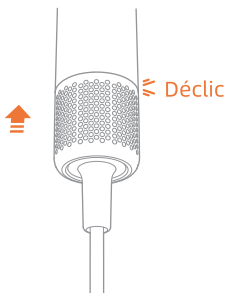

Nom du produit	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Modèle du produit	AHX30
Tension nominale	220-240 V~
Fréquence nominale	50/60 Hz
Puissance nominale	1600 W
Dimensions du produit	263 × 82 × 86mm
Date de fabrication	Voir sur l'emballage du produit

Liste des défauts de fonctionnement du Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Nom	Problèmes de fonctionnement
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Défaillance de l'interrupteur d'alimentation. 2. De l'air froid est soufflé en mode Séchage rapide. 3. L'écran ne s'allume pas, mais le produit fonctionne normalement. 4. Impossible de changer de mode pendant le fonctionnement. 5. Les pièces internes deviennent rouges ou émettent de la fumée pendant le fonctionnement.



Nous, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., déclarons par la présente que cet équipement est conforme aux directives et normes européennes en vigueur, ainsi qu'à leurs amendements. L'intégralité de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante: <https://global.dreame-tech.com>

Informations relatives à la mise au rebut et au recyclage des DEEE



Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Il est préférable de veiller à la protection de la santé humaine et de l'environnement en déposant vos équipements usagés dans un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, agréé par l'État ou les autorités locales. La conformité de la mise au rebut et du recyclage permet d'éviter les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Pour obtenir de plus amples informations sur la localisation de ces points de collecte, ainsi que sur leurs conditions d'utilisation, contactez l'installateur ou les autorités locales.

Attenzione

Per evitare scosse elettriche, incendi o altri incidenti causati da un uso improprio, leggere attentamente il manuale d'uso prima dell'uso e conservarlo correttamente per riferimento futuro.

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali o che non abbiano conoscenza o esperienza in merito (inclusi i bambini), a meno che non siano supervisionati o istruiti da un tutore che garantisca che possono utilizzare il prodotto in sicurezza.
- Non permettere ai bambini di azionare il prodotto o di utilizzarlo come un giocattolo. Prestare sempre molta attenzione quando si utilizza il prodotto in presenza di bambini. I bambini non devono pulire o sottoporre a manutenzione il prodotto senza supervisione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale specializzato del produttore, dal suo reparto di manutenzione o da un reparto simile, per evitare pericoli.
- Non immergere l'asciugacapelli, che contiene componenti elettrici, in acqua o altri liquidi per pulirlo. Se l'asciugacapelli cade in acqua, staccarlo immediatamente dalla presa. Non continuare a utilizzarlo anche dopo che si è asciugato.
- Quando si utilizza un asciugacapelli in bagno, staccare la spina dopo l'uso, poiché sussiste comunque un rischio in prossimità dell'acqua anche se l'asciugacapelli è spento.
- Per una maggiore protezione, si consiglia di installare un interruttore differenziale (RCD) con una corrente di lavoro residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico che alimenta il bagno. Consultare un installatore dell'RCD. L'RCD viene venduto separatamente.

- Questo prodotto è dotato di un dispositivo di sicurezza termica che non si ripristina in modo autonomo per evitare il surriscaldamento. Se il prodotto si spegne a causa del surriscaldamento, scollegarlo dalla presa di corrente e farlo raffreddare.
- Nota: per evitare pericoli causati dal ripristino involontario del protettore termico, l'apparecchio non deve essere alimentato da un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, né collegato a un circuito che venga periodicamente acceso e spento da componenti di uso generale.



- Non utilizzare questo prodotto in prossimità di vasche da bagno, docce, lavabi o altri contenitori pieni d'acqua.

- Non bloccare l'ingresso o l'uscita dell'aria per evitare pericoli.
- Durante l'uso, tenere i capelli lontani dalla presa d'aria per evitare che restino impigliati e possano quindi rappresentare un potenziale pericolo.
- Per evitare ustioni, non toccare la presa d'aria o altre superfici calde mentre il dispositivo è in uso o subito dopo averlo spento.
- Non toccare la spina o qualsiasi parte del prodotto con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.
- Staccare la spina dell'asciugacapelli quando non lo si utilizza o prima di sottoporlo a manutenzione o riparazione.
- Quando riponi l'asciugacapelli, non torcere o annodare il cavo di alimentazione per evitare di danneggiarlo.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore e da zone che potrebbero comprometterne la guaina protettiva.
- Non utilizzare l'asciugacapelli in luoghi in cui vengono utilizzati prodotti spray o in prossimità di fonti infiammabili.

- Non utilizzare l'asciugacapelli per scopi diversi dall'asciugatura dei capelli, come ad esempio per asciugare vestiti o altri oggetti.
- Mantenere una distanza di almeno 10 cm tra l'ingresso dell'aria e i capelli. In caso contrario, i capelli potrebbero essere risucchiati dall'asciugacapelli e danneggiarsi.
- Utilizzare l'asciugacapelli solo con l'alimentatore indicato. Per evitare pericoli, non utilizzare spine universali o convertitori di tensione.
- Se l'asciugacapelli funziona in modo anomalo o si rompe, contattare il produttore per farlo riparare. Non smontarlo da soli.
- Mantenere una distanza di almeno 3 cm tra l'ingresso dell'aria e i capelli. Altrimenti i capelli potrebbero bruciarsi.
- I bambini di età pari o superiore a 8 anni, nonché le persone con capacità fisiche o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, possono utilizzare l'apparecchio in tutta sicurezza se adeguatamente supervisionati o se ricevono istruzioni sull'uso sicuro, che consentano loro di comprendere i potenziali pericoli.

IT Caratteristiche del prodotto

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer integra un motore brushless ad alta velocità con essenza di nebbia biomimetica a rilascio lento e tecnologia di controllo dinamico intelligente della temperatura. Progettato meticolosamente dal Dreame Aerodynamics Laboratory, soddisfa le tue esigenze personali di asciugatura e cura dei capelli.

Motore brushless ad alta velocità

Un motore da 130.000 giri al minuto sviluppato da Dreame Technology genera un flusso d'aria potente e delicato sulla pelle, asciugando istantaneamente i capelli in modo rapido.

Sistema a rilascio lento di essenza di nebbia biomimetica

Il modulo di atomizzazione supercritica 3D abbate le barriere interrompendo le forze intermolecolari dei liquidi, creando particelle sottili che aumentano il tasso di assorbimento degli oli essenziali per la cura dei capelli, nutrendo sia i capelli che il cuoio capelluto.

Controllo intelligente e dinamico della temperatura

Grazie alla modalità AI MODIX, rileva in modo intelligente la distanza e regola la temperatura del flusso d'aria in tempo reale per prevenire danni ai capelli.

Tecnologia di cura con terapia della luce

Utilizza la tecnologia della luce rossa da 1064 nm e 633 nm per prendersi maggiormente cura della salute del cuoio capelluto durante l'asciugatura, stimolare l'attività cellulare e promuovere la produzione di collagene.


Visualizzazione modalità smart

Olio essenziale, Freddo, Comfort, Asciugatura rapida e Cuoio capelluto.

Tecnologia per la cura dei capelli con ioni negativi

Il generatore di ioni negativi al platino integrato genera elevate concentrazioni di ioni negativi, neutralizzando le cariche positive nei capelli per ridurre l'accumulo di elettricità statica e prevenire l'effetto crespo.

IT Introduzione al prodotto

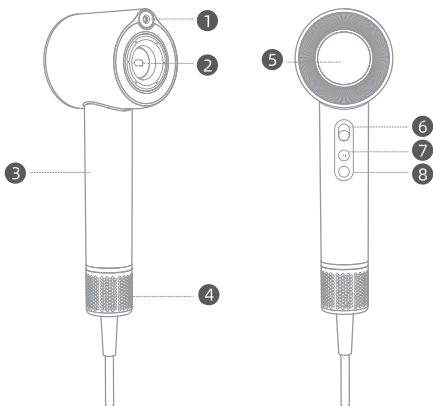

1 Modulo con olio essenziale

2 Modulo intelligente
MODIX IA

3 Impugnatura

4 Filtro rimovibile per
l'ingresso dell'aria
Per evitare pericoli, non
utilizzare l'asciugacapelli
senza il filtro dell'aria.

5 Schermo LED

6 Interruttore
on-off/Imposta-
zioni della velocità

7 Pulsante IA

8 Pulsante modalità



Il simbolo sul corpo dell'apparecchio indica "Non utilizzare durante il bagno o la doccia".

Le illustrazioni di prodotti, accessori, interfacce utente, ecc. contenute nel manuale sono schematiche e hanno puro valore di riferimento. Per via degli aggiornamenti e dei potenziamenti del prodotto, quello in vostro possesso potrebbe differire leggermente dallo schema riportato. Fare riferimento al prodotto effettivo.




**Cartuccia con olio
essenziale per la cura
dei capelli**



**Capsula con olio
essenziale per la cura
dei capelli**




Bocchetta lisciante



**Bocchetta per lo
styling**



Bocchetta anticrespo



Diffusore

Dopo aver terminato di utilizzare la bocchetta, lasciarla raffreddare prima di rimuoverla e riporla.

Le illustrazioni di prodotti, accessori, interfacce utente, ecc. contenute nel manuale sono schematiche e hanno puro valore di riferimento. Per via degli aggiornamenti e dei potenziamenti del prodotto, quello in vostro possesso potrebbe differire leggermente dallo schema riportato. Fare riferimento al prodotto effettivo.

Impostazioni interruttore

Interruttore on-off/Impostazioni della velocità

Spingere verso l'alto e verso il basso per passare rapidamente tra le due impostazioni di velocità.

Prima di collegare l'asciugacapelli alla presa di corrente, assicurarsi che l'interruttore sia spento.



Commutazione di Modalità

Dopo l'accensione il dispositivo attiva la funzione intelligente MODIX IA e il display mostra la modalità "Intelligente". Premere brevemente il pulsante MODIX IA per uscire dalla modalità Intelligente e accedere alla modalità "Olio essenziale".

Premere brevemente ○ per passare tra le diverse modalità mostrate sullo schermo: Olio essenziale, Freddo, Comfort, Asciugatura rapida e Cuoio capelluto.

AI					
Intelligente	Olio essenziale	Freddo	Comfort	Asciugatura rapida	Cuoio capelluto
Monitoraggio in tempo reale della distanza di asciugatura dei capelli. Regola automaticamente la temperatura del flusso d'aria per proteggere i capelli e il cuoio capelluto.	Rilascia l'olio essenziale sulle ciocche dei capelli tramite nebulizzazione per un nutrimento uniforme.	Emissione naturale di aria fredda per evitare l'accumulo di calore, adatta per lo styling dei capelli.	La temperatura ideale per asciugare i capelli aiuta a evitare di danneggiarli.	Adatta per asciugare rapidamente i capelli bagnati.	Ideale per il cuoio capelluto, asciuga i capelli proteggendo il cuoio capelluto.


Nota: La modalità intelligente non è disponibile quando l'asciugacapelli viene usato con la bocchetta.

Uso della funzione con olio essenziale

Come si usa: Dopo aver lavato i capelli, asciugarli con il phon fino a quando non saranno asciutti all'80%. Quindi passare alla modalità "Olio essenziale" per rilasciare uniformemente l'essenza delle micromolecole e terminare l'asciugatura dei capelli con questa modalità.

Ricarica cartuccia olio essenziale

1. Premere delicatamente la cartuccia dell'olio essenziale sull'asciugacapelli per farla uscire e rimuoverla.

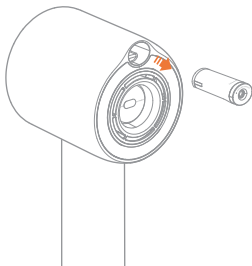

2. Svitare il tappo posteriore della cartuccia e aggiungere l'olio essenziale. Non superare la linea "Max".






Non superare la quantità massima di olio essenziale ogni volta che la si aggiunge.

* Usare l'olio essenziale indicata da Dreame per evitare malfunzionamenti.

3. Ruotare il tappo della cartuccia dell'olio essenziale fino a chiuderlo completamente. Quindi, reinstallare la cartuccia dell'olio essenziale premendola nuovamente nell'apposito slot dell'asciugacapelli.

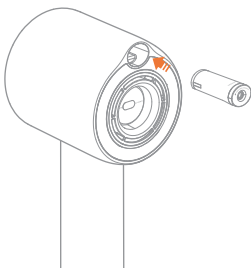


Funzione uso della bocchetta

L'asciugacapelli è dotato di una bocchetta magnetica facile da installare e rimuovere: basta allinearla con l'anello metallico per un fissaggio semplice. La bocchetta può essere ruotata facilmente per un utilizzo più comodo.


Bocchetta anticrespo

Il design con accelerazione a tre stadi, abbinato a una superficie esterna che garantisce un flusso d'aria uniforme, crea un'aspirazione potente per lisciare i capelli e domare efficacemente quelli ribelli. Crea delle curve naturali sui capelli usando una spazzola arricciacapelli.

Installazione bocchetta: Posizionare l'estremità marcata con **"DREAME"** verso l'alto come mostrato nello schema sotto.

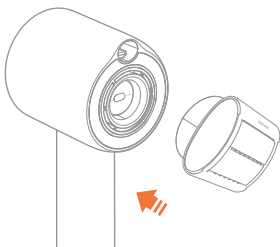


Dopo l'uso, prendere entrambi i lati della bocchetta per rimuoverla.

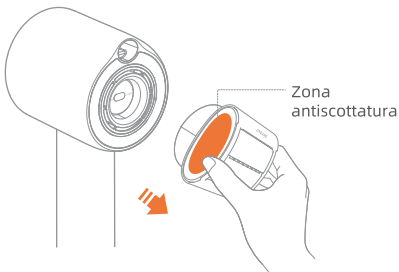

IT Funzione uso della bocchetta


Bocchetta lisciante

Scopri la potenza di un flusso d'aria più fluido e controllato che soffia delicatamente tra i capelli dalla radice alla punta, lasciandoli perfettamente acconciati e radiosamente lucenti.

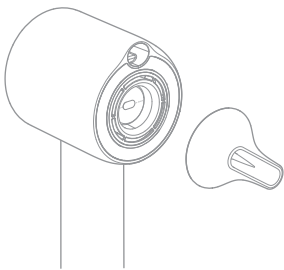

Bocchetta per lo styling

Concentra efficacemente il flusso d'aria per uno styling rapido e localizzato.

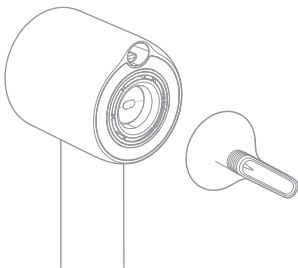

Diffusore

Asciuga i capelli con il phon per metà, quindi posiziona i riccioli nel diffusore per completare l'asciugatura. Questo aiuterà a ottenere ricci naturali ed eleganti.




Memoria bocchetta

Quando si passa da una bocchetta all'altra, il sensore della bocchetta memorizzerà le preferenze di utilizzo e imposterà automaticamente il flusso di aria e la temperatura di conseguenza.

IT Protezione di sicurezza

Modalità pausa e standby

Il sensore di accelerazione rileva quando il dispositivo è posizionato orizzontalmente e mette automaticamente in pausa il riscaldatore, riducendo il flusso d'aria per ridurre il rumore.

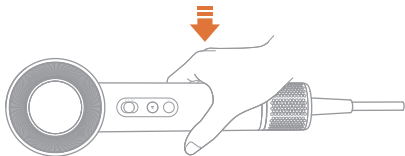


Suggerimento: per accertarti che la funzione di rilevamento della pausa sia attivata, attendere che il rumore del motore diminuisca prima di rilasciare l'asciugacapelli.

Pulizia e manutenzione

IT

- ⚠ Il filtro richiede una pulizia e una manutenzione regolari per evitare intasamenti dovuti a detriti e garantire un getto d'aria regolare.
- Prima di pulire il filtro, assicurarsi che l'asciugacapelli sia spento e che la spina di alimentazione sia stata scollegata.

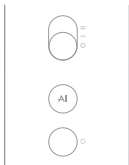


- Il filtro dell'aria è fissato tramite una calamita. Afferrare saldamente l'impugnatura, tirare direttamente verso il basso il filtro del flusso d'aria e rimuoverlo dall'impugnatura.



- ⚠ Non lavare la rete in acciaio inossidabile con acqua poiché potrebbe danneggiarsi.

IT Pulizia e manutenzione

- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine, una spazzola morbida o uno spazzolino da denti per rimuovere eventuali detriti dalla griglia di ingresso aria e dalla superficie del filtro in acciaio inossidabile.

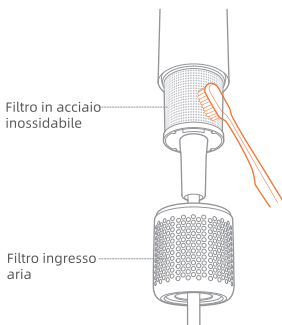

- Una volta completata la pulizia, allineare il filtro del flusso dell'aria con la scanalatura dell'impugnatura e inserirlo. Un "clic" indica che il magnete è stato attaccato correttamente e l'installazione è completa.



Nome del prodotto	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Modello del prodotto	AHX30
Tensione nominale	220-240 V~
Frequenza nominale	50/60 Hz
Potenza nominale	1600 W
Dimensioni del prodotto	263 × 82 × 86mm
Data di produzione	Indicata sulla confezione del prodotto

Elenco dei malfunzionamenti nelle prestazioni del Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Nome	Malfunzionamenti nelle prestazioni
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	- Guasto all'interruttore di alimentazione. - Esce aria fredda in modalità asciugatura rapida. - Lo schermo non si illumina, ma il prodotto funziona normalmente. - Impossibile cambiare modalità durante l'uso. - Il prodotto diventa rosso internamente o emette fumo durante il funzionamento.



Noi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., qui da, dichiariamo che questo dispositivo è conforme alle direttive applicabili e alle norme europee e successive modifiche. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
<https://global.dreametech.com>

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio RAEE



Tutti i prodotti che riportano questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE come indicato nella direttiva 2012/19/UE) che non devono essere mescolati con i rifiuti domestici non differenziati. Devi invece proteggere la salute umana e l'ambiente portando le apparecchiature di scarto a un punto di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, designato dal governo o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti contribuiscono a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. Contatta l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla posizione e su terminiecondizioni di tali punti di raccolta.

Advertencia

Para evitar una descarga eléctrica, fuego u otros accidentes provocados por un uso indebido, antes del uso lea detenidamente el manual de usuario y guárdelo para una referencia futura.

- Este producto no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas que carecen de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones por un tutor sobre el uso del aparato de manera segura y entiendan los peligros relacionados.
- No deje que los niños utilicen el producto como juguete. Mantenga una estrecha supervisión cuando use el producto cerca de niños. Los niños no deben limpiar ni realizar el mantenimiento del producto sin supervisión.
- Si el cable de alimentación se daña, para evitar peligros debe ser sustituido por personal profesional del fabricante, su departamento de mantenimiento, o un departamento similar.
- No sumerja el secador de pelo, que contiene componentes eléctricos, en agua u otro líquido para limpiarlo. Si el secador de pelo cae en agua, desenchúfelo inmediatamente. No lo siga usando incluso cuando se haya secado.
- Cuando use el secador de pelo en el baño, desenchúfelo después de su utilización, ya que existe riesgo por proximidad al agua, incluso si está apagado.
- Para mayor protección, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento nominal que no supere los 30 mA en el circuito eléctrico que suministra energía al baño. Consulte a un instalador de RCD. El RCD se vende por separado.

- Este producto está equipado con un dispositivo de corte de seguridad térmico sin autorrestablecimiento para evitar el sobrecalentamiento. Si el producto se apaga debido a sobrecalentamiento, desenchúfelo de la toma de corriente y deje que se enfríe.
- Nota: Para evitar cualquier peligro derivado del restablecimiento incorrecto del protector térmico, el producto no se puede encender mediante un dispositivo externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito con un componente de uso general que lo encienda y apague regularmente.



- No utilice el producto cerca de la bañera, la ducha, el lavabo u otros recipientes llenos de agua.

- Para evitar riesgos, no bloquee la entrada o salida de aire.
- Cuando esté en uso, mantenga el pelo alejado de la entrada de aire para evitar enredos y un posible peligro.
- Para evitar quemaduras, no toque la salida de aire u otras superficies calientes mientras se esté usando el dispositivo o inmediatamente después de apagarlo.
- Para evitar una descarga eléctrica, no toque el enchufe ni ninguna parte del producto con las manos mojadas.
- Desenchufe el secador de pelo cuando no lo use o antes de mantenimiento o reparación.
- Cuando guarde el secador de pelo, no retuerza ni anude el cable de alimentación para que no se dañe.
- Mantenga el cable de alimentación lejos de fuentes de calor y áreas que puedan poner en peligro su cubierta protectora.
- No use el secador de pelo en lugares en los que se estén usando productos en aerosol (espray) o cerca de fuentes inflamables.
- No use el secador de pelo para finalidades distintas a secar el pelo, tal como secar prendas u otros objetos.

- Mantenga una distancia de al menos 10 cm entre la entrada de aire y su pelo. De otro modo, su pelo puede ser succionado en el secador de pelo y provocar daños.
- Use el secador de pelo con el suministro de energía nominal únicamente. Para evitar riesgos, no use enchufes universales o convertidores de tensión.
- Si el secador de pelo se encuentra anómalo o se avería, contacte con el fabricante para una reparación. No lo desarme usted.
- Mantenga una distancia de al menos 3 cm entre la salida de aire y su pelo. De otro modo, su pelo puede quemarse.
- Los niños de 8 años o más, así como individuos con capacidades físicas o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, pueden usar con seguridad el aparato si se les brinda una supervisión u orientación apropiadas sobre un uso seguro, que les permita entender los posibles riesgos.

ES Características del producto

El Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer incorpora un motor sin escobillas de alta velocidad con liberación lenta de esencia en neblina biomimética y tecnología de control inteligente dinámico de temperatura. Con un diseño meticuloso a cargo del laboratorio de aerodinámica de Dreame, verá cumplidas sus necesidades de cuidado y secado del pelo.

Motor sin escobillas de alta velocidad

Un motor de 130.000 RPM desarrollado por Dreame Technology genera instantáneamente un potente flujo de aire respetuoso con el pelo para secar rápidamente el pelo.

Sistema de liberación lenta de esencia en neblina biomimética

El módulo de atomización supercrítica 3D descompone las barreras al interrumpir las fuerzas intermoleculares de los líquidos, creando partículas finas que aumentan la tasa de absorción de esencias de cuidado del pelo, nutriendo el pelo y el cuero cabelludo.

Control inteligente dinámico de temperatura

Con el modo AI MODIX, detecta inteligentemente la distancia y ajusta en tiempo real la temperatura del flujo de aire para daño en el pelo.

Tecnología de cuidado con terapia luminosa

Emplea tecnología de luz roja a 1064 nm y 633 nm para cuidar mejor la salud del cuero cabelludo durante el secado, estimular la actividad celular y promover la producción de colágeno.


Pantalla de modo inteligente

Cinco modos claramente visualizados: Liberación de esencia, renovación, comodidad, secado rápido y cuidado del cuero cabelludo.

Tecnología de cuidado del cabello de iones negativos

El emisor incorporado de iones negativos de platino genera altas concentraciones de iones negativos, neutralizando la carga positiva en el pelo para reducir la acumulación estática y evitar el encrespamiento.

ES Presentación del producto

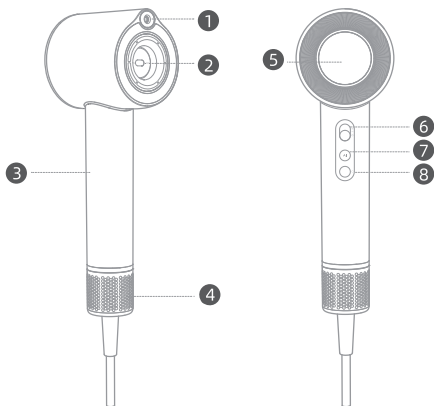

1 Componente de esencia

2 Módulo inteligente AI MODIX

3 Mango

4 Filtro de admisión de aire demonttable

Para que no haya peligro, no use el secador de pelo con el filtro de flujo de aire extraído.

5 Pantalla LED

6 Interruptor de encender/apagar / ajustes de velocidad

7 Botón AI

8 Botón de modo



El símbolo en la carcasa del aparato indica "No usar en el baño o la ducha".

Las ilustraciones de productos, archivos adjuntos, interfaces de usuario, etc. en el manual son diagramas esquemáticos y solo sirven como referencia. Debido a la actualización y mejora del producto, el producto real puede diferir ligeramente del diagrama esquemático. Consulte el producto real.




Cartucho de esencia de cuidado del pelo



Cápsula de esencia de cuidado del pelo




Boquilla de alisado



Boquilla para dar forma



Boquilla antiencrepamiento



Boquilla difusora

Después de terminar de usar el implemento de boquilla, deje que se enfríe antes de retirarlo para guardarlo.


Las ilustraciones de productos, accesorios, interfaces de usuario, etc. en el manual son diagramas esquemáticos y solo sirven como referencia. Debido a la actualización y mejora del producto, el producto real puede diferir ligeramente del diagrama esquemático. Consulte el producto real.

ES Cambio de ajustes

Interruptor de encender/apagar / ajustes de velocidad

Pulse el botón arriba y abajo para cambiar rápidamente entre dos velocidades.

Antes de enchufar el secador de pelo, asegúrese de que el interruptor esté apagado.

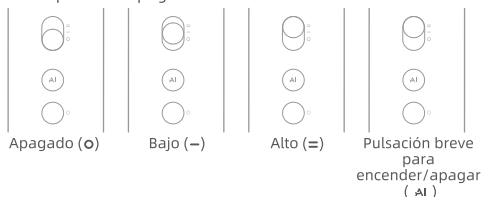

Cambio de modo

Después de encender, el dispositivo activa la función inteligente AI MODIX y la pantalla muestra modo "Smart".

Pulsación breve del botón AI MODIX para salir del modo Inteligente y entrar al modo de "Liberación de esencia".

Pulsación breve de  para pasar por los siguientes modos visualizados en la pantalla: Liberación de esencia, renovación, comodidad, secado rápido y cuidado del cuero cabelludo.

AI					
Inteligente	Liberación de esencia	Renovar	Confort	Secado rápido	Cuidado del cuero cabelludo
Monitorización en tiempo real de la distancia de secado de pelo. Ajusta automáticamente la temperatura del flujo de aire para proteger el pelo y el cuero cabelludo.	Para una nutrición uniforme, libera esencia sobre los mechones de pelo mediante atomización.	Salida de aire frío natural para impedir acumulación de calor, adecuado para moldear el pelo.	La temperatura de secado de pelo ideal ayuda a secar el seco al tiempo que se evitan daños.	Indicado para secado rápido del pelo mojado.	Ideal para cuidado del cuero cabelludo, seca el pelo y protege el cuero cabelludo.

Nota: El modo inteligente no está disponible cuando se utiliza el secador de pelo con la boquilla.


Uso de la función de esencia

ES

Modo de uso: Después de lavar el pelo, secarlo hasta que esté aproximadamente un 80 % seco. Luego poner el modo "Liberación de esencia" para liberar uniformemente micromoléculas de esencia. Y terminar de secar el pelo en este modo.

Recarga de cartucho de esencia

1. Presionar suavemente el cartucho de esencia sobre el secador de pelo para que se eleve y retirar el cartucho.

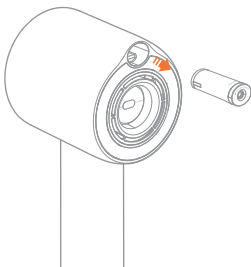

2. Desenroscar el capuchón trasero del cartucho y añadir aceite de esencia. No superar la línea "Máx.".






Al añadir aceite de esencia, no hay que superar la cantidad máxima.

* Use aceite de esencia recomendadao por Dreame para evitar una disfunción.

3. Gire el capuchón del cartucho de esencia hasta que se cierre totalmente. Luego, reinstalar el cartucho de esencia presionándolo en la ranura de esencia del secador de pelo.

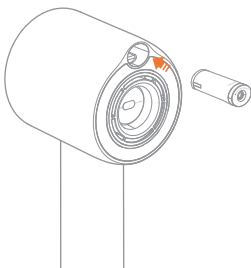


Función y usos de la boquilla

El secador de pelo se equipa con una boquilla magnética que es fácil de instalar y retirar; simplemente hay que alinear la boquilla con el aro metálico para una conexión sin esfuerzo. La boquilla se puede girar fácilmente para un uso conveniente.


Boquilla antiencrespamiento

El diseño de aceleración en tres fases, combinado con una superficie exterior que asegura un flujo de aire uniforme, crea una potente succión para enderezar el pelo y manejar eficazmente el pelo rebelde. Crea curvas de pelo natural cuando se usa con un cepillo rizador.

Instalación de las boquillas: Colocar hacia arriba el extremo marcado con "DREAM" como se muestra en el siguiente diagrama.

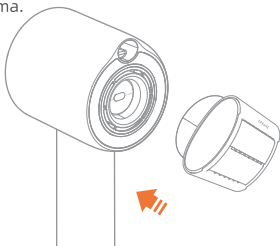


Después de usar, sujetar por ambos lados de la boquilla para retirarla.

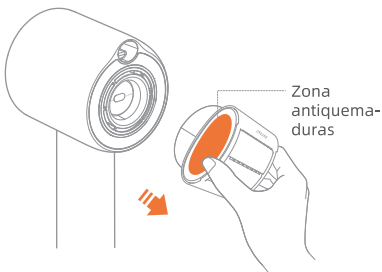

ES Función y usos de la boquilla


Boquilla de alisado

Experimente la potencia de un flujo de aire más suave y más controlado, que sopla suavemente por el pelo de raíces a puntas, dejándolo perfectamente moldeado y brillante.

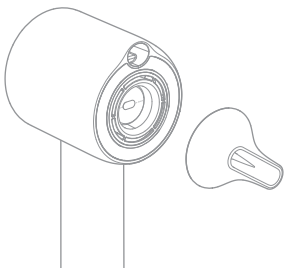

Boquilla para dar forma

Enfoca el flujo de aire eficientemente para un moldeado rápido y localizado.

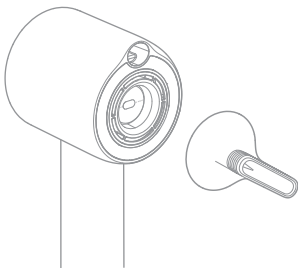

Boquilla difusora

Soplar sobre el pelo hasta que esté medio seco, luego colocar los rizos en la boquilla difusora para terminar de secar. Esto ayuda a lograr unos rizos naturales y elegantes.




Memoria de boquilla

Cuando se cambia de boquillas, el sensor de boquilla recuerda las preferencias de uso y ajusta automáticamente la velocidad y temperatura del aire.

ES Protección de seguridad

Modo de pausa y en espera

El sensor detecta cuándo se coloca plano el dispositivo y pausa automáticamente el calentador y reduce el flujo de aire para reducir el ruido.

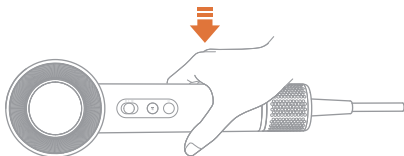


Consejo: Para asegurar que la función de detección de pausa está activada, esperar a que el sonido del motor disminuya antes de desentenderse del secador de pelo.

Limpieza y mantenimiento

ES

- ⚠ La rejilla del filtro requiere una limpieza y mantenimiento regulares para evitar la obstrucción por residuos y garantizar un flujo de aire suave.
- Antes de limpiar el filtro, compruebe que el secador de pelo está apagado y el conector de alimentación desconectado.

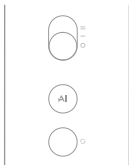


- El filtro de flujo de aire se fija por atracción magnética. Sostener firmemente el mango, tirar del filtro de flujo de aire directamente y retirarlo del mango.



- ⚠ No lave la rejilla de acero inoxidable con agua ya que puede ocasionar problemas de funcionamiento.

ES Limpieza y mantenimiento

- Con un paño seco y sin pelusas, un cepillo suave o un cepillo de dientes, eliminar cualquier sustancia adherida al filtro de flujo de aire y a la superficie del filtro de acero inoxidable.

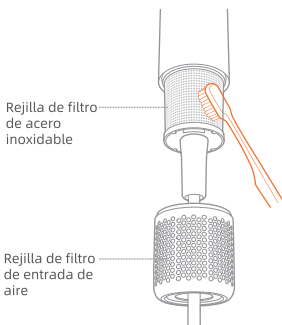

- Una vez completada la limpieza, alinear el filtro de flujo de aire con el surco del mango e insertar. Un sonido de "clic" indica que el imán se ha unido con éxito y la instalación se ha completado.



Nombre del producto	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Modelo del producto	AHX30
Tensión nominal	220-240 V~
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Potencia nominal	1600 W
Dimensiones del producto	263 × 82 × 86mm
Fecha de fabricación	Ver el embalaje del producto

Lista de disfunciones de prestaciones del Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Nombre	Fallo de funcionamiento
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Fallo del interruptor de encendido. 2. Sopla aire frío en el modo de secado rápido. 3. La pantalla no se ilumina, pero el producto funciona normalmente. 4. No se puede cambiar de modo durante el funcionamiento. 5. Las piezas internas se ponen rojas o emiten humo durante el funcionamiento.



Nosotros, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., declaramos por la presente que este aparato cumple con las directivas y normas europeas aplicables, así como sus enmiendas. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente página web: <https://global.dreametech.com>

Información sobre la eliminación y el reciclaje de RAEE



Todos los productos que llevan este símbolo generan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos no seleccionados. En su lugar, será responsabilidad del usuario proteger la salud humana y el medio ambiente y llevar los residuos a un punto de recogida para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos designado por el gobierno o las autoridades locales. Una correcta eliminación y reciclaje ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Ponte en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación, así como los términos y condiciones de dichos puntos de recogida.

Waarschuwing

Om elektrische schokken, brand of andere ongelukken als gevolg van onjuist gebruik te voorkomen, dient u de gebruikershandleiding zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat gebruikt en goed te bewaren voor toekomstig gebruik.

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicap, of personen zonder relevante ervaring en kennis (inclusief kinderen), tenzij ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn door een voogd om ervoor te zorgen dat ze het product veilig kunnen gebruiken.
- Laat kinderen het product niet bedienen of als speelgoed gebruiken. Wees altijd voorzichtig wanneer u het product in de buurt van kinderen gebruikt. Kinderen mogen het product niet zonder toezicht schoonmaken of onderhouden.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door gekwalificeerd personeel van de fabrikant, de onderhoudsafdeling of een vergelijkbare afdeling om gevaar te voorkomen.
- Dompel de föhn, die elektrische onderdelen bevat, niet onder in water of een andere vloeistof om schoon te maken. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als de föhn in het water valt. Gebruik het niet meer, ook niet nadat het is opgedroogd.
- Wanneer u een föhn in de badkamer gebruikt, haal dan na gebruik de stekker uit het stopcontact, want er bestaat nog steeds gevaar in de buurt van water, zelfs als de föhn uit staat.

- Voor extra bescherming raden wij aan om een aardlekschakelaar te installeren met een nominale aardlekstroom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit dat de badkamer van stroom voorziet. Raadpleeg de installateur van de aardlekschakelaar. Aardlekschakelaar apart verkrijgbaar.
- Dit product is uitgerust met een niet-zelfherstellende thermische beveiliging om oververhitting te voorkomen. Als het product wordt uitgeschakeld door oververhitting, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen.
- Opmerking: Om gevaren te voorkomen die ontstaan door onbedoeld resetten van de thermische beveiliging, mag het apparaat niet worden gevoed door een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat periodiek wordt in- en uitgeschakeld door algemene componenten.



- Gebruik dit product niet in de buurt van een badkuip, douche, wastafel of andere containers gevuld met water.

- Blokkeer de luchtinlaat of -uitlaat niet om gevaren te voorkomen.
- Houd het haar tijdens gebruik uit de buurt van de luchtinlaat om verstrikking en potentieel gevaar te voorkomen.
- Raak de luchtuitlaat of andere hete oppervlakken niet aan terwijl het apparaat in gebruik is of direct nadat u het hebt uitgeschakeld, om brandwonden te voorkomen.
- Raak de stekker of onderdelen van het product niet aan met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u de föhn niet gebruikt of voor onderhoud of reparatie.
- Wanneer u de föhn opbergt, mag u het netsnoer niet verdraaien of er een knoop in leggen om beschadiging te voorkomen.

- Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en plaatsen waar de beschermende laag beschadigd kan raken.
- Gebruik de föhn niet op plaatsen waar spuitbussen (spray) worden gebruikt of in de buurt van ontvlambare bronnen.
- Gebruik de föhn niet voor andere doeleinden dan het drogen van haar, bijvoorbeeld voor het drogen van kleding of andere voorwerpen.
- Houd minimaal 10 cm afstand tussen de luchtinlaat en uw haar. Anders kan uw haar in de föhn worden gezogen en beschadigd raken.
- Gebruik de föhn alleen met de juiste voeding. Gebruik geen universele stekkers of spanningsomvormers om gevaren te voorkomen.
- Als de föhn niet goed functioneert of kapot is, neem dan contact op met de fabrikant voor reparatie. Haal het niet zelf uit elkaar.
- Houd minimaal 3 cm afstand tussen de luchttuitlaat en uw haar. Anders kan uw haar verbranden.
- Kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis kunnen het apparaat veilig gebruiken als ze het juiste toezicht of de juiste begeleiding krijgen over veilig gebruik, zodat ze de mogelijke gevaren begrijpen.

NL Productkenmerken

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer is voorzien van een borstelloze, snelle motor met langzaam vrijkomende biomimetische nevelessence en intelligente, dynamische temperatuurregelingstechnologie. Zorgvuldig ontworpen door het Dreame-laboratorium voor aerodynamica, voldoet het aan uw persoonlijke haardroog- en haarverzorgingsbehoeften.

Borstelloze hogesnelheidsmotor

Een 130.000 rpm motor ontwikkeld door Dreame Technology genereert direct een krachtige, haarmvriendelijke luchtstroom om het haar snel te drogen.

Systeem voor langzame afgifte van biomimetische nevelessence

De 3D superkritische vernevelingsmodule doorbreekt barrières door de intermoleculaire krachten van vloeistoffen te verstoren, waardoor fijne deeltjes ontstaan die de absorptiesnelheid van haarverzorgingsessences verhogen en zowel het haar als de hoofdhuid voeden.

Intelligente dynamische temperatuurregeling

Met de AI MODIX-modus detecteert het apparaat op intelligente wijze de afstand en past het de luchtstroomtemperatuur in realtime aan om haarbeschadiging te voorkomen.

Zorgtechnologie voor lichttherapie

Het maakt gebruik van 1064 nm en 633 nm roodlichttechnologie om de gezondheid van de hoofdhuid tijdens het föhnen beter te verzorgen, de celactiviteit te stimuleren en de productie van collageen te bevorderen.


Slimme modusweergave

Vijf duidelijk weergegeven modi: Essence, Koel, comfort, snelle droging en hoofdhuidverzorging.

Haarverzorgingstechnologie op basis van negatieve ionen

De ingebouwde negatieve platina-ionenemitter genereert hoge concentraties negatieve ionen en neutraliseert positieve ladingen in het haar om statische ophoping te verminderen en pluizen te voorkomen.

NL Productintroductie

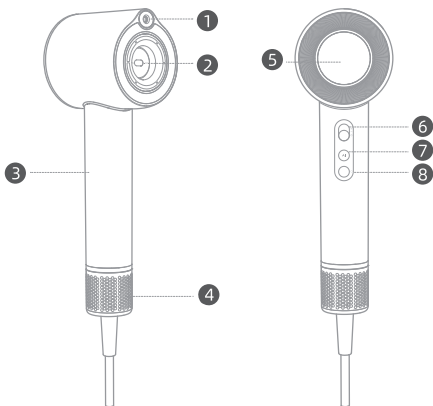

1 Essence-module

2 AI MODIX slimme module

3 Handvat

4 Afneembaar luchtinlaatfilter

Gebruik de föhn niet zonder het luchtstroomfilter om gevaar te voorkomen.

5 LED-scherm

6 Aan/Uit-schakelaar/snelheidsinstellingen

7 AI-knop

8 Modusknop



Het symbool op de behuizing van het apparaat geeft aan: "Niet gebruiken tijdens het baden of douchen".

De illustraties van producten, onderdelen, gebruikersinterfaces, enz. in de handleiding zijn schematische diagrammen en dienen uitsluitend ter referentie. Vanwege productupdates en -upgrades kan het daadwerkelijke product enigszins afwijken van het schematische diagram. Bekijk het werkelijke product.




Essence-cartridge voor
haarverzorging



Essence-capsule voor
haarverzorging




Opzetstuk voor glad
haar



Stylingopzetstuk



Antipluis-opzetstuk



Diffusoropzetstuk

Nadat u het opzetstuk niet meer gebruikt, laat u het afkoelen voordat u het verwijdt en opbergt.


De illustraties van producten, onderdelen, gebruikersinterfaces, enz. in de handleiding zijn schematische diagrammen en dienen uitsluitend ter referentie. Vanwege productupdates en -upgrades kan het daadwerkelijke product enigszins afwijken van het schematische diagram. Bekijk het werkelijke product.

NL Schakelinstellingen

Aan/Uit-schakelaar/snelheidsinstellingen

Schuif de knop omhoog en omlaag om snel tussen de twee snelheidsinstellingen te schakelen.

Zorg ervoor dat de schakelaar is uitgeschakeld voordat u de stekker van de föhn in het stopcontact steekt.

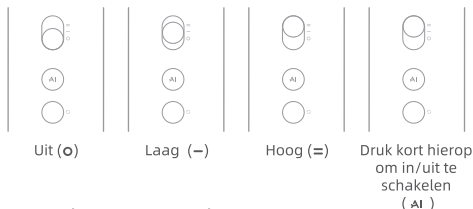

Wisselen van modus

Na het inschakelen activeert het apparaat de slimme AI MODIX-functie en geeft het scherm de "Smart"-modus weer. Druk kort op de AI MODIX-knop om de slimme modus te verlaten en naar de modus "Essence" te gaan.

Druk kort op  om de volgende modi op het scherm te doorlopen: Essence, Koel, comfort, snelle droging en hoofdhuidverzorging.

					
Slim	Essence	Koel	Comfort	Snelle droging	Hoofdhuidverzorging
Bewaking in real-time van de afstand tot het drogen van het haar. Regelt automatisch de temperatuur van de luchtstroom om haar en hoofdhuid te beschermen.	Laat de essentie vrij op de haarlokken door middel van verneveling voor een gelijkmatige voeding.	Natuurlijke koele lucht uitlaat om hitteopbouw te voorkomen, geschikt voor haarstyling.	De ideale droogtemperatuur helpt het haar drogen en voorkomt beschadiging.	Geschikt om nat haar snel te drogen.	Ideaal voor hoofdhuidverzorging, droogt het haar en beschermt tegelijkertijd de hoofdhuid.

Opmerking: De slimme modus is niet beschikbaar wanneer u de föhn met het opzetstuk gebruikt.


Gebruik van essence-functie

NL

Hoe te gebruiken: Föhn uw haar na het wassen eerst tot het voor ongeveer 80% droog is. Schakel dan over naar de modus "Essence" om micromoleculen essence gelijkmatig af te geven. En droog uw haar in deze modus.

Essence-cartridge navulling

1. Druk voorzichtig op de essence-cartridge op de föhn zodat deze eruit springt en verwijder de cartridge.

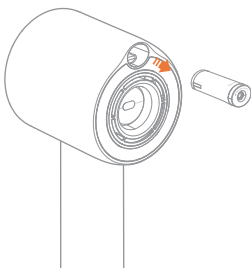

2. Draai de achterste dop van de cartridge los en voeg etherische olie toe. Overschrijd de "Max"-lijn niet.






Overschrijd de maximale hoeveelheid niet wanneer u telkens etherische olie toevoegt.

* Gebruik Dreame's speciale etherische olie om storingen te voorkomen.

3. Draai de dop van de essence-cartridge totdat deze volledig gesloten is. Plaats vervolgens de essence-cartridge terug door deze in de essence-sleuf van de föhn te drukken.

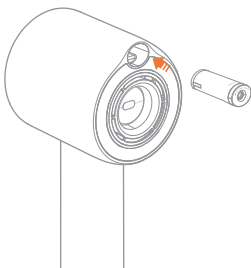


Functie en gebruik van opzetstukken

De föhn is uitgerust met een magnetisch opzetstuk dat eenvoudig te installeren en te verwijderen is; lijn het opzetstuk gewoon uit met de metalen ring voor moeiteloos vastzetten. Het opzetstuk kan gemakkelijk worden gedraaid voor handig gebruik.


Antipluis-opzetstuk

Het drie-fasen acceleratieontwerp, gecombineerd met een buitenoppervlak dat zorgt voor een gelijkmatige luchtstroom, creëert een krachtige zuigkracht om het haar te stijlen en pluizig haar effectief aan te pakken. Creëer natuurlijke krullen in uw haar wanneer u het gebruikt met een krulborstel.

Plaatsing van het opzetstuk: Plaats het met "**DREAME**" gemarkeerde uiteinde omhoog zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.

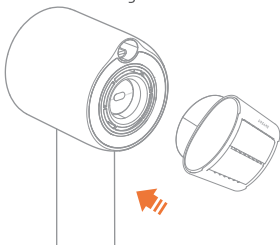


Houd na gebruik beide kanten van het opzetstuk vast om het te verwijderen.

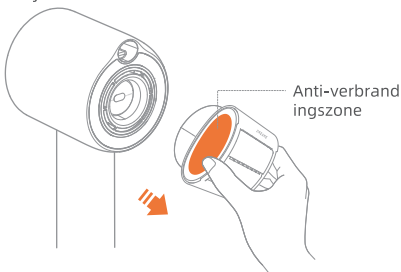

NL Functie en gebruik van opzetstukken


Opzetstuk voor glad haar

Ervaar de kracht van een soepelere, meer gecontroleerde luchtstroom die zachtjes door uw haar blaast van wortel tot punt, waardoor het perfect gestyled en stralend glanzend wordt.

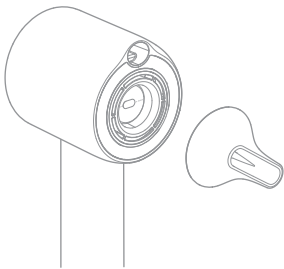

Stylingopzetstuk

Richt de luchtstroom efficiënt voor een snelle, lokale styling.

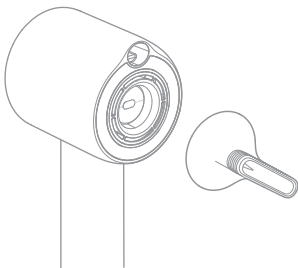

Diffusoropzetstuk

NL

Föhn uw haar tot het half droog is en plaats de krullen dan in het diffuseropzetstuk om het drogen af te ronden. Hierdoor krijgt u natuurlijke en elegante krullen.




Opzetstukgeheugen

Wanneer u tussen opzetstukken wisselt, onthoudt de sensor uw gebruiksvoorkeuren en stelt hij automatisch de luchttemperatuur overeenkomstig in.

NL Veiligheidsbescherming

Pauze- en standby-modus

De versnellingssensor detecteert wanneer het apparaat plat wordt geplaatst en zal de verwarming automatisch pauzeren en de luchtstroom verminderen om het geluid te verminderen.

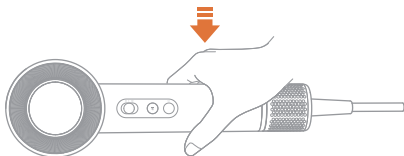


Tip: Om er zeker van te zijn dat de pauzedetectiefunctie wordt geactiveerd, wacht u tot het motorgeluid is afgenomen voordat u de föhn loslaat.

Reiniging en onderhoud

NL

- ⚠ Het filterscherm moet regelmatig worden gereinigd en onderhouden om te voorkomen dat vuil verstopt raakt en om een soepele luchtstroom te garanderen.
- Voordat u het filter schoonmaakt, moet u ervoor zorgen dat de föhn is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken.

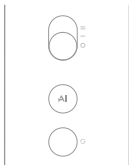


- Het luchtstroomfilter wordt op zijn plaats gehouden met behulp van magnetische trekkracht. Houd het handvat stevig vast, trek het luchtstroomfilter direct naar beneden en verwijder het van het handvat.



- ⚠ Was het roestvrijstalen scherm niet met water, want dit kan storingen veroorzaken.

NL Reiniging en onderhoud

- Gebruik een droge, pluïsvrije doek, zachte borstel of tandenborstel om vastzittende stoffen van het luchtinlaatfilter en het roestvrijstalen filteroppervlak te verwijderen.

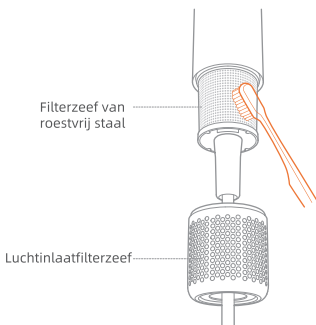

- Zodra het schoonmaken is afgerond,lijnt u het luchtstroomfilter uit met de groef van het handvat en plaatst u het. Een "klik" geeft aan dat de magneet met succes is bevestigd en de installatie is voltooid.



Productnaam	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Productmodel	AHX30
Nominale spanning	220-240 V~
Nominale frequentie	50/60 Hz
Nominaal vermogen	1600 W
Productafmetingen	263 × 82 × 86mm
Productiedatum	Weergegeven op de productverpakking

Prestatiestoringslijst van Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Naam	Prestatiestoringsen
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Storing in Aan/Uit-schakelaar. 2. In de sneldroogmodus wordt koude lucht geblazen. 3. Het scherm licht niet op, maar het product werkt normaal. 4. Kan niet overschakelen naar een andere modus tijdens gebruik. 5. De interne onderdelen worden rood of geven rook af tijdens het gebruik.



Wij, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., verklaren hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de toepasselijke richtlijnen en Europese normen en amendementen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website:
<https://global.dreameotech.com>

Informatie over afvoer en recycling van AEEA



Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in richtlijn 2012/19/EU) die niet mag worden gemengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. Om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen moet u uw afgedankte apparatuur aanbieden bij een erkend inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, aangewezen door de overheid of lokale autoriteiten. Door de batterijen op de juiste manier te verwijderen en te recyclen, voorkomt u schade voor het milieu en de volksgezondheid. Neem contact op met de installateur of de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamel punten

Предупреждение

Во избежание поражения электрическим током, возгорания или других несчастных случаев, связанных с неправильным применением, перед использованием феном для волос внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для использования в будущем.

- Это устройство не предназначено для использования лицами с физическими, сенсорными или умственными нарушениями, а также лицами, которые не имеют соответствующего опыта и знаний (включая детей), если они не находятся под присмотром или не были проинструктированы опекуном, который убедился, что они могут безопасно использовать это устройство.
- Не позволяйте детям пользоваться устройством или использовать его в качестве игрушки. Всегда будьте внимательны при использовании устройства вблизи детей. Дети не должны чистить или обслуживать устройство без присмотра взрослых.
- Для обеспечения безопасности поврежденный кабель питания должен заменяться только специалистом сервисного подразделения производителя или авторизованного сервисного центра.
- Не погружайте фен в воду или другие жидкости для очистки. Если фен упал в воду, немедленно извлеките его вилку из розетки. Не пользуйтесь им даже после высыхания.
- После использования фена в ванной вынимайте вилку из розетки. Даже выключенный, он может быть опасен, если вода попадет внутрь.

- Для дополнительной защиты рекомендуется установить в электрической цепи, обеспечивающей электропитанием ванную комнату, устройство защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА. Проконсультируйтесь со специалистом по монтажу устройств защитного отключения. УЗО приобретается отдельно.
- Этот фен оснащен несамосбрасывающимся тепловым устройством защитного отключения, предотвращающим перегрев. Если фен отключился из-за перегрева, отключите его от розетки и дайте ему остыть.
- Внимание! Во избежание опасности, связанной с непреднамеренным сбросом теплового устройства защитного отключения, фен не должен питаться от внешнего переключающего устройства, такого как таймер, или подключаться к цепи, которая периодически включается и выключается с помощью устройств общего назначения.



• Не используйте фен рядом с ванной, душем, раковиной или другими емкостями, наполненными водой.

- Во избежание опасных ситуаций не блокируйте отверстия для забора и выпуска воздуха.
- Во время пользования не допускайте попадания волос в отверстие для забора воздуха, чтобы избежать их втягивания и потенциальной опасности.
- Не прикасайтесь к отверстию для выпуска воздуха или другим нагретым поверхностям во время пользования устройством или сразу после его выключения, чтобы избежать ожогов.
- Не прикасайтесь к вилке или другим частям устройства мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Отключите фен от сети, когда он не используется, а также перед его обслуживанием или ремонтом.

- При хранении фена не скручивайте и не завязывайте узлом кабель питания, чтобы не повредить его.
- Держите кабель питания вдали от источников тепла и мест, где его защитная оболочка может быть повреждена.
- Не пользуйтесь феном в местах, где используются аэрозольные (распыляемые) средства, а также вблизи источников открытого огня.
- Не используйте фен для других целей, кроме сушки волос, например, для сушки одежды или других предметов.
- Поддерживайте расстояние не менее 10 см между отверстием для забора воздуха и волосами. В противном случае волосы могут быть втянуты в фен и повреждены.
- Используйте фен только с источником питания, соответствующим его номинальной мощности. Во избежание опасности не используйте универсальные вилки или преобразователи напряжения.
- Если фен работает ненормально или вышел из строя, обратитесь к производителю для ремонта. Не разбирайте его самостоятельно.
- Поддерживайте расстояние не менее 3 см между отверстием для выпуска воздуха и волосами. В противном случае волосы могут обгореть.
- Дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими или умственными способностями или не имеющие опыта и знаний, могут безопасно использовать данное устройство при условии надлежащего присмотра или инструктажа по безопасному использованию, позволяющего им понять потенциальные опасности.

RU Особенности устройства

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer оснащен производительным бесщеточным электродвигателем, системой медленного распыления биомиметической эссенции в виде тумана и интеллектуальным динамическим контролем температуры. Тщательно разработанный в аэродинамической лаборатории Dreame, он удовлетворит все ваши потребности в сушке и уходе за волосами.

Высокоскоростной бесщеточный электродвигатель

Электродвигатель, разработанный компанией Dreame Technology и имеющий скорость вращения 130 000 об/мин, мгновенно создает мощный и безопасный для волос поток воздуха, который быстро сушит волосы.

Система медленного распыления биомиметической эссенции в виде тумана

Модуль сверхкритической 3D-атомизации преодолевает барьеры, разрушая межмолекулярные силы жидкостей и создавая мелкие частицы, которые увеличивают скорость впитывания эссенций для ухода за волосами, питая как волосы, так и кожу головы.

Интеллектуальный динамический контроль температуры

В режиме AI MODIX фен интеллектуально определяет расстояние и регулирует температуру воздушного потока в режиме реального времени, чтобы предотвратить повреждение волос.

Технология световой терапии

Фен использует технологию излучения красного света с длиной волны 1064 нм и 633 нм для лучшего ухода за волосами и кожей головы во время сушки, стимулирования клеточной активности и выработки коллагена.


Интеллектуальный режим отображения

Пять четко отображаемых режимов: Эссенция, холодный воздух, комфорт, быстрая сушка и уход за кожей головы.

Технология ухода за волосами с использованием отрицательных ионов

Встроенный платиновый генератор отрицательных ионов создает их высокую концентрацию, нейтрализуя положительный заряд волос, что уменьшает статическое электричество и предотвращает взъерошивание волос.

RU Знакомство с устройством

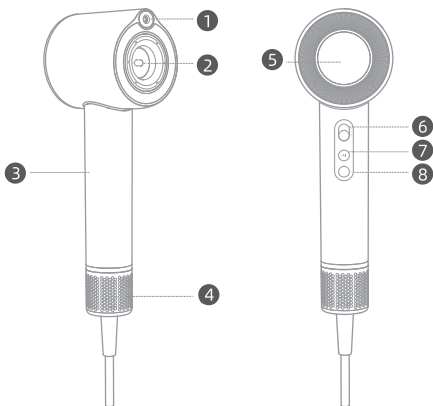

1 Распылитель эссенции

2 Интеллектуальный модуль AI MODIX

3 Ручка

4 Съемный фильтр отверстия для забора воздуха

Во избежание повреждений не используйте фен для волос со снятым воздушным фильтром.

5 Светодиодный дисплей

6 Выключатель / переключатель скорости

7 Кнопка режима AI

8 Кнопка переключения режима



Символ на корпусе устройства означает «Не использовать во время купания или принятия душа».

Изображения устройства, насадок, пользовательских интерфейсов и других компонентов в данном руководстве имеют иллюстративный характер и предназначены только для ознакомления. В связи с обновлением и модернизацией продукции фактический вид устройства может незначительно отличаться.




Картридж с
эссенцией для ухода
за волосами



Капсула с эссенцией
для ухода за
волосами




Концентратор для
разглаживания



Насадка-концентрат
ор



Насадка для
гладкости



Насадка-диффузор

После использования насадки дайте ей остыть перед снятием.

Изображения устройства, насадок, пользовательских интерфейсов и других компонентов в данном руководстве имеют иллюстративный характер и предназначены только для ознакомления. В связи с обновлением и модернизацией продукции фактический вид устройства может незначительно отличаться. Ознакомьтесь с реальным устройством.

Настройки переключателей

Выключатель / переключатель скорости

Для быстрого переключения между двумя скоростями сдвиньте переключатель вверх или вниз.

Перед тем как вставить вилку фена в розетку, убедитесь, что устройство выключено.



Переключение режима

После включения питания устройство активирует интеллектуальную функцию AI MODIX, и на экране отображается режим «Smart» (Интеллектуальный).

Кратковременно нажмите кнопку AI MODIX, чтобы выйти из интеллектуального режима и перейти в режим «Essence» (Эссенция).

Кратковременное нажатие кнопки  позволяет переключаться между следующими режимами, отображаемыми на экране: эссенция, холодный воздух, комфорт, быстрая сушка и уход за кожей головы.

AI					
Интеллектуальный режим	Эссенция	Холодный воздух	Комфорт	Быстрая сушка	Уход за кожей головы
Отслеживание расстояния до волос при сушке в режиме реального времени. Автоматическая регулировка температуры воздушного потока для защиты волос и кожи головы.	Распыление эссенции на пряди волос для равномерного распределения питательных веществ.	Воздушный поток комнатной температуры, предотвращающий перегрев волос и обеспечивающий их оптимальную укладку.	Идеальная температура для сушки волос, при которой они не повреждаются.	Подходит для быстрой сушки влажных волос.	Идеально подходит для ухода за кожей головы.


Внимание! При использовании фена с насадкой интеллектуальный режим недоступен.

Использование функции распыления эссенции

Использование После мытья волос просушите их феном на 80%. Затем переключитесь в режим «Essence» (Эссенция), чтобы равномерно распылить микромолекулярную эссенцию. Завершите сушку волос в этом режиме.

Заправка картриджа для эссенции

1. Слегка нажмите на картридж для эссенции на фене, чтобы он выскочил наружу, и снимите его.

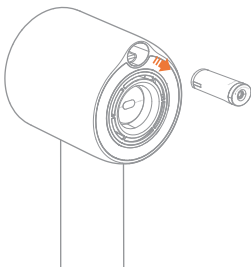

2. Отверните заднюю крышку картриджа и залейте эссенцию. Не наливайте выше отметки «Max» (Макс.).






Не превышайте максимальный уровень при добавлении эссенции.

* Чтобы избежать неисправностей, используйте эссенцию, рекомендованную компанией Dreame.

3. Поверните крышку картриджа для эссенции до ее полного закрытия. Затем установите картридж на место, вставив его в соответствующий паз фена.

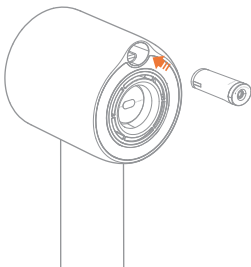


Назначение насадок и их использование

Фен для волос оснащен магнитной насадкой, которую легко надевать и снимать. Для установки просто совместите насадку с металлическим кольцом. Ее можно легко вращать для удобства использования.

Насадка для гладкости

Благодаря трехступенчатой регулировке скорости и конструкции наружной поверхности, формирующей равномерный воздушный поток, создается мощный всасывающий эффект для выпрямления волос и укладки непослушных волос. Создавайте естественные локоны, используя щетку для завивки.

Установка насадки Расположите конец, отмеченный символом «**DREAME**», сверху, как показано на рисунке ниже.

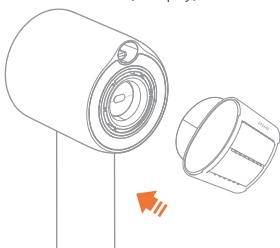


После использования возьмитесь за обе стороны насадки, чтобы снять ее.



Назначение насадок и их использование


Концентратор для разглаживания

Эффективный и контролируемый воздушный поток мягко обдувает волосы от корней до кончиков, обеспечивая идеальную укладку и придавая волосам ослепительный блеск.

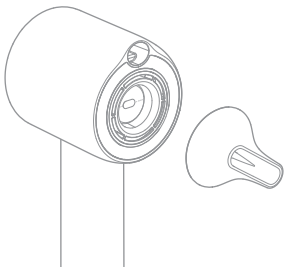

Насадка-концентратор

Эффективно фокусирует поток воздуха для быстрой локальной укладки.

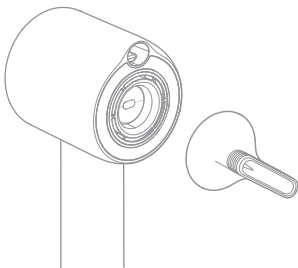

Насадка-диффузор

Высушите волосы до полусухого состояния, а затем поместите локоны в насадку-диффузор, чтобы закончить сушку. Это поможет сделать локоны естественными и элегантными.




Запоминание насадок

При смене насадок датчик насадки запоминает ваши предпочтения и автоматически устанавливает температуру воздуха в соответствии с ними.

RU Функции защиты

Режим приостановки и ожидания

Акселерометр определяет, когда фен для волос находится в горизонтальном положении, и автоматически приостанавливает работу нагревателя и уменьшает поток воздуха для снижения шума.

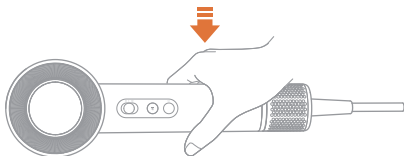


Совет. Чтобы убедиться, что функция обнаружения приостановки включена, дождитесь, пока звук двигателя не станет тише, прежде чем класть фен.

Очистка и обслуживание

RU

- ⚠ Для предотвращения засорения и обеспечения равномерного воздушного потока, сетчатый фильтр необходимо регулярно чистить и обслуживать.
- Перед очисткой фильтра убедитесь, что фен выключен и отключен от розетки.

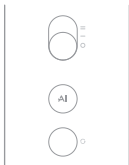


- Воздушный фильтр фиксируется с помощью магнитного крепления. Крепко удерживая ручку, потяните воздушный фильтр вниз и снимите его с ручки.




- ⚠ Не мойте сетку из нержавеющей стали водой, так как это может привести к ее повреждению.

RU Очистка и обслуживание

- Для очистки воздушного фильтра и сетчатого фильтра из нержавеющей стали используйте сухую безворсовую ткань, мягкую щетку или зубную щетку.

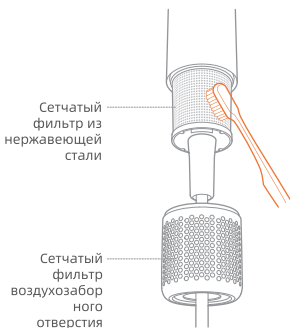

- После выполнения очистки совместите канавку в ручке и вставьте фильтр в ручку. Звук щелчка означает, что магнит успешно зафиксирован, и установка фильтра завершена.

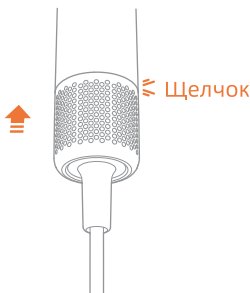

Наименование изделия	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Модель изделия	АНХ30
Номинальное напряжение	220-240 В пер. тока
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Размеры изделия	263 × 82 × 86 мм
Дата производства	Указана на упаковке изделия

Список неисправностей Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Название	Неисправности
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Неисправность выключателя питания. 2. В режиме быстрой сушки подается холодный воздух. 3. Экран не светится, но устройство работает нормально. 4. Невозможно переключить режимы во время работы. 5. Внутренние части становятся красными или дымятся во время работы.

RU Декларация о соответствии требованиям ЕС



Мы, компания Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное оборудование соответствует применимым директивам, европейским нормам и поправкам. Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет: <https://global.dreameotech.com>

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования



Все продукты, на которые нанесен такой символ, относятся к отходам электрического и электронного оборудования (WEEE, как указано в директиве 2012/19/EU), которые не следует смешивать с несортированными бытовыми отходами. Следует заботиться о защите здоровья человека и окружающей среды и передавать отслужившее оборудование в специализированный пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования, назначенный органами государственной власти или местного самоуправления. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Обратитесь к специалисту по установке или в органы местного самоуправления для получения дополнительной информации о местоположении таких пунктов сбора, а также о соответствующих положениях и условиях

Advarsel

For å unngå elektrisk støt, brann eller andre ulykker på grunn av feil bruk, må du lese brukerhåndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

- Dette produktet er ikke tiltenkt brukt av personer med fysiske, sensoriske eller mentale funksjonshemminger eller av personer som mangler relevant erfaring og kunnskap (inkludert barn), med mindre de er under tilsyn eller blir instruert av en verge for å påse at de bruker produktet på en trygg måte.
- Ikke la barn bruke produktet eller bruke det som et leketøy. Følg alltid nøye med når du bruker produktet i nærheten av barn. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde produktet uten tilsyn.
- Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes av fagpersonell fra produsenten, deres vedlikeholdsavdeling eller en tilsvarende avdeling for å unngå fare.
- Ikke senk hårføneren, som inneholder elektriske komponenter, i vann eller annen væske for rengjøring. Hvis hårføneren faller i vann, må den umiddelbart trekkes ut av stikkontakten. Ikke fortsett å bruke den selv etter at den har tørket.
- Når du bruker hårføneren på badet, må du koble den fra etter bruk siden den fortsatt utgjør en fare i nærheten av vann, også når den er slått av.
- For ytterligere beskyttelse anbefales det å installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominell gjenværende arbeidsstrøm som ikke overstiger 30 mA i strømkretsen som forsyner badet. Kontakt en RCD-installatør. RCD selges separat.
- Dette produktet er utstyrt med en termisk sikkerhetsenhet som ikke nullstiller seg selv for å forhindre overoppheating. Hvis produktet slår seg av på grunn av overoppheating, må du koble det fra stikkontakten og la det kjøle seg ned.

- Merk: For å unngå farer forårsaket av at du utilsiktet nullstiller den termiske beskytteren, må ikke apparatet slås på av en ekstern bryterenhet, som en timer eller tilkoblet en krets som periodisk slår på og av komponenter for generelle formål.



- Bruk ikke dette apparatet i nærheten av badekar, dusj, vask eller andre beholdere fylt med vann.

- Ikke blokker luftinntaket eller -utløpet for å unngå fare.
- Hold håret borte fra luftinntaket under bruk for å unngå sammenfiltring og potensiell fare.
- Ikke berør luftuttaket eller andre oppvarmede overflater mens enheten er i bruk eller umiddelbart etter at den er slått av for å unngå brannskader.
- Ikke berør støpselet eller noen del av produktet med våte hender for å forhindre elektrisk støt.
- Koble fra hårføneren når den ikke er i bruk eller før vedlikehold eller reparasjon.
- Når du oppbevarer hårføneren, må du ikke vri eller knytte strømledningen for å unngå å skade den.
- Hold strømledningen unna varmekilder og områder som kan kompromittere beskyttelsen.
- Ikke bruk hårføneren på steder der det brukes aerosolprodukter (sprayprodukter) eller i nærheten av brennbare kilder.
- Ikke bruk hårføneren til andre formål enn å tørke hår, for eksempel til å tørke klær eller andre objekter.
- Hold en avstand på minst 10 cm mellom luftinntaket og håret. Ellers kan håret bli sugd inn i hårføneren og forårsake skade.
- Bruk hårføneren bare med den nominelle strømforsyningen. Ikke bruk universalstøpsler eller spenningsomformere, for å unngå farer.

- Hvis hårføneren ikke er som den skal eller bryter sammen, må du kontakte produsenten for reparasjon. Ikke demonter den selv.
- Hold en avstand på minst 3 cm mellom luftutløpet og håret. Ellers kan håret ditt bli brent.
- Barn fra 8 år og oppover, samt personer med reduserte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, kan trygt bruke apparatet hvis de er under passende tilsyn eller får veiledning om sikker bruk, slik at de kan forstå de potensielle farene.

NO Produktegenskaper

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer inkorporerer en høyhastighets børsteløs motor med biomimetisk tåkeessens, sakte frigjøring og intelligent dynamisk temperaturkontrollteknologi. Den er omhyggelig designet av Dreame Aerodynamics Laboratory, og oppfyller de personlige behovene dine for hårtørking og hårpleie.

Høyhastighets børsteløs motor

En motor med 130 000 o/min utviklet av Dreame Technology genererer en kraftig, hårvennlig luftstrøm umiddelbart for å tørke håret raskt.

Biomimetisk tåkeessens-system med sakte frigjøring

Den overkritiske 3D-forstøvningsmodulen bryter gjennom barrierer ved å forstyrre de intermolekylære kreftene til væsker, og skaper fine partikler som øker absorpsjonshastigheten til hårpleieessenser, og nærer både hår og hodebunn.

Intelligent dynamisk temperaturkontroll

Med AI MODIX-modus registrerer den avstanden på en intelligent måte og justerer luftstrømtemperaturen i sanntid for å forhindre hårskader.

Lysterapi-pleieteknologi

Den bruker 1064 nm og 633 nm rødlysteknologi for å bedre ta vare på hodebunnen under føning, stimulere celleaktivitet og fremme kollagenproduksjon.

Smartmodusskjerm


Fem tydelig viste moduser: Essens, Kald, Komfort, Hurtigtørking og Hodebunnpleie.

Hårpleieteknologi med negative ioner

NO

Den innebygde førsteklasses negativ ionemitteren genererer høye konsentrasjoner av negative ioner, nøytraliserer positive ladninger i håret for å redusere statisk oppbygging og forhindrer krusning.

NO Produktintroduksjon

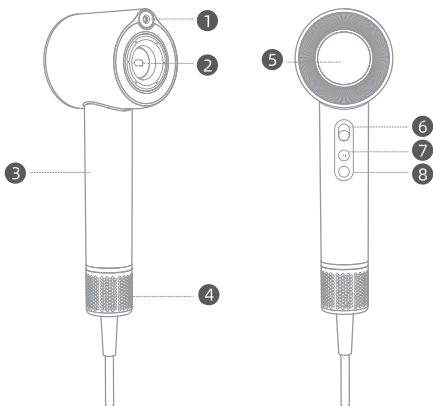

1 Essensmodul

2 AI MODIX-smartmodul

3 Håndtak

4 Avtagbart luftinntaksfilter

Ikke bruk hårføneren med luftstrømfilteret fjernet for å unngå fare.

5 LED-skjerm

6 Av/på-bryter / hastighetsinnstillinger

7 AI-knapp

8 Modusknapp



Symbolet på hoveddelen av apparatet indikerer «Ikke bruk mens du bader eller dusjer».

Illustrasjonene av produkter, tilbehør, brukergrensesnitt, etc. i håndboken er skjematisk diagrammer og er kun for referanseformål. På grunn av oppdatering og oppgradering av produktet, kan det faktiske produktet variere litt fra det skjematisk diagrammet. Se det faktiske produktet.




Beholder med
hårpleienødvendigheter



Kapsel med
hårpleienødvendigheter




Glattemunnstykke



Stylingmunnstykke



Munnstykke for å
fjerne krusete hår



Spredermunnstykke

Når du er ferdig med å bruke munnstykketilbehøret, må du la det avkjøles før du tar det ut for oppbevaring.


Illustrasjonene av produkter, tilbehør, brukergrensesnitt, etc. i håndboken er skjematisk diagrammer og er kun for referanseformål. På grunn av oppdatering og oppgradering av produktet, kan det faktiske produktet variere litt fra det skjematisk diagrammet. Se det faktiske produktet.

NO Bytte innstillinger

Av/på-bryter / hastighetsinnstillinger

Skyv knappen opp og ned for å raskt veksle mellom to hastighetsinnstillinger.

Kontroller at bryteren er slått av før du kobler til hårføneren.

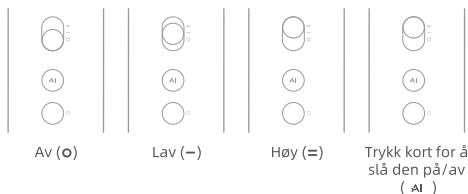

Skifte modus

Etter at den er slått på, aktiverer enheten AI MODIX-smart-funksjonen og skjermen viser «Smart» modus. Trykk kort på AI MODIX-knappen for å avslutte Smart-modus og gå inn i Essens-modus.

Trykk kort på ○ for å bla gjennom følgende moduser som vises på skjermen: Essens, Kald, Komfort, Hurtigtørking og Hodebunnpleie.

AI					
Smart	Essens	Kald	Komfort	Hurtigtørking	Hodebunnpleie
Overvåking i sanntid av avstanden under hårtørring. Justerer automatisk luftstrøm-temperatu-ren for å beskytte håret og hodebun-nen.	Frigjør essens på hårstråene gjennom forstøvning for jevn næring.	Naturlig kaldluftsut-tak for å forhindre varmeutvik-ling, egnet for hårstyling.	Ideell temperatur for hårføning bidrar til å tørke håret uten at det skades.	Egnet for å raskt tørke vått hår.	Ideell for hodebunn-pleie, tørker håret og beskytter hodebun-nen.

Merk: Smartmodus er ikke tilgjengelig når du bruker hårføneren med munnstykket.


Bruk av essensfunksjon

NO

Slik brukes den: Etter at du har vasket håret, må du først føne det til det er omtrent 80 % tørt. Bytt deretter til Essens-modus for å frigjøre mikromolekylessensen jevnt. Og avslutt med å tørke håret i denne modusen.

Påfylling av essensbeholder

1. Trykk forsiktig på essensbeholderen på hårføneren for å ta ut og fjerne beholderen.

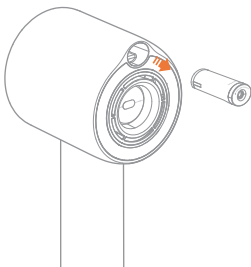

2. Skru av den bakre hetten på beholderen og tilsett eterisk olje. Ikke overskrid «Max»-linjen.






Ikke overskrid den maksimale mengden når du tilfører eterisk olje hver gang.

* Bruk Dreames utpekte eteriske olje for å unngå funksjonsfeil.

3. Vri på hetten på essensbeholderen til den er helt lukket. Installer deretter essensbeholderen på nytt ved å trykke den tilbake i essenssporet på hårføneren.

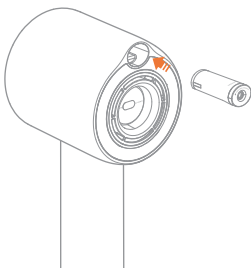


Munnstykkenes funksjon og bruk NO

Hårføneren er utstyrt med et magnetisk munnstykke som er enkelt å installere og fjerne - bare juster munnstykket med metallringen for enkel festing. Munnstykket kan enkelt roteres for praktisk bruk.


Munnstykke for å fjerne krusete hår

Tre-trinns akselerasjonsutformingen, kombinert med en ytre overflate som sikrer jevn luftstrøm, skaper et kraftig sug for å rette ut håret og effektivt takle flyktige hår. Skap naturlige bølger i håret når du bruker den med en krøllbørste.

Installasjon av munnstykke: Plasser enden merket med «**DREAME**» oppover som vist i diagrammet nedenfor.

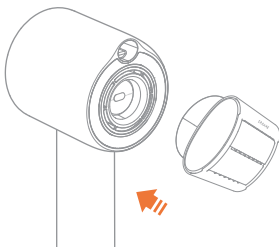


Etter bruk, hold i begge sider av munnstykket for å fjerne det.

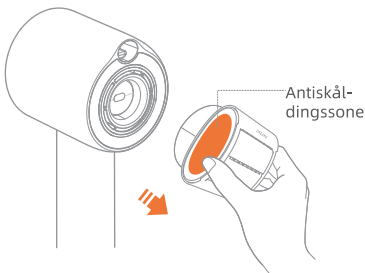

NO Munnstykkenes funksjon og bruk


Glattemunnstykke

Opplev kraften i jevnere, mer kontrollert luftstrøm mens den skånsomt føner håret fra rot til tupp, og etterlater håret perfekt stylet og strålende.

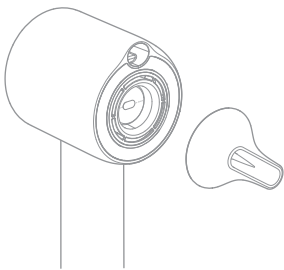

Stylingmunnstykke

Fokuserer luftstrømmen effektivt for rask, målrettet styling.

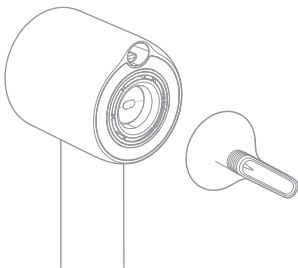

Spredermunnstykke

NO

Føn håret til det er halvveis tørt, og plasser deretter krøllene inn i diffusormunnstykket for å avslutte tørkingen. Dette bidrar til å oppnå naturlige og elegante krøller.




Munnstykkeminne

Når du bytter mellom munnstykker, husker munnstykkeseansen brukspreferansene dine og stiller automatisk inn vindtemperaturen.

NO Sikkerhetsbeskyttelse

Pause- og standby-modus

Akseleratorsensoren oppdager når enheten er plassert liggende, og stopper automatisk oppvarmingen og senker luftstrømmen for å redusere støy.

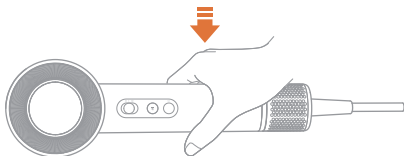


Tips: For å sikre at pausedeteksjonsfunksjonen er aktivert, vent til motorlyden reduseres før du slipper hårføneren.

Rengjøring og vedlikehold

NO

- ⚠ Filterskjermen krever regelmessig rengjøring og vedlikehold for å forhindre tilstopping av rusk og sikre jevn luftstrøm.
- Før du rengjør filteret, må du sørge for at hårføneren er slått av og at støpselet er koblet fra.

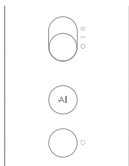


- Luftstrømfileret er festet med magnetkraft. Hold håndtaket godt, trekk ned luftstrømfileret og fjern det fra håndtaket.



- ⚠ Ikke vask skjermen i rustfritt stål med vann, siden dette kan forårsake feil.

NO Rengjøring og vedlikehold

- Bruk en tørr, løfri klut, myk børste eller tannbørste til å fjerne eventuelt festede substanser fra luftstrømfileret og filteroverflaten i rustfritt stål.

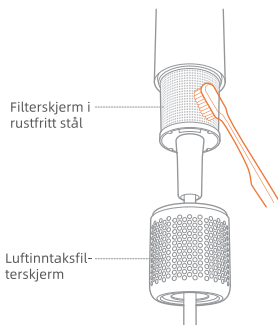

- Når rengjøringen er fullført, må du innrette luftstrømfileret med sporet på håndtaket og sette det inn. Du hører et «klikk» som indikerer at magneten er festet og at installasjonen er fullført.



Produktnavn	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Produktmodell	AHX30
Nominell spenning	220-240 V~
Nominell frekvens	50/60 Hz
Nominell strøm	1600 W
Produktets dimensjoner	263 × 82 × 86mm
Produksjonsdato	Vist på produktemballasjen

Liste over funksjonsfeil for Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Navn	Funksjonsfeil
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Strømbryterfeil. 2. Kald luft blåses i hurtigtørke-modus. 3. Skjermen lyser ikke, men produktet fungerer normalt. 4. Kan ikke bytte modus under drift. 5. Innvendige deler blir røde eller avgir røyk under drift.

NO EU-samsvarserklæring



Vi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., erklærer med dette at dette utstyret er i samsvar med gjeldende direktiver og europeiske normer samt tillegg. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse: <https://global.dreameotech.com>

Informasjon om avfallshåndtering og resirkulering av EE-avfall



Alle produkter med dette symbolet er elektrisk og elektronisk avfall (WEEE i direktiv 2012/19/EU) som ikke skal kastes sammen med usortert husholdningsavfall. For å verne om helse og miljø må du levere utstyret som skal kastes, til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall i henhold til retningslinjer fra nasjonale og lokale myndigheter. Når du resirkulerer og kvitter deg med produktene på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljø og helse. Kontakt en elektriker eller lokale myndigheter for å få mer informasjon om innsamlingsstedet og de tilknyttede vilkårene.

Varning

För att undvika elektriska stötar, brand eller andra olyckor orsakade av felaktig användning, läs användarhandboken noggrant innan användning och förvara den på ett säkert ställe för framtida referens.

- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som saknar relevant erfarenhet och kunskap (inklusive barn), såvida de inte får tillsyn eller instrueras av en ansvarig person för att säkerställa att de kan använda produkten på ett säkert sätt.
- Låt inte barn använda produkten som en leksak. Håll alltid noggrann uppsikt när produkten används i närheten av barn. Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan tillsyn.
- Om strömsladden skadas måste den bytas ut av professionell personal från tillverkaren, dess serviceavdelning eller motsvarande för att undvika fara.
- Sänk inte ner hårtorken i vatten eller andra vätskor vid rengöring eftersom den innehåller elektriska komponenter. Dra omedelbart ut kontakten om hårtorken faller ner i vatten. Använd den inte igen, även efter att den har torkat.
- Dra ut kontakten efter att du har använt hårtorken i badrummet eftersom det fortfarande finns en risk för fara nära vatten även om apparaten är avstängd.
- För ytterligare skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare (JFB) med en nominell restström som inte överskrider 30 mA i den elektriska krets som förser badrummet med ström. Rådfråga en JFB-installatör. JFB säljs separat.

- Denna produkt är utrustad med termisk säkerhetsbrytare som inte återställs automatiskt för att förhindra överhettning. Om produkten stängs av på grund av överhettning, dra ur kontakten från eluttaget och låt den svalna.
- Obs: För att undvika faror orsakade av oavsiktlig återställning av den termiska säkringen får apparaten inte drivas av en extern omkopplingsanordning, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med allmänna komponenter.



- Använd inte denna produkt i närheten av badkar, duschar, tvättställ eller andra kärl som innehåller vatten.

- För att undvika faror, blockera inte luftinsuget eller luftutloppet.
- Håll hår borta från luftinsuget under användning för att undvika att det fastnar och orsakar fara.
- För att undvika brännskador, rör inte luftutloppet eller andra uppvärmda ytor när apparaten används eller nyligen stängts av.
- För att förhindra elektrisk stöt, rör inte kontakten eller några delar av produkten med våta händer.
- Dra ur kontakten till hårtorken när den inte används eller före underhåll eller reparation.
- När hårtorken förvaras, vrid eller knyt inte strömsladden för att undvika att skada den.
- Håll strömsladden borta från värmekällor och områden som kan skada dess skyddande hölje.
- Använd inte hårtorken på platser där aerosoler (sprayprodukter) används eller i närheten av brandfarliga källor.
- Använd inte hårtorken för andra ändamål än att torka hår, såsom att torka kläder eller andra föremål.
- Håll ett avstånd på minst 10 cm mellan luftinsuget och ditt hår. Annars kan håret sugas in i hårtorken och orsaka skada.

- Använd hårtorken endast med den angivna spänningen. För att undvika faror, använd inte universalkontakter eller spänningsomvandlare.
- Om hårtorken är inte fungerar som den ska eller går sönder, kontakta tillverkaren för reparation. Försök inte att demontera den själv.
- Håll ett avstånd på minst 3 cm mellan luftutloppet och ditt hår. Annars kan håret bli bränt.
- Barn från 8 år och uppåt, samt personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, kan använda apparaten på ett säkert sätt om de får lämplig tillsyn eller vägledning om säker användning, så att de förstår de potentiella farorna.

SV Produktfunktioner

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer har en borstlös höghastighetsmotor med långsam frisättning av biomimetisk mistessens, och teknik med intelligent dynamisk temperaturkontrollteknik. Den är noggrant utformad av Dreame Aerodynamics Laboratory för att tillgodose dina personliga behov av hårtorkning och hårvård.

Borstlös höghastighetsmotor

En motor på 130 000 varv/min utvecklad av Dreame Technology genererar ett kraftfullt luftflöde som torkar håret snabbt och är skonsam mot håret.

System med långsam frisättning av biomimetisk mistessens

Med hjälp av 3D-superkritisk atomisering bryts de intermolekylära bindningarna i vätskor, vilket skapar ultrafina partiklar som ökar upptaget av hårvårdssensorer och därmed ger näring åt både hår och hårbotten

Intelligent dynamisk temperaturkontroll

Med AI MODIX-läget känner den av avståndet på ett intelligent sätt och justerar luftflödestemperaturen i realtid för att förhindra skador på håret.

Vårdteknik med ljusterapi

Den använder rödljusteknik på 1064 Nm och 633 Nm för att bättre vårda hårbotten under föning, stimulera cellaktivitet och främja kollagenproduktion.


Smart lägesvisning

Fem tydligt visade lägen: Essens, Sval, Komfort, Snabbtork och Hårbottenvård.

Hårvårdsteknik med negativa joner

En inbyggd negativ jonemitter i platina genererar höga koncentrationer av negativa joner, vilket neutraliserar positiva laddningar i håret för att minska statisk elektricitet och förhindra frissighet.

SV Introduktion till produkten

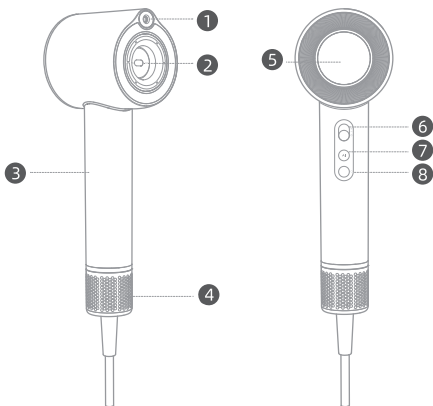

1 Essensmodul

2 AI MODIX smart modul

3 Handtag

4 Avtagbart luftintagsfilter

För att undvika fara, använd inte hårtorken utan luftfiltret.

5 LED-skärm

6 På/av-knapp/hastighetsinställningar

7 AI-knapp

8 Lägesknapp



Symbolen på apparatens stomme anger "Använd inte vid bad eller dusch".

Illustrationerna av produkter, tillbehör, användargränssnitt etc. i användarhandboken är schematiska diagram och endast avsedda som referens. På grund av produktuppdateringar och uppgraderingar kan den faktiska produkten skilja sig något från det schematiska diagrammet. Se den faktiska produkten.




Patron för
hårvårdssens



Kapsel för
hårvårdssens




Utslätande munstycke



Stylingmunstycke



Munstycke för frissigt
hår



Spridarmunstycke

När du har använt munstycket, låt det svalna innan du tar bort det för förvaring.


Illustrationerna av produkter, tillbehör, användargränssnitt etc. i användarhandboken är schematiska diagram och endast avsedda som referens. På grund av produktuppdateringar och uppgraderingar kan den faktiska produkten skilja sig något från det schematiska diagrammet. Se den faktiska produkten.

SV Byta inställningar

På/av-knapp/hastighetsinställningar

Skjut knappen upp och ner för att snabbt växla mellan de två hastighetsinställningar.

Se till att strömbrytaren är avstängd innan du kopplar in hårtorken.

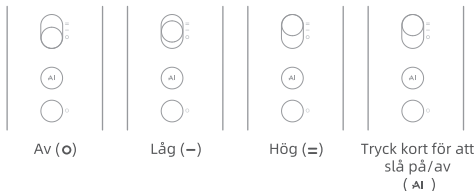

Lägesväxling

Efter att du slagit på apparaten aktiveras smartfunktionen AI MODIX och skärmen visar "Smart"-läge. Tryck kort på AI MODIX-knappen för att lämna smartläget och gå in i läget "Essens".

Tryck kort på  för att bläddra mellan följande lägen som visas på skärmen: Essens, Sval, Komfort, Snabbtork och Hårbottenvård.

					
Smart	Essens	Sval	Komfort	Snabbtork	Hårbottenvård
Realtidsövervakning av hårtorkningsavståndet. Justerar automatiskt luftflödestemperaturen för att skydda hår och hårbotten.	Frisätter essens till hårstråna med hjälp av atomisering för jämn näring.	Naturligt Sval luftflöde för att förhindra värmeuppbbyggnad - lämpligt för hårstyling.	Idealisk hårtorkningstemperatur hjälper till att torka håret utan att skada det.	Lämpligt för snabb torkning av vått hår.	Perfekt för hårbottenvård - torkar håret samtidigt som hårbotten skyddas.

Obs: Smart läge är inte tillgängligt när hårtorken används med munstycket.


Användning av essensfunktionen

SV

Användningsinstruktioner: Efter att du tvättat håret, blås det först tills det är cirka 80 % torrt. Växla sedan till läget "Essens" för att jämnt frisätta mikromolekylär essens. Avsluta torkningen av håret i detta läge.

Påfyllning av essenspatronen

1. Tryck försiktigt på essenspatronen på hårtorken för att få ut och ta bort patronen

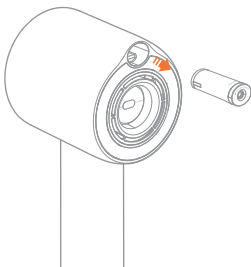

2. Skruva av patronens bakre lock och tillsätt essensolja. Överskrid inte "Max"-linjen.






Överskrid inte den maximala mängden vid varje påfyllning av essensolja.

*Använd endast rekommenderad essensolja från Dreame för att undvika att fel uppstår.

3. Skruva på patronlocket tills det är helt stängt. Sätt sedan tillbaka patronen genom att trycka in den i essensfacket på hårtorken.

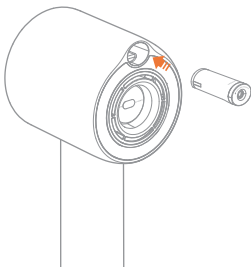


Munstyckets funktion och användning

Hårtorken är utrustad med ett magnetiskt munstycke som är lätt att installera och ta bort; rikta bara in munstycket mot metallringen för att enkelt sätta fast det. Munstycket kan enkelt roteras för smidig användning.


Munstycke för frissigt hår

Enheten är utformad med en acceleration i tre steg och en yta som säkerställer jämnt luftflöde, vilket skapar ett kraftfullt sug för att rätta ut håret och effektivt motverka flygiga hårstrån. Skapa naturligt hårsvall när du använder det med en lockborste.

Montering av munstycke: Placera änden märkt med **"DREAM"** uppåt enligt diagrammet nedan.

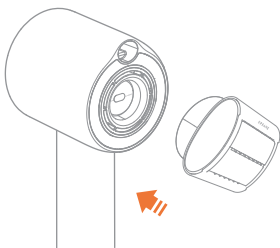


Håll i båda sidor av munstycket för att ta bort det efter användning.

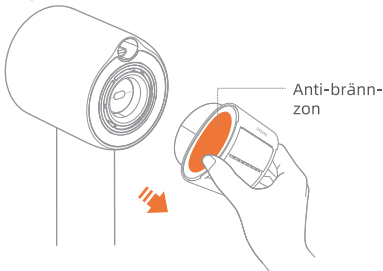

SV Munstyckets funktion och användning


Utslätande munstycke

Upplev effekten av ett mjukare och mer kontrollerat luftflöde när det varsamt blåser genom håret från rot till topp för perfekt styling och strålande glans.

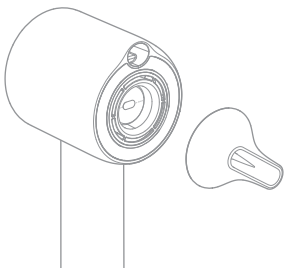

Stylingmunstycke

Fokuserar luftflödet effektivt för snabb, lokal styling.

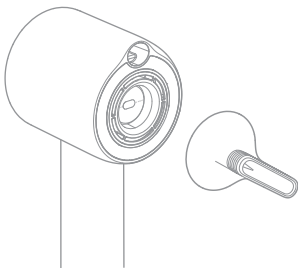

Spridarmunstycke

SV

Föna håret tills det är halvtorr, placera sedan lockarna i spridarmunstycket för att avsluta torkningen. Detta hjälper till att uppnå naturliga och eleganta lockar.




Munstyckesminne

När du växlar mellan munstycken kommer munstyckessensorn ihåg dina användarpreferenser och ställer automatiskt in blås och temperatur därefter.

SV Säkerhetsskydd

Paus- och viloläge

Accelerationssensorn känner av när enheten placeras plant och pausar automatiskt värmaren samt minskar luftflödet för att sänka bullernivån.

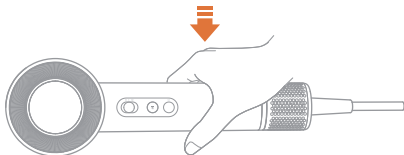


Tips: För att säkerställa att pausdetekteringen aktiveras, vänta tills motorsurret minskar innan du släpper hårtorken.

Rengöring och underhåll

SV

- ⚠ Filterskärmen kräver regelbunden rengöring och underhåll för att förhindra igensättning av skräp och säkerställa ett jämnt luftflöde.

- Innan du rengör filtret ska du se till att hårtorken är avstängd och att stickkontakten har dragits ut ur eluttaget.

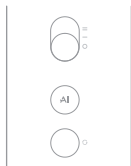


- Luftflödesfiltret hålls på plats med magnetism. Håll handtaget hårt, dra luftflödesfiltret rakt nedåt och ta bort det från handtaget.



- ⚠ Tvätta inte den rostfria stålskärmen med vatten eftersom detta kan orsaka fel på det.

SV Rengöring och underhåll

- Använd en torr och luddfri trasa, mjuk borste eller tandborste för att avlägsna eventuell skräp från luftflödesfiltret och ytan på det rostfria stålfiltret.

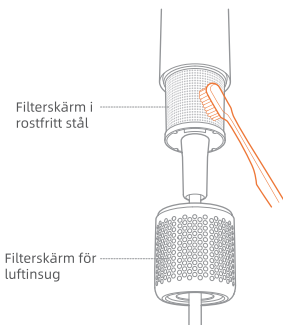

- När rengöringen är klar, rikta in luftflödesfiltret med spåren i handtaget och sätt i det. Ett "klick"-ljud indikerar att magneten har fästs korrekt och att monteringen är klar.



Produktnamn	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Produktmodell	AHX30
Märkspänning	220-240 V~
Märkfrekvens	50/60 Hz
Märkeffekt	1600 W
Produktens mått	263 × 82 × 86mm
Produktionsdatum	Se produktförpackningen

Lista över prestandafel för Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Namn	Prestandafel
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Strömbrytaren fungerar inte. 2. Det kommer kalluft i snabbtorksläget. 3. Skärmen lyser inte, men produkten fungerar normalt. 4. Det går inte att växla lägen under drift. 5. Interna delar blir röda eller avger rök under drift.



Vi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., försäkrar härmed att denna utrustning överensstämmer med gällande direktiv och europeiska standarder och tillägg. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:
<https://global.dreametech.com>

WEEE-information om kassering och återvinning



Alla produkter med denna symbol är avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) och får inte slängas med osorterat hushållsavfall. I stället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att lämna den uttjänta utrustningen på en uppsamlingsplats som är avsedd för återvinning av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, som utsetts av statliga eller lokala myndigheter. Korrekt kassering och återvinning bidrar till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter om du vill ha mer information om platsen samt villkoren för sådana uppsamlingsplatser.

Varoitukset

Vältä sähköisku, tulipalo tai muut onnettomuudet, jotka voivat aiheutua laitteen vääränlaisesta käytöstä. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

- Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita, tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla ei ole asianmukaista kokemusta ja tietoa (mukaan lukien lapset) laitteen käytöstä, ellei huoltaja valvo tai opasta heitä varmistaen, että he voivat käyttää tuotetta turvallisesti.
- Älä anna lasten käyttää tuotetta leluna. Valvo lapsia huolellisesti, kun käytät tuotetta lasten lähellä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen palveluedustajan tai vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se, jotta välttyään vaaroilta.
- Älä upota hiustenkuivainta veteen tai muuhun nesteeseen puhdistusta varten, koska laitteessa on sähkökomponentteja. Jos hiustenkuivain putoaa veteen, irrota se pistorasiasta välittömästi. Älä jatka sen käyttöä edes sen jälkeen, kun se on kuivunut.
- Kun käytät hiustenkuivainta kylpyhuoneessa, irrota se pistorasiasta käytön jälkeen. Se voi aiheuttaa vaaratilanteen veden lähettyvillä, vaikka se olisi pois päältä.
- Lisäsuojausta varten on suositeltavaa asentaa kylpyhuoneen sähkövirtapiiriin vikavirtasuoja (RCD), jonka nimellisvirta on enintään 30 mA. Pyydä lisäohjeita vikavirtasuojan asentajalta. Vikavirtasuoja myydään erikseen.
- Tämä tuote on varustettu ylikuumenemisen estävällä palautumattomalla lämpösuojalla. Jos tuote sammuu ylikuumenemisen myötä, irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna sen jäähtyä.

- Huomautus: Jotta vältetään lämpösuojaan tahattoman nollaamisen aiheuttamat vaarat, tätä laitetta ei tule käyttää ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen kautta, tai sitä ei tule liittää piiriin, joka kytketään päälle ja pois päältä säännöllisesti apuvälineellä.



- Älä käytä tätä tuotetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vesiastioiden lähellä.

- Älä tuki ilmanotto- ja -poistoaukkoja, jotta vältetään vaaratilanteelta.
- Pidä hiukset poissa ilmanottoaukosta käytön aikana, jotta vältät takertumisen ja mahdollisen vaaran.
- Älä kosketa ilmanpoistoaukkoa tai muita kuumenneita pintoja, kun laite on käytössä tai välittömästi sammutuksen jälkeen palovammojen välttämiseksi.
- Älä koske pistotulppaan tai mihinkään tuotteen osiin märin käsin, jotta vältät sähköiskut.
- Irrota hiustenkuivain pistorasiasta, kun se ei ole käytössä tai ennen huoltoa tai korjausta.
- Kun säilytät hiustenkuivainta, älä taivuta tai solmi virtajohtoa vaurioitumisen välttämiseksi.
- Pidä virtajohto kaukana lämmönlähteistä ja paikoista, jotka voivat vahingoittaa sen suojausta.
- Älä käytä hiustenkuivainta paikoissa, joissa käytetään aerosolituotteita tai syttyviä aineita.
- Älä käytä hiustenkuivainta muuhun kuin hiusten kuivaamiseen, kuten vaatteiden tai muiden esineiden kuivaamiseen.
- Pidä vähintään 10 cm:n etäisyys ilmanottoaukon ja hiusten välillä. Muussa tapauksessa hiustenkuivain saattaa imaista hiuksesi sisään ja aiheuttaa vaurioita.
- Käytä hiustenkuivainta nimellistehonsyötön mukaan. Älä käytä pistokesovittimia tai jännitteen muuntimia, jotta vältät vaaratilanteet.

- Jos hiustenkuivain ei toimi kunnolla tai rikkoutuu, ota yhteyttä valmistajaan korjausta varten. Älä pura sitä itse.
- Pidä vähintään 3 cm:n etäisyys ilmanpoistoaukon ja hiusten välillä. Muuten hiuksesi voivat palaa.
- Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä tai henkisiä rajoitteita tai joilla ei ole kokemusta ja tietämystä, voivat käyttää turvallisesti laitetta, jos heitä valvotaan riittävästi tai heitä opastetaan turvallisessa käytössä, jolloin he pystyvät ymmärtämään mahdolliset vaarat.

FI Tuotteen ominaisuudet

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer sisältää korkeanopeuksisen harjattoman moottorin ja biomimeettisen essence-sumun hitaan vapautuksen sekä älykästä dynaamisen lämpötilan hallintateknologiaa. Dreame Aerodynamics Laboratory on huolellisesti suunnitellut laitteen, joka täyttää henkilökohtaiset hiusten kuivauksen ja hiustenhoidon tarpeesi.

Tehokas harjaton moottori

Dreame Technologyn kehittämä 130 000 kierrosta minuutissa saavuttava korkeanopeuksinen moottori tuottaa tehokkaan, hiuksille ystävällisen ilmavirran, joka kuivaa hiukset nopeasti.

Biomimeettinen essence-sumun hitaan vapautuksen järjestelmä

Superkriittinen 3D-suutinmoduuli murtautuu esteiden läpi häiritsemällä nesteiden molekyylien välisiä voimia, luomalla hienoja hiukkasia, jotka lisäävät hiusten essence-hoitoaineiden imeytymisnopeutta, ja hoitamalla sekä hiuksia että päänahkaa.

Älykäs dynaaminen lämpötilan hallinta

AI MODIX -tila tunnistaa älykkäästi etäisyyden ja säättää ilmavirran lämpötilaa reaaliajassa estäen hiusten vaurioitumisen.

Valoterapiahoidon teknologia

Se käyttää 1 064 nm:n ja 633 nm:n punavaloteknologiaa ja hoitaa paremmin päänahan terveyttä kuivauksen aikana, stimuloi soluaktiiviteettia ja edistää kollageenin tuotantoa.


Älytila-näyttö

Viisi selkeästi näytettyä tilaa: Essence, kylmä, mukavuus, pikakuivaus ja päänahan hoito.

Anioneita hyödyntävä hiustenhoitotekniikka

Sisäänrakennettu platinainen anionigeneraattori tuottaa voimakkaita negatiivisia ioneja, jotka neutralisoivat positiivisia varauksia hiuksissa, mikä vähentää hiusten sähköisyyttä ja pörröisyyttä.

FI Tuotteen esittely

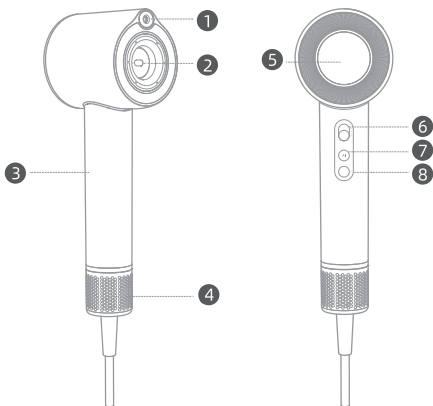

1 Essence-moduuli

2 AI MODIX -älymoduuli

3 Varsi

4 Irrotettava
ilmansisäännoton suodatin

Älä käytä hiustenkuivaajaa
ilman suodatinta välttääksesi
vaaratilanteet.

5 LED-näyttö

6 Virtakytkin/nopeus
asetukset

7 AI-painike

8 Tila-painike



Merkki laitteen rungossa tarkoittaa "Älä käytä suihkun tai kylvyn aikana".

Tuotteen, tarvikkeiden, käyttöliittymän jne. kuvat ohjekirjassa ovat kaavioita ja tarkoitettu vain viitteeksi. Tuotteen päivityksistä ja parannuksista johtuen todellinen tuote voi hieman poiketa kaavioista. Katso lisätietoja tuotteesta.




Hoitavan
Essence-suuttimen
patruuna



Hoitavan
Essence-suuttimen
kapseli




Suoristussuutin



Muotoilusuutin



Unfrizz-suutin



Diffuusorisuutin

Kun olet lopettanut suutinlisäosan käytön, anna sen jäähtyä ennen kuin irrotat sen säilytettäväksi.


Tuotteen, tarvikkeiden, käyttöliittymän jne. kuvat ohjekirjassa ovat kaavioita ja tarkoitettu vain viitteeksi. Tuotteen päivityksistä ja parannuksista johtuen todellinen tuote voi hieman poiketa kaavioista. Katso lisätietoja tuotteesta.

FI Kytkinasetukset

Virtakytkin/nopeusasetukset

Vaihda nopeasti kahden nopeusasetuksen välillä liu'uttamalla painiketta ylös ja alas.

Varmista, että kytkin on pois-asennossa ennen hiustenkuivaajan pistotulpan liittämistä pistorasiaan.

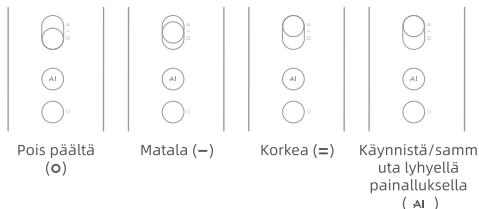

Tilan vaihtaminen

Kun laite on käynnistetty, se aktivoi AI MODIX -älytoiminnon ja näytössä lukee "Älykäs"-tila. Poistu älykkäästä tilasta painamalla lyhyesti AI MODIX -painiketta, ja siirry "Essence"-tilaan.

Paina lyhyesti selataksesi seuraavien näytöllä näkyviä tiloja: Essence, kylmä, mukavuus, pikakuivaus ja päänahan hoito.

					
Älykäs	Essence	Kylmä	Mukavuus	Pikakuivaus	Päänahan hoito
Reaaliaikainen hiusten kuivausasetuksen seuranta. Säättää automaattisesti ilmavirran lämpötilaa suojaten hiuksia ja päänahkaa.	Vapauta essence hiuksiin sumutuksella antaaksesi niille tasaista ravitsemusta.	Luonnollinen kylmän ilman tuotto estää kuumuuden kerääntymisen. Sopii hiusten muotoiluun.	Ilhanteellinen hiusten kuivauslämpötila ehkäisee vaurioita.	Sopii märkien hiusten nopeaan kuivaamiseen.	Ilhanteellinen päänahan hoitoon. Hiusten kuivaus samalla kun päänahkaa suojataan.

Huomautus: Älytila ei ole käytettävissä, kun hiustenkuivaainta käytetään suuttimen kanssa.


Essence-toiminnon käyttö

FI

Käyttö: Kuivaa hiuksia pesun jälkeen niin, että ne ovat noin 80 % kuivat. Vaihda sitten "Essence"-tilaan ja vapauta mikromolekyylinen essence tasaisesti. Viimeistele sitten hiustesi kuivaus tässä tilassa.

Essence-patruunan täyttö

1. Paina kevyesti essence-patruunaa hiustenkuivaimessa, jolloin patruuna irtaantuu ja poistuu patruuna.

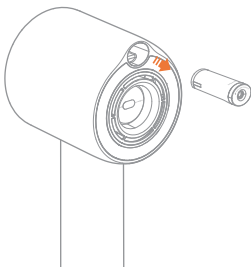

2. Ruuvaa patruunan takakorkki auki, ja lisää esanssiöljyä. Älä ylitä "Max"-viivaa.






Älä ylitä enimmäismäärää, kun lisää esanssiöljyä.

* Käytä Dreamer omaa esanssiöljyä toimintahäiriöiden välttämiseksi.

3. Käännä essence-patruunan korkkia, kunnes se on kokonaan kiinni. Asenna sitten essence-patruuna takaisin painamalla se hiustenkuivaimen essence-lokeroon.

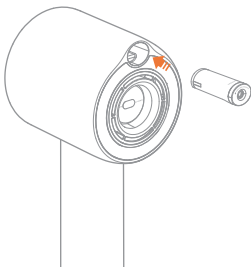


Suuttimen toiminta ja käyttö

Hiustenkuivaajassa on magneettinen suutin, joka on helppo asentaa ja irrottaa. Kohdistaa vain suutin metallirenkaan kanssa, ja napsauta ne yhteen. Suutinta voi kääntää käytön helpottamiseksi.


Unfrizz-suutin

Kolmivaiheisesti tehostuva ilmavirtaus yhdistettynä ulkopintaan, joka luo voimakkaan imun, suoristaa hiukset ja ehkäisee tehokkaasti pörröisyyttä. Luo luonnolliset hiuskiharat, kun käytät sitä kiharrusharjan kanssa.

Suuttimen asennus: Aseta **"DREAM"**-merkitty pää ylöspäin seuraavan kuvan mukaisesti.

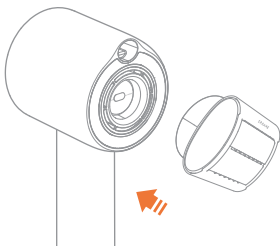


Irrota suutin käytön jälkeen pitämällä sitä kiinni molemmista reunoista.

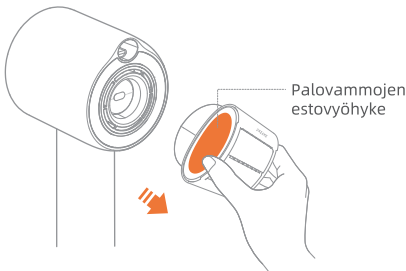

FI Suuttimen toiminta ja käyttö


Suoristussuutin

Koe sulavamman, hallitumman ilmavirran voima sen puhaltaessa hellästi hiusten juurista latvoihin asti, jolloin hiuksista tulee täydellisesti muotoillut ja loistavan kiiltävät.

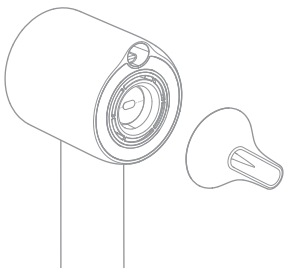

Muotoilusuutin

Keskittää ilmavirran tehokkaasti nopeassa, paikallisessa muotoilussa.

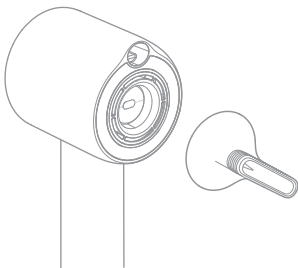

Diffuusorisuutin

Kuivaa hiuksesi puolikuiviksi, laita kiharat diffuusorisuuttimeen ja kuivaa ne. Tämä auttaa saavuttamaan luonnolliset ja tyylikkäävät kiharat.




Suutinmuisti

Kun vaihtelet suutinten välillä, suutinanturi muistaa käyttöasetuksesi ja asettaa automaattisesti puhalluksen lämpötilan.

Keskeytyksen- ja valmiustila


Kiihdytysanturi tunnistaa, kun laite on laskettu vaakatasoon. Tällöin se pysäyttää lämmittimen ja madaltaa ilmavirtaa äänen hiljentämiseksi.

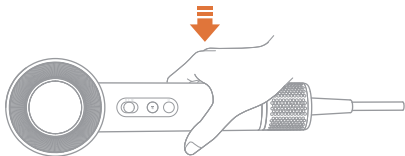

Vinkki: Jotta varmistetaan keskeytyksen tunnistustoiminnon aktivointi, odota, kunnes moottorin ääni heikkenee ennen kuin päästät irti hiustenkuivaimesta.

Puhdistus ja huolto

- ⚠ Suodatinverkko vaatii säännöllistä puhdistusta ja huoltoa, jotta se ei pääse tukkeutumaan, ja jotta ilmavirta on tasainen.
- Varmista ennen suodattimen puhdistusta, että hiustenkuivain on sammutettu ja että pistoke on irrotettu pistorasiasta.

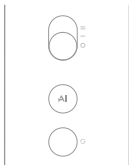


- Ilmavirran suodatin on kiinnitetty magneettisesti. Pidä kiinni varresta ja irrota ilmansuodatin vetämällä sitä suoraan alas.



- ⚠ Älä pese ruostumattomasta teräksestä valmistettua siivilää vedellä, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

FI Puhdistus ja huolto

- Puhdista tarttuneet kappaleet ilmavirran suodattimen ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun suodattimen pinnalta käyttämällä kuivaa ja nukkaamatonta kangasta, pehmeää harjaa tai hammasharjaa.

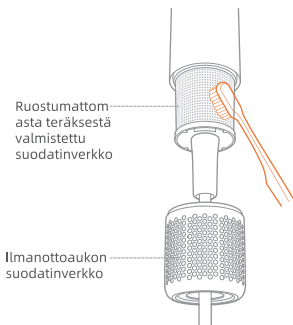

- Kun puhdistus on valmis, kohdista ilmavirran suodatin varren uraan, ja asenna se paikoilleen. Napsahdus ilmaisee, että magneetti on kiinnittynyt onnistuneesti ja asennus on valmis.



Tuotteen nimi	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Tuotemalli	AHX30
Nimellisjännite	220-240 V~
Nimellistaajuus	50/60 Hz
Nimellisteho	1600 W
Tuotteen mitat	263 × 82 × 86mm
Valmistuspäivä	Näkyt tuotepakkauksessa

Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer -kuivaimen suorituskyvyn toimintahäiriöluettelo

Nimi	Toimintahäiriöt
Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Virtakytkimen vika. 2. Laite puhalttaa kylmää ilmaa pikakuivaustilassa. 3. Näyttö ei käynnisty, mutta laite toimii normaalisti. 4. Tiloja ei pysty vaihtamaan käytön aikana. 5. Sisäiset osat muuttuvat punaisiksi tai niistä nousee savua käytön aikana.

vaatimustenmukaisuusvakuutus



Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tämä laite on sovellettavien direktiivien ja eurooppalaisten normien sekä niihin tehtyjen muutosten mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: <https://global.dreameotech.com>

WEEE-hävitys- ja kierrätystiedot



Kaikki tuotteet, joissa on tämä symboli, ovat sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE, kuten direktiivissä 2012/19/EU), jota ei saa hävittää lajittelemattoman talousjätteen mukana. Suojaa ihmisten terveyttä ja ympäristöä viemällä laiteromu valtion tai paikallisten viranomaisten määrittämään nimenomaisesti sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätykseen tarkoitettuun paikkaan. Oikeanlainen hävittäminen ja kierrätys estää mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Kysy asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta lisätietoja kyseisten paikkojen sijainnista ja käyttöehdoista.

Advarsel

For at undgå elektrisk stød, brand eller andre ulykker på grund af forkert brug, skal du læse brugervejledningen grundigt og gemme den til senere brug.

- Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller af personer, der mangler relevant erfaring og viden (herunder børn), medmindre de overvåges eller instrueres af en værge for at sikre, at de kan bruge produktet på en sikker måde.
- Lad ikke børn bruge eller lege med produktet. Vær altid opmærksom, hvis du bruger produktet i nærheden af børn. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde produktet uden opsyn.
- Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, dennes repræsentant eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå farer.
- Nedsæk ikke hårtørreren, som indeholder elektriske komponenter, i vand eller andre væsker for at rengøre den. Træk omgående stikket ud af stikkontakten, hvis hårtørreren falder ned i vand. Brug aldrig hårtørreren igen, heller ikke når den er tørret helt.
- Hvis du bruger en hårtørrer på badeværelset, skal du trække stikket ud af stikkontakten efter brug, da nærheden til vand kan udgøre en risiko, selv om hårtørreren er slukket.
- Af hensyn til din sikkerhed bør der være installeret et fejlstrømsrelæ (RCD) med en udløsningsstrøm på maks. 30 mA i den kreds, som forsyner badeværelset. Rådfør dig med en autoriseret elektriker. Fejlstrømsrelæer sælges separat.
- Dette produkt er forsynet med en ikke-selvnuilstillende overophedningssikring for at forhindre, at det overophedes. Hvis produktet slår fra, fordi det er overophedet, skal du trække stikket ud af stikkontakten og lade produktet køle af.

- Bemærk: For at undgå farer på grund af utilsigtet nulstilling af overophedningssikringen, må dette apparat ikke tilsluttes via en ekstern afbryder såsom en timer eller tilsluttes et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af forsyningsselskabet.



- Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, håndvaske eller andre beholdere med vand.

- Luftindgangen og luftudgangen må ikke blokeres, da det kan medføre fare.
- Hold håret væk fra luftindgangen under brug for at undgå, at det suges ind og medfører potentielle farer.
- Rør ikke ved luftudgangen eller andre varme flader, når apparatet er i brug eller umiddelbart efter brug for at undgå forbrændinger.
- Rør ikke ved stikket eller ved apparatet med våde hænder, da det kan medføre elektrisk stød.
- Træk hårtørrerens stik ud, når den ikke er i brug og før vedligeholdelse og reparation.
- Der må ikke være snoner eller knuder på netledningen under opbevaring, da den så kan tage skade.
- Hold netledningen væk fra varmekilder og andre ting, som kan beskadige dens isolering.
- Brug ikke hårtørreeren i miljøer, hvor der bruges aerosolprodukter (spray), eller i nærheden af brændbare emner.
- Brug ikke hårtørreeren til andre formål end at tørre hår, og brug den ikke til at tørre tøj eller andre genstande.
- Sørg for at holde en afstand på mindst 10 cm mellem luftindgangen og dit hår. Ellers kan håret blive suget ind i hårtørreeren og forårsage skade.
- Slut kun hårtørreeren til en strømkilde med den nominelle effekt. Brug ikke adaptere eller spændingsomformere, da det kan medføre fare.

- Hvis hårtørreren ikke fungerer korrekt eller går i stykker, skal du kontakte forhandleren for at få den repareret. Forsøg ikke selv at adskille den.
- Sørg for at holde en afstand på mindst 3 cm mellem luftudgangen og dit hår. Ellers kan dit hår blive brændt.
- Dette apparat kan bruges sikkert af børn fra 8 år og derover, samt af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har modtaget vejledning om sikker brug af apparatet, så de forstår de potentielle farer.

DK **Produktegenskaber**

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer indeholder en børsteløs motor med høj hastighed, biomimetisk tågeessens med langsom frigivelse og intelligent dynamisk temperaturstyringsteknologi. Den er omhyggeligt designet af Dreame Aerodynamics Laboratory og opfylder dine personlige behov for hårtørring og hårpleje.

Børsteløs motor med høj hastighed

Motoren, som kører med 130.000 o/min., og som er udviklet af Dreame Technology, genererer en stærk og hårvenlig luftstrøm, så du hurtigt kan tørre håret.

Biomimetisk tågeessens med langsom frigivelse

Det superkritiske 3D-forstøvningsmodul nedbryder barrierer ved at påvirke de intermolekylære kræfter i væsker, så det kan skabe fine partikler, der øger optagelseshastigheden af hårplejeessenser og giver næring til både hår og hovedbund.

Intelligent dynamisk

I tilstanden AI MODIX registrerer teknologien intelligent afstanden og justerer luftstrømmens temperatur i realtid for at forhindre skader på håret.

Teknologi til lysterapi og pleje

Teknologien med 1064 nm og 633 nm rødt lys forbedrer hovedbundens sundhed under føntørring, stimulerer celleaktiviteterne og fremmer produktionen af kollagen.


Smart display med visning af funktion

Tydelig visning af fem tilstande: Essens, Kold, Komfort, Hurtigtørring og Hovedbundspleje.

Hårpleje med negative ioner

Den indbyggede platintransmitter genererer høje koncentrationer af negative ioner, der neutraliserer positive ladninger i håret, reducerer statisk elektricitet og forebygger krusning i håret.

DK Introduktion til produktet

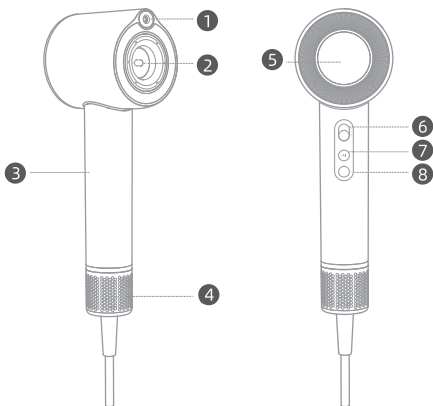

1 Essensmodul

2 AI MODIX-smartmodul

3 Håndtag

4 Aftageligt luftindgangsfilter
For at undgå fare må du ikke bruge din hårtørrer, hvis luftstrømsfilteret er afmonteret.

5 LED-display

6 Tænd/sluk-knap/
hastighedsindstillinger

7 Knappen AI

8 Tilstandsvælger



Symbolet på apparatets kabinet betyder "Må ikke bruges i bad eller brusebad".

Illustrationer af produkter, udstyr, brugergrænseflader osv. i brugervejledningen er skematiske diagrammer og er alene vejledende. Som følge af produktudvikling og -opdatering kan det faktiske produkt afvige lidt fra illustrationerne. Der henvises til det faktiske produkt.




Patron til hårplejeessens



Flacon med
hårplejeessens




Udglatningsmundstykke



Stylingsmundstykke



Udfiltringsmundstykke



Diffuser-mundstykke

Når du er færdig med at bruge mundstykket, skal du lade det køle af, inden du tager det af og lægger det til opbevaring.


Illustrationer af produkter, udstyr, brugergrænseflader osv. i brugervejledningen er skematiske diagrammer og er alene vejledende. Som følge af produktudvikling og -opdatering kan det faktiske produkt afvige lidt fra illustrationerne. Der henvises til det faktiske produkt.

DK Knapindstillinger

Tænd/sluk-knap/hastighedsindstillinger

Skub knappen op og ned for hurtigt at skifte mellem de to hastighedsindstillinger.

Kontroller, at knappen er i slukket position, før du tilslutter hårtøreren.

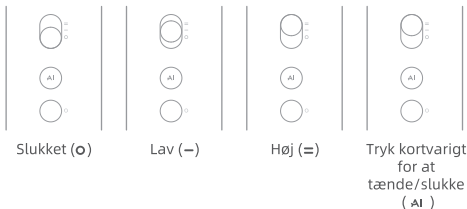

Skift af tilstand

Når du tænder for apparatet, tændes smartfunktionen AI MODIX, og displayet viser tilstanden "Smart". Tryk på knappen AI MODIX for at skifte fra tilstanden Smart til tilstanden "Essens".

Tryk kortvarigt på knappen  for at skifte mellem disse tilstande, som vises på displayet: Essens, Kold, Komfort, Hurtigtørring og Hovedbundspleje.

AI					
Smart	Essens	Kold	Komfort	Hurtigtørring	Hovedbundspleje
Overvågning af afstand i realtid ved hårtørring. Tilpasser automatisk luftstrømstemperaturen for at beskytte hår og hovedbund.	Frigiv forstøvet essens på håret for at pleje det ensartet.	Naturlig kold luft for at undgå opbygning af varme i håret, velegnet til hårstyling.	Ideel temperatur til tørring af håret uden at skade det.	Egnet til hurtig tørring af vådt hår.	Ideel til hovedbundspleje og tørring af håret, mens hovedbunden beskyttes.

Bemærk: Smart-tilstand er ikke tilgængelig, når du bruger hårtøreren med mundstykket.


Brug af essensfunktionen

DK

Sådan bruger du funktionen: Når du har vasket hår, skal du føntørre det, til det er cirka 80 % tørt. Skift derefter til tilstanden Essens for at frigive mikromolekyleessensen ensartet. Afslut føntørringen i denne tilstand.

Genopfyldning af essenskapsel

1. Tryk forsigtigt på essenskapslen på hårtørderen for at få den til at springe ud, så du kan fjerne den.

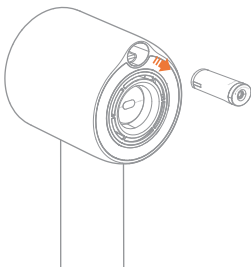

2. Skru den bageste hætte af patronen, og tilsæt essensolie. Overskrid ikke linjen mærket "Max".






Overskrid ikke den maksimale mængde, når du påfylder essensolie.

* Brug Dreames originale essensolie for at undgå fejlfunktion.

3. Drej essenskapslens hætte, til den er lukket helt. Sæt derefter essenskapslen på plads ved at trykke den ind i holderen i hårtørreeren.

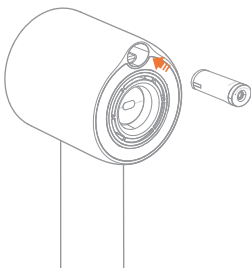


Brug af mundstykker og deres funktion

Hårtørreren har en magnetisk flade, så det er nemt at montere og afmontere mundstykker. Mundstykket skal blot holdes ud for metalringen, hvorefter det sætter sig fast. Mundstykket kan roteres efter behov.


Udfiltringsmundstykker

Tre-trins-accelerationsdesignet er kombineret med en ydre overflade, der sikrer en jævn luftstrøm og skaber et kraftigt sug, der glatter håret og effektivt tackler flyvske hår. Skab naturlige krøller i håret ved samtidigt at bruge en krøllebørste.

Montering af mundstykke: Anbring enden mærket "DREAM" opad som illustreret nedenfor.

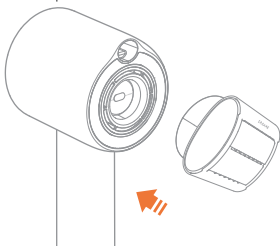


Efter brug skal du tage ved begge sider af mundstykket og afmontere det.

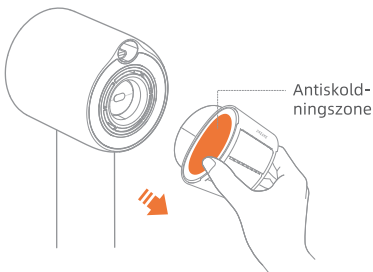

DK Brug af mundstykker og deres funktion


Udglatningsmundstykke

Oplev en mere jævn og kontrolleret luftstrøm, som blidt blæser gennem dit hår fra rod til spids og efterlader det perfekt stilet og strålende glansfuldt.

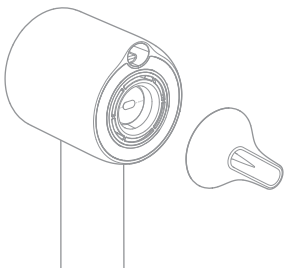

Stylingsmundstykke

Fokuserer luftstrømmen for at kunne sætte håret hurtigt på de ønskede steder.

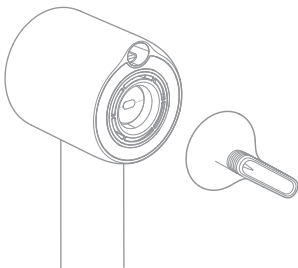

Diffuser-mundstykke

DK

Føntør håret, til det er halvtørt, sæt diffusermundstykket mod krøllerne, og tør dem. Det hjælper med at opnå naturlige og elegante krøller.




Hukommelse for mundstykke

Når du skifter mellem de forskellige mundstykker, indstiller mundstykkensensoren automatisk luftstrøm og temperatur i henhold til seneste gang, du brugte det pågældende mundstykke.

DK Sikkerhedsbeskyttelse

Pause og standbytilstand

Accelerationsensoren registrerer, når apparatet er anbragt vandret og stopper i så fald automatisk varmefunktionen og reducerer luftstrømhastigheden for at reducere støjen.

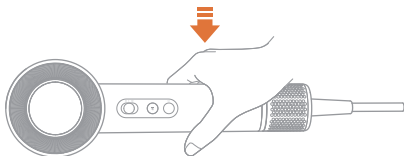


Tip: For at sikre, at pauseregistreringsfunktionen er aktiveret, skal du vente, til motorlyden aftager, før du lægger hårtørreeren fra dig.

Rengøring og vedligeholdelse

DK

- ⚠ Filterskærmen kræver regelmæssig rengøring og vedligeholdelse for at undgå, at snavs ophobes, og luftstrømmen blokeres.
- Før rengøring af filteret skal du sikre dig, at hårtørrederen er slukket, og at stikket er taget ud af stikkontakten.

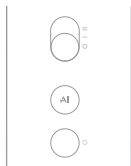


- Luftstrømsfilteret er fastgjort med en magnetisk lås. Hold i håndtaget, og træk luftstrømsfilteret lige ned for at afmontere det fra håndtaget.



- ⚠ Vask ikke filteret i rustfrit stål med vand, da det kan medføre fejlfunktion.

DK Rengøring og vedligeholdelse

- Brug en tør, fnugfri klud, en blød børste eller en tandbørste til at fjerne snavs fra luftstrømsfilteret og filteroverfladen i rustfrit stål.

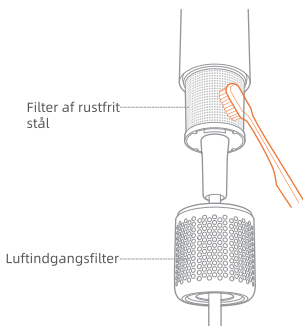

- Når du er færdig med rengøringen, skal du dreje luftstrømsfilteret, så det passer til rillen i håndtaget, og sætte det i. Der lyder et "klik", når magneten sætter sig fast, og monteringen er gennemført.



Produktnavn	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Produktmodel	AHX30
Nominel spænding	220-240 V~
Mærkefrekvens	50/60 Hz
Nominel effekt	1600 W
Produktmål	263 × 82 × 86mm
Produktionsdato	Vist på emballagen

Liste over fejl i ydeevne for Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Navn	Fejl i ydeevne
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Fejl ved tænd/sluk-knap. 2. Der blæses kold luft i tilstanden Hurtigtørring. 3. Displayet lyser ikke, men produktet fungerer normalt. 4. Der kan ikke skiftes tilstand under brug. 5. Indvendige dele bliver røde eller afgiver røg under brug.



Vi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de gældende direktiver og europæiske normer og ændringer. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internet adresse:
<https://global.dreametech.com>

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug i henhold til WEEE



Alle produkter med dette symbol er elektrisk affald og elektronisk udstyr(WEEE som i direktiv 2012/19/EU), som ikke bør blandes med usorteret husholdningsaffald. I stedet bør du beskytte folkesundheden og miljøet ved at aflevere dit brugte udstyr på et indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk affald som er godkendt af myndighederne. Korrekt bortskaffelse og genbrug vil være med til at forhindre eventuelle negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for at få flere oplysninger om stedet samt vilkår og betingelser for sådanne indsamlingssteder.

Ostrzeżenie

Aby nie dopuścić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub innych wypadków spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przed użyciem suszarki należy uważnie zapoznać się z treścią instrukcję obsługi, a jej egzemplarz zachować na przyszłość.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (co dotyczy również dzieci) pod warunkiem, że znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, oraz udzielono im przeszkolenia w zakresie bezpiecznego korzystania z produktu.
- Dzieciom nie należy pozwalać na korzystanie z produktu ani używanie go jako zabawki. Podczas używania produktu w pobliżu dzieci należy zachować szczególną ostrożność. Dzieciom pozostającym bez nadzoru nie wolno czyścić ani konserwować produktu.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, jego naprawę lub wymianę należy zlecić serwisantom producenta, pracownikom działu konserwacji lub osobom o podobnych uprawnieniach, co pozwoli na wyeliminowanie zagrożeń.
- Suszarki do włosów, która zawiera elementy elektryczne, nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach. Jeżeli suszarka do włosów wpadnie do wody, należy ją niezwłocznie odłączyć od źródła zasilania. Nie wolno z niej nadal korzystać, nawet po jej wyschnięciu.
- W przypadku korzystania z suszarki do włosów w łazience, po użyciu należy ją odłączyć od źródła zasilania. W pobliżu wody suszarka nadal stwarza zagrożenie, nawet gdy jest wyłączona.

- Celem zapewnienia dodatkowej ochrony, w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. Skonsultuj się z instalatorem RCD. Wyłącznik RCD należy nabyć osobo.
- Produkt wyposażony jest w samoczynnie resetujący się wyłącznik termiczny, chroniący go przed przegrzaniem. W przypadku samoczynnego wyłączenia się suszarki z powodu przegrzania należy ją odłączyć od źródła zasilania i poczekać do chwili jej ostygnięcia.
- Uwaga: Urządzenia nie należy podłączać do źródła zasilania poprzez zewnętrzne urządzenia przełączające, np. regulatory czasowe, ani podłączać do obwodu okresowo włączanego i wyłączanego przez podzespoły ogólnego przeznaczenia, gdyż może to spowodować przypadkowe zresetowanie zabezpieczenia termicznego, a przez to stanowić zagrożenie.



• Z urządzenia nie należy korzystać w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub naczyń wypełnionych wodą.

- Nie należy zatykać otworów wlotowych i wylotowych powietrza, gdyż stwarza to zagrożenie.
- Do otworów wlotowych powietrza nie należy zbliżać włosów, gdyż grozi to ich wciągnięciem i stwarza potencjalne zagrożenie.
- Aby nie dopuścić do poparzenia, podczas użytkowania urządzenia i bezpośrednio po jego wyłączeniu nie należy dotykać otworu wylotowego powietrza ani innych rozgrzanych powierzchni.
- Wtyczki ani żadnej części urządzenia nie wolno dotykać mokrymi rękami, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- W czasie, gdy nie korzysta się z suszarki do włosów, a także przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub naprawczych, suszarkę należy odłączyć od zasilania.

- Podczas przechowywania suszarki do włosów, nie należy skręcać ani zapętląć przewodu zasilającego, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.
- Przewodu zasilającego nie należy zbliżać do źródeł ciepła i przedmiotów, które mogą uszkodzić jego izolację ochronną.
- Suszarki do włosów nie należy użytkować w miejscach, w których używa się produktów w aerozolu lub w których znajdują się materiały łatwopalne.
- Suszarki do włosów nie należy używać do innych celów, np. do suszenia odzieży lub innych przedmiotów.
- Pomędzy otworem wlotowym powietrza a włosami należy zachować odległość co najmniej 10 cm. W przeciwnym wypadku włosy mogą zostać wciągnięte przez suszarkę powodując jej uszkodzenie.
- Suszarkę do włosów należy podłączyć do źródła prądu o wartościach zgodnych z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej. Nie należy używać adapterów wtyczek ani przetworników napięcia, gdyż stwarza to zagrożenie.
- Jeżeli suszarka do włosów nie działa prawidłowo lub ulegnie usterce, należy skontaktować się z producentem w celu dokonania naprawy. Nie wolno podejmować prób samodzielnego rozbierania suszarki na części.
- Pomędzy otworem wylotowym powietrza a włosami należy zachować odległość co najmniej 3 cm. W przeciwnym razie włosy mogą ulec uszkodzeniom termicznym.
- Dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, mogą bezpiecznie korzystać z urządzenia pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub udzielono im instruktażu na temat bezpiecznego użytkowania, dzięki czemu są świadome potencjalnych zagrożeń.

PL Cechy produktu

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer wyposażona jest w bezszczotkowy silnik o dużej prędkości, biomimetyczną funkcję powolnego uwalniania oraz inteligentną technologię dynamicznej kontroli temperatury. Zaprojektowana ze szczególną starannością przez Dreame Aerodynamics Laboratory, suszarka spełni Twoje indywidualne potrzeby związane z suszeniem i pielęgnacją włosów.

Bezczotkowy silnik o wysokiej prędkości

Opracowany przez firmę Dreame Technology silnik o prędkości 130 000 obr./min generuje silny strumień powietrza, który błyskawicznie i delikatnie suszy włosy.

Biomimetyczny system powolnego uwalniania mgiełki esencji zapachowej

Moduł atomizacji nadkrytycznej 3D, przełamując siły międzycząsteczkowe cieczy, tworzy drobne cząsteczki, które zwiększają szybkość wchłaniania esencji do pielęgnacji włosów, odżywiając zarówno włosy, jak i skórę głowy.

Inteligentna dynamiczna kontrola temperatury

Dzięki trybowi AI MODIX urządzenie w inteligentny sposób wykrywa odległość i w czasie rzeczywistym dostosowuje temperaturę nadmuchiwanego powietrza, co chroni włosy przed uszkodzeniem.

Technologia pielęgnacji świetlnej

Urządzenie wykorzystuje technologię światła czerwonego o długości fali 1064 nm i 633 nm, dbając o zdrowie skóry głowy podczas suszenia włosów, stymulując aktywność komórek i wspomagając produkcję kolagenu.


Wyświetlacz trybu inteligentnego

Pięć wyraźnie wyświetlanych trybów: Essence (Esencja), Cold (Chłodny nawiew), Comfort, Quick Dry (Szybkie suszenie) i Scalp Care (Pielęgnacja skóry głowy).

Technologia pielęgnacji włosów jonami ujemnymi

Wbudowany generator jonów ujemnych platyny uwalnia jony ujemne o wysokim stężeniu, które neutralizują ładunki dodatnie we włosach redukując elektryzowanie się włosów i zapobiegając ich puszeniu.

PL Rozmieszczenie elementów produktu

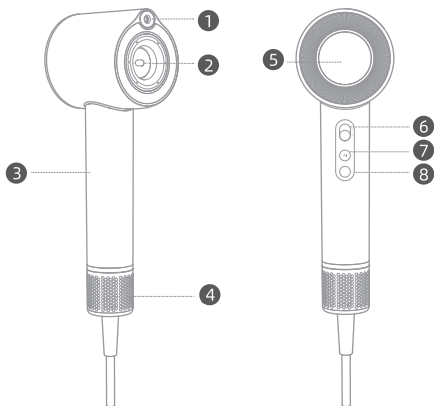

1 Moduł Essence

2 Inteligentny moduł AI MODIX

3 Uchwyt

4 Wymienny filtr wlotowy powietrza
Nie należy używać suszarki do włosów bez filtra nadmuchu powietrza, gdyż stwarza to zagrożenie.

5 Wyświetlacz LED

6 Włącznik/Wyłącznik / Ustawienia prędkości nawiewu

7 Przycisk AI

8 Przycisk wyboru trybu roboczego



Symbol na korpusie urządzenia oznacza: „Nie używać podczas kąpieli ani pod prysznicem”.

Ilustracje produktów, nasadek, interfejsów użytkownika itp. przedstawione w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy. Ze względu na aktualizację i modernizację produktu rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem.




Wkład z esencją do pielęgnacji włosów



Kapsuła z esencją do pielęgnacji włosów




Nasadka wygładzająca



Nasadka do stylizacji włosów



Nasadka do prostowania loków



Nasadka dyfuzora

Po zakończeniu suszenia z wykorzystaniem danej nasadki, a przed jej zdjęciem należy poczekać do chwili, gdy ostygnie.

Ilustracje produktów, nasadek, interfejsów użytkownika itp. przedstawione w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy. Ze względu na aktualizację i modernizację produktu rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Włącznik/Wyłącznik/Ustawienia prędkości nawiewu

Chcąc wybrać jedno z dwóch ustawień prędkości nawiewu należy przesunąć przełącznik w górę lub w dół.

Przed podłączeniem suszarki do gniazdka sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone.



Zmiana trybu

Po włączeniu urządzenia aktywuje się inteligentna funkcja AI MODIX, a na ekranie wyświetla się nazwa trybu „Smart”. Aby wyłączyć tryb inteligentny i włączyć tryb „Esencji” należy krótkotrwałe nacisnąć ten przycisk.

Poprzez krótkotrwałe naciśnięcie tego przycisku ○ można cyklicznie wybrać jeden z trybów wyświetlanych na ekranie: Essence (Esencja), Cold (Chłodny nawiew), Comfort, Quick Dry (Szybkie suszenie) i Scalp Care (Pielęgnacja skóry głowy).

AI					
Inteligentny	Esencja	Chłodny nawiew	Komfort	Szybkie suszenie	Pielęgnacja skóry głowy
Monitorowanie odległości od suchonych włosów w czasie rzeczywistym. Automatycznie dostosowuje temperaturę nawiewanego powietrza chroniąc włosy i skórę głowy.	Rozpyl esencję na pasma włosów, co zapewni im równomierne odżywienie.	Naturalny, chłodny strumień powietrza zapobiega gromadzeniu się ciepła, a jest odpowiedni do stylizacji włosów.	Idealna temperatura suszenia włosów pozwala je wysuszyć nie dopuszczając do ich uszkodzenia.	Do szybkiego suszenia mokrych włosów.	Doskonała do pielęgnacji skóry głowy, suszy włosy jednocześnie chroniąc skórę głowy.


Uwaga: korzystając z suszarki do włosów z tą nasadką nie można włączyć trybu inteligentnego.

Sposób korzystania z funkcji Esencji

Sposób korzystania: Po umyciu włosów wysusz je suszarką, aż będą suche w ok. 80%. Następnie włącz tryb „Esencji”, aby równomiernie uwolnić esencję w postaci mikrocząsteczek. W tym trybie dokończ suszenie włosów.

Napełnianie wkładu esencji

1. Delikatnie naciśnij wkład z esencją na suszarce do włosów, aby wyskoczył, po czym wyjmij wkład.

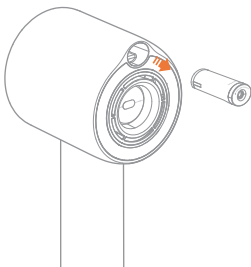

2. Odkręć tylną zakrętkę wkładu i wlej olejek eteryczny. Nie przekraczaj linii „Max”.






Dolewając esencji nie przekraczaj jej maksymalnej ilości.

* Celem niedopuszczenia do usterki używaj sugerowanej esencji firmy Dreame.

3. Dokładnie dokręć nakrętkę wkładu z esencją. Następnie włóż ponownie wkład z esencją wciskając go z powrotem do gniazda na wkład z esencją w suszarce do włosów.

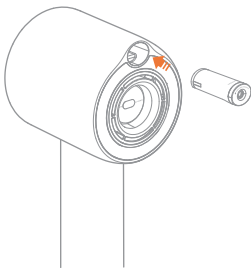

Działanie i zastosowanie nasadki


PL

Suszarka do włosów jest wyposażona w magnetyczną nasadkę, którą łatwo zamontować i zdjąć. Wystarczy ją ustawić w jednej linii z metalowym pierścieniem, aby ją bezproblemowo zamocować. Nasadkę można łatwo obracać, co zapewnia wygodę użytkowania.


Nasadka do prostowania loków

Trzystopniowy układ zwiększający prędkość przepływu powietrza oraz zewnętrzna powierzchnia zapewniająca równomierny przepływ powietrza tworzą silny nadmuch, dzięki któremu łatwo wyprostujesz włosy i skutecznie poradzisz sobie z niesfornymi kosmykami. Stwórz naturalne loki używając szczotki do loków.

Montaż nasadki: Umieść koniec oznaczony symbolem „DREAME” skierowanym ku górze, jak przedstawiono na poniższej ilustracji.

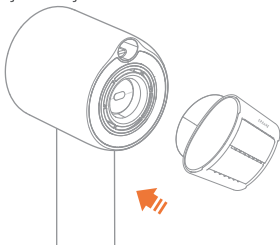


Po użyciu zdejmij nasadkę przytrzymując ją z obu stron.

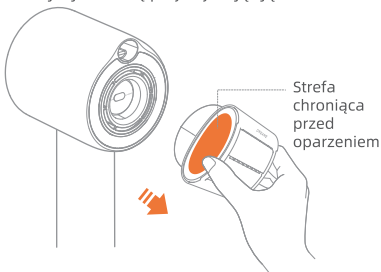


Nasadka wygładzająca

Poczuj moc płynniejszego, bardziej kontrolowanego przepływu powietrza, który delikatnie przedmuchiwa włosy od nasady aż po końce, zapewniając im idealne ułożenie i promienisty blask.

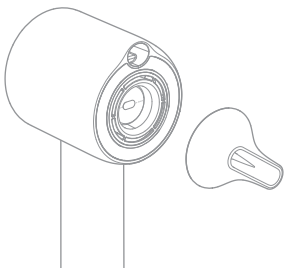

Nasadka do stylizacji włosów

Skutecznie koncentruje przepływ powietrza umożliwiając szybką i miejscową stylizację.

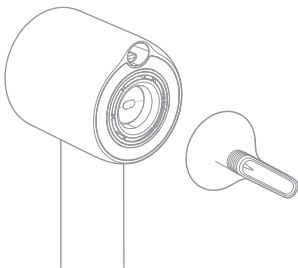

Nasadka dyfuzora

PL

Wysusz włosy, aż będą w połowie suche, a następnie umieść loki w nasadce dyfuzora i dokończ suszenie. Umożliwi to uzyskanie naturalnych i eleganckich loków.




Pamięć nasadki

Przy zmianie nasadki czujnik nasadki zapamiętuje Twoje preferencje dotyczące użytkowania i automatycznie ustawia nawiew i temperaturę.

Wstrzymanie pracy i tryb czuwania

Akcelerometr wykrywa fakt ułożenia urządzenia poziomo i automatycznie wstrzymuje nagrzewanie, redukując przepływ powietrza i zmniejszając hałas.

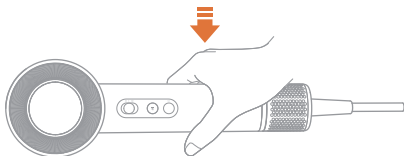


Wskazówka: chcąc zyskać pewność, że funkcja wykrywania pauzy jest aktywna, przed wypuszczeniem suszarki z dłoni poczekaj, aż odgłos silnika osłabnie.

Czyszczenie i konserwacja

PL

- ⚠ Sito filtra wymaga regularnego czyszczenia i konserwacji, aby zapobiec jego zatkaniu i zapewnić płynny przepływ powietrza.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra sprawdź, czy suszarka do włosów jest wyłączona i wtyczka zasilania odłączona od gniazdka.

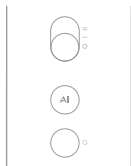


- Filtr przepływu powietrza jest mocowany magnetycznie. Należy przytrzymać mocno uchwyt, pociągnąć filtr przepływu powietrza prosto w dół i wyjąć go z uchwytu.



- ⚠ Siatkowego filtra ze stali nierdzewnej nie należy myć wodą, gdyż grozi to jego wadliwym działaniem.

PL Czyszczenie i konserwacja

- Do usunięcia zanieczyszczeń z filtra powietrza i powierzchni filtra ze stali nierdzewnej użyj suchej, niestrzępiącej się szmatki, pędzelka lub szczoteczki do zębów.

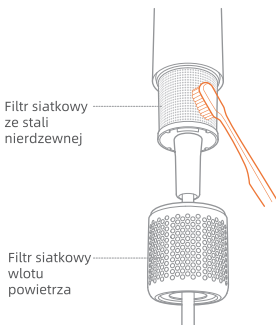

- Po zakończeniu czyszczenia należy wyrównać filtr przepływu powietrza z rowkiem w uchwycie, po czym go wsunąć. Odgłos kliknięcia informuje o poprawnym zamocowaniu magnesu i zakończeniu montażu.



Nazwa produktu	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Model produktu	AHX30
Napięcie znamionowe	220-240 V~
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Moc znamionowa	1600 W
Wymiary produktu	263 × 82 × 86mm
Data produkcji	Wskazana na opakowaniu produktu

Lista usterek wydajnościowych Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Nazwa	Nieprawidłowe działanie
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Usterka wyłącznika zasilania. 2. Nadmuch zimnego powietrza w trybie szybkiego suszenia. 3. Ekran nie włącza się, ale produkt działa normalnie. 4. Brak możliwości zmiany trybu roboczego podczas suszenia. 5. Podczas pracy wewnętrzne części rozgrzewają się do czerwoności lub wydzielają dym.



Firma Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz ich poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://global.dreameotech.com>

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug i henhold til WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy wyrzucać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Prawidłowo przeprowadzone utylizacja i recykling pomagają zapobiegać potencjalnym niekorzystnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji punktów zbiórki oraz regulaminu obowiązującego w tych miejscach, skontaktuj się z instalatorem lub władzami lokalnymi.

Uyarı

Elektrik çarpması, yangın veya yanlış kullanımdan kaynaklanan diğer kazaları önlemek için lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere uygun şekilde saklayın.

- Bu ürün, ürünü güvenli bir şekilde kullanabildiklerinden emin olmak için gözetim altında tutulmadıkları ve talimat verilmediği sürece fiziksel, duyuşsal veya zihinsel engelli olan veya yeterli deneyime ve bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dâhil) kullanılamaz.
- Çocukların ürünü çalıştırmasına veya oyuncak olarak kullanmasına izin vermeyin. Ürünü çocukların yakınında kullanırken her zaman dikkatli olun. Çocuklar gözetim olmadan ürünü temizlememeli veya bakımını yapmamalıdır.
- Güç kablosu hasar gördüğü takdirde, tehlikeyi önlemek için üreticiden, bakım bölümünden veya benzer bir bölümden profesyonel personel tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrikli bileşenler içeren saç kurutma makinesini temizlik için suya veya başka bir sıvıya daldırmayın. Saç kurutma makinesi suya düşerse, hemen fişini çekin. Kuruduktan sonra bile kullanmaya devam etmeyin.
- Banyoda saç kurutma makinesi kullanırken, kapalı olsa bile suyun yakınında tehlike riski bulunduğu için lütfen kullandıktan sonra fişini çekin.
- Daha fazla koruma için banyonun elektrik devresi besleme gücüne en fazla 30 mA değerinde nominal kaçak çalışma akımına sahip bir kaçak akım rölesi (RCD) takılması önerilir. Bir RCD kurulum yetkilisi ile iletişime geçin. RCD ayrı satılır.
- Ürün, aşırı ısınmayı önlemek için kendi kendini sıfırlamayan bir termal güvenlik devre kesici ile donatılmıştır. Ürün aşırı ısınma nedeniyle kapanırsa, fişini ana güç prizinden çekin ve soğumasını bekleyin.

- Not: Termal koruyucunun istenmeden serbest kalmasının yol açabileceği tehlikeleri önlemek için bu cihaza zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı üzerinden elektrik verilmemeli veya cihaz genel amaçlı bileşenler tarafından periyodik olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

- Tehlikeleri önlemek için hava girişini veya çıkışını kapatmayın.



- Kullanım sırasında saçınızı hava girişinden uzak tutun, böylece dolaşma ve olası tehlike önlenir.

- Cihaz kullanımdayken veya cihazı kapattıktan hemen sonra yanıklardan kaçınmak için hava çıkışına veya diğer ısınmış yüzeylere dokunmayın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için fişe veya ürünün herhangi bir parçasına ıslak elle dokunmayın.
- Lütfen saç kurutma makinesini kullanmadığınızda veya bakım veya onarım yapmadan önce fişini çekin.
- Saç kurutma makinesini saklarken, hasar görmesini önlemek için güç kablosunu bükmeyin veya düğümlemeyin.
- Güç kablosunu ısı kaynaklarından ve korumasını tehlikeye atabilecek alanlardan uzak tutun.
- Saç kurutma makinesini aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı yerlerde veya alev alabilecek kaynakların yakınında kullanmayın.
- Saç kurutma makinesini, saç kurutmanın dışında, örneğin giysi veya diğer nesneleri kurutmak için kullanmayın.
- Lütfen hava girişi ile saçınız arasında en az 10 cm mesafe bırakın. Aksi takdirde saçınız saç kurutma makinesine çekilebilir ve hasara neden olabilir.
- Saç kurutma makinesini yalnızca nominal güç kaynağıyla kullanın. Tehlikelerden kaçınmak için evrensel fişler veya voltaj dönüştürücüler kullanmayın.

- Sa kurutma makinesi normal deęilse veya bozulursa ltfen onarım iin reticiyle iletiřime gein. Kendiniz skmeyin.
- Ltfen hava ıkıřı ile saınız arasında en az 3 cm mesafe bırakın. Aksi takdirde saınız yanabilir.
- 8 yař ve zeri ocuklar, fiziksel veya zihinsel yetenekleri azalmıř veya deneyim ve bilgi eksiklięi olan kiřiler, olası tehlikeleri anlamalarını saęlayan uygun gzetim veya gvenli kullanım konusunda rehberlik saęlandığı takdirde cihazı gvenle kullanabilirler.

TR Ürün Özellikleri

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer yüksek hızlı fırçasız motoru, biyomimetik bakım özü buharlı yavaş salım sistemi ve akıllı dinamik ısı kontrol teknolojisiyle donatılmıştır. Dreame Aerodinamik Laboratuvarı tarafından titizlikle tasarlanan bu saç kurutma makinesi, kişisel saç kurutma ve saç bakım ihtiyaçlarınızı karşılar.

Yüksek Hızlı Fırçasız Motor

Dreame Technology tarafından geliştirilen 130.000 RPM motor, saçları hızla kurutmak için anında güçlü, saç dostu bir hava akışı üretir.

Biyomimetik Bakım Özü Buharlı Yavaş Salım Sistemi

3D süperkritik atomizasyon modülü, sıvıların moleküller arası kuvvetlerini bozarak bariyerleri aşar ve saç bakım özlerinin emilim oranını artıran ince parçacıklar oluşturarak hem saçı hem de saç derisini besler.

Akıllı Dinamik Sıcaklık Kontrolü

AI MODIX moduyla, mesafeyi akıllıca algılar ve saç hasarını önlemek için hava akışı sıcaklığını gerçek zamanlı olarak ayarlar.

Işık Terapisi Bakım Teknolojisi

Fönleme sırasında saç derisi sağlığını daha iyi korumak, hücre aktivitesini uyarmak ve kolajen üretimini desteklemek için 1064 nm ve 633 nm kırmızı ışık teknolojisini kullanır.

Akıllı Mod Ekranı


Beş net görüntülenen mod: Bakım Özü, Serin, Konfor, Hızlı Kurutma ve Saç Derisi Bakımı.

Negatif İyon Sa Bakımı Teknolojisi

TR

Dahili platin negatif iyon yayıcı, yüksek konsantrasyonlarda negatif iyonlar üreterek saçtaki pozitif yükleri nötralize eder, böylece statik birikimi azaltır ve kabarıklığı önler.

TR Ürün Tanıtımı

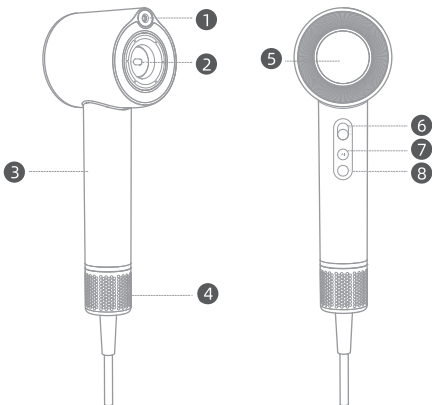

1 Bakım özü modülü

2 AI MODIX akıllı modül

3 Tutma Yeri

4 Çıkarılabilir Hava Giriş Filtresi

Tehlikeden kaçınmak için saç kurutma makinesini hava akımı filtresi çıkarılmışken kullanmayın.

5 LED ekran

6 Açma/Kapatma Anahtarı / Hız Ayarları

7 AI düğmesi

8 Mod Düğmesi



Cihazın gövdesindeki sembol "Banyo yaparken veya duş alırken kullanmayın." anlamına gelir.


Ürünün, aksesuarların, kullanıcı ara birimlerinin vb. kılavuzdaki çizimleri şematik çizimlerdir ve yalnızca referans amaçlıdır. Ürün sürümünün güncellenmesi ve yükseltilmesi gibi sebeplerle gerçek ürün şematik çizimlerden biraz farklı olabilir. Lütfen ürünün kendisini esas alın.




Saç Bakım Özü Kartuşu



Saç Bakım Özü Kapsülü




Düzleştirme Başlığı



Şekillendirme Başlığı



Elektriklenmeyi
Önleyici Başlık



Difüzör Başlığı

Başlığı kullanmayı bitirdikten sonra, saklamak üzere çıkarmadan önce soğumasını bekleyin.


Ürünün, aksesuarların, kullanıcı ara birimlerinin vb. kılavuzdaki çizimleri şematik çizimlerdir ve yalnızca referans amaçlıdır. Ürün sürümünün güncellenmesi ve yükseltilmesi gibi sebeplerle gerçek ürün şematik çizimlerden biraz farklı olabilir. Lütfen ürünün kendisini esas alın.

TR Düşme Ayarları

Açma/Kapatma Anahtarı / Hız Ayarları

İki hız ayarı arasında hızla geçiş yapmak için düğmeyi yukarı ve aşağı kaydırın.

Saç kurutma makinesinin fişini prize takmadan önce düğmenin kapalı olduğundan emin olun.

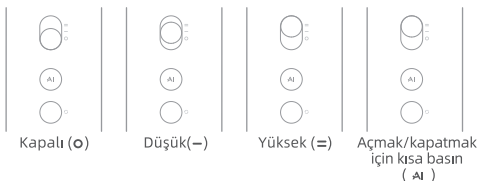

Mod Değiştirme

Cihaz açıldıktan sonra AI MODIX akıllı fonksiyonu aktif hale gelir ve ekranda "Akıllı" modu görüntülenir. Akıllı Moddan çıkmak ve "Bakım Özü" moduna girmek için AI MODIX düğmesine kısa basın.

Ekranda görüntülenen şu modlar arasında geçiş yapmak için kısa basın ○ : Bakım Özü, Serin, Konfor, Hızlı Kurutma ve Saç Derisi Bakımı.

AI	○	❄	☺	☀	👤
Akıllı	Bakım Özü	Serin	Konfor	Hızlı Kurutma	Saç Derisi Bakımı
Saç kurutma mesafesinin gerçek zamanlı izlenmesi. Saç ve saç derisini korumak için hava akışı sıcaklığını otomatik olarak ayarlar.	Eşit beslenme için atomizasyon yoluyla saç tellerine bakım özünü yayın.	Doğal serin hava çıkışı ısı birikmesini önlemek için saç şekillendirme için uygundur.	İdeal saç kurutma sıcaklığı, hasarı önlerken saç kurutmaya yardımcı olur.	Islak saçları hızlı kurutmak için uygundur.	Saç derisi bakımı, saç derisini korurken saç kurutmak için idealdir.

Not: Saç kurutma makinesi başlıkla kullanıldığında akıllı mod kullanılamaz.


Bakım Özü İşlevi Kullanımı

TR

Nasıl Kullanılır: Saçınızı yıkadıktan sonra, önce yaklaşık %80 kuruyana kadar fönleyin. Ardından, mikromolekül esansını eşit şekilde yaymak için “Bakım Özü” moduna geçin. Ve saçınızı bu modda kurutmayı tamamlayın.

Bakım Özü Kartuşu Yeniden Dolumu

1. Bakım özü kartuşunu saç kurutma makinesine hafifçe bastırarak dışarı çıkarın ve kartuşu çıkarın.

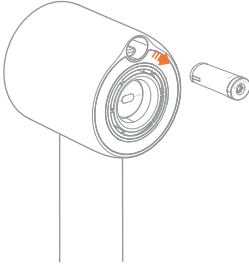

2. Kartuşun arka kapağını sökün ve bakım özü yağı ekleyin. “Maks” çizgisini aşmayın.






Her seferinde bakım özü yağı eklerken maksimum miktarı aşmayın.

* Arızayı önlemek için Dreame'in özel bakım özü yağını kullanın.

3. Bakım özü kartuşu kapağını tamamen kapanana kadar çevirin. Daha sonra, bakım özü kartuşunu saç kurutma makinesinin bakım özü yuvasına geri bastırarak yeniden takın.

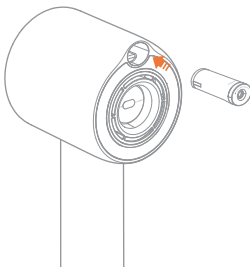


Başlık İşlevi ve Kullanımı

Saç kurutma makinesi, takılması ve çıkarılması kolay manyetik bir başlıkla donatılmıştır; zahmetsizce takmak için başlığı metal halka ile hizalamanız yeterlidir. Başlık, rahat kullanım için kolayca döndürülebilir.

Elektriklenmeyi Önleyici Başlık

Üç aşamalı hızlandırma tasarımı, eşit hava akışı sağlayan dış yüzeyle birleştiğinde, saçları düzeltmek ve uçuşan saçları etkili bir şekilde yatıştırmak için güçlü bir emiş yaratır. Kıvrırma fırçasıyla kullanıldığında doğal saç kıvrımları yaratır.

Başlığın takılması: Aşağıdaki şemada gösterildiği gibi "DREAME" ile işaretli ucu yukarı doğru yerleştirin.

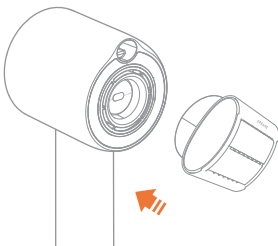


Kullandıktan sonra, çıkarmak için başlığın her iki tarafını tutun.



TR Başlık İşlevi ve Kullanımı


Düzleştirme Başlığı

Saçlarınızın köklerinden uçlarına kadar nazikçe dolaşarak onlara mükemmel bir stil ve ışıltılı bir parlaklık kazandıran daha yumuşak, daha kontrollü hava akışının gücünü deneyimleyin.

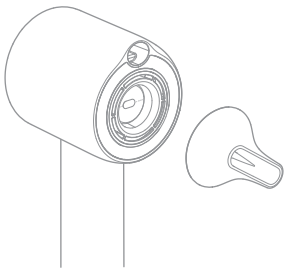

Şekillendirme Başlığı

Hızlı, yerelleştirilmiş şekillendirme için hava akışını verimli bir şekilde odaklar.

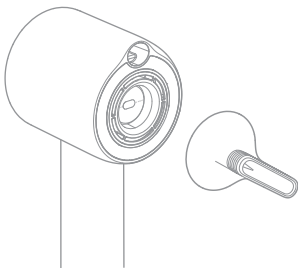

Difüzör Başlığı

Saçınızı yarı kuruyana kadar fönleyin, ardından kurutmayı tamamlamak için bukleleri difüzör başlığına yerleştirin. Bu, doğal ve zarif bukleler elde etmenize yardımcı olacaktır.




Başlık Belleği

Başlıklar arasında geçiş yaparken, başlık sensörü kullanım tercihlerinizi hatırlayacak ve buna göre otomatik olarak rüzgar sıcaklığını ayarlayacaktır.

TR Güvenlik Koruması

Durdurma ve Bekleme Modu

Hızlandırıcı sensörü, cihaz düz bir şekilde yerleştirildiğinde algılar, ısıtıcıyı otomatik olarak duraklatır ve gürültüyü azaltmak için hava akışını azaltır.

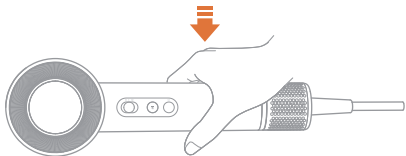


İpucu: Duraklama algılama özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olmak için, saç kurutma makinesini bırakmadan önce motor sesinin azalmasını bekleyin.

Temizlik ve bakım

TR

⚠ Ürünün kalıntılarla tıkanmasını önlemek ve pürüzsüz bir hava akımı sağlamak için filtreye düzenli olarak temizlik ve bakım uygulanmalıdır.

- Filtreyi temizlemeden önce, saç kurutma makinesinin kapalı olduğundan ve elektrik fişinin çekilmiş olduğundan emin olun.

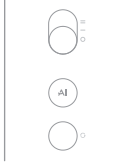


- Hava akışı filtresi manyetik çekimle sabitlenir. Tutma yerini sıkıca tutun ve hava akışı filtresini doğrudan aşağıya doğru çekerek tutma yerinden çıkarın.



⚠ Arızaya neden olabileceğinden paslanmaz çelik filtreyi yıkamayın.

TR Temizlik ve bakım

- Hava akımı filtresinin veya paslanmaz çelik filtrenin yüzeyine yapışan kalıntıları uzaklaştırmak için kuru, tüy bırakmayan bir bez, yumuşak bir fırça veya bir diş fırçası kullanın.

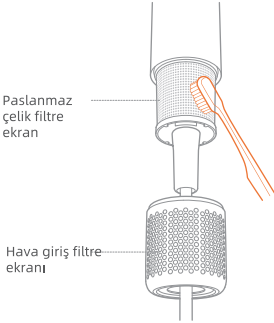

- Tamamlandığında, hava akışı filtresini tutma yerinin oluğu ile hizalayın ve filtreyi takın. "Klik" sesi mıknatısın düzgün bir şekilde yerleştiğini ve kurulumun tamamlandığını gösterir.



Ürün adı	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Ürün modeli	AHX30
Nominal Gerilim	220-240 V~
Nominal Frekans	50/60 Hz
Nominal Güç	1600 W
Ürün boyutları	263 × 82 × 86mm
Üretim tarihi	Ürün ambalajında gösterilmektedir

Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer Performans Arıza Listesi

Ad	Performans Arızaları
Dreame Miracle High-Speed Hair Drye	1. Güç anahtarı arızası. 2. Hızlı Kurutma modunda soğuk hava üfleniyor. 3. Ekran yanmıyor, ancak ürün normal şekilde çalışıyor. 4. Çalışma sırasında mod değiştirilemiyor. 5. Çalışma sırasında dahili parçalar kırmızıya dönüyor veya duman çıkıyor.



Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. olarak, bu ekipmanın geçerli Direktifler, Avrupa Normları ve değişikliklerle uyumlu olduğunu beyan ederiz. AB uygunluk beyanının tam metnini aşağıdaki internet adresinde bulabilirsiniz adres: <https://global.dreametech.com>

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug i henhold til WEEE



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrıştırılmamış evsel atıklarla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmanlardır (2012/19/ AB direktifinde olduğu üzere WEEE). Bunun yerine atık ekipmanınızı, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenen toplama noktalarına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevreye ve insan sağlığına yönelik potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur. Bu tür toplama noktalarının konumları ile hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen kurulumu yapan kişiyle veya yerel yetkililerle iletişime geçin.

คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรืออุบัติเหตุอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง โปรดอ่านคู่มือการใช้งานโดยละเอียดก่อนใช้งาน และเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสมสำหรับดูในอนาคต

- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้โดยบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงเด็ก) เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือสั่งสอนจากผู้ปกครองเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย
- ห้ามให้เด็กใช้งานหรือใช้ผลิตภัณฑ์เป็นของเล่น ควรเฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิดเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้กับเด็ก เด็กไม่ควรทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์โดยไม่มีผู้ดูแล
- หากสายไฟชำรุดเสียหาย ต้องให้ช่างมืออาชีพจากผู้ผลิต แผนกบำรุงรักษา หรือแผนกที่คล้ายคลึงกันเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ห้ามจุ่มเครื่องเป่าผมซึ่งมีส่วนประกอบไฟฟ้าลงในน้ำหรือของเหลวใด ๆ เพื่อทำความสะอาด หากเครื่องเป่าผมตกลงไปในน้ำ ให้ถอดปลั๊กทันที อย่าใช้ต่อแม้ว่าจะแห้งแล้วก็ตาม
- เมื่อใช้เครื่องเป่าผมในห้องน้ำ โปรดถอดปลั๊กหลังใช้งาน เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายใกล้แหล่งน้ำได้ แม้จะปิดเครื่องแล้วก็ตาม
- เพื่อการปกป้องเพิ่มเติม ขอแนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟรั่ว (RCD) ที่มีการกันกระแสไฟรั่วไม่เกิน 30 mA ในวงจรไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้กับห้องน้ำ ดูตัวติดตั้ง RCD RCD จำหน่ายแยกต่างหาก
- ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับอุปกรณ์ตัดไฟเพื่อความปลอดภัยแบบไม่ต้องรีเซ็ตตัวเองเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป หากผลิตภัณฑ์ปิดลงเนื่องจากความร้อนสูงเกินไป ให้ถอดปลั๊กออกจากปลั๊กไฟหลักและปล่อยให้เย็นลง
- หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากการรีเซ็ตตัวป้องกันความร้อนโดยไม่ได้ตั้งใจ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องไม่รับพลังงานจากอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น ตัวตั้งเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่เปิดและปิดเป็นระยะ ๆ โดยส่วนประกอบบอเนกประสงค์



ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้
อ่างอาบน้ำ ฝักบัว
อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่น ๆ
ที่เต็มไปด้วยน้ำ

- ห้ามปิดกั้นทางเข้าหรือทางออกของอากาศเพื่อป้องกันอันตราย
- เก็บผมให้ห่างจากช่องรับอากาศในระหว่างใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการพันกันและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ห้ามสัมผัสช่องระบายอากาศหรือพื้นผิวที่ร้อนอื่น ๆ ในขณะที่ใช้งานอุปกรณ์หรือทันทีหลังจากปิดเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนลวก
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือส่วนใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ด้วยมือที่เปียก เพื่อป้องกันการโดนไฟฟ้าช็อต
- โปรดถอดปลั๊กเครื่องเป่าผมเมื่อไม่ได้ใช้งานหรือก่อนการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
- เมื่อเก็บเครื่องเป่าผมอย่าบิดหรือมัดสายไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียหาย
- เก็บสายไฟให้ห่างจากแหล่งความร้อนหรือบริเวณที่อาจทำให้ฉนวนป้องกันเสียหายได้
- ห้ามใช้เครื่องเป่าผมในสถานที่ที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์หรือใกล้แหล่งติดไฟ
- ห้ามใช้เครื่องเป่าผมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเป่าผม เช่น เป่าผ้าหรือเป่าสิ่งของอื่น ๆ
- โปรดรักษาระยะห่างระหว่างช่องรับอากาศและเส้นผมของคุณอย่างน้อย 10 ซม. มิฉะนั้น เส้นผมของคุณอาจถูกดูดเข้าไปในเครื่องเป่าผมและทำให้เกิดความเสียหายได้
- ใช้งานเครื่องเป่าผมกับแหล่งจ่ายไฟที่มีพิกัดเท่านั้น ห้ามใช้ปลั๊กสากลหรือตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- หากเครื่องเป่าผมผิดปกติหรือพัง โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อทำการซ่อมแซม ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนด้วยตัวเอง
- โปรดรักษาระยะห่างระหว่างช่องระบายอากาศและเส้นผมของคุณอย่างน้อย 3 ซม. มิฉะนั้นผมของคุณอาจจะไหม้ได้

- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป รวมไปถึงบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างปลอดภัย หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำที่เหมาะสมในการใช้งานอย่างปลอดภัย ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

TH พีเจอร์ผลิตภัณฑ์

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer ประกอบไปด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่านความเร็วสูงพร้อมเอสเซนส์หมอกเลียนแบบชีวภาพที่ปล่อยช้าและเทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิแบบไดนามิกอัจฉริยะ ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยห้องทดลองอากาศพลศาสตร์ของ Dreame ตอบโจทย์ความต้องการในการเป่าผมและดูแลเส้นผมของคุณ

มอเตอร์ไร้แปรงถ่านความเร็วสูง

มอเตอร์ 130,000 รอบต่อนาทีที่พัฒนาโดย Dreame Technology สร้างกระแสลมที่ทรงพลังและเป็นมิตรต่อเส้นผมเพื่อเป่าผมให้แห้งอย่างรวดเร็ว

ระบบปล่อยสารเอสเซนส์แบบช้าเลียนแบบปฏิกิริยาชีวภาพ

โมดูลการสร้างละอองแบบ 3D Supercritical ที่ล้ำหน้าจะทำลายแรงระหว่างโมเลกุลของของเหลว สร้างอนุภาคละเอียดที่เพิ่มอัตราการดูดซึมของเอสเซนส์ดูแลเส้นผม ช่วยบำรุงทั้งเส้นผมและหนังศีรษะ

การควบคุมอุณหภูมิแบบไดนามิกอัจฉริยะ

ด้วยโหมด AI MODIX ตรวจจับระยะห่างอย่างชาญฉลาดและปรับอุณหภูมิการไหลของอากาศแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันเส้นผมเสียหาย

เทคโนโลยีการดูแลด้วยแสงบำบัด

เครื่องนี้ใช้เทคโนโลยีแสงสีแดง 1,064 นาโนเมตรและ 633 นาโนเมตร เพื่อดูแลสุขภาพหนังศีรษะให้ดีขึ้นในระหว่างการเป่าผม กระตุ้นการทำงานของเซลล์ และส่งเสริมการสร้างคอลลาเจน


จอแสดงผลโหมดอัจฉริยะ

ทำหมตการแสดงผลอย่างชัดเจน: เอสเซนซ์ เย็น สบายผิว แห้งไว และดูแลหนังศีรษะ

เทคโนโลยีดูแลเส้นผมไอออนลบ

เครื่องปล่อยไอออนลบพลตตินัมในตัวจะสร้างไอออนลบที่มีความเข้มข้นสูง ทำให้ประจุบวกเป็นกลางในเส้นผมเพื่อลดไฟฟ้าสถิตและป้องกันการชี้ฟู

การแนะนำผลิตภัณฑ์

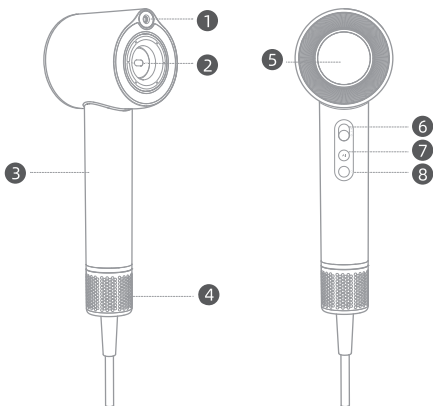

1 โหมดเอสเซนซ์

2 โหมดอัจฉริยะ AI MODIX

3 ด้ามจับ

4 ตัวกรองอากาศ
แบบถอดออกได้
ห้ามใช้เครื่องเป่าผมในขณะที่ถอด
แผ่นกรองอากาศออก เพื่อหลีกเลี่ยง
อันตราย

5 หน้าจอ LED

6 สวิตช์เปิด/ปิด
/การปรับความเร็ว

7 ปุ่ม AI

8 ปุ่มโหมด



สัญลักษณ์บนตัวเครื่องระบุว่า "ห้ามใช้ขณะอาบน้ำ"

ภาพประกอบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม อินเทอร์เน็ตผู้ใช้และอื่น ๆ ในคู่มือเป็นเพียงแผนภาพ
และใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เนื่องจากการอัปเดตและอัปเดตผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จริงอาจ
แตกต่างจากแผนภาพเล็กน้อย โปรดดูที่ผลิตภัณฑ์จริง

TH อุปกรณ์เสริม




ตลับเอสเซนส์ดูแลเส้นผม



แคปซูลเอสเซนส์
ดูแลเส้นผม




หัวเป่าลมแบบแบน



หัวเป่าลมจัดแต่งทรงผม



หัวเป่าลมลดผมชี้ฟู



หัวเป่าลมแบบกระจายลม

หลังจากใช้หัวเป่าลมเสริมเสร็จแล้ว ปส่อยให้เย็นก่อนถอดเก็บ


ภาพประกอบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม อินเตอร์เฟซผู้ใช้และอื่น ๆ ในคู่มือเป็นเพียงแผนภาพ และใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เนื่องจากการอัปเดตและอัปเดตผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากแผนภาพเล็กน้อย โปรดดูที่ผลิตภัณฑ์จริง

การตั้งค่าสวิตช์

สวิตช์เปิด/ปิด/การปรับความเร็ว

เลื่อนปุ่มขึ้นและลงเพื่อสลับระหว่างการตั้งค่าความเร็วทั้งสองแบบอย่างรวดเร็ว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ปิดอยู่ก่อนเสียบปลั๊กเครื่องเป่าผม

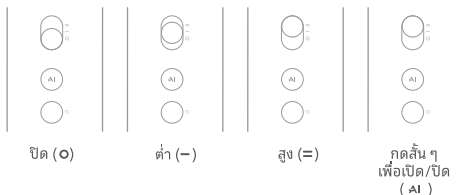

การเปลี่ยนโหมด

หลังจากเปิดเครื่องแล้ว อุปกรณ์จะเปิดใช้งานฟังก์ชันอัจฉริยะ AI MODIX และหน้าจอจะแสดงโหมด “อัจฉริยะ” กดปุ่ม AI MODIX สั้น ๆ เพื่อออกจากโหมด Smart และเข้าสู่โหมด “เอสเซนซ์”

กด ○ สั้น ๆ เพื่อสลับระหว่างโหมดต่าง ๆ ต่อไปนี้ที่แสดงบนหน้าจอ: เอสเซนซ์ เย็น สบายผิว แห้งไว และดูแลหนังศีรษะ

AI					
อัจฉริยะ	เอสเซนซ์	เย็น	สบาย	แห้งเร็ว	ดูแลหนังศีรษะ
ตรวจสอบระยะการเป่าผมแบบเรียลไทม์ ปรับอุณหภูมิการไหลเวียนของอากาศอัตโนมัติเพื่อปกป้องเส้นผมและหนังศีรษะ	ปล่อยเอสเซนซ์ลงบนเส้นผมผ่านการฉีดละอองเพื่อบำรุงอย่างทั่วถึง	ลมเย็นธรรมชาติช่วยป้องกัน การสะสม ความร้อน เหมาะกับการจัดแต่งทรงผม	อุณหภูมิในการเป่าผมที่เหมาะสมจะช่วยให้ผมแห้งและหลีกเลี่ยงผมเสียได้	เหมาะสำหรับการเป่าผมเปียก ให้แห้งอย่างรวดเร็ว	เหมาะสำหรับการดูแลหนังศีรษะ เป่าผมให้แห้ง พร้อมปกป้องหนังศีรษะ


หมายเหตุ: โหมดอัจฉริยะจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อใช้เครื่องเป่าผมพร้อมกับหัวเป่าลม

TH การใช้งานฟังก์ชันเอสเซนส์

วิธีการใช้งาน: หลังจากสระผมเสร็จแล้ว ให้เป่าผมจนกระทั่งผมแห้งประมาณ 80% จากนั้นเปลี่ยนไปยังโหมด “เอสเซนซ์” เพื่อปล่อยเอสเซนส์ไมโครโมเลกุลอย่างทั่วถึง และเป่าผมให้แห้งในโหมดนี้

ตลับเติมเอสเซนส์

1. กดตลับเอสเซนส์เบา ๆ บนเครื่องเป่าผมเพื่อถอดตลับออก

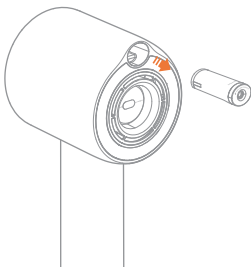

2. คลายสกรูฝาด้านหลังของตลับหุ้มแล้วเติมน้ำมันเอสเซนซ์ อย่าให้เกินเส้น “Max”






อย่าเติมเอสเซนซ์เกินปริมาณสูงสุดในแต่ละครั้ง

* ใช้เอสเซนซ์ที่ Dreame กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานผิดปกติ

3. หมุนฝาตลับเอสเซนส์จนปิดสนิท จากนั้นติดตั้งตลับเอสเซนส์กลับเข้าไป โดยกดกลับเข้าไปในช่องเอสเซนส์ของเครื่องเป่าผม

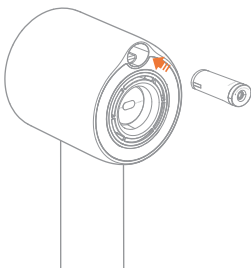


TH ฟังก์ชันและการใช้งานหัวเป่าลม

เครื่องเป่าผมมีหัวฉีดแม่เหล็กที่ติดตั้งและถอดออกได้ง่าย เพียงจัดหัวฉีดให้ตรงกับแหวนโลหะก็สามารถติดได้อย่างง่ายดาย หัวเป่าลมสามารถหมุนได้อย่างง่ายดายเพื่อความสะดวกในการใช้งาน


หัวเป่าลมลดผมชี้ฟู

การออกแบบแรงความเร็วสามารถปรับผสานกับพื้นผิวภายนอกที่ช่วยให้ลมไหลเวียนสม่ำเสมอ สร้างแรงดูดอันทรงพลังเพื่อยึดผมให้ตรงและจัดการกับผมชี้ฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างลอนผมที่เป็นธรรมชาติเมื่อใช้คู่กับแปรงม้วนผม

การติดตั้งหัวเป่าลม: ถือปลายที่ทำเครื่องหมายไว้ด้วย “DREAME” ขึ้นด้านบนตามที่แสดงในภาพด้านล่าง

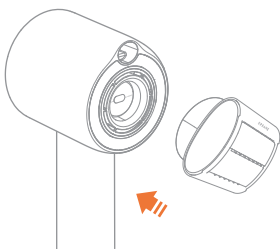


หลังการใช้งาน ให้จับหัวเป่าลมทั้งสองด้านเพื่อถอดออก

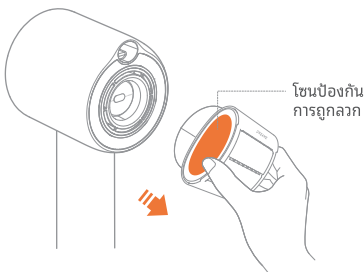

ฟังก์ชันและการใช้งานหัวเป่าลม


หัวเป่าลมแบบแบน

สัมผัสประสบการณ์ของพลังแรงลมที่นุ่มนวลและควบคุมได้มากขึ้น
ขณะที่ลมพัดผ่านเส้นผมของคุณอย่างอ่อนโยนจากโคนจรดปลายผม
ทำให้ผมจัดทรงได้สมบูรณ์แบบและเงางาม

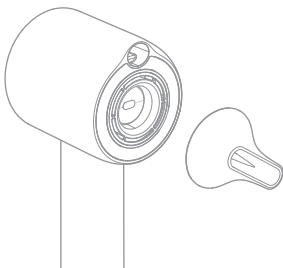

หัวเป่าลมจัดแต่งทรงผม

เน้นการไหลเวียนของอากาศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการจัดแต่งทรงที่รวดเร็ว
และเฉพาะจุด

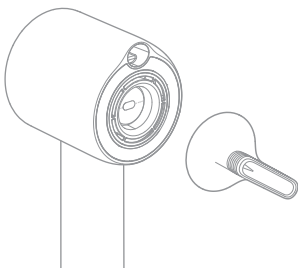

TH หัวเป่าลมแบบกระจายลม

เป่าลมจนแห้งครึ่งหนึ่ง จากนั้นวางลอนผมลงในหัวเป่าลมแบบกระจายลม เพื่อให้แห้งสนิท การทำเช่นนี้จะช่วยให้ได้ลอนผมที่ดูเป็นธรรมชาติและสวยงาม




หน่วยความจำหัวเป่าลม

เมื่อเปลี่ยนหัวเป่าลม เซ็นเซอร์หัวเป่าลมจะจดจำการตั้งค่าการใช้งานของคุณ และตั้งความเร็วลมและอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ

โหมดหยุดชั่วคราวและสแตนด์บาย

เซ็นเซอร์ตรวจจับการใช้งานจะตรวจสอบเมื่ออุปกรณ์ถูกวางในแนวราบ และจะหยุดเครื่องทำความร้อนและลดการไหลของอากาศโดยอัตโนมัติเพื่อลดเสียงรบกวน

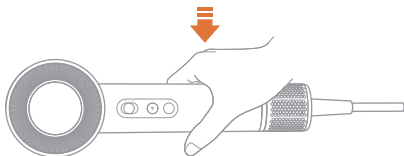


เคล็ดลับ: เพื่อให้แน่ใจว่าฟีเจอร์การตรวจจับการหยุดชั่วคราวเปิดใช้งานอยู่ ให้รอจนกว่าเสียงมอเตอร์จะเบาลงก่อนจึงปล่อยเครื่องเป่าผม

TH การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

⚠ แผ่นกรองต้องได้รับการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาเป็นประจำ เพื่อป้องกันเศษอุดตันและทำให้อากาศไหลเวียนราบรื่น

- ก่อนที่จะทำความสะอาดตัวกรอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องเป่าผมแล้วและถอดปลั๊กออกแล้ว

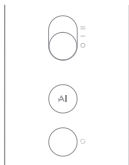

- แผ่นกรองกระแสมียึดติดด้วยแรงดูดของแม่เหล็ก จับที่จับให้แน่น ดึงแผ่นกรองอากาศลงโดยตรงแล้วถอดออกจากที่จับ




⚠ ห้ามล้างตะแกรงสแตนเลสด้วยน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติได้

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

TH

- ใช้ผ้าแห้งที่ไม่เป็นขุย แปรงขนนุ่ม หรือแปรงสีฟันเพื่อขัดสารตกค้างที่ติดมาออกจากตัวกรองกระแสนลมและพื้นผิวตัวกรองสแตนเลส

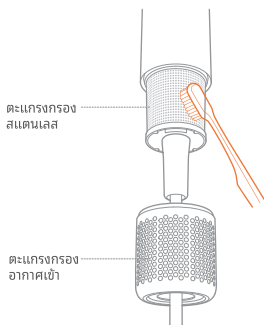

- เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้จัดตำแหน่งตัวกรองกระแสนลมให้ตรงกับร่องของด้ามจับ แล้วใส่เข้าไป เสียง "คลิก" บ่งบอกว่าแม่เหล็กติดเรียบร้อยแล้ว และการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว



TH พารามิเตอร์พื้นฐาน

ชื่อผลิตภัณฑ์	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
รุ่นผลิตภัณฑ์	AHX30
พิกัดแรงดันไฟฟ้า	220-240 V~
พิกัดความถี่	50/60 Hz
พิกัดกำลังไฟ	1600 W
ขนาดของผลิตภัณฑ์	263 × 82 × 86 มม.
วันที่ผลิต	แสดงบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์

รายการข้อบกพร่องด้านการทำงานของ Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

ชื่อ	รายการข้อผิดพลาด ด้านประสิทธิภาพการทำงาน
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. สวิตช์ไฟขัดข้อง 2. ลมเย็นจะถูกออกมาในโหมดลมร้อน 3. หน้าจอไม่ติดแต่สินค้าใช้งานได้ปกติ 4. ไม่สามารถเปลี่ยนโหมดในระหว่างการทำงานได้ 5. ชิ้นส่วนภายในเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือมีควันออกมาขณะใช้งาน

ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน ของสหภาพยุโรป

TH



เรา Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
ขอประกาศว่าอุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่.
บังคับใช้และบรรทัดฐานของยุโรป'รวมถึงการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมาย'สามารถดูใบรับรองแสดงความ.
สอดคล้องตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปฉบับเต็ม
ได้ในที่อยู่อินเทอร์เน็ตนี้
<https://global.dreameotech.com/ru>

ข้อมูลการกำจัดและการรีไซเคิล'WEEE



ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์นี้เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์ไฟฟ้า (WEEE'ตามข้อกำหนด 2012/19/EU)
ซึ่งไม่ควรทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนที่ไม่ได้แยกประเภท

คุณควรปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยการ
นำขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าไปทิ้งยังจุดรับขยะ
รัฐบาลหรือหน่วยงานในพื้นที่กำหนดไว้เพื่อนำขยะดังกล่าวไป
รีไซเคิลการกำจัดและการรีไซเคิลอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
มนุษย์โปรดติดต่อผู้ติดตั้งหรือหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของ
จุดรับขยะดังกล่าว.

Cảnh báo

Để tránh điện giật, cháy nổ hoặc các tai nạn khác do sử dụng sản phẩm không đúng cách, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng và cất giữ tài liệu này đúng cách để tham khảo sau này.

- Sản phẩm không phù hợp với người có khuyết tật về thể chất, giác quan hoặc thần kinh, hoặc người thiếu kinh nghiệm và kiến thức liên quan (bao gồm cả trẻ em), trừ khi có người giám hộ hướng dẫn và giám sát để đảm bảo an toàn khi sử dụng.
- Không để trẻ em vận hành hoặc sử dụng sản phẩm như đồ chơi. Luôn luôn theo dõi chặt chẽ khi sử dụng sản phẩm gần trẻ em. Trẻ em không được vệ sinh hoặc bảo dưỡng sản phẩm mà không có người giám sát.
- Nếu dây nguồn bị hư hỏng, cần tiến hành thay thế bởi kỹ thuật viên chuyên nghiệp của nhà sản xuất, bộ phận bảo trì hoặc một bộ phận tương tự của nhà sản xuất để tránh nguy hiểm.
- Không nhúng máy sấy tóc có các bộ phận điện vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác để làm sạch. Nếu máy sấy tóc rơi vào nước, hãy rút phích cắm điện ngay lập tức. Không tiếp tục sử dụng ngay cả sau khi máy đã khô.
- Khi sử dụng máy sấy tóc trong phòng tắm, vui lòng rút phích cắm sau khi sử dụng, vì vẫn có yếu tố nguy hiểm khi máy sấy tóc ở gần nước ngay cả khi máy đã tắt.
- Để được bảo vệ thêm, khuyến cáo nên lắp đặt một thiết bị ngắt dòng điện dư (RCD) có dòng làm việc dư không vượt quá 30mA trong mạch điện cung cấp năng lượng cho phòng tắm. Tham khảo ý kiến của nhà lắp đặt RCD. RCD được bán riêng.
- Sản phẩm này được trang bị bộ ngắt nhiệt an toàn không tự động phục hồi để ngăn ngừa quá nhiệt. Nếu sản phẩm tắt do quá nóng, hãy rút phích cắm khỏi ổ cắm điện và để sản phẩm nguội đi.

- Lưu ý: Để tránh nguy hiểm do việc vô tình đặt lại chế độ bảo vệ quá nhiệt, sản phẩm không nên được cấp điện bởi một thiết bị chuyển mạch bên ngoài, như bộ hẹn giờ hoặc kết nối với một mạch điện được bật và tắt định kỳ bởi các thành phần đa dụng.



- Không sử dụng sản phẩm này gần bồn tắm, vòi sen, chậu rửa hoặc các vật dụng chứa nước khác.

- Không chặn đầu hút gió hoặc đầu thoát khí để tránh nguy hiểm.
- Giữ tóc tránh xa đầu hút gió trong khi sử dụng để tránh cho tóc bị vướng vào máy và mối nguy hiểm tiềm ẩn.
- Không chạm vào đầu thoát khí hoặc các bề mặt nóng khác trong khi thiết bị đang hoạt động hoặc ngay sau khi tắt thiết bị để tránh bị bỏng.
- Không chạm vào phích cắm hoặc bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm khi tay ướt để tránh bị điện giật.
- Vui lòng rút phích cắm máy sấy tóc khi không sử dụng hoặc trước khi bảo dưỡng hoặc sửa chữa.
- Khi cất máy sấy tóc, không xoắn hoặc thắt nút dây nguồn để tránh làm hỏng dây.
- Đảm bảo dây nguồn không tiếp xúc với nguồn nhiệt hoặc các nơi có thể làm hỏng lớp bảo vệ của dây.
- Không sử dụng máy sấy tóc ở nơi có các sản phẩm xịt khí đang được sử dụng hoặc gần nguồn dễ cháy.
- Không sử dụng máy sấy tóc cho các mục đích khác ngoài sấy tóc, chẳng hạn như sấy quần áo hoặc các đồ vật khác.
- Vui lòng giữ khoảng cách tối thiểu là 10cm giữa đầu hút gió và tóc của bạn. Nếu không, tóc của bạn có thể bị hút vào máy sấy tóc và gây hư tổn cho tóc.
- Chỉ sử dụng máy sấy tóc với nguồn điện có công suất định mức tương thích. Không sử dụng phích cắm đa năng hoặc bộ chuyển đổi điện áp để tránh nguy hiểm.

- Nếu máy sấy tóc hoạt động bất thường hoặc bị hỏng, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất để sửa chữa. Không tự tháo rời thiết bị.
- Vui lòng giữ khoảng cách tối thiểu là 3cm giữa đầu thoát khí và tóc của bạn. Nếu không, tóc của bạn có thể bị cháy.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên, cũng như người có khả năng thể chất hoặc thần kinh suy giảm hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm liên quan, có thể sử dụng thiết bị an toàn nếu được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng an toàn phù hợp, giúp họ hiểu được các mối nguy hiểm tiềm ẩn.

VN Tính năng sản phẩm

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer tích hợp động cơ không chổi than tốc độ cao với hệ thống phun sương tinh chất mô phỏng sinh học cùng công nghệ kiểm soát nhiệt độ thông minh. Là một sản phẩm có thiết kế tỉ mỉ của Phòng thí nghiệm khí động học của Dreame, thiết bị đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sấy và chăm sóc tóc của bạn.

Động cơ không chổi than tốc độ cao

Máy được trang bị động cơ với tốc độ 130.000 vòng/phút được phát triển bởi Dreame Technology, tạo ra luồng khí mạnh mẽ và thân thiện với tóc giúp sấy khô tóc nhanh chóng.

Hệ thống phun sương tinh chất mô phỏng sinh học

Mô-đun phun sương siêu tới hạn 3D mang đến hiệu quả chăm sóc tóc vượt trội với khả năng phá vỡ lực liên kết phân tử của chất lỏng, tạo ra các hạt mịn làm tăng tốc độ hấp thụ tinh chất chăm sóc tóc, giúp nuôi dưỡng cả tóc và da đầu.

Kiểm soát nhiệt độ thông minh

Với chế độ AI MODIX, thiết bị có khả năng xác định khoảng cách thông minh và tự động điều chỉnh nhiệt độ luồng khí theo thời gian thực để tránh hư tổn cho tóc.

Công nghệ chăm sóc tóc bằng liệu pháp ánh sáng

Thiết bị sử dụng công nghệ ánh sáng đỏ với bước sóng 1064nm và 633nm để chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe da đầu trong quá trình sấy, kích thích hoạt động của tế bào và thúc đẩy quá trình sản xuất collagen.

Hiển thị chế độ thông minh


Năm chế độ hiển thị rõ ràng: Tinh chất, Lạnh, Dịu nhẹ, Sấy khô nhanh và Chăm sóc da đầu.

Công nghệ chăm sóc tóc ion âm

Máy sấy tích hợp bộ phát ion âm mạ bạch kim tạo ra nồng độ ion âm cao, giúp trung hòa điện tích dương trong tóc để giảm tích tụ tĩnh điện và ngăn tóc xoắn cứng.

Giới thiệu về sản phẩm

VN

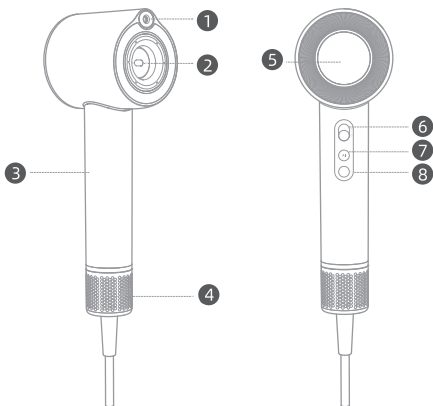

1 Ngăn chứa tinh chất

2 Mô-đun thông minh AI
MODIX

3 Tay cầm

4 Bộ lọc đầu hút khí có
thể tháo rời

Không sử dụng máy sấy tóc khi
đã tháo lưới lọc luồng khí để
tránh nguy hiểm.

5 Màn hình LED

6 Công tắc bật/tắt /
Mức tốc độ

7 Nút AI

8 Nút Chế độ



Biểu tượng trên thân thiết bị cho biết "Không sử dụng thiết bị khi tắm bồn hoặc tắm vòi sen".

Các hình ảnh minh họa về sản phẩm, phụ kiện đi kèm, giao diện người dùng, v.v., trong hướng dẫn sử dụng này chỉ mang tính chất tham khảo. Do quá trình cập nhật và nâng cấp sản phẩm, sản phẩm thực tế có thể khác đôi chút so với sơ đồ minh họa. Vui lòng xem sản phẩm thực tế.

VN Phụ kiện đi kèm




Bình tinh chất chăm sóc
tóc



Lọ tinh chất chăm sóc
tóc




Đầu sấy phong suôn
mượt



Đầu sấy tạo kiểu



Đầu sấy duỗi thẳng



Đầu sấy khuếch tán


Sau khi bạn đã sử dụng xong đầu sấy, hãy để đầu sấy nguội trước khi tháo ra cất giữ.

Các hình ảnh minh họa về sản phẩm, phụ kiện đi kèm, giao diện người dùng, v.v., trong hướng dẫn sử dụng này chỉ mang tính chất tham khảo. Do quá trình cập nhật và nâng cấp sản phẩm, sản phẩm thực tế có thể khác đôi chút so với sơ đồ minh họa. Vui lòng xem sản phẩm thực tế.

Chuyển đổi cài đặt

Công tắc bật/tắt / Mức tốc độ

Trượt nút lên và xuống để chuyển đổi nhanh giữa hai tốc độ.
Đảm bảo rằng công tắc đã tắt trước khi cắm điện máy sấy tóc.

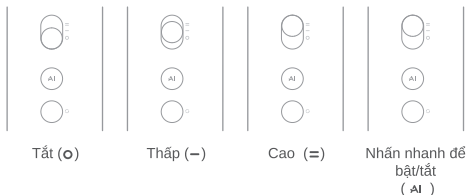

Chuyển đổi chế độ hoạt động

Sau khi bật nguồn, thiết bị sẽ kích hoạt chức năng thông minh AI MODIX và màn hình hiển thị chế độ "Thông minh". Nhấn nhanh nút AI MODIX để thoát Chế độ Thông minh và vào chế độ "Tinh chất".

Nhấn nhanh nút ○ để chuyển qua các chế độ sau theo hiển thị trên màn hình: Tinh chất, Lạnh, Dịu nhẹ, Sấy khô nhanh và Chăm sóc da đầu.

AI					
Thông minh	Tinh chất	Lạnh	Dịu nhẹ	Sấy khô nhanh	Chăm sóc da đầu
Theo dõi khoảng cách sấy tóc theo thời gian thực. Tự động điều chỉnh nhiệt độ luồng khí để bảo vệ tóc và da đầu.	Phân phối đều dưỡng chất lên tóc thông qua cơ chế phun sương.	Luồng khí lạnh tự nhiên, ngăn tích tụ nhiệt, giúp tạo kiểu tóc hiệu quả.	Nhiệt độ lý tưởng để sấy khô mà không gây hư tổn cho tóc.	Phù hợp để sấy tóc ướt nhanh chóng.	Lý tưởng để chăm sóc da đầu, sấy khô tóc đồng thời bảo vệ da đầu.


Lưu ý: Chế độ Thông minh không khả dụng khi sử dụng máy sấy tóc có gắn đầu sấy.

VN Sử dụng chức năng phun tinh chất

Cách sử dụng: Sau khi gội đầu, trước tiên, hãy sấy cho đến khi tóc khô khoảng 80%. Sau đó chuyển sang chế độ "Tinh chất" để phân phối đều tinh chất ở dạng vi phân tử lên tóc. Tiếp tục sấy khô tóc hoàn toàn ở chế độ này.

Nạp bình tinh chất

1. Nhẹ nhàng ấn vào bình tinh chất trên máy sấy tóc để tháo bình ra.

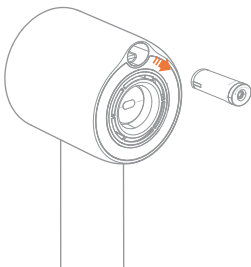

2. Tháo nắp sau của bình và nhỏ tinh dầu vào bình. Không châm tinh dầu vào vượt quá vạch "Tối đa".






Không được vượt quá lượng tối đa mỗi lần châm tinh dầu.

* Sử dụng loại tinh dầu được Dreame chỉ định để tránh sự cố.

3. Xoay nắp bình tinh chất cho đến khi nắp được đóng chặt hoàn toàn. Sau đó, lắp lại bình tinh chất bằng cách ấn bình trở lại khe chứa tinh chất của máy sấy tóc.

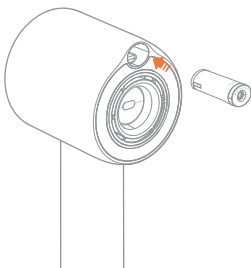


VN Chức năng và cách sử dụng đầu sấy

Máy sấy tóc được trang bị đầu sấy nam châm dễ dàng lắp đặt và tháo rời; chỉ cần căn chỉnh đầu sấy với vòng kim loại để gắn vào dễ dàng. Đầu sấy có thể xoay dễ dàng rất tiện dụng.


Đầu sấy duỗi thẳng

Thiết kế gia tốc 3 nấc kết hợp với bề mặt đảm bảo luồng khí đều, tạo lực hút mạnh giúp làm thẳng tóc và xử lý hiệu quả tóc con. Tạo các lọn tóc xoắn tự nhiên khi sử dụng kết hợp với lược uốn.

Lắp đặt đầu sấy: Đặt phần đầu có đánh dấu "**DREAME**" hướng lên trên như hình minh họa bên dưới.

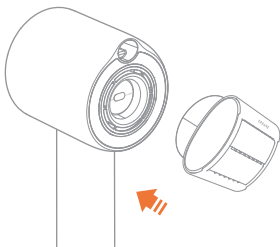


Sau khi sử dụng, giữ cả hai bên của đầu sấy để tháo đầu sấy ra.

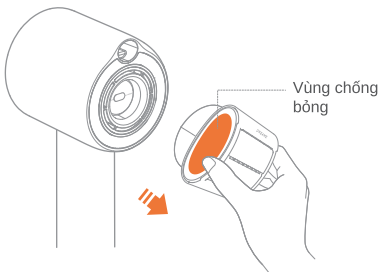

Chức năng và cách sử dụng đầu sấy


Đầu sấy phồng sưng mượt

Trải nghiệm sức mạnh của luồng khí mượt mà và được kiểm soát tốt, thổi nhẹ nhàng qua từng sợi tóc từ gốc đến ngọn, giúp tóc bạn được tạo kiểu hoàn hảo và bóng mượt rạng ngời.

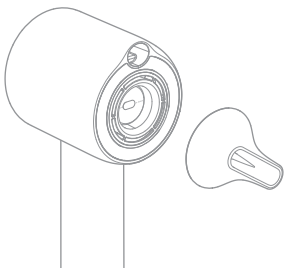

Đầu sấy tạo kiểu

Tập trung luồng khí hiệu quả để tạo kiểu tóc nhanh chóng cho từng vùng.

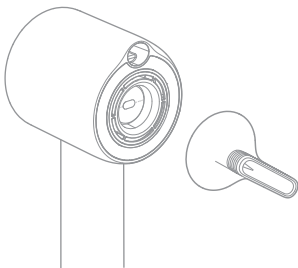

VN Đầu sấy khuếch tán

Sấy cho đến khi tóc khô một nửa, sau đó đặt các lọn tóc vào đầu sấy khuếch tán và tiếp tục sấy cho đến khi tóc khô hoàn toàn. Bạn sẽ có mái tóc gọn sóng thật tự nhiên và thanh lịch.




Bộ nhớ đầu sấy

Khi chuyển đổi giữa các đầu sấy, cảm biến đầu sấy sẽ ghi nhớ lựa chọn sử dụng của bạn và tự động đặt nhiệt độ gió tương ứng.

Chế độ Tạm dừng và Chờ


Cảm biến gia tốc có khả năng phát hiện khi thiết bị được đặt nằm và sẽ tự động tạm dừng bộ gia nhiệt và giảm luồng khí để giảm tiếng ồn.

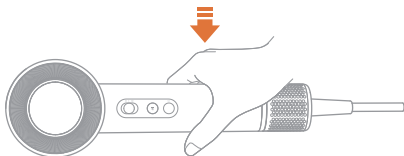

Mẹo: Để đảm bảo tính năng phát hiện tạm dừng được kích hoạt, hãy chờ cho âm thanh của động cơ giảm trước khi đặt máy sấy tóc xuống.

VN Vệ sinh và bảo dưỡng

- ⚠ Lưới lọc cần được vệ sinh và bảo dưỡng thường xuyên để ngăn ngừa tắc nghẽn do bụi bẩn và đảm bảo luồng khí lưu thông mượt mà.
- Trước khi vệ sinh bộ lọc, hãy đảm bảo máy sấy tóc đã tắt nguồn và rút phích cắm điện.

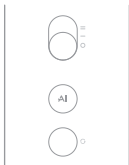

- Bộ lọc luồng khí được cố định bằng lực hút từ tính. Để tháo bộ lọc, bạn chỉ cần nắm chặt tay cầm, kéo nhẹ xuống và lấy bộ lọc ra khỏi tay cầm.




- ⚠ Lưu ý không rửa lưới lọc thép không gỉ bằng nước để tránh gây hư hỏng.

Vệ sinh và bảo dưỡng

VN

- Dùng vải khô không xơ, chổi mềm hoặc bàn chải đánh răng để loại bỏ cặn bẩn trên bộ lọc luồng khí và bề mặt lọc bằng thép không gỉ.

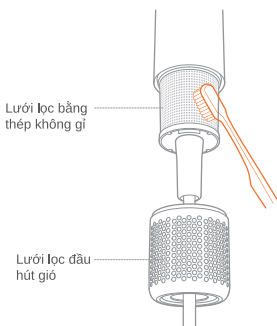

- Sau khi vệ sinh xong, hãy căn chỉnh bộ lọc luồng khí với rãnh tay cầm và lắp vào. Khi nghe thấy tiếng "tách", có nghĩa là nam châm đã được gắn chắc chắn và việc lắp đặt đã hoàn thành.



Tên sản phẩm	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Model sản phẩm	AHX30
Điện áp định mức	220-240 V~
Tần số định mức	50/60 Hz
Công suất định mức	1600 W
Kích thước sản phẩm	263 × 82 × 86mm
Ngày sản xuất	In trên bao bì sản phẩm

Danh sách sự cố hiệu suất của Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Tên	Sự cố hiệu suất
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Lỗi công tắc nguồn. 2. Chế độ Sấy khô nhanh thổi ra gió lạnh. 3. Màn hình không sáng, nhưng sản phẩm hoạt động bình thường. 4. Không thể chuyển chế độ trong khi vận hành. 5. Các bộ phận bên trong máy chuyển sang màu đỏ hoặc bốc khói trong khi vận hành.



Chúng tôi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., theo đây tuyên bố rằng thiết bị này tuân thủ các Chỉ thị và Chuẩn mực hiện hành của châu Âu cũng như các điều khoản sửa đổi. Nội dung đầy đủ của tuyên bố về tuân thủ của Liên minh châu Âu có tại địa chỉ internet sau:

<https://global.dreameotech.com/ru>

Thông tin thải bỏ và tái chế WEEE



Tất cả các sản phẩm có biểu tượng này đều là thiết bị điện và điện tử thải bỏ (WEEE như trong chỉ thị 2012/19/EU), không được phép

để chung loại rác thải này với rác thải sinh hoạt không được phân loại. Thay vào đó, bạn nên bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách gửi thiết bị thải bỏ của bạn đến một điểm thu gom được chỉ định để tái chế thiết bị điện và điện tử thải bỏ, do chính phủ hoặc cơ quan địa phương chỉ định. Việc thải bỏ và tái chế đúng cách sẽ giúp phòng tránh các hậu quả xấu có thể xảy ra cho môi trường và sức khỏe con người. Vui lòng liên hệ với nhân viên lắp đặt hoặc cơ quan địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của các điểm thu gom đó.

Peringatan

Untuk mencegah sengatan listrik, kebakaran, atau kecelakaan lainnya yang disebabkan penggunaan tidak tepat, harap baca manual pengguna ini dengan cermat sebelum menggunakan dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

- Produk ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh penyandang disabilitas fisik, sensorik, atau mental, atau oleh orang yang tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan (termasuk anak-anak), kecuali mereka diawasi atau diberi petunjuk oleh wali untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan produk dengan aman.
- Jangan biarkan anak-anak mengoperasikan atau menggunakan produk ini sebagai mainan. Selalu awasi penggunaan produk di dekat anak-anak dengan ketat. Anak-anak tidak boleh membersihkan atau merawat produk tanpa pengawasan.
- Jika kabel daya rusak, penggantian harus dilakukan oleh personel profesional dari produsen, departemen pemeliharaan produsen, atau departemen serupa untuk menghindari bahaya.
- Jangan masukkan pengering rambut, yang mengandung komponen kelistrikan, ke dalam air atau cairan lainnya untuk pembersihan. Apabila pengering rambut jatuh ke dalam air, harap segera cabut kabel dayanya. Hentikan penggunaan produk bahkan setelah produk telah mengering.
- Saat menggunakan pengering rambut di kamar mandi, harap cabut kabel daya setelah penggunaan karena risiko bahaya di dekat air tetap ada meskipun dalam kondisi mati.

- Untuk perlindungan tambahan, direkomendasikan untuk memasang residual current device (RCD) dengan arus operasi residual tidak melebihi 30 mA dalam sirkuit listrik yang menyuplai daya ke kamar mandi. Konsultasikan ke pemasang RCD. RCD dijual terpisah.
- Produk ini dilengkapi dengan perangkat pemutus pengaman termal yang tidak dapat mereset secara mandiri untuk mencegah kelebihan panas. Apabila produk mati akibat kelebihan panas, cabut kabel daya dari stopkontak utama dan biarkan suhu produk menurun.
- Catatan: Untuk menghindari bahaya yang disebabkan peresetan tak disengaja dari pelindung termal, alat tidak boleh dinyalakan dengan perangkat sakelar eksternal, seperti timer atau terhubung ke sirkuit yang secara berkala dinyalakan dan dimatikan oleh suatu komponen serbaguna.



- Jangan gunakan produk ini di dekat bak mandi, shower, wastafel, atau wadah lainnya yang berisi air.

- Jangan halangi saluran udara masuk atau keluar untuk mencegah bahaya.
- Jauhkan rambut dari saluran udara masuk selama penggunaan untuk mencegah rambut tersangkut dan potensi bahaya.
- Jangan sentuh saluran udara keluar atau permukaan panas lainnya selagi alat sedang digunakan atau sesaat setelah dimatikan untuk mencegah luka bakar.
- Jangan menyentuh steker atau bagian produk mana pun dengan tangan basah untuk mencegah sengatan listrik.
- Harap cabut kabel daya pengering rambut saat tidak digunakan atau sebelum melakukan pemeliharaan atau perbaikan.
- Saat menyimpan pengering rambut, jangan memutar atau mengikat kabel daya untuk mencegah kerusakan kabel.

- Jauhkan kabel daya dari sumber panas dan tempat lainnya yang dapat membahayakan penutup pelindungnya.
- Jangan gunakan pengering rambut di tempat produk aerosol (semprot) digunakan atau di dekat sumber yang dapat terbakar.
- Jangan gunakan pengering rambut untuk tujuan selain mengeringkan rambut, seperti mengeringkan pakaian atau objek lainnya.
- Harap jaga jarak minimal 10 cm antara saluran udara masuk dengan rambut Anda. Jika tidak, rambut Anda dapat terisap ke dalam pengering rambut dan menyebabkan kerusakan.
- Hanya gunakan pengering rambut dengan catu daya terukur. Jangan gunakan steker universal atau konverter tegangan untuk menghindari bahaya.
- Apabila pengering rambut tidak normal atau rusak, harap hubungi produsen untuk perbaikan. Jangan membongkar sendiri produk ini.
- Harap jaga jarak minimal 3 cm antara saluran udara keluar dengan rambut Anda. Jika tidak, rambut Anda mungkin terbakar.
- Anak berusia 8 tahun ke atas dan individu dengan kekurangan kemampuan fisik atau mental maupun memiliki kekurangan pengalaman dan pengetahuan, dapat menggunakan alat ini dengan aman jika diberi pengawasan atau petunjuk terkait penggunaan alat ini dengan cara yang aman sehingga mereka dapat memahami potensi bahayanya.

ID Fitur Produk

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer dilengkapi motor tanpa sikat berkecepatan tinggi dengan pelepasan lambat mist essence biomimetika dan teknologi kontrol suhu dinamis cerdas. Dirancang dengan cermat oleh Dreame Aerodynamics Laboratory, alat ini memenuhi kebutuhan perawatan dan pengeringan rambut Anda.

Motor Tanpa Sikat Berkecepatan Tinggi

Motor bertenaga 130.000 RPM yang dikembangkan oleh Dreame Technology menghasilkan aliran udara yang kuat dan aman untuk rambut yang mengeringkan rambut dengan cepat.

Sistem Pelepasan Lambat Mist Essence Biomimetika

Modul atomisasi superkritis 3D menembus penghalang dengan mengganggu gaya antarmolekul cairan sehingga menciptakan partikel halus yang meningkatkan tingkat penyerapan essence perawatan rambut untuk menutrisi rambut sekaligus kulit kepala.

Kontrol Suhu Dinamis Cerdas

Dengan mode AI MODIX, alat ini mengukur jarak dan menyesuaikan suhu aliran udara dengan cerdas secara nyata untuk mencegah kerusakan rambut.

Teknologi Perawatan Terapi Cahaya

Alat ini memanfaatkan teknologi cahaya merah 1.064 nm dan 633 nm untuk merawat kesehatan kulit kepala dengan lebih baik selama pengeringan rambut, menstimulasi aktivitas sel, serta mendorong produksi kolagen.


Tampilan Mode Cerdas

Lima mode yang ditampilkan dengan jelas: Essence, Dingin, Kenyamanan, Pengeringan Cepat, dan Perawatan Kulit Kepala.

Teknologi Perawatan Rambut Dengan Ion Negatif

Pemancar ion negatif platinum yang terpasang menghasilkan ion negatif dalam konsentrasi tinggi untuk menetralkan muatan positif pada rambut, sehingga mengurangi penumpukan listrik statis dan mencegah keriting.

ID Pengenalan Produk

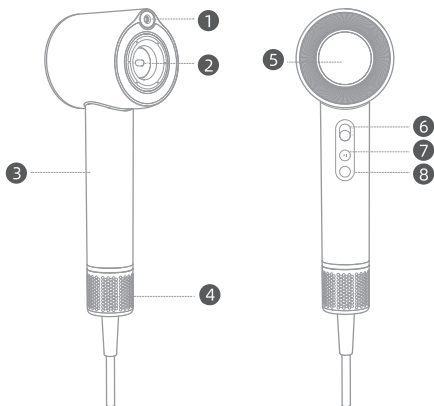

1 Modul essence

2 Modul cerdas AI
MODIX

3 Pegangan

4 Filter Saluran Masuk
Udara yang Dapat Dilepas
Jangan gunakan pengering
rambut tanpa filter aliran
udara untuk menghindari
bahaya.

5 Layar LED

6 Sakelar
Nyala/Mati/Pen-
gaturan Kecepatan

7 Tombol AI

8 Tombol Mode



Simbol pada alat menandakan "jangan digunakan sambil berendam atau di bawah pancuran".

Ilustrasi produk, aksesori tambahan, antarmuka, dll. dalam panduan ini berupa diagram skematik dan hanya untuk referensi. Karena pembaruan dan peningkatan produk, produk sebenarnya mungkin sedikit berbeda dari diagram skematik. Harap lihat produk sebenarnya.




Kartrid Essence
Perawatan Rambut



Kapsul Essence
Perawatan Rambut




Nozel Pelembut



Nozel Penata



Nozel Unfrizz



Nozel Diffuser

Setelah selesai menggunakan aksesoris nozel, biarkan nozel dingin sebelum dilepas untuk disimpan.

Ilustrasi produk, aksesoris tambahan, antarmuka, dll. dalam panduan ini berupa diagram skematik dan hanya untuk referensi. Karena pembaruan dan peningkatan produk, produk sebenarnya mungkin sedikit berbeda dari diagram skematik. Harap lihat produk sebenarnya.

ID Pengaturan Sakelar

Sakelar Nyala/Mati/Pengaturan Kecepatan

Geser tombol ke atas dan ke bawah untuk dengan cepat beralih antara dua pengaturan kecepatan.

Pastikan sakelarnya dimatikan sebelum pengering rambut ditancapkan.



Peralihan Mode

Setelah dinyalakan, perangkat mengaktifkan fungsi cerdas AI MODIX dan layar menampilkan mode "Cerdas". Tekan singkat tombol AI MODIX untuk keluar dari Mode Cerdas dan masuk ke mode "Essence".

Tekan singkat  untuk beralih dari mode-mode berikut yang ditampilkan pada layar: Essence, Dingin, Kenyamanan, Pengeringan Cepat, dan Perawatan Kulit Kepala.

					
Cerdas	Essence	Dingin	Kenyamanan	Pengeringan Cepat	Perawatan Kulit Kepala
Pemantauan langsung jarak pengeringan rambut. Menyesuaikan suhu aliran udara secara otomatis untuk melindungi rambut dan kulit kepala.	Lepaskan essence ke helai rambut melalui atomisasi untuk pemberian nutrisi yang merata.	Keluaran udara dingin alami untuk mencegah penumpukan panas, cocok untuk penataan rambut.	Suhu pengeringan rambut yang ideal membantu mengeringkan rambut sekaligus menghindari kerusakan rambut.	Cocok untuk mengeringkan rambut basah dengan cepat.	Cocok untuk perawatan kulit kepala, mengeringkan rambut sekaligus melindungi kulit kepala.


Catatan: Mode Cerdas tidak tersedia apabila menggunakan pengering rambut dengan nozel.

Penggunaan Fungsi Essence

Cara penggunaan: Setelah keramas, pertama-tama keringkan rambut hingga 80% kering. Kemudian, alihkan ke mode "Essence" untuk melepaskan essence mikromolekul secara merata. Selesaikan pengeringan rambut dalam mode ini.

Pengisian Ulang Kartrid Essence

1. Tekan kartrid essence pada pengering rambut dengan lembut untuk mengeluarkan dan melepaskan kartrid.

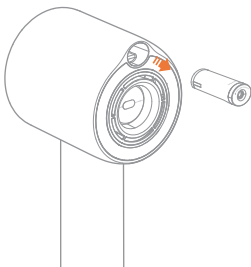

2. Lepaskan tutup belakang kartrid dan tambahkan minyak essence. Jangan melebihi garis "Maksimum".






Jangan melebihi jumlah maksimum setiap kali menambahkan minyak essence.

* Gunakan minyak essence khusus Dreame untuk menghindari terjadinya malafungsi.

3. Putar tutup kartrid essence hingga menutup sepenuhnya. Kemudian, pasang kembali kartrid essence dengan menekannya kembali ke slot essence pada pengering rambut.

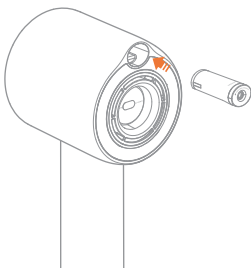

Fungsi dan Penggunaan Nozel


ID

Pengering rambut dilengkapi dengan nozel magnetik yang mudah dipasang dan dilepas, cukup sejajarkan nozel dengan cincin logam agar mudah terpasang. Nozel ini mudah diputar untuk memudahkan penggunaan.


Nozel Unfrizz

Desain akselerasi tiga tahap yang dipadukan dengan permukaan luar yang memastikan aliran udara yang merata menghasilkan isapan yang kuat untuk meluruskan rambut sekaligus efektif menangani rambut kusut. Ciptakan lengkungan rambut alami saat menggunakannya dengan sikat pelengkung.

Pemasangan nozel: Posisikan ujung bertanda "DREAM" menghadap ke atas seperti yang ditunjukkan dalam diagram di bawah.

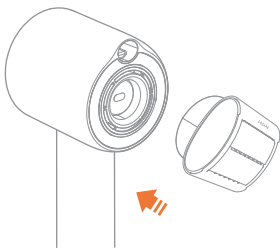


Setelah menggunakan nozel, pegang kedua sisi nozel untuk melepaskan.

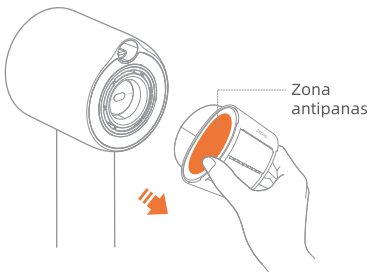

ID Fungsi dan Penggunaan Nozel


Nozel Pelembut

Rasakan kekuatan aliran udara yang lebih halus dan terkendali saat berembus dengan lembut melewati akar hingga ujung rambut Anda, sehingga rambut Anda tertata sempurna dan berkilau cemerlang.

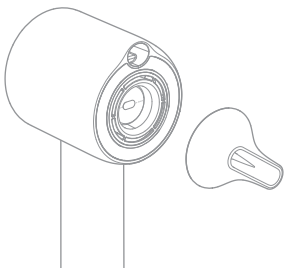

Nozel Penata

Memfokuskan aliran udara dengan efisien untuk penataan gaya yang cepat dan terarah.

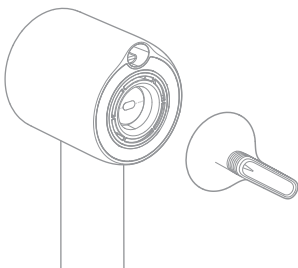

Nozel Diffuser

Keringkan rambut Anda hingga setengah kering, lalu pasangkan penggulung rambut pada nozel diffuser untuk menyelesaikan pengeringan. Dengan melakukan ini, rambut ikal Anda akan tampak natural dan elegan.




Memori Nozel

Saat beralih nozel, sensor nozel akan mengingat preferensi penggunaan nozel Anda dan secara otomatis mengatur suhu angin berdasarkan nozel.

ID Perlindungan Keamanan

Mode Jeda dan Siaga

Sensor akselerator mendeteksi ketika perangkat diletakkan di permukaan yang rata dan akan secara otomatis menjeda pemanasan serta menurunkan aliran angin untuk mengurangi kebisingan.

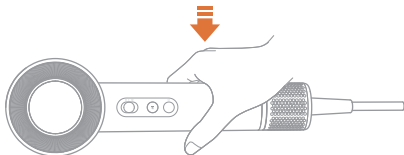


Tips: Untuk memastikan bahwa fitur deteksi jeda diaktifkan, tunggu suara motor mengecil sebelum melepaskan pengering rambut.

Pembersihan dan perawatan

ID

- ⚠ Saringan filter memerlukan pembersihan dan perawatan rutin untuk mencegah penyumbatan kotoran dan memastikan kelancaran aliran udara.
- Sebelum membersihkan filter, pastikan pengering rambut dimatikan dan stekernya dicabut.

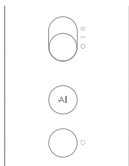


- Filter aliran udara dipasang dengan daya tarik magnet. Pegang pegangan dengan erat, tarik langsung filter aliran udara dan lepaskan dari pegangan.



- ⚠ Jangan mencuci saringan baja antikorosi dengan air karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan fungsi.

ID Pembersihan dan perawatan

- Gunakan kain kering yang tidak berserat, sikat halus, atau sikat gigi untuk menyingkirkan zat yang menempel di filter aliran udara dan permukaan filter baja antikorosi.

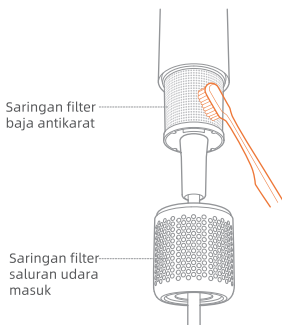

- Setelah pembersihan selesai, selaraskan filter aliran udara dengan alur pegangan lalu masukkan. Bunyi "klik" menunjukkan bahwa magnet telah berhasil menempel dan pemasangan selesai.



Nama produk	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Model produk	AHX30
Besaran Tegangan	220-240 V~
Besaran Frekuensi	50/60 Hz
Besaran Daya	1600 W
Dimensi produk	263 × 82 × 86mm
Tanggal produksi	Tercantum dalam kemasan produk

Daftar Malafungsi Performa Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Nama	Malafungsi Performa
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Kegagalan sakelar daya. 2. Udara dingin keluar dari mode Pengeringan Cepat. 3. Layar tidak menyala, tetapi produk berfungsi dengan normal. 4. Tidak dapat beralih mode selama pengoperasian. 5. Suku cadang internal menyala merah atau mengeluarkan asap selama pengoperasian.

ID Pernyataan Kepatuhan Regulasi Uni Eropa



Kami, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., dengan ini menyatakan bahwa peralatan ini telah sesuai dengan Pedoman dan Norma Eropa serta amandemennya yang berlaku. Teks lengkap deklarasi kepatuhan regulasi UE tersedia pada alamat situs web berikut: <https://global.dreameotech.com>

Informasi Pembuangan dan Daur Ulang WEEE



Semua produk yang menampilkan simbol ini merupakan peralatan listrik dan elektronik (waste electrical and electronic equipment/WEEE sesuai Petunjuk 2012/19/EU), yang tidak boleh dicampur dengan sampah rumah tangga yang tidak disortir. Anda perlu melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan cara menyerahkan limbah peralatan ke tempat pengumpulan khusus untuk daur ulang peralatan listrik dan elektronik, yang ditunjuk oleh pemerintah atau pihak berwenang setempat. Proses pembuangan dan daur ulang yang benar akan membantu mencegah potensi konsekuensi negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Silakan hubungi pihak pemasang atau otoritas lokal untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang lokasi serta syarat dan ketentuan

כדי למנוע התחשמלות, שריפה או תאונות אחרות שנגרמות כתוצאה משימוש לא נכון, יש לקרוא את המדריך למשתמש בעיון לפני השימוש ולשמור אותו כראוי לעיון עתידי.

- מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או נפשית, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע רלוונטיים (כולל ילדים), אלא אם כן הם בפיקוח או הוראה של אפוטרופוס להבטיח שהם יכולים להשתמש במוצר בבטחה.
- אין לאפשר לילדים להפעיל או להשתמש במוצר כצעצוע. יש להקפיד תמיד על מעקב צמוד בעת שימוש במוצר ליד ילדים. אסור לילדים לנקות או לתחזק את המוצר ללא השגחה.
- אם כבל החשמל פגום, יש להחליף אותו על ידי צוות מקצועי מהיצרן, מחלקת התחזוקה שלו או מחלקה דומה כדי למנוע סכנה.
- אין לטבול את מייבש השיער, המכיל רכיבים חשמליים, במים או בכל נוזל אחר לניקוי. אם מייבש השיער נופל למים, יש לנתק אותו מיד מהחשמל. אין להמשיך להשתמש בו גם לאחר שהתייבש.
- בעת שימוש במייבש שיער בחדר האמבטיה, נא לנתק אותו לאחר השימוש, מכיוון שעדיין קיימת סכנה ליד מים גם אם הוא כבוי.
- להגנה נוספת, מומלץ להתקין התקן זרם שיורי (RCD) עם זרם עבודה שיורי מדורג שאינו עולה על 30mA במעגל החשמלי המספק חשמל לחדר האמבטיה. יש להתייעץ עם מתקין RCD. RCD נמכר בנפרד.
- מוצר זה מצויד בהתקן ניתוק בטיחות תרמי שאינו מתאפס מעצמו למניעת התחממות יתר. אם המוצר נכבה עקב התחממות יתר, יש לנתק אותו משקע החשמל הראשי ולאפשר לו להתקרר.
- הערה: כדי למנוע סכנות הנגרמות מאיפוס לא מכוון של המגן התרמי, אסור להפעיל את המכשיר על ידי התקן מיתוג חיצוני, כגון טיימר או לחבר למעגל המופעל ומכבה מעת לעת על ידי רכיבים למטרות כלליות.

· אין להשתמש במוצר זה ליד אמבטיה, מקלחת, כיור או מכלים אחרים המלאים במים.



- אין לחסום את כניסת האוויר או את יציאת האוויר כדי למנוע סכנות.
- יש להרחיק שיער מפתח כניסת האוויר במהלך השימוש כדי למנוע הסתבכות וסכנה אפשרית.
- אין לגעת ביציאת האוויר או במשטחים מחוממים אחרים בזמן שהמכשיר בשימוש או מיד לאחר כיבוי כדי למנוע כוויות.
- אין לגעת בתקע או בחלק כל שהוא של המוצר בידיים רטובות כדי למנוע התחשמלות.
- נא לנתק את מייבש השיער כאשר אינו בשימוש או לפני ביצוע תחזוקה או תיקון.
- בעת אחסון מייבש השיער, אין לסובב או לקשור את כבל החשמל כדי להימנע מפגיעה בו.
- יש להרחיק את כבל החשמל ממקורות חום ואזורים שעלולים לסכן את כיסויי המגן שלו.
- אין להשתמש במייבש השיער במקומות שבהם נעשה שימוש במוצרי אירוסול (ספריי) או בקרבת מקורות דליקים.
- אין להשתמש במייבש השיער למטרות אחרות מלבד "בוש שיער, כגון "בוש בגדים או חפצים אחרים.
- נא לשמור על מרחק של לפחות 10 ס"מ בין פתח כניסת האוויר לשיער שלך. אחרת, השיער שלך עלול להישאב לתוך מייבש השיער ולגרום לנזק.
- יש להשתמש במייבש השיער עם החשמל המדורג בלבד. אין להשתמש בתקעים אוניברסליים או בממירי מתח כדי למנוע סכנות.
- אם מייבש השיער אינו תקין או מתקלקל, יש לפנות ליצרן לתיקון. אין לפרק אותו בעצמך.
- יש לשמור על מרחק של לפחות 3 ס"מ בין פתח יציאת האוויר לשיער שלך. אחרת, השיער שלך עלול להישרף.

ילדים מגיל 8 ומעלה, כמו גם אנשים עם יכולות פיזיות או נפשיות מופחתות או חסרי ניסיון וידע, יכולים להשתמש במכשיר בבטחה אם הם תחת השגחה מתאימה או מקבלים הדרכה לגבי שימוש בטוח, המאפשרים להם להבין את הסכנות האפשריות.

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer משלב מנוע ללא מברשות במהירות גבוהה עם תמצית אדים ביומימטית בשחרור איטי וטכנולוגיית בקרת טמפרטורה דינמית חכמה. עוצב בקפידה על ידי מעבדת Dreame Aerodynamics, הוא ממלא את צרכי הייבוש וטיפול השיער האישיים שלך.

מנוע ללא מברשות במהירות גבוהה

מנוע 130,000 סל"ד שפותח על ידי מייצר זרימת אוויר חזקה וידידותית לשיער באופן מיידי לייבוש שיער במהירות. .

מערכת בשחרור איטי

ודול האטומיזציה התלת-ממדי הסופר-חיוני פורץ מחסומים על ידי שיבוש הכוחות הבין-מולקולריים של נוזלים, יצירת חלקיקים עדינים המגבירים את קצב הספיגה של תמציות טיפוח השיער, ומזין את השיער וגם את הקרקפת.

בקרת טמפרטורה דינמית חכמה

עם מצב AI MODIX, הוא חש מרחק בצורה חכמה ומתאים את טמפרטורת זרימת האוויר בזמן אמת כדי למנוע נזק לשיער.

טכנולוגיה לטיפול באמצעות טיפול באור


הוא משתמש בטכנולוגיית אור אדום של 1064nm ו-633nm כדי לטפל טוב יותר בבריאות הקרקפת במהלך יבוש השיער, לעורר פעילות של תאים ולקדם את ייצור הקולגן.

תצוגת מצב חכם

חמישה מצבים המוצגים בבירור: תמצית, קריר, נוחות, ייבוש מהיר וטיפול הקרקפת.

טכנולוגיית טיפוח שיער באמצעות יונים שליליים

פולט יונים שליליים מובנה מפלטינה מייצר ריכוזים גבוהים של יונים שליליים, מנטרל מטענים חיוביים בשיער כדי להפחית הצטברות סטטית ועל מנת למנוע קרזול.

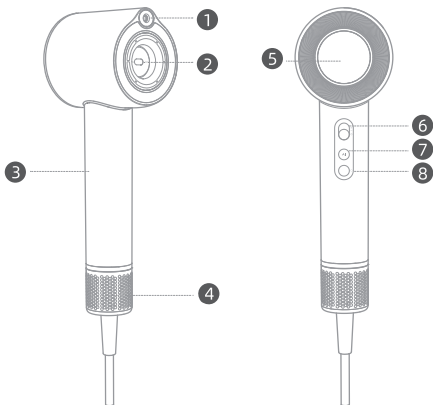

1 מודול התמצית

2 מודול חכם AI MODIX

3 ידית

4 מסך צריכת אוויר נשלף
אין להשתמש במייבש השיער אם
מסך זרימת האוויר הוסר וזאת כדי
למנוע סכנה.

5 מסך LED

6 מתג הפעלה/כיבוי/הגדרות
מהירות

7 לחצן AI

8 לחצן מצבים



הסמל על גוף המכשיר מציין "אין להשתמש בזמן רחצה או מקלחת".

האזורים של המוצרים, האביזרים המצורפים, ממשקי המשתמש וכו' במדריך הינם תרשימים סכמטיים ולעין בלבד. עקב עדכון ושדרוג המוצר, המוצר בפועל עשוי להיות שונה מעט מהדיאגרמה הסכמטית. יש להתייחס למוצר לעצמו.


אביזרים מצורפים



קפסולת תמצית לטיפוח
השיער




מחסנית תמצית לטיפוח
השיער



פיית סגנון



פיית החלקה



פיה מפזרת אוויר




פיה למניעת קרזול

לאחר שסיימת להשתמש בחיבור הפיה, יש לאפשר לה להתקרר לפני ההסרה לאחסון.

האיזורים של המוצרים, האביזרים המצורפים, ממשקי המשתמש וכו' במדריך הינם תרשימים סכמטיים ולעין בלבד. עקב עדכון ושדרוג המוצר, המוצר בפועל עשוי להיות שונה מעט מהדיאגרמה הסכמטית. יש להתייחס למוצר עצמו.

מתג הפעלה/כיבוי/הגדרות מהירות

יש להחליק את הלחצן למעלה ולמטה כדי לעבור במהירות בין שתי הגדרות המהירות.
יש לוודא שהמתג כבוי לפני חיבור מייבש השיער.

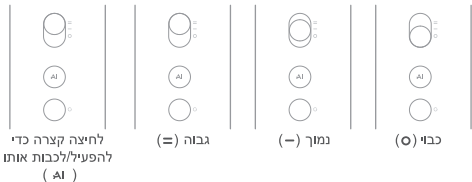

החלפת מצבים

לאחר ההפעלה, המכשיר מפעיל את הפונקציה החכמה XIDOM IA והמסך מציג מצב "חכם". יש ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן ה-XIDOM IA כדי לצאת מ"מצב חכם" ולהיכנס למצב "תמצית".
לחיצה קצרה ○ כדי לעבור בין המצבים הבאים המוצגים על המסך:
תמצית, קריר, נוחות, ייבוש מהיר וטיפול הקרקפת.

AI	י	☀	☁	❄	💧
חכם	טיפול בקרקפת	ייבוש מהיר	נוחות שקטה	קריר	תמצית
ניטור בזמן אמת של מרחק ייבוש שיער. מתאים באופן אוטומטי את טמפרטורת זרימת האוויר כדי להגן על השיער ועל הקרקפת.	אידיאלי לטיפול הקרקפת, ייבוש שיער תוך הגנה על הקרקפת.	מתאים לייבוש מהיר של שיער רטוב.	טמפרטורת ייבוש שיער אידיאלית מסייעת לייבוש השיער תוך הימנעות מנזק.	פלט אוויר קריר טבעי למינת הצטברות חום, מתאים לעיצוב שיער.	יש לשחרר תמצית על קווצות השיער באמצעות אטומיזציה להזנה אחידה.


הערה: מצב חכם אינו זמין בעת שימוש במייבש השיער עם הפיה.

שימוש בפונקציית התמצית

אופן השימוש: לאחר שטיפת השיער, תחילה יש לייבש אותו עד שתייבש בכ-80%. לאחר מכן יש לעבור למצב "תמצית" כדי לשחרר באופן שווה את תמצית המיקרו-מולקולות. ולסיים לייבש את השיער במצב זה.

מילוי מחסנית התמצית

1. יש ללחוץ בעדינות על מחסנית התמצית שעל מייבש השיער כדי להוציא אותה החוצה ולהסיר את המחסנית.

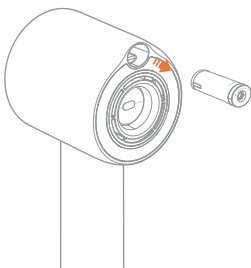

2. יש להבריג את המכסה האחורי של המחסנית ולהוסיף שמן אתרי. אין לחרוג מקו ה"מקסימום".






אין לחרוג מהכמות המקסימלית בעת הוספת תמצית בכל פעם.

* יש להשתמש בתמצית המיועדת של Dreame כדי למנוע תקלה.

3. יש לסובב את מכסה מחסנית התמצית עד לסגירה מלאה. לאחר מכן, יש להתקין מחדש את מחסנית התמצית על ידי לחיצה חזרה לתוך חריץ התמצית של מייבש השיער.

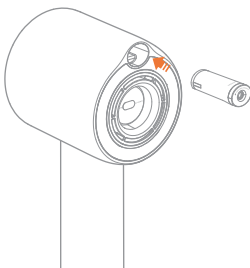


פעולת הפיה ושימוש בה

מייבש השיער מצויד בפיה מגנטית שקל להתקין ולהסיר; פשוט ליישר את הפיה עם טבעת המתכת לחיבור ללא מאמץ. ניתן לסובב את הפיה בקלות לשימוש נוח.

פיה למניעת קרזול

עיצוב המאיץ התלת שלבי, בשילוב עם משטח חיצוני המבטיח זרימת אוויר אחידה, יוצר שאיבה עוצמתית ליישור שיער ולהתמודדות יעילה עם שוונצים. ניתן ליצור קימורי שיער טבעיים בעת השימוש בו עם המברשת המסלסלת.

התקנת הפיה: יש להניח את הקצה המסומן ב "DREAME" כלפי מעלה, כפי שמוצג בתרשים למטה.

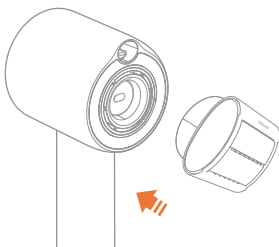


לאחר השימוש, יש להחזיק את שני צידי הפיה כדי להסיר אותה.




פיית החלקה

לחוות את העוצמה של זרימת אוויר חלקה יותר ומבוקרת יותר כשהיא נושפת בעדינות דרך השיער שלך מהשורש לקצה, ומותירה אותו מעוצב בצורה מושלמת ומבריקה.

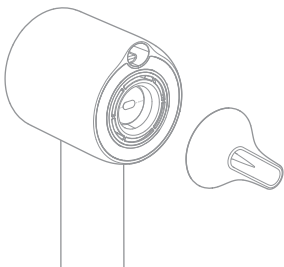

פיית סגנון

ממקד את זרימת האוויר ביעילות לעיצוב מהיר ומקומי.

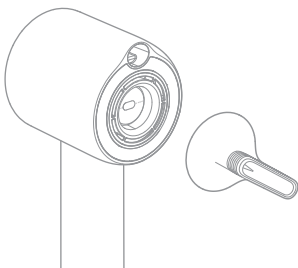

פיה מפזרת אוויר

יש לייבש את השיער עד שהוא חצי יבש, ואז להניח תלתלים לתוך פיית המפזר כדי לסיים את הייבוש. זה יעזור להשיג תלתלים טבעיים ואלגנטיים.




זיכרון הפיה

בעת מעבר בין פיות, חיישן הפיה יזכור את העדפות השימוש שלך ויקבע אוטומטית את הטמפרטורה של הרוח בהתאם.

השהייה ומצב המתנה

מד חיישן המאיץ מזהה מתי המכשיר ממוקם שטוח וישהה אוטומטית את המחמם ויפחית את זרימת האוויר להורדת הרעש.

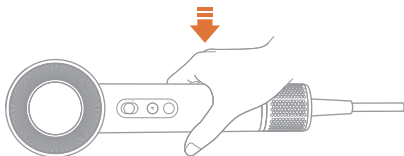


טיפ: כדי להבטיח שתכונת זיהוי ההשהיה מופעלת, יש להמתין עד שקול המנוע יפחת לפני שחרור מייבש השיער.

ניקיון ותחזוקה

⚠ מסך המסנן דורש ניקוי ותחזוקה קבועים כדי למנוע סתימה של פסולת ועל-מנת להבטיח זרימת אוויר חלקה.

· לפני ניקוי המסנן, יש לוודא שמייבש השיער כבוי ושתקע החשמל נותק.

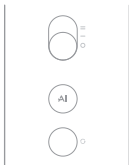


· מסנן זרימת האוויר מקובע על ידי משיכה מגנטית. יש להחזיק את הידית בחוזקה, למשוך כלפי מטה את מסנן זרימת האוויר ישירות ולהסיר אותו מהידית.



⚠ אין לשטוף את מסך הנירוסטה במים מכיוון שהדבר עלול לגרום לתקלה.

- יש להשתמש במטלית יבשה נטולת מוך, מברשת רכה או מברשת שיניים כדי להסיר את החומרים שהתרכזו במסנן זרימת האוויר ומשטח מסנן הנירוסטה.

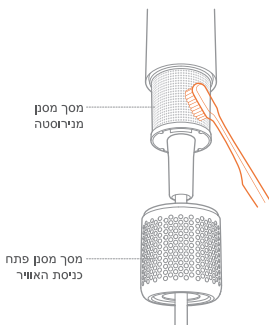

- לאחר השלמת הניקוי, יש ליישר את מסנן זרימת האוויר עם החריץ של הידית ולהכניס אותו. צליל של "קליק" מצידן שהמגנט הוצמד בהצלחה, וההתקנה הושלמה.



Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer	שם המוצר
AHX30	דגם המוצר
220-240 V~	מתח מדורג
50/60 Hz	תדירות מדורגת
1600 W	חשמל מדורג
263 × 82 × 86mm	ממדי המוצר
מוצג על אריזת המכשיר	תאריך הייצור

רשימת תקלות ביצועים של Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer במהירות גבוהה

שם	תקלות בביצועים
Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer	1. כשל במתג ההפעלה.
	2. אוויר קר ננשף במצב ייבוש מהיר.
	3. המסך אינו מואר, אך המוצר פועל כרגיל.
	4. לא ניתן להחליף מצבים במהלך הפעולה.
	5. חלקים פנימיים הופכים לאדומים או פולטים עשן במהלך הפעולה.

אנחנו, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.,
מצהירים בזאת כי ציוד זה עומד בהנחיות החלות
והנורמות והתיקונים האירופיים. הטקסט המלא של
הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת
האינטרנט הבאה:
<https://global.dreametech.com>



מידע על סילוק ומיחזור נכונים WEEE

כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת של ציוד חשמלי
ואלקטרוני (WEEE בהתאם להנחיה EU/2012/19)
שאסור לערבב עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת,
יש לשמור על בריאות האדם והסביבה על-ידי מסירת ציוד
הפסולת לנקודת איסוף ייעודית למיחזור של פסולת ציוד
חשמלי ואלקטרוני, שנקבעה על-ידי הממשלה או הרשויות
המקומיות. סילוק ומיחזור נכונים יסייעו במניעת השלכות
שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם. פנו
למתקין או לרשויות המקומיות לקבלת מידע נוסף על
המיקום וכן תנאים והגבלות של נקודות איסוף כאלה.



تحذير

تجنبًا للصدمة الكهربائية أو الحريق أو الإصابة الناجمة عن الاستخدام غير السليم للجهاز، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

- يُقصد استخدام هذا المنتج من قبل الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو الأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ذات الصلة (بما في ذلك الأطفال)، ما لم يتم الإشراف عليهم أو توجيههم من قبل ولي الأمر لضمان قدرتهم على استخدام المنتج بأمان.
- لا تسمح للأطفال بتشغيل المنتج أو استخدامه على أنه لعبة. يجب عليك دائمًا مراقبة المنتج عن كثب عند استخدامه بالقرب من الأطفال. لا يجوز للأطفال تنظيف المنتج أو صيانته دون الخضوع لمراقبة.
- في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بمعرفة اختصاصيي الشركة المصنعة أو قسم الصيانة التابع لها أو قسم مماثل لتجنب المخاطر.
- لا تغمر مجفف الشعر الذي يحتوي على مكونات كهربائية في الماء أو أي سائل آخر للتنظيف. في حالة سقوط مجفف الشعر في الماء، افصله عن الكهرباء على الفور. لا تستمر في استخدامه حتى بعد الجفاف.
- عند استخدام مجفف الشعر في الحمام، يرجى فصله عن الكهرباء بعد الاستخدام؛ إذ يستمر وجود خطر التعرض للخطر بالقرب من الماء حتى في حالة إيقاف تشغيله.
- للحصول على حماية إضافية، يوصى ب تثبيت جهاز التيار المتبقي (RCD) بتيار عمل متبقي بقدرة لا تتجاوز 30 مللي أمبير في الدائرة الكهربائية التي تزود الحمام بالطاقة. استعن بمتبث جهاز التيار المتبقي (RCD). يباع جهاز التيار المتبقي (RCD) على نحو منفصل.
- رُود هذا المنتج بجهاز قطع أمان حراري غير ذاتي الضبط لمنع ارتفاع درجة الحرارة. إذا توقف المنتج عن العمل بسبب ارتفاع درجة الحرارة، فافصله عن مقبس الطاقة الرئيسي واتركه حتى يبرد.
- ملاحظة: لتجنب المخاطر الناجمة عن إعادة ضبط جهاز الحماية الحراري عن غير قصد، يجب عدم تشغيل الجهاز باستخدام جهاز تحويل خارجي، مثل جهاز مؤقت أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها وإيقافها بصفة دورية باستخدام مكونات عامة الاستخدام.

• احرص على عدم استخدام هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام أو الدش أو حوض الغسيل أو أي حاويات أخرى مملوءة بالماء.



• تجنّب سد مدخل أو مخرج الهواء لتجنب المخاطر.

• احرص على إبقاء الشعر بعيدًا عن مدخل الهواء أثناء الاستخدام لتجنب التشابك والخطر المحتمل.

• لا تلمس مخرج لهواء أو أي أسطح ساخنة أخرى أثناء استخدام الجهاز أو على نحو مباشر بعد إيقاف تشغيله لتجنب الحروق.

• لا تلمس القابس أو أي جزء من المنتج بأيدي مبللة؛ لمنع التعرض لصدمة كهربائية.

• يرجى فصل مجفف الشعر عند عدم استخدامه أو قبل الصيانة أو الإصلاح.

• عند تخزين مجفف الشعر، تجنب لف أو ربط سلك الطاقة لتجنب تعرضه للتلف.

• احرص على إبقاء سلك الطاقة بعيدًا عن مصادر الحرارة والمناطق التي قد تعرض الغطاء الواقي الخاص به للخطر.

• لا تستخدم مجفف الشعر في الأماكن التي تستخدم فيها منتجات الهباء الجوي (الرذاذ) أو بالقرب من مصادر قابلة للاشتعال.

• لا تستخدم مجفف الشعر لأغراض أخرى غير تجفيف الشعر، مثل تجفيف الملابس أو الأجسام الأخرى.

• يرجى الحفاظ على مسافة لا تقل عن 10 سم بين مدخل الهواء وشعرك. وإلا فقد يسحب مجفف الشعر شعرك ويسبب له الضرر.

• استخدم مجفف الشعر مع مصدر الطاقة المُقدر فقط. لا تستخدم المقابس العامة أو محاولات الجهد لتجنب المخاطر.

• في حالة عمل مجفف الشعر بطريقة غير طبيعية أو به عطل، يُرجى الاتصال بالشركة المصنعة لإصلاحه. لا تفصل مكونات الجهاز بيدك.

• يرجى الإبقاء على مسافة لا تقل عن 3 سم بين مخرج الهواء وشعرك. وإلا فقد يحترق شعرك.

. يمكن للأطفال ممّن تبلغ أعمارهم 8 سنوات وما فوق، وكذلك الأفراد ذوي القدرات البدنية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، استخدام الجهاز بأمان في حالة خضوعهم للمراقبة أو التوجيه المناسبين بشأن الاستخدام الآمن؛ مما يمكنهم من فهم المخاطر المحتملة.

يحتوي Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer على محرك عال السرعة دون فرشاة مع مستخلص الرذاذ الحيوي ذي الإطلاق البطيء وتكنولوجيا التحكم الذكي الديناميكي في درجة الحرارة. صُمم بعناية فائقة في مختبر ديناميكيات الهواء التابع لشركة Dreame، ليلبي احتياجاتك الشخصية في تجفيف الشعر والعناية به.

محرك بدون فرش عالي السرعة

يعمل المحرك الذي تبلغ سرعته 130,000 دورة في الدقيقة الذي طوره شركة Dreame Technology على توليد تدفق هواء قوي وصديق للشعر؛ لتجفيف الشعر سريعاً على الفور.

نظام المحاكاة الحيوية لجوهر الضباب بطيء الإطلاق

تخترق وحدة الذرة الفائقة ثلاثية الأبعاد الحواجز عن طريق تعطيل القوى بين الجزيئات للسوائل؛ مما ينشأ عنه تكوين جزيئات دقيقة تزيد من معدل امتصاص مستخلص العناية بالشعر، وتغذي كل من الشعر وفروة الرأس.

الضبط الديناميكي الذكي لدرجة الحرارة

بفضل وضع AI MODIX، يستشعر الجهاز المسافة بذكاء ويضبط درجة حرارة تدفق الهواء في الوقت الفعلي لمنع تلف الشعر.

تكنولوجيا العناية باستخدام العلاج بالضوء


يستخدم تكنولوجيا الضوء الأحمر 1064 نانومتر و633 نانومتر للعناية بصحة فروة الرأس على نحو أفضل أثناء تجفيف الشعر، وتحفيز نشاط الخلايا، وتعزيز إنتاج الكولاجين.

عرض الوضع الذكي

خمس أوضاع معروضة على نحو واضح: المستخلص العطري، وبارد معتدل، والراحة، والجفاف السريع، والعناية بفروة الرأس.

تقنية العناية بالشعر بالأيونات السالبة

يولد جهاز إصدار الأيونات السالبة البلاتيني المدمج تركيزات عالية من الأيونات السالبة؛ مما يعمل على تحييد الشحنات الإيجابية في الشعر لتقليل تراكم الكهرباء الساكنة ومنع التجعد.

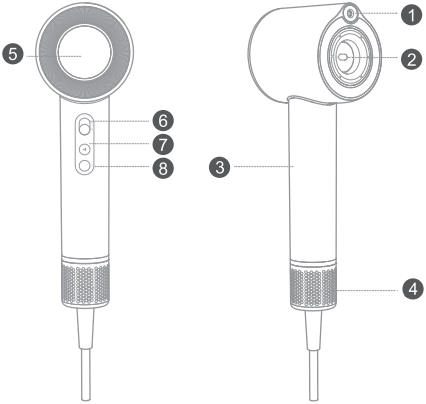

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 5 | شاشة LED | 1 | وحدة المستخلص العطري |
| 6 | مفتاح التشغيل/ إيقاف التشغيل وإعدادات السرعة | 2 | الذكاء AI MODIX وحدة |
| 7 | زر AI | 3 | المقبض |
| 8 | زر الوضع | 4 | مرشح سحب هواء قابل للفصل
يُمنع استخدام مجفف الشعر عند إزالة فلتر تدفق الهواء لتفادي المخاطر. |




الرمز الموجود على جسم الجهاز يشير إلى "يمنع الاستخدام أثناء الاستحمام أو تحت الدش".

الرسوم التوضيحية للمنتجات والمرفقات وأجهزة المستخدم وما إلى ذلك الموجودة في الدليل هي عبارة عن رسومات تخطيطية وللمرجع فقط. بسبب تحديث المنتج وترقيته، قد يختلف المنتج الفعلي قليلاً عن الرسم التخطيطي. يُرجى مراجعة المنتج الفعلي.




كبسولة مستخلص العناية بالشعر

خرطوشة مستخلص العناية
بالشعر

فوهة التصفيف



فوهة الترطيب



فوهة الموزّع



فوهة إزالة التجعيد

بعد الانتهاء من استخدام ملحق الفوهة، اتركه ليبرد قبل إزالته للتخزين.

الرسوم التوضيحية للمنتجات والمرفقات وواجهات المستخدم وما إلى ذلك الموجودة في الدليل هي عبارة عن رسومات تخطيطية وللمرجع فقط. بسبب تحديث المنتج وترقيته، قد يختلف المنتج الفعلي قليلاً عن الرسم التخطيطي. يُرجى مراجعة المنتج الفعلي.

مفتاح التشغيل/ إيقاف التشغيل وإعدادات السرعة

ادفع الزر لأعلى أو لأسفل للتمكن من التبديل السريع بين إعدادي السرعة. تأكد من إيقاف المفتاح عن التشغيل قبل توصيل مجفف الشعر.



تغيير الوضع

بعد تشغيل الجهاز، ينشط وظيفة AI MODIX وتعرض الشاشة الوضع "الذكي". اضغط لفترة قصيرة على زر AI MODIX للخروج من الوضع الذكي والدخول إلى وضع "المستخلص". اضغط لفترة قصيرة ○ للتبديل بين الأوضاع التالية المعروضة على الشاشة: المستخلص، وبارد معتدل، والراحة، والجفاف السريع، والعناية بفروة الرأس.

AI	○	❄️	🌀	☀️	👤
ذكي	المستخلص	بارد معتدل	راحة	تجفيف سريع	العناية بفروة الرأس
مراقبة مسافة تجفيف الشعر في الوقت الحقيقي. تضبط درجة حرارة تدفق الهواء تلقائيًا لحماية الشعر وفروة الرأس.	ورع المستخلص على خصلات الشعر من خلال التبخير للحصول على تغذية متساوية.	مخرج هواء بارد معتدل طبيعي لمنع تراكم الحرارة، مناسب لتصفيف الشعر.	يساعد درجة الحرارة المثالية لتجفيف الشعر على تجفيف الشعر مع تجنب التلف.	مناسب لتجفيف الشعر الرطب سريعًا.	مثالي للعناية بفروة الرأس وتجفيف الشعر مع حماية فروة الرأس.


ملاحظة: لا يتوفر الوضع الذكي عند استخدام الفوهة مع مجفف الشعر.

استخدام وظيفة المستخلص

طريقة الاستخدام: بعد غسل شعرك، عليك أولاً بتجفيفه حتى يجف بنسبة 80%. ثم انتقل إلى وضع "المُسْتَخْلَص" لإطلاق مستخلص الجزيئات الدقيقة بالتساوي. وأنه تجفيف شعرك في هذا الوضع.

إعادة تعبئة خرطوشة المستخلص

1. اضغط برفق على خرطوشة المستخلص الموجودة على مجفف الشعر لإخراجها وإزالة الخرطوشة.

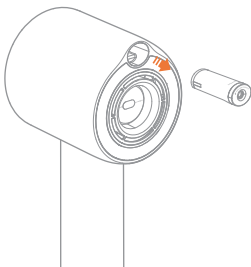


2. فك الغطاء الخلفي للخرطوشة وأضف زيت المستخلص. لا تتجاوز خط "الحد الأقصى".





لا تتجاوز الكمية القصوى عند إضافة زيت المستخلص في كل مرة.
* استخدم زيت مستخلص Dreame المخصص لتجنب حدوث أي خلل.

3. أدر غطاء خرطوشة المستخلص حتى إغلاقها بالكامل. ثم أعد تركيب خرطوشة المستخلص عن طريق الضغط عليها مرة أخرى داخل فتحة المستخلص في مجفف الشعر.

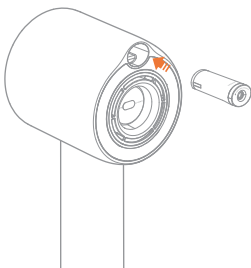


وظيفة الفوهة واستخدامها

مجفف الشعر مزود بفوهة مغناطيسية سهلة التركيب والإزالة. لذا ما عليك سوى محاذاة الفوهة مع الحلقة المعدنية للنقر فوقها معا. يمكن تدوير الفوهة بسهولة للاستخدام المريح.


فوهة إزالة التجعيد

يعمل تصميم التسارع ثلاثي المراحل، إلى جانب السطح الخارجي الذي يضمن تدفق الهواء بالتساوي، على إنشاء شفق قوي لتقويم الشعر والتخلص من الشعر المتطاير على نحو فعال. استمتع بعمل منحنيات الشعر الطبيعية عند استخدامه مع فرشاة تجعيد الشعر.

تثبيت الفوهة: ضع الطرف الذي يحمل علامة "DREAME" لأعلى كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

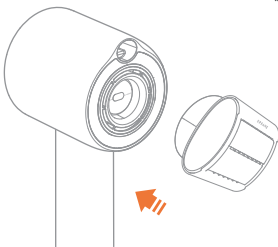


بعد الاستخدام، أمسك جانبي الفوهة لإزالتها.

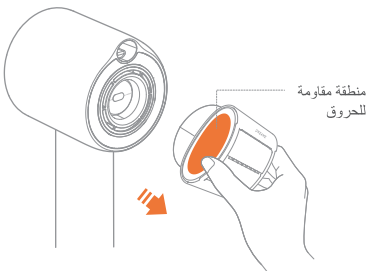


فوهة الترطيب

استمتعي بقوة تدفق الهواء الذي يتميز بالسلاسة والتحكم؛ إذ ينفخ بلطف خلال شعرك من الجذور إلى الأطراف، ويتركه مصفًاً على نحو مثالي ولامعاً ومشرقاً.

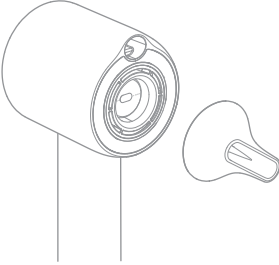

فوهة التصفيف

يركز تدفق الهواء بكفاءة لتصفيف سريع وموضعي.

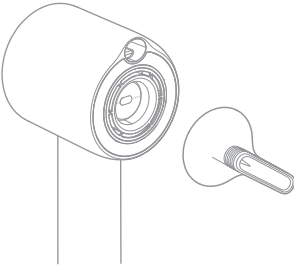

فوهة الموزّع

جفف شعرك حتى يصل لمرحلة الجفاف الجزئي، ثم ضع تجعيدات الشعر في فوهة الناشر لإكمال عملية التجفيف. سيساعدك هذا على تحقيق تجعيد طبيعي وأنيق.




ذاكرة الفوهة

عند التبديل بين الفوهات، سيحفظ مستشعر الفوهة تفضيلات استخدامك ويضبط درجة الحرارة تلقائيًا وفقًا لذلك.

وضع الإيقاف المؤقت والاستعداد

يكشف مُستشعر التسارع موعد وضع الجهاز على نحو مسطح وسيقوم تلقائيًا بإيقاف سخان مؤقتًا وتقليل تدفق الهواء لتقليل الضوضاء.

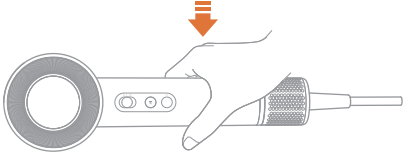

نصائح: للتأكد من تنشيط ميزة اكتشاف الإيقاف المؤقت، انتظر حتى ينخفض صوت المحرك قبل ترك مجفف الشعر.

التنظيف والصيانة

⚠ تحتاج شاشة الفلتر إلى التنظيف والصيانة المنتظمين؛ لمنع انسداد الحطام وضمان تدفق الهواء بسلاسة.

- قبل تنظيف الفلتر، تأكد من إيقاف تشغيل مجفف الشعر وفصل القابس من مصدر الكهرباء.




- يثبت مرشح تدفق الهواء باستخدام الجذب المغناطيسي. امسك المقبض بإحكام، ثم اسحب فلتر تدفق الهواء لأسفل مباشرة ثم أزل المقبض.



⚠ لا تغسل شاشة الفولاذ المقاوم للصدأ بالماء فقد يسبب عطلاً.

- استخدم قطعة قماش جافة وخالية من الوبر أو فرشاة ناعمة أو فرشاة أسنان لإزالة أي أوساخ من فلتر تدفق الهواء و سطح فلتر الفولاذ المقاوم للصدأ.

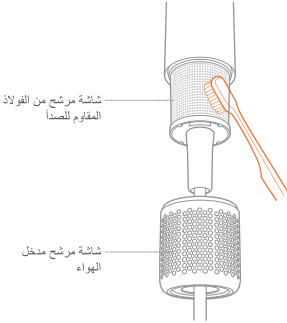

- بعد اكتمال التنظيف، حاذ فلتر تدفق الهواء مع أخدود المقبض وأدخله. يشير صوت "انقر" إلى تركيب المغناطيس بنجاح وأن التثبيت قد اكتمل.



Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer	اسم المنتج
AHX30	نموذج المنتج
240-220 فولت ~	الفولتية المقدرة
60/50 هرتز	التردد المقدّر
1600 واط	الطاقة المقدّرة
263×86×82 مم	أبعاد المنتج
يظهر على عبوة المنتج	تاريخ الإنتاج

قائمة أعطال الأداء في Hair Dryer Dreame Miracle High-Speed

الاسم	أعطال الأداء
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. تعطل مفتاح الطاقة.
	2. ينفخ الهواء البارد في وضع التجفيف الساخن.
	3. الشاشة لا تضيء، ولكن المنتج يعمل على نحو طبيعي.
	4. غير قادر على تبديل الأوضاع أثناء التشغيل.
	5. أجزاء داخلية تتحول إلى اللون الأحمر أو تنبعث منها دخان أثناء التشغيل.

نعلن نحن، شركة (Dreame Trading (Tianjin Co., Ltd.، بموجب هذه الوثيقة أن هذا الجهاز يتوافق مع التوجيهات المعمول بها والمعايير والتعديلات الأوروبية. يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي على عنوان الإنترنت الآتي:
<https://global.dreametech.com>

معلومات حول التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) وإعادة تدويرها

تُعد جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز نفايات معدات كهربائية وإلكترونية (WEEE) كما ورد في التوجيه (2012/19/EU) لا ينبغي خلطها مع النفايات المنزلية غير المصنفة. بدلاً من ذلك، عليك حماية صحة الإنسان والبيئة من خلال تسليم نفايات المعدات إلى نقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، معينة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية. يساعد التخلص من النفايات بشكل صحيح وإعادة تدويرها على منع حدوث عواقب سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان. يرجى الاتصال بفني التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول مواقع نقاط التجميع هذه والشروط والأحكام الخاصة بها.



주의 사항

부적절한 사용으로 인한 감전, 화재, 또는 기타 사고를 방지하기 위해 사용 전 사용 설명서를 주의 깊게 확인한 후 나중에 참고할 수 있도록 잘 보관해 주십시오.

- 본 제품은 안전한 사용을 보장하기 위해 신체적, 감각적, 지적 장애가 있거나 어린이와 같이 제한된 경험과 지식을 가진 사람이 보호자의 관리 감독 없이 사용하도록 해서는 안 됩니다.
- 어린이가 본 제품을 작동하거나 장난감처럼 갖고 놀게 하지 마십시오. 어린이 가까이에서 이 제품을 사용할 때는 주의를 기울여야 합니다. 어린이는 보호자 없이 이 제품을 청소하거나 유지 관리하면 안 됩니다.
- 전원 코드가 손상된 경우에는 위험 방지를 위해 제조사, 유지 보수 부서 혹은 유사 부서에서 전문 직원을 통해 교체해야 합니다.
- 헤어 드라이어에는 전기 부품이 있기 때문에 청소를 위해 물이나 다른 어떠한 액체에 담그면 안 됩니다. 헤어 드라이어가 물에 빠지면 즉시 전원 코드를 빼십시오. 제품이 건조되어도 사용하시면 안 됩니다.
- 헤어 드라이어를 욕실에서 사용하는 경우에는 전원이 꺼진 상태에서도 물이 주변에 있어 위험할 수 있으니 사용 후 전원을 분리해 주십시오.
- 추가 보호를 위해 욕실에 공급되는 전기 회로에 정격 잔류 작동 전류가 30mA를 초과하지 않는 차단기(RCD)를 설치하는 것을 권장합니다. 이는 RCD 설치 전문가에 문의하십시오. RCD는 별도로 판매됩니다.
- 본 제품은 과열 방지를 위해 자동으로 복원되지 않은 열 안전 차단 장치가 내장되어 있습니다. 과열로 인해 제품이 꺼지면 주 전원 소켓에서 플러그를 뽑고 식힐 때까지 기다리세요.
- 참고: 열 보호 장치의 부주의한 재설정으로 인한 위험을 차단하기 위해 제품을 타이머와 같은 외부 개폐 기기를 통해 전원을 공급하거나 다용도 부품에 의해 정기적으로 개폐되는 회로에 연결해서는 안 됩니다.



· 본 제품을 욕조, 샤워 부스, 세면대 또는 물이 가득 찬 용기 근처에서 사용해서는 안 됩니다.

- 위험할 수 있으니 공기 흡입구 혹은 배출구를 막지 마십시오.
- 사용 중에는 엉킴과 위험을 방지하기 위해 공기 흡입구에 머리카락이 가까이 가지 않게 하십시오.
- 제품 사용 중이나 전원을 끈 직후에는 화상을 방지하기 위하여 공기 배출구 혹은 다른 가열된 표면에 손을 대지 마십시오.
- 감전 사고를 방지하기 위해 젖은 손으로 전원 플러그나 다른 부분을 만지지 마십시오.
- 헤어 드라이어를 사용하지 않을 때, 혹은 유지 보수나 수리 작업 전에는 전원을 분리해 주십시오.
- 헤어 드라이어를 보관할 때는 손상을 방지하기 위해 전원 코드를 비틀거나 묶지 마십시오.
- 전원 코드는 열이 나는 곳이나 보호막이 손상될 수 있는 곳 가까이에 두지 마십시오.
- 헤어 드라이어는 스프레이를 사용하거나 가연성 기체가 있는 곳에서 사용하지 마십시오.
- 헤어 드라이어는 옷이나 다른 물건을 건조하는 등 머리카락을 말리는 용도 이외의 방법으로 사용하지 마십시오.
- 머리카락과 공기 흡입구는 최소 10cm의 거리를 유지해 주세요. 머리카락이 너무 가까이 가면 헤어 드라이어에 빨려 들어가 머리카락이 손상될 수 있습니다.
- 헤어 드라이어는 정격 출력에서만 사용하십시오. 위험을 방지하기 위해 범용 플러그나 전압 변환기는 사용하지 마십시오.
- 헤어 드라이어에 이상이 있거나 망가졌다면, 제조사에 수리를 문의하십시오. 직접 분해하지 마십시오.
- 머리카락과 공기 배출구는 최소 3cm의 거리를 유지해 주세요. 그렇지 않으면 머리카락이 탈 수 있습니다.

- KO** · 8세 이상 어린이 및 신체적·정신적 능력이 부족하거나 경험과 지식이 부족한 사람도, 적절한 감독이나 안전한 사용 방법에 대한 지도를 받은 경우 잠재적인 위험을 이해하고 안전하게 사용할 수 있습니다.

제품 특징

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer는 고속 브러시리스 모터와, 바이오미메틱 미스트 에센스 슬로우 릴리즈 기능, 지능형 다이내믹 온도 제어 기술을 탑재하고 있습니다. Dreame Aerodynamics Laboratory에서 세심하게 디자인하여 모발 건조와 헤어 케어에 맞춤형으로 필요한 기능을 제공합니다.

고속 브러시리스 모터

Dreame Technology에서 개발한 130,000RPM의 모터는 강력하고 머리카락에 좋은 바람을 만들어 머리카락을 빠르게 건조합니다.

바이오미메틱 미스트 에센스 슬로우 릴리즈 시스템

3D 슈퍼크리티컬 분무 모듈은 액체의 분자 간 힘을 분산시켜 장벽을 통과하고 미세 입자를 생성함으로써, 헤어 케어 에센스의 흡수율을 높여 모발과 두피를 함께 케어합니다.

지능형 다이내믹 온도 제어

AI MODIX 모드를 통해 거리를 지능적으로 감지하고 실시간으로 바람의 온도를 조절하여 모발 손상을 방지합니다.

라이트 테라피 케어 기술

1064nm 및 633nm의 적색광 기술을 적용하여 드라이 중 두피 건강을 보다 효과적으로 케어하고, 세포 활성화를 촉진하며 콜라겐 생성을 유도합니다.


스마트 모드 디스플레이

5가지 모드: 에센스, 냉풍, 콤포트, 쿼 드라이, 두피 케어.

음이온 헤어 케어 기술

내장 플래티넘 음이온 방출기가 높은 농도의 음이온을 생성하여 모발의 양전하를 중화하고, 정전기 발생을 줄이며 부스스함을 방지합니다.

KO 제품 소개

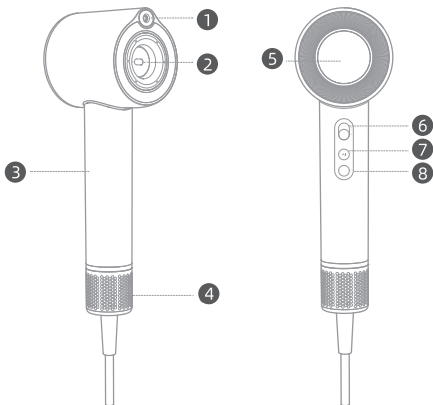

1 에센스 모듈

2 AI MODIX 스마트 모듈

3 핸들

4 탈착식 공기 흡입구 필터

위험을 방지하기 위해 에어 필터를 제거한 상태에서 헤어 드라이어를 사용하지 마십시오.

5 LED 화면

6 켜기/끄기 스위치 / 속도 설정

7 AI 버튼

8 모드 버튼



기기 본체의 해당 기호는 "목욕 또는 샤워 중 사용 금지"를 의미합니다.


사용 설명서에 나와 있는 제품, 액세서리, 사용자 인터페이스 등의 그림은 개략적인 도면이며 참고용입니다. 제품의 업데이트 및 업그레이드로 인해 실제 제품은 개략도와 약간 다를 수 있습니다. 실제 제품을 참조하십시오.




헤어 케어 에센스 카트리지



헤어 케어 에센스 캡슐




스무딩 노즐



스타일링 노즐



곱슬거림 방지 노즐



디퓨저 노즐

노즐 액세서리 사용 후에는 보관을 위해 분리하기 전에 잠시 식혀 주십시오.

사용 설명서에 나와 있는 제품, 액세서리, 사용자 인터페이스 등의 그림은 개략적인 도면이며 참고용입니다. 제품의 업데이트 및 업그레이드로 인해 실제 제품은 개략도와 약간 다를 수 있습니다. 실제 제품을 참조하십시오.

KO 스위치 설정

켜기/끄기 스위치 / 속도 설정

바람 세기는 버튼을 위아래로 슬라이드하여 두 가지 세기를 빠르게 전환할 수 있습니다.

헤어 드라이어에 전원을 연결하기 전에는 스위치가 꺼져 있는지 확인하세요.



모드 전환

제품의 전원을 켜면 AI MODIX 기능이 활성화되고, 화면에는 “스마트” 모드가 표시됩니다. AI MODIX 버튼을 짧게 누르면 스마트 모드에서 벗어나 “에센스” 모드로 전환됩니다.

○ 버튼을 짧게 누르면 다음 모드로 전환되며, 화면에 표시됩니다:
에센스, 냉풍, 컴포트, 쿼 드라이, 두피 케어.

AI					
스마트	에센스	냉풍	편안	쿼 드라이	두피 케어
모발과의 거리 실시간 감지. 모발과 두피를 보호하기 위해 바람 온도를 자동으로 조절합니다.	분무 방식으로 에센스를 모발에 고르게 분사하여 영양을 전달합니다.	자연스러운 냉풍으로 열 축적을 방지하며, 스타일링에 적합합니다.	이상적인 드라이 온도로 모발을 손상 없이 건조합니다.	젖은 헤어를 빠르게 말려 줍니다.	두피 케어에 이상적이며, 모발을 건조하면서 두피를 보호합니다.


참고: 스마트 모드는 헤어 드라이어와 노즐을 같이 사용할 때는 사용할 수 없습니다.

에센스 기능 사용

사용 방법: 머리를 감은 후 80% 정도 건조합니다. 그 후 “에센스” 모드로 전환하여 미세 분자 에센스를 고르게 분사합니다. 그리고 이 모드에서 모발 건조를 마무리합니다.

에센스 카트리지를 리필

1. 헤어 드라이어에서 에센스 카트리지를 가볍게 눌러 카트리지가 나오게 합니다.

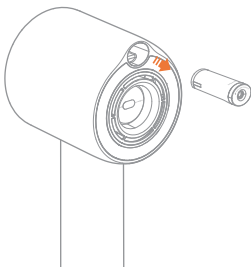

2. 카트리지의 후면 캡을 열고 에센스 오일을 넣습니다. “최대” 선을 넘지 마십시오.






에센스 오일을 추가할 때 최대 양을 초과하면 안 됩니다.

* 오작동이 일어날 수 있으니 Dreame 전용 에센스 오일만 사용하십시오.

3. 에센스 카트리지 캡을 완전히 닫아 주세요. 그리고 에센스 카트리지를 헤어 드라이어의 에센스 슬롯에 밀어넣습니다.

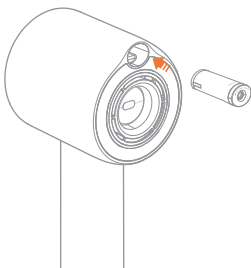


노즐의 기능 및 사용

헤어 드라이어에는 마그네틱 노즐이 있어 설치와 분리가 편리합니다. 노즐을 메탈 링에 갖다 대기만 하면 됩니다. 노즐은 편리한 사용을 위해 쉽게 돌릴 수 있습니다.


곱슬거림 방지 노즐

3단계 가속 설계와 균일한 바람 흐름을 유지하는 외부 구조가 결합되면서 강력한 흡입력을 형성하여 모발을 곧게 펴고 잔머리를 효과적으로 정리합니다. 컬 브러시와 함께 사용하면 자연스러운 헤어 컬을 연출할 수 있습니다.

노즐 설치: 아래의 그림과 같이 “DREAME” 마크를 위로 가게 부착합니다.

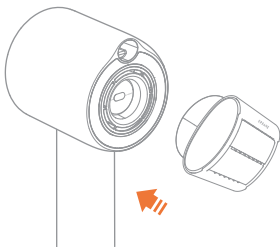


사용 후에는 노즐 양쪽 끝을 잡고 분리합니다.

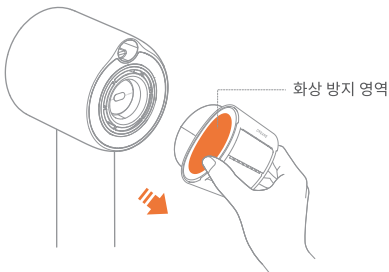

KO 노즐의 기능 및 사용


스무딩 노즐

모발 뿌리부터 끝까지 부드럽게 바람을 불어넣어 완벽한 스타일링과 빛나는 윤기를 선사하는 더욱 부드럽고 제어된 공기의 힘을 경험하세요.

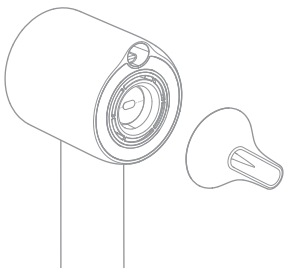

스타일링 노즐

빠르게 집중적으로 스타일링합니다.

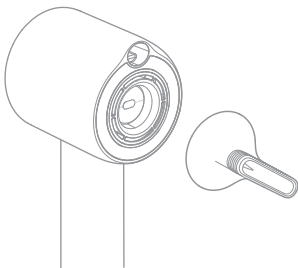

디퓨저 노즐

헤어를 반 정도 말리고, 디퓨저 노즐로 컬을 만들면서 스타일링을 마무리합니다. 이렇게 자연스럽게 우아한 컬을 만들 수 있습니다.




노즐 메모리

노즐을 교체할 때 노즐 센서는 사용 설정을 기억하여 자동으로 바람 온도를 바꿔줍니다.

일시 정지 및 대기 모드

가속 센서는 기기를 수평으로 놓으면 이를 감지하여 히터를 일시정지하고 소음을 줄이기 위해 바람 세기를 줄입니다.

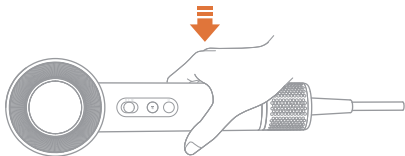


안내사항: 일시정지 감지 기능이 활성화되어 있는지 확인하려면 헤어 드라이어를 놓기 전에 모터 소리가 줄어드는 것을 기다립니다.

세척 및 관리

KO

⚠ 필터 스크린은 이물질 막힘을 방지하고 원활한 공기 흐름을 유지하기 위해 정기적인 청소와 유지 관리가 필요합니다.

- 필터를 청소하기 전에는 헤어 드라이어의 전원이 꺼져 있고, 플러그를 뽑았는지 확인합니다.

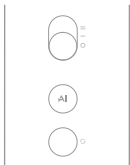


- 에어 필터는 자석으로 고정되어 있습니다. 핸들을 꼭 잡고 에어 필터를 아래로 당겨 핸들에서 분리합니다.



⚠ 스테인리스 스틸 스크린은 물로 씻지 마십시오. 고장을 일으킬 수 있습니다.

KO 세척 및 관리

- 보풀이 없는 마른 천, 부드러운 솔 또는 칫솔을 사용하여 에어 필터와 스테인리스 스틸 필터 표면의 물질을 제거합니다.

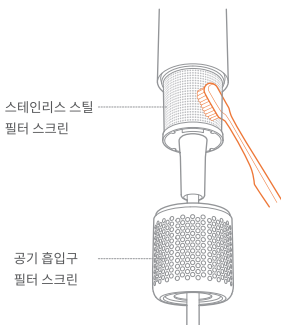

- 청소가 완료되면 에어 필터를 핸들 홈에 맞추고 삽입합니다. "딸깍" 소리가 나면 자석이 성공적으로 부착되었으며 설치가 완료되었음을 나타냅니다.



제품명	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
제품 모델	AHX30
정격 전압	220-240 V~
정격 주파수	50/60 Hz
정격 출력	1600 W
제품 규격	263 × 82 × 86mm
제조일	제품 패키지에 표시

Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer의 성능 오작동 목록

이름	성능 오작동
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. 전원 스위치 고장. 2. 쿼 드라이 모드에서 냉풍이 나옵니다. 3. 스크린이 켜지지 않지만 제품의 기능은 정상입니다. 4. 작동 중 모드를 전환할 수 없습니다. 5. 작동 중 내부 부품이 빨강게 되거나연기가 납니다.



Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.는 이 제품이 해당 지침 및 유럽 표준과 그 개정 사항을 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언의 전문은 웹사이트(<https://global.dreametech.com>)에서 확인할 수 있습니다.

WEEE폐기 및 재활용 정보



이 기호가 표시된 모든 제품은 폐 전기 및 전자 장비(지침 2012/19/EU에서 규정한 WEEE)이며 분류되지 않은 가정용 폐기물과 혼합해서는 안 됩니다. 그 대신, 건강과 환경 보호를 위해 정부 또는 지방 당국이 지정한 폐 전기 및 전자 장비 재활용 지정 수거 장소에 폐기 장비를 넘겨 처분해야 합니다. 올바른 폐기 및 재활용은 건강과 환경을 유해한 영향으로부터 보호하는 데 도움이 됩니다. 해당 위치에 대한 자세한 정보와 해당 수거 지점의 이용 지침은 설치업체 또는 현지 당국에 문의하십시오.

Aviso

Para evitar choques elétricos, incêndios ou outros acidentes provocados por uma utilização incorreta, leia atentamente o manual do utilizador antes de o utilizar e guarde-o adequadamente para referência futura.

- Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou por pessoas sem experiência e conhecimentos relevantes (incluindo crianças), a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por um supervisor para garantir que podem utilizar o produto em segurança.
- Não permita que as crianças utilizem o produto como um brinquedo. Mantenha-se sempre atento quando utilizar o produto perto de crianças. As crianças não devem limpar ou efetuar a manutenção do produto sem supervisão.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por pessoal profissional do fabricante, do seu departamento de manutenção ou de um departamento semelhante, para evitar perigos.
- Não mergulhe o secador, que contém componentes elétricos, em água ou em qualquer outro líquido para o limpar. Se o secador cair na água, desligue-o imediatamente da tomada. Não continue a utilizá-lo mesmo depois de ter secado.
- Se utilizar um secador na casa de banho, desligue-o da tomada depois de o utilizar, uma vez que continua a existir o risco de perigo junto à água, mesmo que esteja desligado.
- Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de trabalho residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que fornece energia à casa de banho. Consulte o instalador do RCD. RCD vendido separadamente.

- Este produto está equipado com um dispositivo de corte térmico de segurança com reinicialização automática para evitar o sobreaquecimento. Se o produto se desligar devido a sobreaquecimento, desligue-o da tomada de alimentação principal e deixe-o arrefecer.
- Nota: Para evitar os riscos causados por um rearme inadvertido do protetor térmico, o aparelho não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externo, como um temporizador ou ligado a um circuito que seja ligado e desligado periodicamente por componentes de uso geral.



- Não utilize este produto perto de uma banheira, chuveiro, lavatório ou outros recipientes cheios de água.
- Não bloqueie a entrada ou a saída de ar para evitar riscos.
- Mantenha o cabelo afastado da entrada de ar durante a utilização, para evitar que se enrole e possa constituir um potencial perigo.
- Não toque na saída de ar ou noutras superfícies aquecidas enquanto o aparelho estiver a ser utilizado ou imediatamente após o ter desligado para evitar queimaduras.
- Não toque na ficha de alimentação, nem em qualquer parte do produto com as mãos molhadas para evitar choques elétricos.
- Desligue o secador quando não estiver a ser utilizado ou antes da manutenção ou reparação.
- Quando guardar o secador, não torça nem dê nós no cabo de alimentação para não o danificar.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de fontes de calor e de áreas que possam comprometer a sua cobertura protetora.
- Não utilize o secador em locais onde estejam a ser utilizados produtos em aerossol (spray) ou perto de fontes inflamáveis.

- Não utilize o secador de cabelo para outros fins que não a secagem do cabelo, como por exemplo para secar roupa ou outros objetos.
- Mantenha uma distância mínima de 10 cm entre a entrada de ar e o seu cabelo. Caso contrário, o seu cabelo pode ser sugado para dentro do secador e causar danos.
- Utilize o secador apenas com a fonte de alimentação nominal. Não utilize fichas universais ou conversores de tensão para evitar riscos.
- Se o secador apresentar anomalias ou avarias, contacte o fabricante para reparação. Não desmonte o equipamento sozinho.
- Mantenha uma distância mínima de 3 cm entre a saída de ar e o seu cabelo. Caso contrário, o cabelo pode queimar-se.
- As crianças com idade igual ou superior a 8 anos, bem como as pessoas com capacidades físicas ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, podem utilizar o aparelho em segurança se receberem supervisão ou orientações adequadas sobre a utilização segura, que lhes permitam compreender os potenciais perigos.

PT Caraterísticas do produto

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer incorpora um motor sem escovas de alta velocidade com essência de névoa biomimética de libertação lenta e tecnologia inteligente de controlo dinâmico da temperatura.

Meticulosamente concebido pelo Laboratório de Aerodinâmica Dreame, satisfaz as suas necessidades pessoais de secagem e tratamento do cabelo.

Motor sem escovas de alta velocidade

Um motor de 130.000 RPM desenvolvido pela Dreame Technology gera instantaneamente um fluxo de ar potente e favorável ao cabelo para o secar rapidamente.

Sistema de libertação lenta Biomimetic Mist Essence

O módulo de atomização supercrítica 3D rompe barreiras ao perturbar as forças intermoleculares dos líquidos, criando partículas finas que aumentam a taxa de absorção das essências de cuidados capilares, nutrindo o cabelo e o couro cabeludo.

Controlo dinâmico inteligente da temperatura

Com o modo AI MODIX, deteta de forma inteligente a distância e ajusta a temperatura do fluxo de ar em tempo real para evitar danos no cabelo.

Tecnologia de cuidados de terapia de luz

Utiliza a tecnologia de luz vermelha de 1064 nm e 633 nm para cuidar melhor da saúde do couro cabeludo durante a secagem com o secador, estimular a atividade celular e promover a produção de colagénio.


Ecrã do modo inteligente

Cinco modos claramente visíveis: Essence, Cool, Comfort, Quick Dry e Scalp Care (Libertação de essência, Fresco, Conforto, Secagem rápida e Cuidados com o couro cabeludo).

Tecnologia de tratamento capilar de iões negativos

O emissor de iões negativos de platina incorporado gera elevadas concentrações de iões negativos, neutralizando as cargas positivas no cabelo para reduzir a acumulação de estática e evitar o frisado.

PT Introdução ao produto

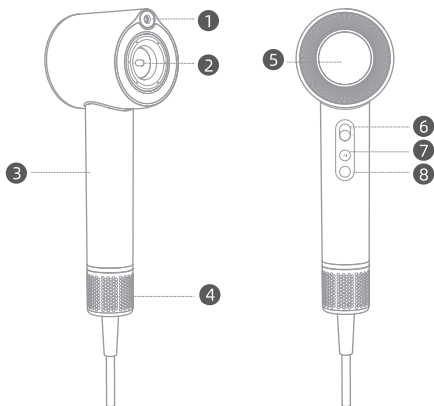

1 Módulo de essência

2 Módulo inteligente AI MODIX

3 Pega

4 Filtro de admissão de ar amovível

Não utilize o secador de cabelo sem o filtro de fluxo de ar para evitar qualquer perigo.

5 Visor LED

6 Interruptor de ligar/desligar e definições de velocidade

7 Botão AI

8 Botão de modo



O símbolo no corpo do aparelho indica "Não utilizar durante o banho ou o duche".

As ilustrações de produtos, acessórios, interfaces de utilizador, etc. apresentadas no manual são diagramas esquemáticos e servem apenas de referência. Devido à atualização e melhoramento do produto, o produto real pode diferir ligeiramente do diagrama esquemático. Consulte o produto real.




Cápsula de essência
para o cuidado do
cabelo



Cápsula de essência
para o cuidado do
cabelo




Bocal suavizante



Bocal modelador



Bocal para eliminar o
frisado



Bocal difusor

Depois de terminar de utilizar o bocal, deixe-o arrefecer antes de o retirar para guardar.

As ilustrações de produtos, acessórios, interfaces de utilizador, etc. apresentadas no manual são diagramas esquemáticos e servem apenas de referência. Devido à atualização e melhoramento do produto, o produto real pode diferir ligeiramente do diagrama esquemático. Consulte o produto real.

PT Definições do interruptor

Interruptor de ligar/desligar e definições de velocidade

Deslize o botão para cima e para baixo para alternar rapidamente entre as duas definições de velocidade. Certifique-se de que o interruptor está desligado antes de ligar o secador de cabelo à corrente.



Mudança de modo

Após a ligação, o aparelho ativa o AI MODIX e o ecrã apresenta o modo "Smart". Prima brevemente o botão AI MODIX para sair do Modo Inteligente e entrar no modo "Essence".

Prima brevemente ○ para percorrer os seguintes modos apresentados no ecrã: Essence, Cool, Comfort, Quick Dry e Scalp Care (Libertação de essência, Fresco, Conforto, Secagem rápida e Cuidados com o couro cabeludo).

AI					
Inteligente	Essence	Fresco	Conforto	Secagem rápida	Cuidados com o couro cabeludo
Monitorização em tempo real da distância de secagem do cabelo. Ajusta automaticamente a temperatura do fluxo de ar para proteger o cabelo e o couro cabeludo.	Liberte a essência nos fios de cabelo através da atomização para uma nutrição uniforme.	Saída de ar fresco natural para evitar a acumulação de calor, adequada para a criação de penteados.	A temperatura ideal de secagem do cabelo ajuda a secar o cabelo, evitando danos.	Adequado para secar rapidamente o cabelo molhado.	Ideal para o cuidado do couro cabeludo, secando o cabelo enquanto protege o couro cabeludo.

Nota: o modo inteligente não está disponível ao utilizar o secador de cabelo com o bocal.


Utilização da função de essência

PT

Como utilizar: Depois de lavar o seu cabelo, comece por secá-lo com o secador até estar cerca de 80% seco. Em seguida, mude para o modo "Essence" para libertar uniformemente a essência de micromoléculas. E termine de secar o cabelo neste modo.

Recarga de cartucho de essência

1. Pressione suavemente o cartucho de essência no secador para o fazer saltar e retirar o cartucho.

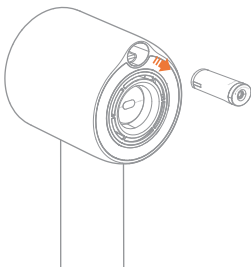

2. Desaperte a tampa traseira do cartucho e adicione o óleo essencial. Não ultrapasse a linha "Máx".






Não exceda a quantidade máxima ao adicionar a essência de cada vez.

* Utilize a essência criada pela Dreame para evitar avarias.

3. Rode a tampa do cartucho de essência até estar completamente fechada. Em seguida, volte a instalar o cartucho de essência, pressionando-o novamente na ranhura de essência do secador.

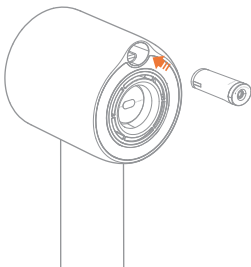

Função e utilização do bocal


PT

O secador está equipado com um bocal magnético que é fácil de instalar e remover; basta alinhar o bocal com o anel metálico para uma fixação sem esforço. O bocal pode ser facilmente rodado para uma utilização conveniente.


Bico para eliminar o frisado

O design de aceleração de três fases, combinado com uma superfície exterior que assegura um fluxo de ar uniforme, cria uma sucção potente para alisar o cabelo e combater eficazmente os cabelos soltos. Crie curvas naturais no cabelo quando o utilizar com uma escova de caracóis.

Instalação do bocal: Coloque a extremidade marcada com "DREAME" para cima, como indicado no diagrama abaixo.

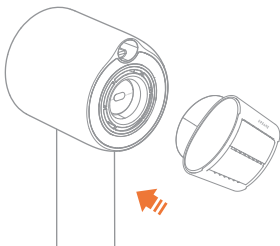


Após a utilização, segure ambos os lados do bocal para o retirar.

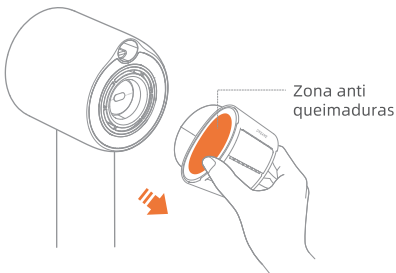

PT Função e utilização do bocal


Bocal suavizante

Experimente o poder de um fluxo de ar mais suave e controlado à medida que sopra suavemente através do seu cabelo, da raiz até às pontas, deixando-o perfeitamente modelado e com um brilho radiante.

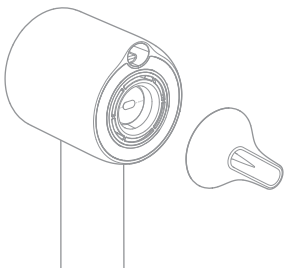

Bocal modelador

Concentra o fluxo de ar de forma eficiente para um penteado rápido e localizado.

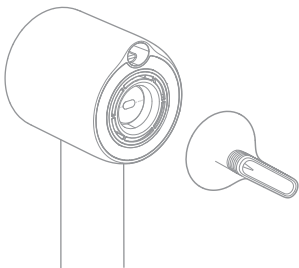

Bocal difusor

PT

Seque o cabelo até estar meio seco e, em seguida, coloque os caracóis no bocal difusor para terminar a secagem. Isto ajudará a obter caracóis naturais e elegantes.




Memória do bocal

Ao alternar entre bocais, o sensor de bocais memoriza as suas preferências de utilização e define automaticamente a velocidade do vento e a temperatura em conformidade.

PT Proteção de segurança

Pausar e modo de espera

O sensor acelerador deteta quando o dispositivo é colocado na horizontal e interrompe automaticamente o aquecimento e reduz o fluxo de ar para diminuir o ruído.

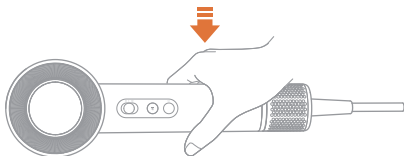


Sugestões: Para garantir que a função de detecção de pausa está ativada, aguarde que o som do motor diminua antes de largar o secador.

Limpeza e manutenção

PT

- ⚠ A tela do filtro requer limpeza e manutenção regulares para evitar a obstrução devido a resíduos e garantir um fluxo de ar suave.
- Antes de limpar o filtro, certifique-se de que o secador de cabelo está desligado e que a ficha de alimentação foi desligada.

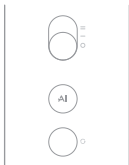


- O filtro de fluxo de ar é fixado por atração magnética. Segure a pega com firmeza, puxe o filtro de fluxo de ar diretamente para baixo e retire-o da pega.




- ⚠ Não lave a tela de aço inoxidável com água, pois pode provocar uma avaria ou mau funcionamento.

PT Limpeza e manutenção

- Utilize um pano seco e sem pelos, uma escova macia ou uma escova de dentes para remover quaisquer resíduos do filtro de fluxo de ar e da superfície do filtro de aço inoxidável.

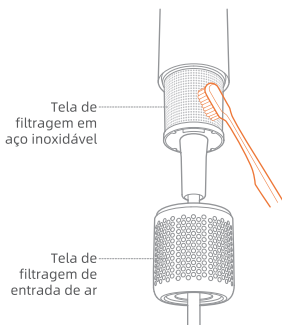

- Quando a limpeza estiver concluída, alinhe o filtro de fluxo de ar com a ranhura da pega e insira-o. Um som de "clique" indica que o ímã foi fixado com sucesso e que a instalação está concluída.

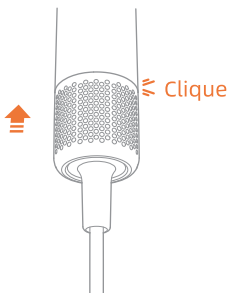

Nome do produto	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Modelo do produto	AHX30
Tensão nominal	220-240 V~
Frequência nominal	50/60 Hz
Potência nominal	1600 W
Dimensões do produto	263 × 82 × 86 mm
Data de produção	Indicada na embalagem do produto

Lista de avarias de desempenho do Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Nome	Anomalias de desempenho
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Falha do interruptor de alimentação. 2. O ar frio é soprado no modo de secagem rápida. 3. O ecrã não se ilumina, mas o produto funciona normalmente. 4. Não é possível mudar de modo durante o funcionamento. 5. As peças internas ficam incandescentes ou emitem fumo durante o funcionamento.

PT Declaração de Conformidade da UE



Nós, a Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. , declaramos que este equipamento está em conformidade com as Diretivas e Normas Europeias aplicáveis e respetivas alterações. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet endereço: <https://global.dreametech.com>

Informações sobre eliminação e reciclagem de REEE



Todos os produtos que ostentam este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, de acordo com a diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado. Em vez disso, deve proteger a saúde humana e o ambiente entregando os seus resíduos de equipamentos num ponto de recolha designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação e reciclagem corretas ajudarão a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. Contacte o instalador ou as autoridades locais para obter mais informações sobre a localização, bem como sobre os termos e condições desses pontos de recolha.

Προειδοποίηση

Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία ή άλλα ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν από λάθος χρήση, πριν από τη χρήση διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

- Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές αναπηρίες ή από άτομα που δεν έχουν σχετική εμπειρία και γνώση (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), εκτός εάν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται από κηδεμόνα για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το προϊόν με ασφάλεια.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται το προϊόν ή να το χρησιμοποιούν ως παιχνίδι. Πάντα να υπάρχει επίβλεψη όταν η χρήση του προϊόντος γίνεται κοντά σε παιδιά. Δεν επιτρέπεται τα παιδιά να καθαρίζουν ή να συντηρούν το προϊόν χωρίς επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό από τον κατασκευαστή, το τμήμα συντήρησης ή παρόμοιο τμήμα, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
- Μη βυθίζετε το σессουάρ μαλλιών, το οποίο περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα, σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για καθαρισμό. Αν το σессουάρ μαλλιών πέσει στο νερό, αμέσως βγάλτε το από την πρίζα. Μη συνεχίζετε να το χρησιμοποιείτε ακόμη και όταν έχει στεγνώσει.
- Όταν χρησιμοποιείτε το σессουάρ μαλλιών στο μπάνιο, βγάλτε το από την πρίζα μετά τη χρήση, καθώς υπάρχει ακόμη κίνδυνος κοντά σε νερό ακόμη και αν είναι απενεργοποιημένο.

- Για πρόσθετη προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση συσκευής υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) με ονομαστικό υπολειπόμενο ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 mA στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο. Συμβουλευτείτε έναν εγκαταστάτη RCD. Το RCD πωλείται ξεχωριστά.
- Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με συσκευή μη-επαναρυθμιζόμενου διακόπτη θερμικής ασφάλειας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Εάν το προϊόν έχει αποκοπεί λόγω υπερθέρμανσης, αποσυνδέστε το από την κύρια πρίζα και αφήστε το να κρυώσει.
- Σημείωση: Για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που προκαλούνται από ακούσια επαναφορά της προστασίας του θερμικού κυκλώματος, η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερική συσκευή μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται περιοδικά από εξαρτήματα γενικής χρήσης.



- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε μπανιέρα, ντους, νιπτήρα ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

- Μη φράζετε την είσοδο ή έξοδο αέρα για αποφυγή κινδύνων.
- Κρατήστε τα μαλλιά μακριά από την είσοδο αέρα κατά τη χρήση για να αποφύγετε την εμπλοκή τριχών και πιθανούς κινδύνους.
- Μην ακουμπάτε την έξοδο αέρα ή άλλες θερμαινόμενες επιφάνειες ενώ η συσκευή είναι σε χρήση ή αμέσως μετά την απενεργοποίηση για να αποφύγετε εγκαύματα.
- Μην αγγίζετε το βύσμα ή άλλα μέρη του προϊόντος με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.
- Βγάλτε το σεσουάρ μαλλιών από την πρίζα όταν δεν είναι σε χρήση ή πριν τη συντήρηση ή την επισκευή.
- Όταν αποθηκεύετε το σεσουάρ μαλλιών, μην περιστρέψετε ή δένετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να αποφύγετε τυχόν φθορές.

- Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από πηγές θερμότητας και περιοχές που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το προστατευτικό κάλυμμά του.
- Μη χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών σε μέρη όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αεροζόλ (σπρέι) ή κοντά σε εύφλεκτες πηγές.
- Μη χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών για σκοπούς άλλους εκτός του στεγνώματος μαλλιών, όπως για να στεγνώσετε ρούχα ή άλλα αντικείμενα.
- Κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον 10 εκ. ανάμεσα στην είσοδο αέρα και στα μαλλιά σας. Ειδάλλως, το σεσουάρ μαλλιών μπορεί να ρουφήξει τα μαλλιά σας και να προκληθεί ζημιά.
- Χρησιμοποιήστε το σεσουάρ μαλλιών μόνο με την ονομαστική τροφοδοσία ρεύματος. Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες πρίζας (universal) ή μετατροπείς τάσης για την αποφυγή κινδύνων.
- Αν το σεσουάρ μαλλιών δεν λειτουργεί σωστά ή χαλάσει, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για επισκευή. Μην το αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας.
- Κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον 3 εκ. ανάμεσα στην έξοδο αέρα και στα μαλλιά σας. Ειδάλλως τα μαλλιά σας ενδέχεται να καούν.
- Τα παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και άτομα με μειωμένες σωματικές ή νοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν έχουν σχετική εμπειρία και γνώση μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με ασφάλεια εφόσον τους παρασχεθεί η απαιτούμενη επίβλεψη ή καθοδήγηση για ασφαλή χρήση, βοηθώντας τους να καταλάβουν τους πιθανούς κινδύνους.

GR Χαρακτηριστικά του προϊόντος

Το Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer ενσωματώνει ένα μοτέρ χωρίς ψήκτρες υψηλής ταχύτητας με αργή απελευθέρωση βιομιμητικού αρώματος και έξυπνη δυναμική τεχνολογία ελέγχου θερμοκρασίας. Προσεκτικά σχεδιασμένο από το εργαστήριο αεροδυναμικής της Dreame, ανταποκρίνεται στις προσωπικές σας ανάγκες για το στέγνωμα και τη φροντίδα των μαλλιών σας.

Μοτέρ χωρίς ψήκτρες υψηλής ταχύτητας

Το μοτέρ 130.000 RPM σχεδιασμένο από την Dreame Technology προσφέρει άμεσα ισχυρή, φιλική για τα μαλλιά ροή αέρα και στεγνώνει τα μαλλιά σας ταχύτατα.

Σύστημα αργής απελευθέρωσης βιομιμητικού αρώματος

Η 3D μονάδα υπερκρίσιμης νεφελοποίησης διαπερνάει φραγμούς διαταράσσοντας τις διαμοριακές δυνάμεις των υγρών, δημιουργώντας λεπτά σωματίδια που αυξάνουν τον ρυθμό απορρόφησης των αρωμάτων για τη φροντίδα των μαλλιών, θρέφοντας και τα μαλλιά και το τριχωτό.

Έξυπνος δυναμικός έλεγχος θερμοκρασίας

Με τη λειτουργία AI MODIX, αντιλαμβάνεται έξυπνα την απόσταση και προσαρμόζει τη θερμοκρασία της ροής αέρα σε πραγματικό χρόνο για να αποτρέψει τη φθορά των μαλλιών.

Τεχνολογία φωτός για θεραπεία και φροντίδα

Χρησιμοποιεί τεχνολογία κόκκινου φωτός 1064 nm και 633 nm ώστε να φροντίζει καλύτερα την υγεία του τριχωτού κατά το στέγνωμα και επίσης ενεργοποιεί τη δραστηριότητα των κυττάρων και προωθεί την παραγωγή κολλαγόνου.


Εμφάνιση έξυπνης λειτουργίας

Εμφάνιση πέντε λειτουργιών: Απελευθέρωση αρώματος, αναζωογόνηση, άνεση, γρήγορο στέγνωμα, και φροντίδα τριχωτού.

Τεχνολογία αρνητικών ιόντων για περιποίηση των μαλλιών

Η ενσωματωμένη πλατινένια συσκευή εκπομπής αρνητικών ιόντων παράγει υψηλές συγκεντρώσεις αρνητικών ιόντων, αντισταθμίζοντας το θετικό φορτίο στα μαλλιά ώστε να μειώσει τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού και να αποτρέψει το φριζάρισμα.

GR Παρουσίαση προϊόντος

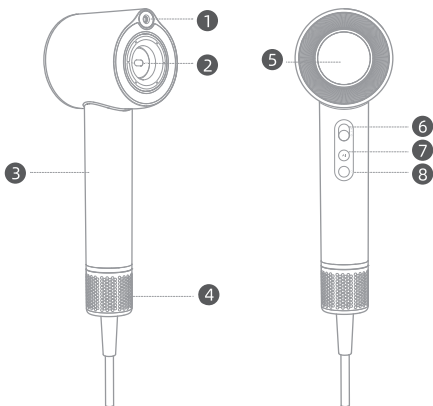

1 Εξάρτημα αρώματος

2 Έξυπνη μονάδα AI
MODIX

3 Λαβή

4 Αποσπώμενο φίλτρο
εισροής αέρα

Μη χρησιμοποιείτε το
σεσουάρ μαλλιών χωρίς το
φίλτρο ροής αέρα για να
αποφύγετε τον κίνδυνο.

5 Οθόνη LED

6 Διακόπτης
ενεργοποίησης/απ
ενεργοποίησης /
Ρυθμίσεις
ταχύτητας

7 Κουμπί AI

8 Κουμπί
λειτουργίας



Το σύμβολο στο σώμα της συσκευής υποδεικνύει «Μην το χρησιμοποιείτε ενώ
κάνετε μπάνιο ή ντους».

Οι εικόνες των προϊόντων, των εξαρτημάτων, των διεπαφών χρήστη κ.λπ. στο
εγχειρίδιο είναι σχηματικά διαγράμματα και παρέχονται μόνο για αναφορά.
Λόγω των ενημερώσεων και αναβαθμίσεων του προϊόντος, το πραγματικό
προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το σχηματικό διάγραμμα.
Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Προσαρτώμενα εξαρτήματα

GR




Δοχείο αρώματος
φροντίδας μαλλιών



Κάψουλα αρώματος
φροντίδας μαλλιών




Στόμιο ισιώματος



Στόμιο styling



Στόμιο κατά του
φριζαρίσματος



Στόμιο διάχυσης


Αφού τελειώσετε με το προσαρτώμενο στόμιο, αφήστε το να κρυώσει πριν το αφαιρέσετε για αποθήκευση.

Οι εικόνες των προϊόντων, των εξαρτημάτων, των διεπαφών χρήστη κ.λπ. στο εγχειρίδιο είναι σχηματικά διαγράμματα και παρέχονται μόνο για αναφορά. Λόγω των ενημερώσεων και αναβαθμίσεων του προϊόντος, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το σχηματικό διάγραμμα. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

GR Ρυθμίσεις διακόπτη

Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης / Ρυθμίσεις ταχύτητας

Σπρώξτε το κουμπί προς τα πάνω και προς τα κάτω για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των δύο ρυθμίσεων ταχύτητας. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος πριν συνδέσετε το σεσουάρ μαλλιών.

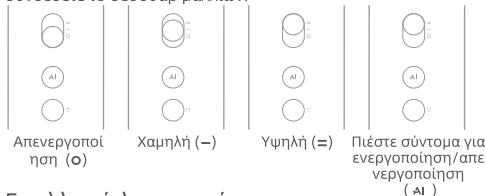

Εναλλαγή λειτουργίας

Μετά την ενεργοποίηση, η συσκευή ενεργοποιεί την έξυπνη λειτουργία AI MODIX και η οθόνη εμφανίζει τη λειτουργία «Έξυπνη». Πατήστε σύντομα το κουμπί AI MODIX για να βγείτε από την Έξυπνη λειτουργία και να εισέλθετε στη λειτουργία «Απελευθέρωση αρώματος».

Πιέστε σύντομα το O για να μεταβείτε κυκλικά στις επόμενες λειτουργίες που εμφανίζονται στην οθόνη: Απελευθέρωση αρώματος, αναζωογόνηση, άνεση, γρήγορο στέγνωμα, και φροντίδα τριχωτού.

AI					
Έξυπνη	Απελευθέρωση αρώματος	Αναζωογόνηση	Άνεση	Γρήγορο στέγνωμα	Φροντίδα τριχωτού
Παρακολουθεί την απόσταση στεγνώματος των μαλλιών σε πραγματικό χρόνο. Προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία της ροής αέρα ώστε να προστατεύει τα μαλλιά και το τριχωτό.	Απελευθερώνει άρωμα στις τούφες των μαλλιών μέσω της νεφελοποίησης για ομοιόμορφη θρέψη.	Έξοδος φυσικού κρύου αέρα για την αποφυγή δημιουργίας θερμότητας, κατάλληλη για styling μαλλιών.	Ιδανική θερμοκρασία για το στέγνωμα μαλλιών που βοηθάει να στεγνώσετε τα μαλλιά χωρίς φθορές.	Κατάλληλη για να στεγνώνετε γρήγορα τα βρεγμένα μαλλιά.	Ιδανική για φροντίδα του τριχωτού, στεγνώνει τα μαλλιά ενώ ταυτόχρονα προστατεύει το τριχωτό.

Σημείωση: Η έξυπνη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών με το ακροφύσιο.


Χρήση λειτουργίας αρώματος

GR

Πώς χρησιμοποιείται: Αφού λούσετε τα μαλλιά σας, πρώτα στεγνώστε τα ώσπου να είναι περίπου στο 80% στεγνά. Μετά κάντε εναλλαγή στη λειτουργία «Απελευθέρωση αρώματος» για να απελευθερώσετε ομοιόμορφα το μικρομοριακό άρωμα. Και ολοκληρώστε το στέγνωμα των μαλλιών σας σε αυτήν τη λειτουργία.

Αναπλήρωση δοχείου αρώματος

1. Πιέστε απαλά το δοχείο αρώματος στο σεσουάρ μαλλιών για να βγει και αφαιρέστε το δοχείο.

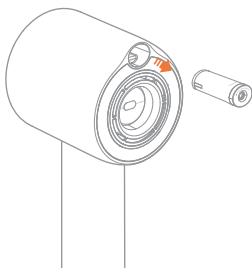

2. Ξεβιδώστε το πίσω καπάκι του δοχείου και προσθέστε αιθέριο έλαιο. Μην υπερβείτε τη γραμμή «Max».






Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ποσότητα όταν προσθέτετε άρωμα κάθε φορά.

*Χρησιμοποιήστε το ενδεδειγμένο άρωμα της Dreame για να αποφύγετε τη δυσλειτουργία.

3. Περιστρέψτε το καπάκι του δοχείου αρώματος μέχρι να κλείσει εντελώς. Έπειτα, επανατοποθετήστε το δοχείο αρώματος πιέζοντάς το πίσω στη θήκη αρώματος στο σεσουάρ μαλλιών.

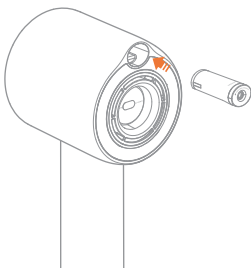


Λειτουργία στομίων και χρήση

Το σεσουάρ μαλλιών είναι εξοπλισμένο με μαγνητικό στόμιο που τοποθετείται και αφαιρείται εύκολα. Απλώς ευθυγραμμίστε το στόμιο με τον μεταλλικό δακτύλιο για εύκολη προσάρτηση. Μπορείτε να περιστρέψετε το στόμιο εύκολα για πιο εύκολη χρήση.


Στόμιο κατά του φριζαρίσματος

Ο σχεδιασμός επιτάχυνσης τριών φάσεων, σε συνδυασμό με μια εξωτερική επιφάνεια που διασφαλίζει ομοιόμορφη ροή αέρα, δημιουργεί μια ισχυρή αναρρόφηση που ισιώνει τα μαλλιά και χειρίζεται αποτελεσματικά τις τούφες που πετάνε. Δημιουργήστε φυσικές καμπύλες στα μαλλιά όταν το χρησιμοποιείτε με βούρτσα για μπούκλες.

Τοποθέτηση στομίου: Τοποθετήστε την άκρη με την ένδειξη «DREAM» προς τα πάνω όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

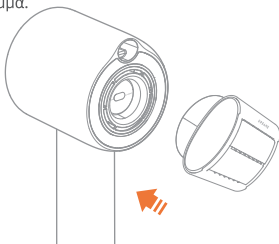


Μετά τη χρήση, κρατήστε το στόμιο και από τις δύο άκρες για να το αφαιρέσετε.

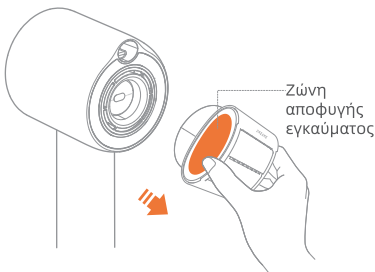

GR Λειτουργία στομίων και χρήση


Στόμιο ισιώματος

Γνωρίστε τη δύναμη της απαλής, με περισσότερο έλεγχο ροής αέρα, καθώς χαϊδεύει απαλά τα μαλλιά σας από τη ρίζα έως τις άκρες, αφήνοντάς τα τέλεια στιλιζαρισμένα και λαμπερά.

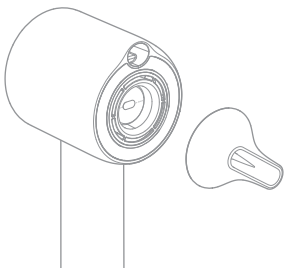

Στόμιο styling

Εστιάζει αποτελεσματικά τη ροή αέρα για γρήγορο styling στο σημείο που θέλετε.

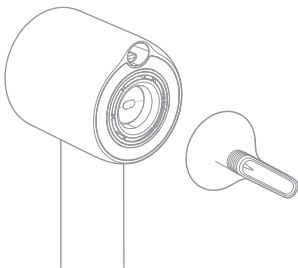

Στόμιο διάχυσης

Στεγνώστε τα μαλλιά σας μέχρι να είναι στεγνά κατά το ήμισυ, μετά τοποθετήστε το στόμιο διάχυσης για να τελειώσετε το στέγνωμα. Αυτό θα βοηθήσει να αποκτήσετε φυσικές και κομψές μπούκλες.




Μνήμη στομίου

Όταν εναλλάσσετε στόμια, ο αισθητήρας στομίων θα θυμάται τις προτιμήσεις χρήσης σας και αυτόματα θα ρυθμίζει την ταχύτητα αέρα και τη θερμοκρασία ανάλογα.

GR Προστασία ασφαλείας


Λειτουργία παύσης και αναμονής

Ο επιταχυντής μπορεί να ανιχνεύσει πότε η συσκευή είναι σε οριζόντια στάση, και αυτόματα θα θέσει σε παύση τη θέρμανση και θα μειώσει την ταχύτητα αέρα για μείωση θορύβου.

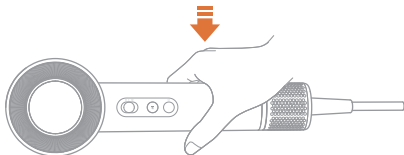

Συμβουλή: Για να εξασφαλίσετε ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ανίχνευσης παύσης, περιμένετε να μειωθεί ο ήχος του μοτέρ προτού αφήσετε το σεσουάρ μαλλιών.

- ⚠ Το πλέγμα του φίλτρου απαιτεί τακτικό καθαρισμό και συντήρηση για να αποφεύγεται η απόφραξη από τα κατάλοιπα και να διασφαλίζεται η ομαλή ροή του αέρα.
- Προτού καθαρίσετε το φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι το σεσουάρ μαλλιών είναι απενεργοποιημένο και ότι το καλώδιο ρεύματος έχει βγει από την πρίζα.

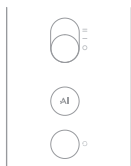


- Το φίλτρο ροής αέρα στερεώνεται με μαγνητική έλξη. Κρατήστε σφιχτά τη λαβή και τραβήξτε το φίλτρο ροής αέρα ίσια προς τα κάτω για να το αφαιρέσετε από τη λαβή.



- ⚠ Μην πλένετε το ανοξείδωτο πλέγμα με νερό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.

GR Καθαρισμός και συντήρηση

- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι, μαλακή βούρτσα ή οδοντόβουρτσα για να απομακρύνετε τυχόν προσκολλημένες ουσίες από το φίλτρο ροής αέρα και την επιφάνεια του φίλτρου ανοξείδωτου ατσάλι.

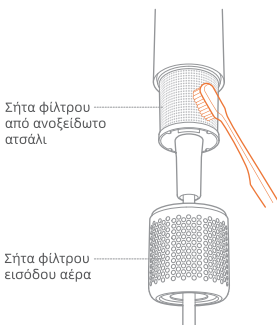

- Μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, ευθυγραμμίστε το φίλτρο ροής αέρα με την εγκοπή της λαβής και τοποθετήστε το. Ένας ήχος «κλικ» υποδεικνύει ότι ο μαγνήτης έχει συνδεθεί επιτυχώς και η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.



Όνομα προϊόντος	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Μοντέλο προϊόντος	AHX30
Ονομαστική τάση	220-240 V~
Ονομαστική συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς	1600 W
Διαστάσεις προϊόντος	263 × 82 × 86 χιλ.
Ημερομηνία παραγωγής	Αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος

Λίστα δυσλειτουργιών απόδοσης του Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Όνομα	Δυσλειτουργίες απόδοσης
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Βλάβη διακόπτη ρεύματος. 2. Στη λειτουργία Γρήγορο στέγνωμα διοχετεύεται κρύος αέρας. 3. Η οθόνη δεν φωτίζει, αλλά το προϊόν λειτουργεί κανονικά. 4. Αδυναμία αλλαγής λειτουργιών κατά τη χρήση. 5. Τα εσωτερικά τμήματα γίνονται κόκκινα ή βγάζουν καπνό κατά τη λειτουργία.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ



Εμείς, η Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., δια του παρόντος, δηλώνουμε ότι αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις τροποποιήσεις. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: <https://global.dreametech.com>

Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ



Τα προϊόντα ΑΥ που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ όπως στην οδηγία 2012/19/ΕΕ) που δεν πρέπει να αναμιγνύονται με αδιαχώριστα οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, θα πρέπει να προστατεύσετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον εξοπλισμό αποβλήτων σας σε καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζεται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις τέτοιων σημείων συλλογής.



For more details, please scan the QR code to obtain the electronic manual.



User manual version number: V 1.1

Service website: <http://global.dreametech.com>
Manufacturer: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Address: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, 300463 Tianjin, P.R. China

Made in China

追觅产品包装图纸

图纸提供单位

追觅贸易（天津）有限公司

项目名称

P2506-追觅奇迹X30高速吹风机使用说明书-欧版-21国

版本号

V1.1

设计时间

2025.06.25

责任设计师

孙东升

材质工艺要求

材质要求： 封面：157g金东太空梭哑粉纸，单面过油；
内页：68g晨鸣云镜

工艺要求： 胶装

尺寸要求： 70mm×135mm

颜色及专色：四色印刷

注：次页面非印刷内容