

**DENN**

**ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**DENN Partybooster STRAIN**


**(DPS315)**

**EAC**

## **ВНИМАНИЕ!**

1. Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность, т. к. оно может упасть и выйти из строя или нанести травму человеку или животному.
2. Перед очисткой отключите устройство от источника питания. Не используйте очищающие средства и аэрозоли.  
Допускается протирать мягкой влажной тканью.
3. Во избежание повреждений отключайте устройство от сети во время грозы, а также при неиспользовании в течение длительного времени.
4. Не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия, т. к. это может привести к короткому замыканию и пожару. Не допускайте попадания жидкостей в устройство.

## ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ

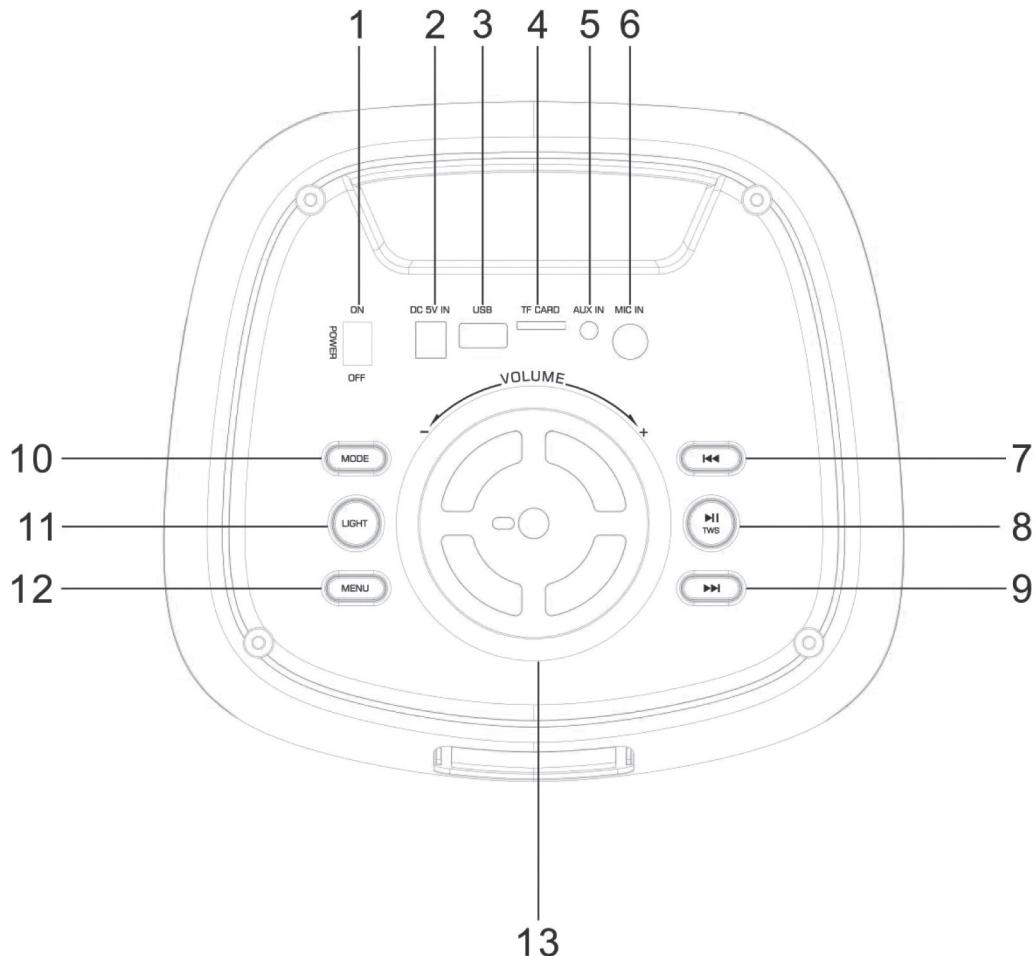

1. Включение и отключение питания
2. Вход 5 В пост. т. (гнездо зарядки)
3. Воспроизведение с USB-носителя
4. Слот для TF-карты
5. Aux-вход (3,5 мм/3,5 мм)
6. Микрофонный вход
7. Предыдущая песня: короткое нажатие для воспроизведения предыдущей песни (в режиме USB/BT/радио); длительное нажатие для перемотки назад (в режиме USB/TF).
8. Пауза и воспроизведение: короткое нажатие для воспроизведения или приостановки в режиме USB/TF/BT; длительное нажатие для подключения к TWS; однократное нажатие для поиска и сохранения радиостанций в режиме радио.
9. Следующая песня: короткое нажатие для воспроизведения следующей песни (в режиме USB/BT/радио); длительное нажатие для перемотки вперед (в режиме USB/TF).
10. MODE: переключение между режимами USB, TF, Bluetooth, радио, линейный вход.
11. Управление подсветкой: переключение режимов и включение/отключение.
12. МЕНЮ: короткое нажатие для управления низкими частотами, высокими частотами, громкостью микрофона, реверберацией микрофона; длительное нажатие для восстановления заводских настроек.
13. Основная громкость: повышение и понижение уровня громкости.

# ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

## 1. Режим ожидания

## 2. Запись

Чтобы начать запись, нажмите кнопку REC в режиме USB.

## 3. Следующая песня

Короткое нажатие для воспроизведения следующей песни (в режиме USB/TF-карты); длительное нажатие для перемотки вперед. Следующая песня в режиме Bluetooth.

## 4. Пауза и воспроизведение

Короткое нажатие для воспроизведения и паузы в режиме USB/TF/BT. Длительное нажатие для подключения к TWS. Однократное нажатие для поиска и сохранения радиостанций в режиме радио.

## 5. Повтор

Повтор одной или всех песен.

В режиме Bluetooth и при воспроизведении через линейный вход данная кнопка неактивна.

## 6. Цифровые кнопки

Выбор песни в режиме USB/TF. Выбор канала в режиме радио.

В режиме Bluetooth и при воспроизведении через линейный вход данная кнопка неактивна.

## 7. Кнопка Mode

Короткое нажатие для переключения между Bluetooth, линейным входом, USB-носителем, TF-картой и радио.

## 8. Воспроизведение записи

Короткое нажатие в режиме USB/TF для воспроизведения записи. Длительное нажатие для удаления записи.

## 9. Основная громкость +

Увеличение уровня громкости в любом режиме.

## 10. Следующая песня


Короткое нажатие для воспроизведения следующей песни (в режиме USB/TF/BT/радио); длительное нажатие для перемотки вперед (в режиме USB/TF).

## 11. Основная громкость -

Уменьшение уровня громкости в любом режиме.

## 12. Эквалайзер

Переключение режимов эквалайзера (поп, рок, джаз, классика, нейтральный).

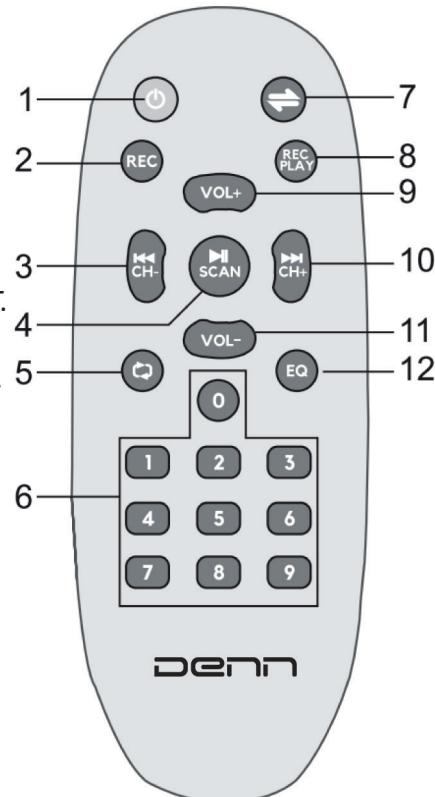

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### • РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ ПО BLUETOOTH

Для выбора режима Bluetooth нажмите на кнопку MODE на устройстве или пульте ДУ до перехода в соответствующий режим.

1. Поместите мобильный телефон в радиусе 10 метров от устройства.

2. Активируйте режим Bluetooth на мобильном телефоне и выполните поиск доступных Bluetooth-устройств. Подробнее см. в руководстве по эксплуатации.

3. Выберите нужное устройство «DENN Partybooster STRAIN» из списка доступных.

4. Чтобы воспроизвести или приостановить музыку, нажмите кнопку . Для выбора предыдущей или следующей песни нажмите соответственно или .

### • РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД

Для выбора режима воспроизведения через линейный вход нажмите на кнопку MODE на устройстве или пульте ДУ до перехода в соответствующий режим. Воспроизведите музыку с устройства, подключенного через линейный вход.

## • РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ С USB-УСТРОЙСТВА ИЛИ TF-КАРТЫ

1. После включения устройства нажмите кнопку MODE для выбора режима воспроизведения с USB-устройства или TF-карты. Устройство начнет воспроизведение автоматически.

2. Чтобы приостановить или воспроизвести музыку нажмите на  .

3. Для выбора предыдущей песни нажмите  . Нажмите и удерживайте данную кнопку для перемотки назад.

4. Для выбора следующей песни нажмите  . Нажмите и удерживайте данную кнопку для перемотки вперед.

## • РЕЖИМ РАДИО

1. Включите устройство и нажмите на кнопку MODE до перехода в режим радио (частота отображается на дисплее устройства).
2. Для автоматического сохранения станций нажмите на кнопку воспроизведения (устройство выполняет поиск и сохранение радиостанций). Количество радиостанций зависит от вашего местоположения.
3. Чтобы включить радиостанцию из памяти устройства, воспользуйтесь кнопками вперед и назад.
4. Чтобы включить определенную радиостанцию из памяти устройства, воспользуйтесь цифровыми кнопками на пульте ДУ.

## • РЕЖИМ TWS

1. Включите две колонки. Нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения одной из колонок. На дисплее колонки начнет мерцать надпись SLAU. После сопряжения колонок мерцание прекратится.
2. Включите ваше Bluetooth-устройство и поместите его в радиусе 10 метров от колонки.
3. Для подключения выберите «**DENN Partybooster STRAIN**» из списка доступных Bluetooth-устройств.
4. Теперь вы можете воспроизводить музыку с вашего Bluetooth-устройства.

## • ПРИМЕЧАНИЯ

1. Функция TWS не работает в режиме радио.
2. Надпись SLAU на дисплее означает, что колонка работает в качестве вспомогательной. Основной в таком случае является вторая колонка.
3. В режимах USB, TF и Bluetooth все управление осуществляется с помощью основной колонки, при этом со вспомогательной можно переключать треки, приостанавливать и возобновлять воспроизведение и управлять громкостью.
4. При воспроизведении через линейный вход все управление осуществляется с помощью основной колонки, при этом со вспомогательной можно управлять громкостью.
5. Для отключения функции TWS в любом режиме нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Колонка, 1 шт.

Руководство по эксплуатации, 1 шт.

USB-кабель для зарядки, 1 шт.

Пульт дистанционного управления, 1 шт.

Беспроводной микрофон, 1 шт.

ИМПОРТЕР: Общество с ограниченной ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода д.19, эт.5, ком. 21Т2, info@d-sound.ru

IMPORTER: D-Sound LLC, Russian Federation, 115280, Moscow, Leninskaya Sloboda str.19, floor 5, room 21T2

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ФОШАНЬ САН-РАЙС ФОРЭЙД ТРЕЙД КО., ЛТД 2нд оф №2, Тунцзи роуд, Фошань, Гуандун, Китай

MANUFACTURER: FOSHAN SUN-RISE FOREIGN TRADE CO., LTD 2F, 2nd of No.2, Tongji Road, Foshan, Guangdong, China

ОГРАНИЦАЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ: ООО “Д-С”

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАЮЩЕЙ ПРЕТЕНЗИИ: 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.19, эт.5, ком. 21Т2, info@d-sound.ru

Срок службы 3 года / Terms of duration 3 years

Сделано в Китае / Made in China

Товар сертифицирован

Дата изготовления: указана на упаковке

Срок гарантии: 1 год

По вопросам сотрудничества: info@d-sound.ru

