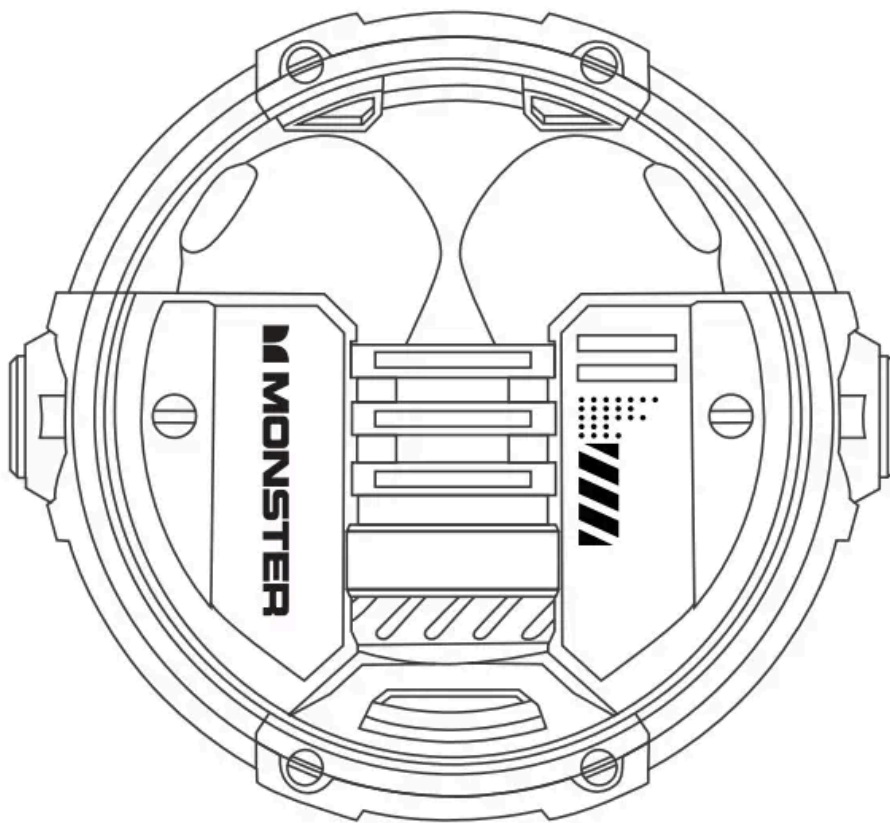


[Дом](#) » [Монстр](#) » Руководство по эксплуатации  
беспроводных наушников MONSTER XKT10 Bluetooth 

# MONSTER™

Беспроводные Bluetooth-наушники XKT10  
Руководство по эксплуатации




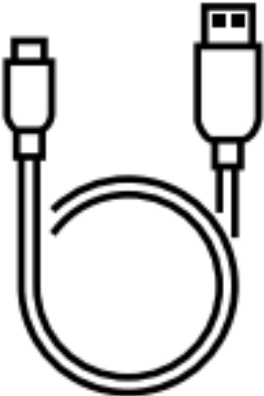


**Эйрмарс XKT10**  
**БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ BLUETOOTH**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**


Содержание

- 1 Товарная накладная
- 2 Схематическое описание продукта
- 3 Инструкция по эксплуатации продукта
- 4 Операция
- 5 Восстановить заводские настройки
- 6 Меры предосторожности
- 7 Гарантийное обслуживание
- 8 Заявление Федеральной комиссии по связи
- 9 Документы/Ресурсы
  - 9.1 Ссылки
- 10 Похожие посты

Товарная накладная

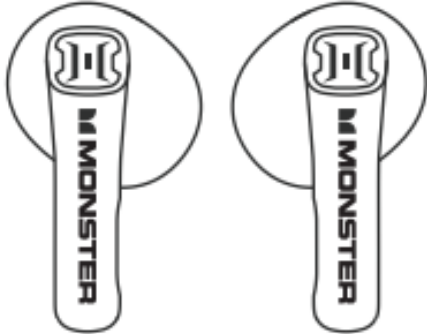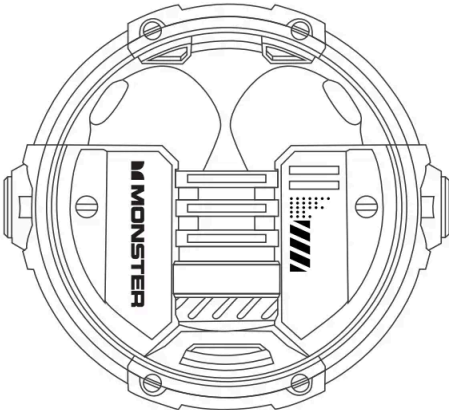
|   |  |
|---|--|
|   |   |
| Наушники * 2  | Зарядный футляр *1   |
|  |  |
| Руководство по эксплуатации * 1   | Зарядный кабель Type-C * 1   |

## Схематическое описание продукта

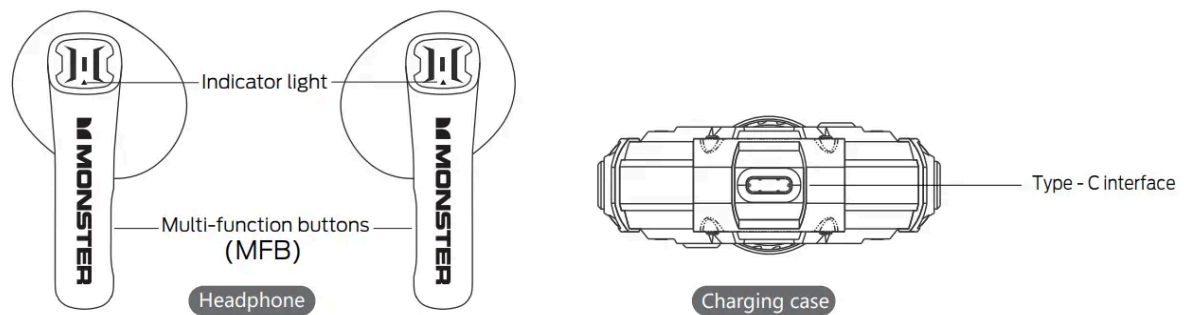

## Зарядите зарядный футляр

Подключите зарядный чехол к адаптеру питания 5 В с помощью зарядного кабеля Type-C.

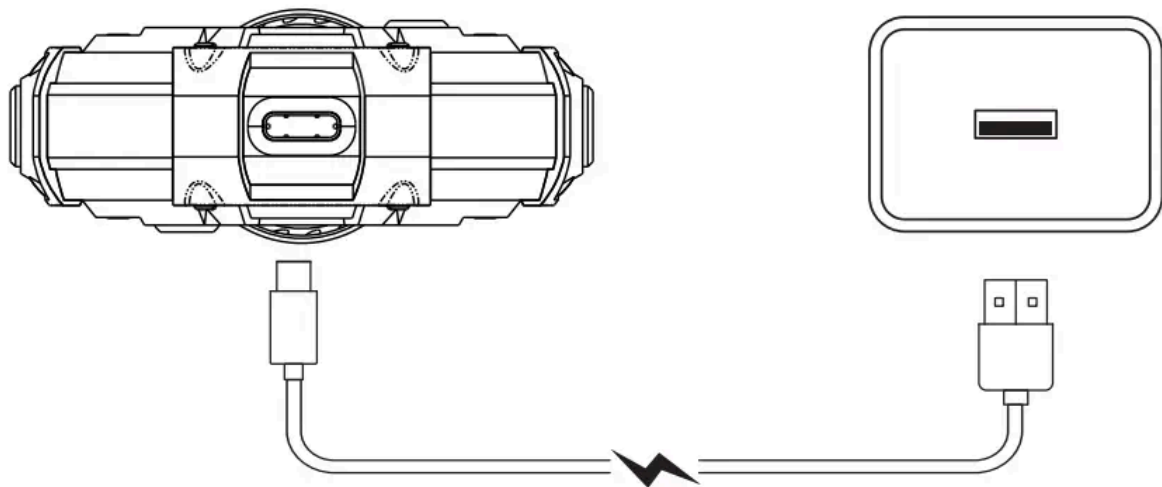

Номинальный вход: 5 В 30 мА (Советы: когда индикатор синего цвета мигает при закрытии крышки, своевременно заряжайте аккумулятор. Наушники) Номинальный вход: 5 В 300 мА (чехол для зарядки)

## Руководство по индикатору



| Режим                               | Описывать   | Звуковая подсказка     |
|-------------------------------------|---|------------------------|
| Включить питание                    | Синий индикатор на наушниках загорается на одну секунду | «Включение»            |
| Выключить питание                   | —   | «Выключить питание»    |
| Сопряжение                          | Синий индикатор наушников мигает                        | «Сопряжение»           |
| Подключен                           | Индикатор наушников выключен                            | «Связано»              |
| Отключен                            | Синий индикатор наушников мигает                        | «Отключен»             |
| Низкий заряд батареи                | —   | "Низкий заряд батареи" |
| Наушники помещены в зарядный футляр | Разноцветный индикатор загорается на 12 секунд.         | —                      |
| Зарядный чехол с низкой мощностью   | Красный свет быстро мигает                              | —                      |
| Зарядный кейс заряжен               | Красный индикатор медленно мигает                       | —                      |
| Зарядный футляр полностью заряжен   | Загорается красный индикатор                            | —                      |



## Инструкция по эксплуатации продукта

### 1. Включить питание

Откройте чехол для зарядки, наушники включатся автоматически.

## 2. Выключить питание

Способ 1: поместите наушники в чехол для зарядки и закройте крышку.


Способ 2: после отключения от Bluetooth-устройства в течение 3 минут.

## 3. Сопряжение

Способ 1: откройте чехол для зарядки, наушники автоматически начнут сопряжение.

Способ 2: найдите и щелкните «Monster Airmars XKT10» в списке Bluetooth смарт-устройства, и когда соединение будет успешным, будет слышно «Подключено».

\* Наушники попытаются повторно подключиться к устройству в течение 3 минут после потери соединения.

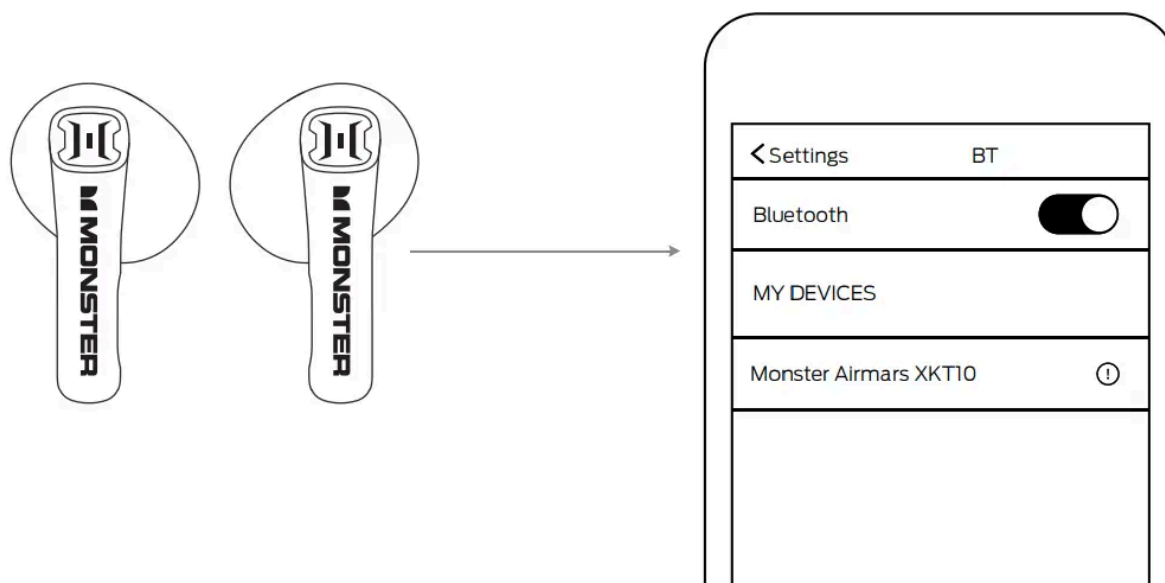

### Примечание:

\* Полностью зарядите наушники и выключите их до того, как они не будут использоваться.

\* Отключите зарядный кабель после зарядки.

## Операция

### Normal



Voice assistant: Press the left MFB for 2 seconds

Volume +: Click right MFB

Volume -: Click left MFB

### Music playback



Pause/Play: Double click Left/Right MFB

Last song: Triple click left MFB

Next song: Triple click right MFB

### Phone



Answer: Double click the left/right MFB

Reject: Press left/right MFB for 2 seconds

Hang up: Double click the left/right MFB

### Game/music switching: device connected



Press right MFB for 2 seconds to enter game mode

Press right MFB for 2 seconds to enter music mode



## Восстановить заводские настройки

Либо наушники не подключены к устройству Bluetooth при включении, нажмите 3 раза на multifunctionальную кнопку, чтобы удалить предыдущую информацию о сопряжении и выключить.

## Меры предосторожности

1. Наушники включатся автоматически (нет необходимости нажимать какую-либо кнопку) сопряжения и подключения устройства при открытии зарядного кейса. После помещения наушников в зарядный кейс они отключатся и начнется автоматическая зарядка при закрытии чехла.
2. Зарядка каждые 15 дней продлит срок службы батареи, если она не используется часто. Очистив зарядные контакты от грязи ватными тампонами со спиртом, вы сохраните хороший контакт для зарядки.




### Руководства+

---

например, прямых солнечных лучей.

4. Прерывистый звук является нормальным явлением во время воспроизведения для беспроводных продуктов из-за факторов окружающей среды, марки устройства, поведения пользователей и т. д.

## Предупреждения

1. Не используйте наушники на высокой громкости в течение длительного периода времени.
2. Берегите наушники от пыли и воды.
3. Не разбирайте наушники и аксессуары, в противном случае гарантия  будет аннулирована.
4. Берегите наушники от ударов и вибрации.
5. Не используйте для чистки наушников химические растворители или чистящие средства.

| Название частей  | Опасные вещества |    |    |          |     |      |
|------------------|------------------|----|----|----------|-----|------|
|                  | Pb               | Hg | Cd | Cr (VI), | ПББ | ПББЭ |
| Жилье            | 0                | 0  | 0  | 0        | 0   | 0    |
| Громкоговорители | 0                | 0  | 0  | 0        | 0   | 0    |
| ПОСТУПИВ         | X                | 0  | 0  | 0        | 0   | 0    |
| Аксессуары       | X                | 0  | 0  | 0        | 0   | 0    |

**Эта таблица составлена в соответствии с SJ/T 11364.**

О : Указывает, что это опасное вещество, содержащееся во всех однородных материалах для этой детали, ниже предельного требования в GB/T 26572.


X: Указывает, что это опасное вещество, содержащееся по крайней мере в одном из однородных материалов, используемых для этой детали, превышает предельные требования в GB/T 26572.

### **Период экологически безопасного использования (EFUP)**

Этот логотип относится к периоду (10 лет), в течение которого опасные вещества в электронных и электрических продуктах не будут вытекать или видоизменяться, так что использование этих [веществ] не приведет к серьезному загрязнению окружающей среды, телесным повреждениям или повреждению любого ресурса.

## **Гарантийное обслуживание**

Уважаемый пользователь, этот гарантийный талон является доказательством вашего будущего гарантийного заявления, пожалуйста, сотрудничайте с продавцом, чтобы заполнить его и сохранить для

 будущего использования!



|                           |  |                   |  |
|---------------------------|--|-------------------|--|
| Информация о пользователе |  |                   |  |
| Имя пользователя          |  | Электронная почта |  |
| Контактный номер          |  | Почтовый индекс   |  |
| Почтовый адрес            |  |                   |  |

|  |  |                |  |
|--|--|----------------|--|
| Информация о продукте                          |  |                |  |
| Название продукта                              |  | Номер продукта |  |
| Штрих-код продукта/серийный номер/номер партии |  |                |  |

|                       |  |                     |  |
|-----------------------|--|---------------------|--|
| Информация о продавце |  |                     |  |
| Имя                   |  |                     |  |
| Адрес                 |  |                     |  |
| Контактный номер      |  | Почтовый индекс     |  |
| Дата продажи          |  | Номер счета-фактуры |  |
| Замечание             |  |                     |  |



Свидетельство об одобрении

Номер продукта:

Срок изготовления:

КК:

## Заявление Федеральной комиссии по связи

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование используется и может излучать радиочастотную энергию, и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если это оборудование создает вредные помехи для радио- или телевизионного приема, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио-/телевизионному технику.

Это устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:


1. Это устройство не может вызывать вредных помех и
2. данное устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.



Изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования.

**Идентификатор Федеральной комиссии по связи: 2A8PV-QSMXKT10**

## Документы/Ресурсы

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b><a href="#">Беспроводные Bluetooth-наушники MONSTER XKT10</a></b><br/>[pdf] Руководство по эксплуатации<br/>QSMXKT10, 2A8PV-QSMXKT10, 2A8PVQSMXKT10, XKT10 Б<br/>еспроводные наушники Bluetooth, XKT10, Беспроводные<br/>наушники Bluetooth, Беспроводные наушники, Наушник<br/>и</p> |
|---|---|

## Ссылки

- [Руководство пользователя](#)

[Руководства+](#) | [Загрузить](#) | [Глубокий поиск](#) | [политика конфиденциальности](#) | [@manuals.plus](#) | [Ютуб](#)

Этот вебсайт является независимым изданием и не связан и не одобрен ни одним из владельцев товарных знаков. Словесный товарный знак и логотипы "Bluetooth®" являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. Словесный товарный знак и логотипы "Wi-Fi®" являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Wi-Fi Alliance. Любое использование этих знаков на этом вебсайт не подразумевает какой-либо аффилированности или одобрения.

