

LOFTEE

1% прозрачная клавиатура

Механическая клавиатура на 68 клавиш
2 типа подключения

Благодарим Вас за приобретение механической клавиатуры Lofree 1%. Чтобы работа с клавиатурой приносила Вам только удовольствие, просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим руководством пользователя.

Технические характеристики

Количество клавиш	68
Многофункциональные кнопки	12
Материал изготовления корпуса	ABS + PC
Материал изготовления клавиш	PC
Интерфейс подключения	USB-C
Режимы работы	Проводной, Bluetooth
Имя Bluetooth	1%@Lofree
Размеры	320 x 117,5 x 46 мм

Элементы управления





1 Переключатель режимов:

BT - Bluetooth

OFF - ВЫКЛ

ON - ВКЛ / проводное подключение

2 Переключатель операционной системы

Установите ползунок в положение WIN для Windows и Android.
Установите ползунок в положение MAC для MacOS и iOS.

3 Индикатор заряда аккумулятора

В зависимости от статуса заряда аккумулятора клавиатуры индикатор питания подает разные световые сигналы.

Аккумулятор заряжается: светится белым цветом.

Аккумулятор заряжен: не светится.

Заряд аккумулятора менее 10%: мигает белым раз в минуту.

Заряд аккумулятора менее 3%: быстро мигает белым до отключения клавиатуры.

Проводное подключение: постоянно светит белым.

4 Индикатор CapsLock / Bluetooth

Не светится - клавиша CapsLock не нажата.

Светится - клавиша CapsLock нажата.

5 Индикатор Bluetooth

Во время сопряжения светодиод мигает белым в течение 2 минут. После успешного сопряжения он светится постоянно.

Быстро мигает в течение 3 секунд - осуществляется переключение между устройствами.

Мигает какое-то время - осуществляется переподключение к устройству.

6 Порт USB-C

Используется для зарядки клавиатуры или для проводного подключения.

Осуществление зарядки клавиатуры

1. При падении уровня заряда до 10% индикатор питания начнет мигать. Используйте USB-C кабель из комплекта поставки для зарядки клавиатуры.




2. Во время зарядки клавиатуры индикатор питания будет светиться белым. Как только клавиатура будет заряжена, индикатор погаснет. Вы можете заряжать клавиатуру в любом режиме работы: проводной, Bluetooth, в выключенном состоянии.




Подключение клавиатуры

Проводное подключение

1. Переведите ползунок переключателя в положение «ON».

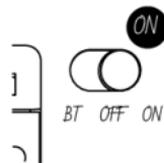


2. Подключите один конец USB-C кабеля из комплекта поставки к клавиатуре, а второй - к компьютеру или ноутбуку.

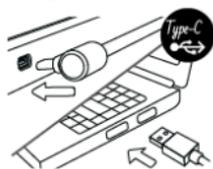

Внимание: при проводном подключении клавиатура не уходит в режим сна автоматически.

Подключение по Bluetooth

1. Переведите ползунок переключателя в положение «BT».

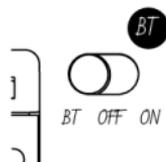


2. Нажмите и удерживайте сочетание клавиш Fn+Q / Fn+W / Fn+E до тех пор, пока индикатор не начнет медленно мигать. Необходимо нажать клавишу Fn в правом верхнем углу.




3. Найдите в списке доступных к сопряжению устройств «1%@Lofree» и подключитесь к нему.




4. Индикатор статуса подключения будет всегда светиться.

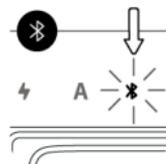

5. Нажмите сочетание клавиш Fn+Q / Fn+W / Fn+E, чтобы переключаться между устройствами. Необходимо нажать клавишу Fn в правом верхнем углу.

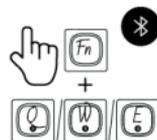

6. Переведите ползунок переключателя в положение «OFF», чтобы выключить клавиатуру. В данном состоянии вы можете только осуществлять зарядку клавиатуры.

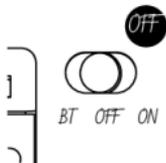

Переключение между операционными системами

1. Переведите ползунок переключателя в положение «MAC», чтобы активировать раскладку для MacOS / iOS.




2. Переведите ползунок переключателя в положение «WIN», чтобы активировать раскладку для Windows / Android.




Подсветка



1. В правом верхнем углу нажмите сочетание клавиш Fn+ клавиша «Backspace», чтобы выбрать один из режимов подсветки. Каждое новое нажатие активирует новый режим подсветки.

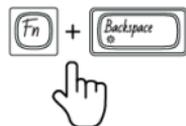

2. В правом верхнем углу нажмите и удерживайте сочетание клавиш Fn+ клавиша «Backspace», чтобы включить или выключить подсветку. По умолчанию подсветка включена.

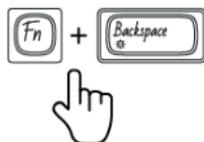

3. Нажмите сочетание клавиш Fn + стрелка «Вверх» или «Вниз», чтобы увеличить или уменьшить яркость подсветки.



Клавиатура поддерживает 4 уровня яркости: 0%, 40%, 70%, 100%.

По умолчанию стоит уровень яркости 40%. Если уровень яркости стоит 0%, то при выборе режима подсветки, яркость автоматически поднимется до 40%. При выборе 70% и 100% яркости уровень снижаться не будет.

4. Нажмите сочетание клавиш Fn + стрелка «Влево» или «Вправо», чтобы увеличить или уменьшить частоту мерцания подсветки.



Мультимедиа и функциональные клавиши



Нажмите в нижнем правом углу клавишу Fn + клавиши 1,2...Opt, чтобы активировать команды мультимедийных клавиш.

Сочетание	Mac	Windows
FN + 1	Уменьшить яркость экрана	
FN + 2	Увеличить яркость экрана	
FN + 3	Открыть несколько окон	
FN + 4	Поиск	
FN + 5	Голосовой помощник	
FN + 6	Вкл. / Выкл. режим сна	
FN + 7	Предыдущий трек	
FN + 8	Воспроизведение / Пауза	
FN + 9	Следующий трек	
FN + 0	Отключить звук	
FN + -	Уменьшить громкость	
FN + =	Увеличить громкость	
FN + Opt / Ctrl	Меню	

Мультимедиа и функциональные клавиши



Нажмите в правом верхнем углу клавишу Fn + клавиши 1, 2...ESC чтобы активировать команды функциональных клавиш.

Сочетание	Mac	Windows
FN + ESC		`
FN + SHIFT + ESC		~
FN + 1		F1
FN + 2		F2
FN + 3		F3
FN + 4		F4
FN + 5		F5
FN + 6		F6
FN + 7		F7
FN + 8		F8
FN + 9		F9
FN + 10		F10
FN + -		F11
FN + =		F12
FN + \		Prtsc
FN + Del		Ins
FN + PgUp		Home
FN + PgDn		End

Lofree

Shenzhen Lofree Culture Co., Ltd.
201-F4, F518 Idea Land, 1065 Bao Yuan Road,
Shenzhen

Сервисная горячая линия: 4006002083
www.lofree.com.cn www.lofree.co

[f lofree.co](#) [@lofree.co](#) [x lofreeco](#)